



Bedienungsanleitung

LED ECHTWACHSKERZE XXL



Stand: 2021-06

AT

VERTRIEBEN DURCH:
ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG
GERMANY

3
JAHRE
GARANTIE

KUNDENDIENST

716488

Bitte wenden Sie sich an Ihre
HOFER-Filiale.

MODELL:
ANS-21-058 / ANS-21-059 11/2021

Allgemeines



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie die LED Echtwachskerze XXL nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen. Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil der LED Echtwachskerze XXL. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie die LED Echtwachskerze XXL an einen anderen Benutzer weitergeben. Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden. Kontaktieren Sie hierfür die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse. Für eine verbesserte Lesbarkeit wird LED Echtwachskerze XXL im Folgenden mit Kerze bezeichnet.

- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Bedingungen wie Hitze (z.B. Heizkörper oder Sonne) aus.
- Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladvorgang aus der Kerze entnommen werden.
- Verwenden Sie die Kerze nicht in der Verpackung.
- Überprüfen Sie die Kerze und die Fernbedienung vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Verwenden Sie die Teile nicht bei Beschädigungen, sondern wenden Sie sich an den Kundenservice.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Kerze oder an der Fernbedienung vor. Die LEDs sind nicht austauschbar.

⚠️ WARNUNG!

Verätzungsgefahr! Unsachgemäßer Umgang mit Batterien oder ein Verschlucken der Batterien kann zu Verätzungen und schweren Verletzungen führen.

- Batterien nie in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen geben. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich Wasser und Seife spülen. Bei Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten zusätzlich umgehend einen Arzt aufsuchen.

HINWEIS!

Sachschäden vermeiden. Unsachgemäßer Umgang mit der Kerze und mit Batterien kann Beschädigungen verursachen.

- Beim Einsetzen der Batterien stets die Polarität beachten. Immer nur Batterien des gleichen Typs einsetzen, keine unterschiedlichen Typen einsetzen oder alte und neue Batterien mischen. Bei Nichtbeachtung können Batterien über ihre Endspannung entladen werden und auslaufen. Batterien sofort entfernen, um Schäden zu vermeiden.

Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Kerze oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen und Tipps hin.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol markierte Artikel erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie unter der auf der Garantiekarte angegebenen Serviceadresse anfordern.

Lieferumfang / Teilebeschreibung

- 1 Kerze x 1
- 2 Fernbedienung x 1
- 3 Batteriefach Kerze
- 4 Batteriefach Fernbedienung
- 5 Funktionsschalter
- 6 Batterien, 3 x AA
- 7 Batterie, 1 x CR2025
- 8 Taste ON
- 9 Taste OFF
- 10 Taste TIMER



Altgeräte nicht im Hausmüll entsorgen (s. Abschnitt „Entsorgungshinweise“).



Batterien nicht im Hausmüll entsorgen (s. Abschnitt „Entsorgungshinweise“).



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Artikel, die der Schutzklasse drei entsprechen.



Mit diesem Symbol markierte Artikel dürfen nur in Innenräumen verwendet werden.



Dieses Symbol kennzeichnet Artikel, die mit Gleichstrom betrieben werden.



Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern halten.



Herstellungsdatum



Maximale Umgebungstemperatur: 30°C.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Kerze ist für die dekorative Beleuchtung im Innenbereich geeignet. Die Kerze ist ein Dekorationsartikel und nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Die Kerze ist kein Spielzeug. Die Kerze ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Die Kerze kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel

an Erfahrung und Wissen (beispielsweise Kinder) benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs informiert wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Die Reinigung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Die Kerze ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der Kerze
- Lassen Sie Kinder niemals mit den Batterien unbeaufsichtigt. Kinder können Batterien verschlucken. Ein Verschlucken der Batterie kann zu Verätzungen und zum Tod führen. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Ihr Kind eine Batterie verschluckt hat.

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr! Unsachgemäßer Umgang mit der Kerze oder den Batterien kann Explosionen verursachen, und zu Personen- und Sachschäden führen.

- Nie die Batterien beschädigen, öffnen oder kurzschließen.
- Batterien nie ins Feuer werfen.
- Einwegbatterien nie wieder aufladen.



Lieferumfang prüfen

Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob die Kerze Schäden aufweist. Ist dies der Fall, verwenden Sie die Kerze nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Batterien einsetzen/wechseln

Kerze

1. Öffnen Sie das Batteriefach **3** auf der Unterseite der Kerze **1** und entnehmen Sie ggf. die alten Batterien.
2. Setzen Sie drei neue Batterien des Typs AA ein. Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterien. Die richtige Anordnung der Batterien ist durch die Zeichen (+/-) im Batteriefach gekennzeichnet.
3. Verschließen Sie das Batteriefach **3** wieder.

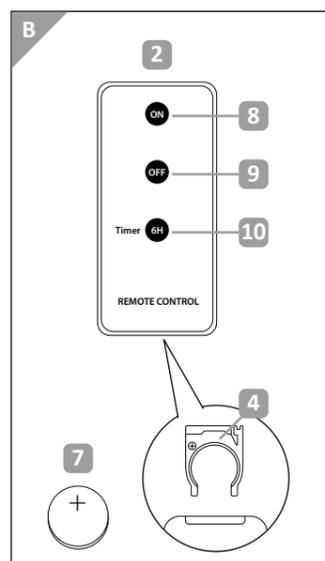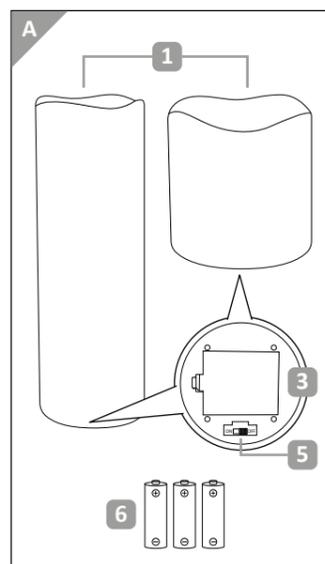

Fernbedienung

1. Öffnen Sie das Batteriefach **4** der Fernbedienung **2** und entnehmen Sie die alte Batterie.
2. Setzen Sie eine neue Batterie des Typs CR2025 ein. Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterien. Die richtige Anordnung der Batterien ist durch die Zeichen (+/-) im Batteriefach gekennzeichnet.
3. Verschließen Sie das Batteriefach **4** wieder.

Kerze verwenden

Die Kerze verfügt über drei Betriebsmodi:

- 1 ON:** Die Kerze ist eingeschaltet und läuft im Dauerbetrieb.
- 2 OFF:** Die Kerze ist ausgeschaltet.
- 3 TIMER:** Die Timerfunktion ist eingeschaltet. Die Kerze läuft 6 Stunden und schaltet sich automatisch ab. Nach weiteren 18 Stunden schaltet sie sich wieder ein.

1. Stellen Sie den Funktionsschalter **5** auf der Unterseite der Kerze **1** in die Position ON. Die Kerze ist eingeschaltet.
2. Um den Timer zu aktivieren drücken Sie die Taste **TIMER 10** auf der Fernbedienung **2**.
3. Um die Kerze auszuschalten drücken Sie die Taste **OFF 9** auf der Fernbedienung **2** oder stellen Sie den Funktionsschalter **5** auf der Unterseite der Kerze **1** in die Position OFF.



Beachten Sie, dass Sie die Fernbedienung nur verwenden können, wenn der Funktionsschalter auf der Unterseite der Kerze in der Position ON steht.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie die Kerze mit einem trockenen, weichen Tuch. Ein Austausch von LEDs ist nicht möglich. Die Lichtquelle der Kerze ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Kerze zu ersetzen.

Aufbewahrung

Wenn Sie die Kerze über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien. Bewahren Sie die Kerze in ihrer Verpackung an einem trockenen und kühlen Ort auf. Schützen Sie die Kerze vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie die Kerze für Kinder unzugänglich auf.

Entsorgungshinweise

Verpackung

Sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltender Vorschriften entsorgt werden. Die Mitarbeiter Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.

Altgeräte



Alte Elektrogeräte müssen gemäß den gesetzlichen

Bestimmungen an Sammelstellen für Elektro- und Elektronikschrott entsorgt werden. Adressen und Öffnungszeiten der Sammelstellen erfahren Sie bei Ihrer örtlichen Verwaltung.

Batterien



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen.

Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/ Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladem Zustand ab. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen. Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Technische Daten

Maße (ø x H):
ca. 10 x 30 cm (ANS-21-058)
ca. 15 x 15 cm (ANS-21-059)

Kerze

Eingang:
3xAA/LR6 4,5 V  0,27 W

Schutzklasse: 

Fernbedienung

1 x CR2025 3V  0,03 W

Schutzklasse: 