

AT

Lieferumfang: Leuchtglobus (einschließlich Leuchtmittel) mit Meridian und Fuß, Bedienungsanleitung.

Verwendungszweck

Leuchtglobus 30 cm. Empfohlen zur Verwendung als Lehrmittel. Nur für Innenräume geeignet.

Anleitung zur Montage des Globus

- Schrauben Sie den unteren Teil des Meridians an den Fuß (Abb A), Fuß festdrehen (Abb. B).

Sicherheitshinweise

- Dieser Leuchtglobus ist kein Spielzeug. Kinder sollten ihn nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Der Leuchtglobus ist ein elektrisches Gerät und zum Aufstellen auf erhöhten Stellflächen geeignet. Vergewissern Sie sich, dass er stabil steht und nicht herunterrutschen oder -fallen kann.
- Sollte das Elektrokabel beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.
- Wenn der Globus nicht oder nur unregelmäßig leuchtet, so prüfen Sie bitte gemäß der Anleitung zum Lampenwechsel, ob das Leuchtmittel korrekt in der Fassung festgeschraubt ist.
- Niemals am Kabel ziehen, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen wollen.
- Hängen Sie nichts über den Globus.
- Diese Bedienungshinweise zum späteren Nachschlagen bitte aufbewahren.

Anleitung zum Wechsel des Leuchtmittels

ACHTUNG!

Dieser Leuchtglobus ist mit einer LED-Lampe 220-240V ~ 50/60 Hz, Fassung E14 ausgestattet.

Im Falle eines Austauschs können auch andere Leuchtmitteltypen verwendet werden, z.B. Halogenlampen, die allerdings die folgenden Eigenschaften erfüllen müssen: Fassung E14, max. Leistung 18Watt, Spannung 220-240V ~ 50/60 Hz.

- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Warten Sie einige Minuten, bis sich der Globus abgekühlt hat.
- Den Meridian vorsichtig so lange hochziehen, bis der Meridianstift am Nordpol aus der Globuskugel heraustritt. (Abb. 1).
- Halten Sie den Meridian so lange hoch, bis Sie die Globuskugel nach vorne gekippt haben und abnehmen können (Abb. 2, Pfeilrichtung 2).
- Den Meridianstift nicht über den Globus streifen lassen (Kratzgefahr).
- Heben Sie jetzt die kugel vom Lampensockel ab (Abb. 2 - Pfeilrichtung 3). Nun können Sie das Leuchtmittel auswechseln, bzw. festschrauben (Abb. 3 - Pfeilrichtung 4).

Pflege des Globus

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere Lösungsmittel, die den Globus beschädigen könnten.

Technische Daten

Globus ø ca. 30 cm - Gesamthöhe ca. 40 cm - Maßstab 1:42.500.000.

Kabellänge ca. 1,4 m - LED-Lampe 220-240V ~ 50/60 Hz, Fassung E14.

 **Informationen bezüglich der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte**
Dieses Symbol weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Produkte nicht zusammen mit Hausabfällen entsorgt werden dürfen. Bitte bringen Sie diese Produkte zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen, wo sie kostenfrei angenommen werden. Alternativ dazu besteht in einigen Ländern die Möglichkeit, solche Produkte bei Kauf eines neuen Artikels im Handel zurückzugeben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Entsorgungsunternehmen oder die nächstgelegene Sammelstelle.

 Verwendung von
Lampen mit Glass-
scherheitsschutz




AT

GARANTIEKARTE

LEUCHTGLOBUS Ø 30 cm.

Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre
HOFER-Filiale.

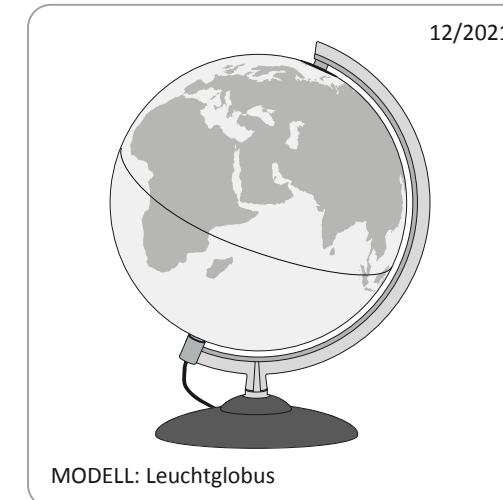

HOFER KG
Hofer Straße 2
4642 Sattledt, ÖSTERREICH

ARTIKELNUMMER
715518

HERSTELLER/IMPORTEUR
Tecnodidattica S.p.A.
Via G. Garibaldi, 67
16040 San Colombano Certenoli, ITALY

Beschreibung der Störung:

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____

E-Mail: _____





Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde,

Ihre Vorteile aus der Herstellergarantie:

Garantiezeit: 3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme

Garantieleistung: Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe
Keine Transportkosten

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall vom Garanten bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:

- Wenden Sie sich mit dem Produkt, der Garantiekarte und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-FILIALE**.

Die Garantie gilt nicht:

- bei **Schäden durch Elementarereignisse**. (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung**
- bei **Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- bei **Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern**
- bei **Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden**
- auf die **normale Abnutzung von Verschleißteilen** (z.B. Akkukapazität)

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Tecnodidattica

Leuchtglobus Ø 30cm Bedienungsanleitung

DEUTSCH



KUNDENDIENST

715518

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**

MODELL:
Leuchtglobus

12/2021

Type: GLOBUS LED