



LED-Tischdekoration



Beispielmodell

Bedienungsanleitung


Vertrieben durch:
GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
Bei den Mühlen 5
20457 HAMBURG
GERMANY

3
JAHRE
GARANTIE

KUNDENDIENST	715722
Bitte wenden Sie sich an Ihre HOFER-Filiale.	
MODELL: GT-SWB-01/GT-AB-03/ GT-WB-01/GT-PCW-01/GT-TDT-01	11/2021

Lieferumfang/Teile

- 1 LED mit Verzierung
- 2 Ein-/Timer-/Aus-schalter
- 3 1,5 V Batterie (LR6/AA), 2 x
- 4 Batteriefach mit Deckel
- 5 Testschalter

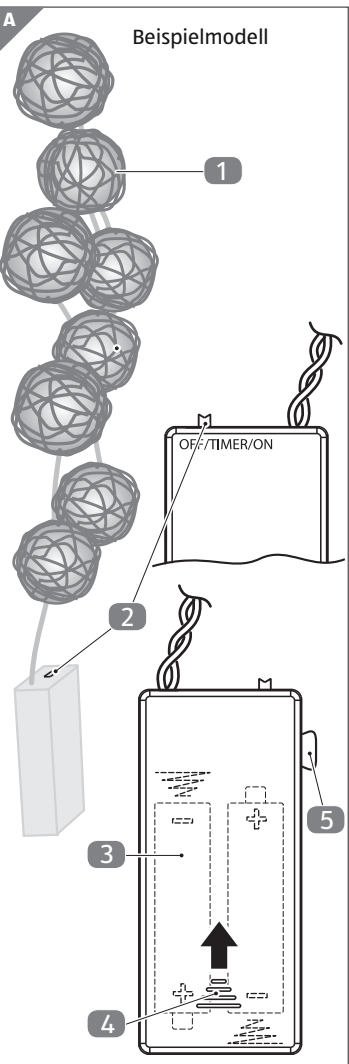

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren
Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED-Tischdekoration. Sie enthält wichtige Informationen zur Installation und Handhabung. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird die LED-Tischdekoration im Folgenden als „Tischdekoration“ bezeichnet. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Tischdekoration einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden an der Tischdekoration führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Tischdekoration an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung
Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Artikel oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!
Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS
Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

CE Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften

ten des Europäischen Wirtschaftsraums.

Nur zur Verwendung in Innenräumen

Schutzklasse III: Artikel dieser Schutzklasse werden mit Schutzkleinspannung betrieben.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Die Tischdekoration ist ausschließlich zur Dekoration von Innenräumen konzipiert. Sie eignet sich nicht für die Raumbelichtung im Haushalt. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie die Tischdekoration nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Strangulations- und Erstickungsgefahr!
Kinder können sich beim Spielen mit der Tischdekoration strangulieren oder mitgeliefertes Verpackungsmaterial verschlucken und ersticken.

– Lassen Sie Kinder nicht mit der Tischdekoration oder der Verpackung spielen.

⚠️ WARNUNG!

Gefahren durch Batterien!
Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann zu Vergiftungen, Verletzungen und Beschädigungen führen.

– Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterien deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

– Entfernen Sie eine erschöpfte Batterie umgehend aus dem Batteriefach. Sie kann sonst auslaufen. Falls eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

– Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Sie können explodieren oder giftige Dämpfe verursachen.

– Um das Auslaufen der Batterien zu vermeiden, laden Sie sie nicht auf, nehmen Sie

reichbar auf. Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

– Entfernen Sie eine erschöpfte Batterie umgehend aus dem Batteriefach. Sie kann sonst auslaufen. Falls eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

– Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Sie können explodieren oder giftige Dämpfe verursachen.

– Um das Auslaufen der Batterien zu vermeiden, laden Sie sie nicht auf, nehmen Sie

sie nicht auseinander und schließen Sie sie nicht kurz.

– Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Hitze aus (z. B. direktem Sonnenlicht).

– Verwenden Sie nur Batterien gleichen Typs (siehe Kapitel „Technische Daten“).

– Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht gemeinsam.

– Schalten Sie die Tischdekoration nach Gebrauch immer aus.

HINWEIS

Beachten Sie ggf. die aktive Timer-Funktion; die LEDs leuchten u. U. nicht, der Artikel ist trotzdem eingeschaltet.

– Wenn sich das Batteriefach nicht mehr sicher verschließen lässt, entsorgen Sie die Tischdekoration wie im Kapitel „Entsorgung“ beschrieben.

⚠️ WARNUNG!

Überhitzungs- und Brandgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit der Tischdekoration kann zu Überhitzung und Brand führen.

– Betreiben Sie die Tischdekoration nicht, wenn sie noch in der Verpackung ist.

– Betreiben Sie die Tischdekoration nicht in aufgerolltem Zustand.

– Betreiben Sie die Tischdekoration nicht in feuerempfindlicher Umgebung. Legen Sie sie nicht auf leicht entflammaren Untergrund und wickeln Sie sie nicht um leicht entflammbare Materialien.

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit der Tischdekoration kann zu Verletzungen führen.

– Verlegen Sie die Tischdekoration nicht so, dass sie zur Stolperfalle wird.

GARANTIEKARTE

LED-TISCHDEKORATION

Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre HOFER-Filiale.

 11/2021 MODELL (Bitte ankreuzen): ☐ GT-SWB-01 (Drahtwirbel, silber) ☐ GT-AB-03 (Antikkugel, silber) ☐ GT-AB-03 (Antikkugel, gold) ☐ GT-TDT-01 (Pickup mit Baum) ☐ GT-WB-01 (Drahtbälle, silber) ☐ GT-WB-01 (Drahtbälle, gold) ☐ GT-PCW-01 (Tannenzapfen)	KUNDENDIENST Hofer Straße 2 4642 Sattledt, ÖSTERREICH
ARTIKELNUMMER 715722	
HERSTELLER/IMPORTEUR GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG Bei den Mühlen 5 20457 HAMBURG, GERMANY PO51030257	

Beschreibung der Störung:

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____

E-Mail: _____

HINWEIS


Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit der Tischdekoration kann zu Beschädigungen führen.

- Setzen Sie die Tischdekoration nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und tauchen Sie sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass die Zuleitung nicht geklemmt, gequetscht oder durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Tischdekoration oder dem Batteriefach vor.
- Kürzen Sie nicht die Zuleitung der Tischdekoration.
- Versuchen Sie nicht, die Tischdekoration mit anderen Artikeln elektrisch zu verbinden.
- Benutzen Sie die Tischdekoration nicht, wenn sie beschädigt ist.

- Gebrauch**
- Lieferumfang prüfen**
1. Nehmen Sie die Tischdekoration und die 1,5-V-Batterien **3** aus der Verpackung.
 2. Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial.
 3. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 4. Kontrollieren Sie, ob die Tischdekoration Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Tischdekoration nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

- Batterien einsetzen**
1. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs **4**, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben.
 2. Setzen Sie die zwei 1,5-V-Batterien **3** ein. Achten Sie dabei auf die Polaritätsmarkierung im Batteriefach.

3. Schieben Sie den Deckel gegen die Pfeilrichtung wieder auf das Batteriefach, bis er einrastet. Die Tischdekoration ist nun einsatzbereit.

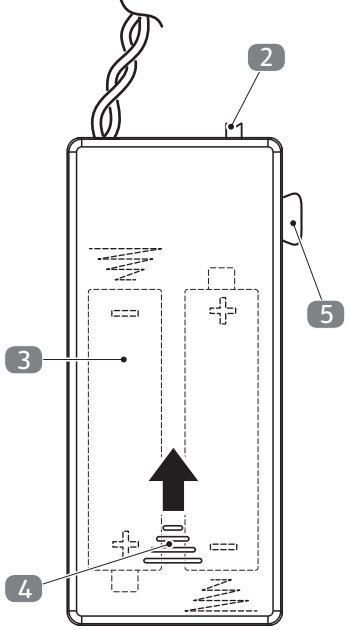

- EIN / TIMER / AUS**
- Der Schalter **2** hat 3 Schalterpositionen:
- Schalter in Position **ON** schieben: Tischdekoration leuchtet dauerhaft.
 - Schalter in Position **TIMER** schieben: Tischdekoration leuchtet für 6 Stunden mit einer anschließenden Pause

- von 18 Stunden. Die Tischdekoration leuchtet anschließend zur Einschaltzeit erneut 6 Stunden mit einer anschließenden 18-stündigen Pause.
- Schalter in Position **OFF** schieben: Tischdekoration ausgeschaltet.

INFO: Testschalter **5** betätigen, um Funktion und Aussehen zu testen (**OFF** oder **TIMER** Schalterstellung).

Reinigung

HINWEIS

- Beschädigungsgefahr!**
Unsachgemäße Reinigung kann die Tischdekoration beschädigen.
- Tauchen Sie die Tischdekoration niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.
 - Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Sie können die Oberflächen beschädigen.
 - Reinigen Sie die Tischdekoration vorsichtig mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch.

- Aufbewahrung**
- Wenn Sie die Tischdekoration für eine längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die 1,5-V-Batterien **3** aus dem Batteriefach.
 - Bewahren Sie die Tischdekoration an einem trockenen Ort vorzugsweise in der Originalverpackung und für Kinder unzugänglich auf.

- Technische Daten**
- Batterien: 2 x 1,5 V DC, Typ LR6/AA
- Schutzklasse: III, siehe **Zeichenerklärung**
- Gesamtleistung: 0,15 W
- Maße:
- GT-SWB-01: 2 x 2,2 cm, Abstand LEDs ca. 15 cm, Gesamtlänge ca. 1,7 m
- GT-AB-03: Kugel ca. 2,5 cm, Abstand LEDs ca. 15 cm, Gesamtlänge ca. 1,7 m
- GT-TDT-01: 3,4 x 2,4 cm, Abstand LEDs ca. 15 cm, Gesamtlänge ca. 1,7 m
- GT-WB-01: Kugel ca. 3 cm, Abstand LEDs ca. 15 cm, Gesamtlänge ca. 1,7 m
- GT-PCW-01: ca. 4 x 4,5 cm, Abstand LEDs ca. 15 cm, Gesamtlänge ca. 1,65 m

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Die LEDs der Lichterkette können nicht ausgetauscht werden.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage **www.gt-support.de** heruntergeladen werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Tischdekoration
(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Tischdekoration einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung die Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie diese separat.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie die Batterien nur in entladene Zustand an Ihrer Sammelstelle ab!

Konformitäts-erklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitäts-erklärung finden Sie im Internet unter **www.gt-support.de**

AT

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde	
Die HOFER-Garantie bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:	
Garantiezeit:	3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme
Garantieleistung:	Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten
Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall von HOFER bestimmt wird.	

- Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:
- Wenden Sie sich mit dem Produkt, der Garantiekarte und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-FILIALE**.

- Die Garantie gilt nicht:
- bei Schäden durch Elementarereignisse. (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), Unfall, Transport,ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung
 - bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte
 - bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern
 - bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden
 - auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z.B. Akkukapazität)

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.