



Bedienungsan-
leitung

WORKZONE®

ARBEITSUNTERSTELLBOCK



ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG

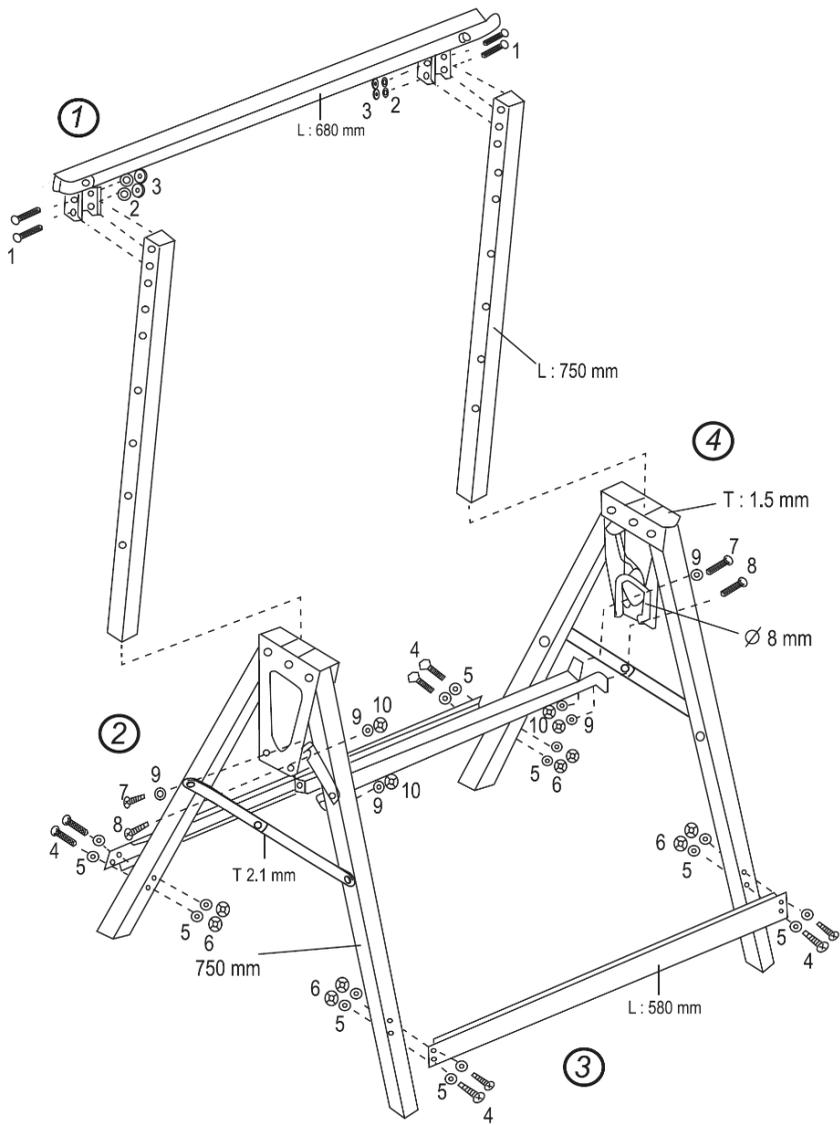


Abb. 1


ARBEITSUNTERSTELLBOCK

1 BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Vielseitiger Arbeitsunterstellbock für den täglichen Gebrauch oder für die Freizeit.

2 WARNKENNZEICHNUNG

Das folgende Etikett ist auf dem Arbeitsunterstellbock angebracht:

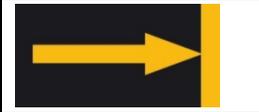	<p>Laden Sie kein Gewicht über diesen Punkt hinaus, um ein Kippen des Bockes zu vermeiden!</p>
	<p>Nicht als Leiter / Gerüst verwenden!</p>

3 SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie immer die folgenden Sicherheitshinweise:

1. Bei der Montage muss darauf geachtet werden, dass alle Teile sicher an den Standbeinen angebracht sind. Alle Schrauben und Bolzen müssen von Hand angezogen werden, bis sie gut sitzen, und anschließend werden sie mit einem Schlüssel festgezogen, bis sie absolut sicher sitzen.
2. Das Gerät ist nicht dazu ausgelegt, als Leiter oder als Plattform benutzt zu werden. Nicht auf der/die Querstrebe oder auf dem/das Werkstück stehen, steigen oder sitzen.
3. Die empfohlene Höchstlast des Geräts darf nicht überschritten werden. Schwere Lasten immer nur langsam auf die Halterungen für das Werkstück absenken, so dass die Belastung des Geräts immer nur langsam zunimmt.
4. Den Arbeitsunterstellbock immer nur auf einer festen, ebenen Fläche einsetzen.
5. Vor jeder Benutzung des Geräts muss geprüft werden, dass alle Befestigungen fest und sicher sitzen. Diese bei Bedarf mit einem Schraubenschlüssel nachziehen.
6. Kinder und Haustiere müssen immer vom Arbeitsunterstellbock ferngehalten werden.
7. Wenn 2 Böcke zum Erstellen einer Arbeitsfläche verwendet werden, platzieren Sie die Platte oder das Tablett immer in der Mitte jedes Arbeitsunterstellbocks, um eine gleichmäßige Lastverteilung sicherzustellen.



WARNUNG! Keine Last auf die vorstehenden Seiten aufbringen.

Wenn Schutzvorrichtungen, Einstellvorrichtungen oder Schweißnähte schadhaft sind, darf dieses Universal-Gerät nicht mehr benutzt werden.

4 TECHNISCHE GEGEVENS

Modell	XYZ184
Art. Nr. ALDI	808484
Abmessungen (L X l x H)	68 x 59 x (80-130)cm
max. Last	200 kg
Gewicht (+/-)	ca. 6,2 kg

5 MONTAGE (ABB. 1)

Die Montage ist in Abbildung 1, Schritte 1-4, beschrieben. Ziehen Sie alle Schrauben und Bolzen von Hand an, bis der Bock stabil ist. Stellen Sie den Arbeitsunterstellbock dann senkrecht auf und ziehen Sie alle Muttern mit einem Schraubenschlüssel fest.

N°	Teilliste		#
1	Sechskantbolzen Ø 8 mm x 45 mm		4
2	Ring (Unterlegscheibe) Innendurchmesser 8,4 mm für Bolzen (1)		4
3	Sechskantmutter Ø 8 mm für Bolzen (1)		4
4	Rundkopfbolzen Ø 6 mm x 35 mm		8
5	Ring (Unterlegscheibe) Innendurchmesser 6,4 mm für Bolzen (4)		16
6	Sechskantmutter Ø 6 mm für Bolzen (4)		8
7	Flachkopfbolzen Ø 5 mm x 15 mm		2
8	Sechskantbolzen Ø 5 mm x 15 mm		2
9	Ring (Unterlegscheibe) Innendurchmesser 5,3 mm für Bolzen (8)		6
10	Sechskantmutter Ø 5 mm für Bolzen (8)		4

6 VERWENDUNG.

WARNUNG! Kontrollieren Sie den Arbeitsunterstellbock vor Verwendung immer auf Anzeichen von Beschädigungen. Einen beschädigten Arbeitsunterstellbock unverzüglich außer Betrieb nehmen!

Seien Sie beim Aufstellen des Arbeitsunterstellbocks immer Vorsicht die Finger nicht einzuklemmen!

	<ul style="list-style-type: none">▪ Stellen Sie den Arbeitsunterstellbock immer auf einer flachen, ebenen Oberfläche.▪ Klappen Sie an beide Seiten die Stützbeine vollständig aus und die Spreidstangen völlig absenken (bis ganz horizontal).▪ Die Sicherungshebel völlig absenken und einrasten (Kopfschraube).
	<ul style="list-style-type: none">▪ Die Verriegelungsstifte für die Höheneinstellung herausnehmen und die Trageschiene auf die gewünschte Höhe anheben (oder absenken). Die Verriegelungsstifte wieder einstecken.
	<ul style="list-style-type: none">▪ Die beide Seitenanschlänge an der Trageschiene hochklappen.



- Positionieren Sie eine Seite eines Gerüstbohle oder eine ähnliche stabile Platte geeignet für die erforderliche Last (max. 200 kg) auf die Trageschiene im Bereich zwischen die Seitenanschlänge und die andere Seite auf ein zweiter Unterstellbock oder eine andere stabile Oberfläche.



Bevor Sie die Arbeit anfangen, immer überprüfen und sicherstellen, dass die Arbeitsfläche (Gerüstbohle) stabil und eben ist.

7 WARTUNG

- Der Arbeitsunterstellbock braucht kaum Wartung. Halten Sie ihn staub-, öl- und fettfrei.
- Ein beschädigter Arbeitsunterstellbock immer außer Betrieb nehmen !

8 UMWELT

8.1 Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

8.2 Arbeitsunterstellbock entsorgen

Entsorgen Sie den Bock nicht zusammen mit dem Hausmüll, sondern bringen Sie ihn zum örtlichen Recyclingzentrum.



AT

VERTRIEBEN DURCH:

VARO - VIC. VAN ROMPUY NV,
JOSEPH VAN INSTRAAAT 9
2500 LIER
BELGIUM

KUNDENDIENST

808484

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:

XYZ184 HO 2021

10/2021