HOFER

SEMPRE®

QUARZWECKER MIT LED-BELEUCHTUNG

Bedienungsanleitung

AT

VERTRIEBEN DURCH:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND hanse control myhansecontrol.com Anwenderfreundliche Anleitung ID: #05006

3 JAHRE GARANTIE

KUNDENDIENST

716411

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
RIS03-BK, RIS03-WH, RIS03-BE,
RIS12-BK, RIS12-WH, RIS12-BE,
RIS14-RD, RIS14-GY 12/2021

v2 Dok./Rev.-Nr.:199221_20210705

Komponenten

1 Stundenzeiger
2 Minutenzeiger
3 Alarmschalter
4 Einstellrad Alarm
5 Schlummer-Licht-Taste
6 Einstellrad Uhrzeit
7 Deckel des Batteriefachs
8 Batteriefach
9 Alarmzeiger
10 Sekundenzeiger

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Quarzwecker mit LED-Beleuchtung (im Folgenden nur „Wecker“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Wecker einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Wecker führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Wecker an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Wecker ist ausschließlich zum Anzeigen der Uhrzeit konzipiert. Er ist nur für den Privatgebrauch im Innenbereich bestimmt und nicht für gewerbliche Anwendungen geeignet.

Verwenden Sie den Wecker nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Wecker ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

CE Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

ACTIV ENERGY Der Lieferumfang beinhaltet eine 1,5 V DC Batterie vom Typ AA.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Wecker oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Fehlerhafte Benutzung kann zu Verletzungen führen.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Der Wecker kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und wenn sie die mit der Verwendung verbundenen Risiken verstanden haben.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Wecker spielen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie den Wecker nicht ordnungsgemäß verwenden, können Sie ihn beschädigen.

- Verwenden Sie den Wecker nicht an feuchten Orten (z. B. im Bad), und vermeiden Sie Staub, Spritz- oder Tropfwasser, Wärmequellen, extreme Temperaturen und direktes Sonnenlicht.
- Stellen Sie sicher, dass der Wecker von Magnetfeldern ferngehalten wird (z. B. von Lautsprechern).
- Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper in das Gehäuse des Weckers gelangen.
- Üben Sie keinen Druck auf die Kunststoffoberfläche des Weckers aus, da der Kunststoff sonst brechen kann.
- Lassen Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände mit der Oberfläche des Weckers in Kontakt kommen.
- Platzieren Sie den Wecker nicht in der Nähe von Wärmequellen. Platzieren Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf oder direkt neben dem Wecker.
- Unter keinen Umständen sollten Sie das Gehäuse des Weckers öffnen. Darin befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Wecker beschädigt werden. Reparaturen sollten nur von professionellen Technikern durchgeführt werden.

Batteriehinweise

WARNUNG!

Gesundheitsgefahren!

Wenn Kinder oder Tiere die Batterien verschlucken, besteht akute Gesundheitsgefahr.

- Lagern Sie Batterien so, dass sie für Kinder und Tiere unzugänglich sind.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

WARNUNG!

Gefahr durch ausgelaufene Batterieflüssigkeit und Explosionsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit Batterien führt zu einer erhöhten Explosionsgefahr bzw. kann zum Auslaufen der Batterien führen.

- Bewahren Sie die Batterien an einem kühlen, trockenen Ort auf. Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen Hitze aus (z. B. direktem Sonnenlicht),

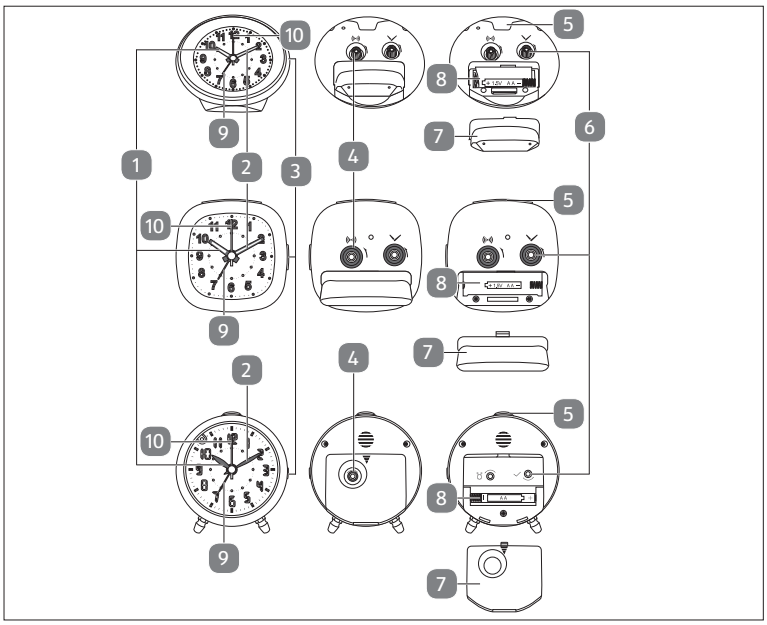

und werfen Sie sie zur Entsorgung nicht ins Feuer.
- Batterien dürfen nur von Erwachsenen eingesetzt oder gewechselt werden.
- Entfernen Sie die Batterie, bevor Sie den Wecker entsorgen.
- Stellen Sie beim Einlegen der Batterie die korrekte Polarität sicher. Diese wird in den Batteriefächern angegeben. Durch eine unsachgemäße Installation kann der Wecker beschädigt werden.
- Verwenden Sie stets Batterien in guter Qualität. Batterien von schlechter Qualität können auslaufen und Schäden verursachen.
- Stellen Sie vor dem Einsetzen der Batterie sicher, dass die Kontakte im Batteriefach und auf der Batterie selbst sauber und intakt sind. Reinigen Sie sie bei Bedarf.
- Wenn Sie den Wecker über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, lagern Sie die Batterie separat. Lagern Sie die Batterie so, dass sie für Kinder unzugänglich ist.
- Entfernen Sie auslaufende Batterien nicht mit bloßen Händen. Tragen Sie dazu normale Haushaltsgummihandschuhe. Lassen Sie die Batteriesäure nicht mit Haut, Augen oder Schleimhäuten in Kontakt kommen. Wenn Ihre Haut jedoch mit Batterieflüssigkeit in Kontakt gekommen ist, waschen Sie sich sofort die Hände und konsultieren Sie bei Bedarf einen Arzt.
- Wischen Sie die ausgelaufene Batteriesäure mit einem feuchten Tuch auf und entsorgen Sie das Tuch über den Hausmüll.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.

Wecker und Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie den Wecker aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob der Wecker oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Wecker nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Erstgebrauch

Eine Batterie vom Typ AA wurde bereits in das Batteriefach 8 des Weckers eingesetzt. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs 7 und entnehmen Sie die Batterie. Entfernen Sie die Plastikverpackung und setzen Sie die Batterie wieder in das Batteriefach ein. Achten Sie hierbei auf die korrekte Polarität (+ bzw. –).
Der Sekundenzeiger 10 fängt an zu laufen.

Uhrzeit einstellen

1. Öffnen Sie ggf. den Deckel des Batteriefachs 7.
2. Drehen Sie das Einstellrad Uhrzeit 6 in Pfeilrichtung, bis der Stundenzeiger 1 und der Minutenzeiger 2 auf der gewünschten Uhrzeit stehen.
3. Schließen Sie ggf. das Batteriefach wieder.

Alarm

Alarm einstellen

Drehen Sie das Einstellrad Alarm 4 in Pfeilrichtung, bis der Alarmzeiger 9 auf der gewünschten Uhrzeit steht. Der Alarmzeiger ist hierbei wie der Stundenzeiger zu lesen.

Alarm ein-/ausschalten

Stellen Sie den Alarmschalter 3 auf „ON“, oder so, dass „ON“ zu lesen ist, um den Alarm einzuschalten.

Stellen Sie den Alarmschalter auf „OFF“, oder so, dass „OFF“ zu lesen ist, beziehungsweise schieben Sie den Schalter nach unten, um den Alarm auszuschalten.

Schlummerfunktion

Drücken Sie die Schlummer-Licht-Taste 5 während des Alarms, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Nach Aktivierung der Schlummerfunktion wird der Alarm für 5 Minuten pausiert.

Beleuchtung

Die Beleuchtung wird mit dem Alarm aktiviert.

Drücken Sie die Schlummer-Licht-Taste 5, um die Beleuchtung manuell einzuschalten.

Batterie wechseln

Wenn die Batterie schwach ist, öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs, entfernen Sie die Batterie, und ersetzen Sie sie durch eine 1,5 V DC Batterie vom Typ LR6 (AA). Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die korrekte Polarität (+ bzw. –).

Reinigung und Pflege

1. Entfernen Sie vor jeder Reinigung die Batterien aus dem Wecker.
2. Reinigen Sie den Wecker nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
3. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an. Scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.
4. Trocknen Sie den Wecker anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Aufbewahrung

1. Reinigen Sie den Wecker (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“).
2. Nehmen Sie die eingelegte Batterie aus dem Batteriefach und lagern Sie sie ordnungsgemäß.
3. Bewahren Sie den Wecker außerhalb der Reichweite von Kindern, vor Staub geschützt an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort auf.

Technische Daten

Modell:	RIS03-BK, RIS03-WH, RIS03-BE, RIS12-BK, RIS12-WH, RIS12-BE, RIS14-RD, RIS14-GY
Batterie:	1,5 V ⎓ (1 × 1,5 V); Typ: AA
Beleuchtung:	LED
Umgebungstemperatur:	0 °C bis 40 °C
Abmessungen	
RIS03:	ca. 10 × 5 × 9,3 cm
RIS12:	ca. 7,9 × 5,5 × 8,3 cm
RIS14:	ca. 7,9 × 5,4 × 10 cm
Artikelnummer:	716411

Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt der Hersteller, dass in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen mit den folgenden Europäischen Richtlinien an diesem Gerät die CE-Kennzeichnung angebracht wurde:

2011/65/EU RoHS

2014/30/EU EMC

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://downloads.protel-service.com/download-category/konformitaetserklaerungen-de/

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Wecker entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte der Wecker einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit:
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Jetzt ausprobieren
Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.