


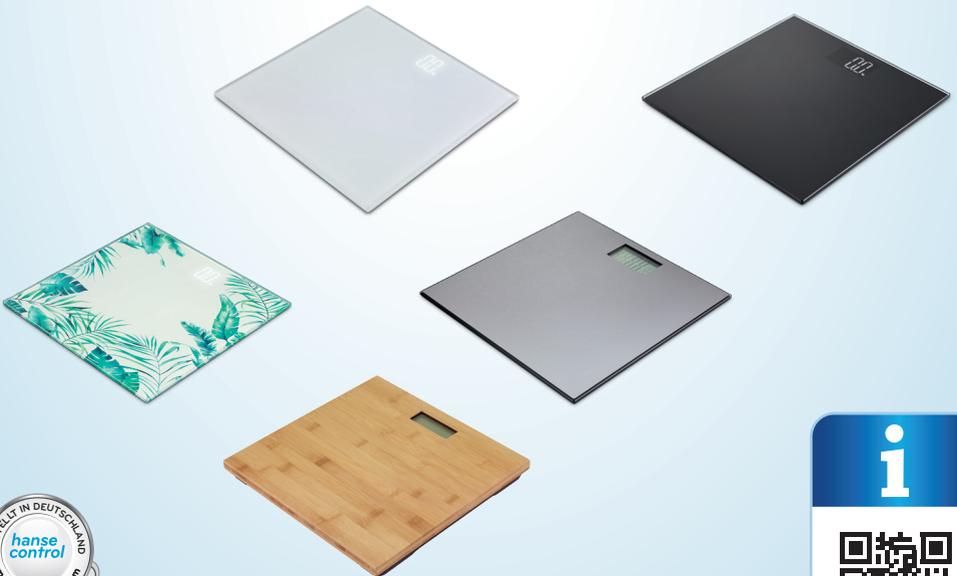


Bedienungs- anleitung




DIGITALE PERSONENWAAGE




Modell A

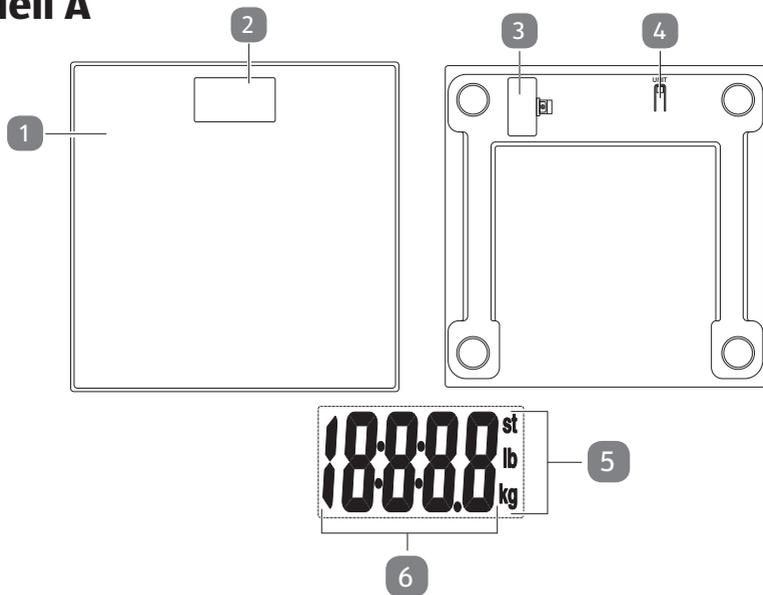

Modell B

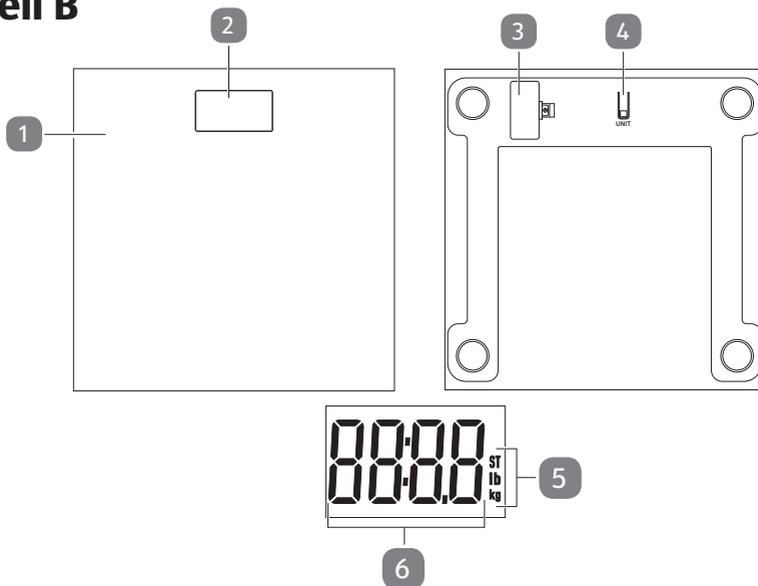

Modell C

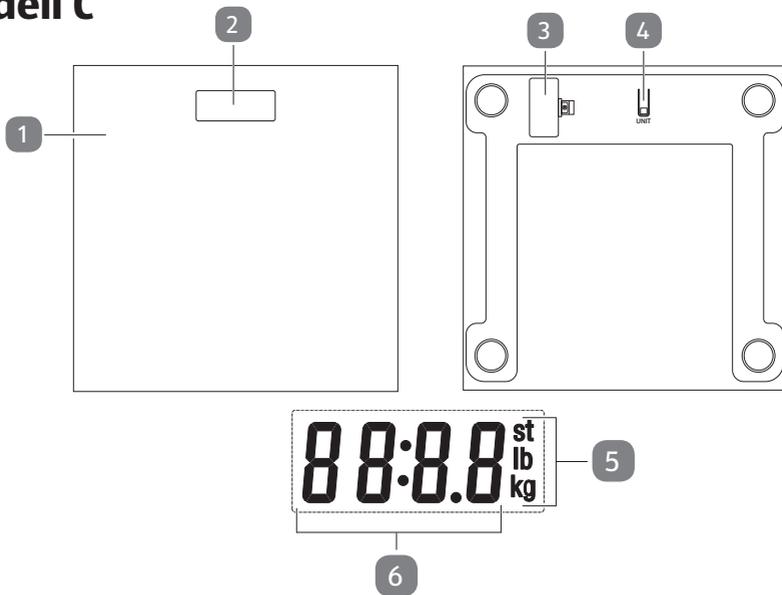

Lieferumfang

- 1 Standfläche
- 2 Display
- 3 Batteriefach (Rückseite)
- 4 Taste UNIT (MASSEINHEIT, Rückseite)
- 5 Anzeige der Maßeinheit (st/lb/kg)
- 6 Gewichtsanzeige

Der Lieferumfang beinhaltet zwei 1,5 V Batterien vom Typ LR03.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	4
Allgemeines	6
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Zeichenerklärung	6
Sicherheit	7
Hinweiserklärung.....	7
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	7
Produktbeschreibung	11
Erstinbetriebnahme	11
Produkt und Lieferumfang prüfen	11
Isolierstreifen entfernen und Grundreinigung	12
Bedienung	12
Körpergewicht messen.....	12
Maßeinheit ändern.....	13
Batterien wechseln	13
Störung und Behebung	14
Reinigung und Wartung	15
Reinigung.....	15
Aufbewahrung.....	16
Technische Daten	17
Entsorgung	17
Verpackung entsorgen.....	17
Produkt entsorgen	17
Konformitätserklärung	18

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser digitalen Personenwaage (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Pflege.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Messen des Körpergewichts konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen oder medizinischen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und zum Gebrauch.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind nur für die Verwendung in Innenräumen konzipiert.



Auf der Trittpläche besteht Rutschgefahr, wenn Sie die Trittpläche mit nassen Füßen betreten oder die Trittpläche selbst feucht ist.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder wenn die Batterien ausgelaufen sind.

- Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Produkts. Lassen Sie Reparaturen stattdessen von qualifizierten Fachkräften durchführen. Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Bei eigenhändig durchgeführten Reparaturen oder falscher Bedienung verfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nicht im Regen.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse des Produkts.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und wenn sie die mit der Verwendung verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Produkt fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

**WARNUNG!****Erstickungsgefahr!**

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, trockene und ausreichend stabile Fläche.
- Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen (Heizungen usw.) oder Witterungseinflüssen (Regen usw.) aus. Befüllen Sie das Gehäuse nie mit Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Gehäuse gerissen, gebrochen oder deformiert ist.
- Stellen Sie sich nicht mit mehreren Personen auf die Standfläche des Produkts.

**WARNUNG!****Explosionsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann zur Explosion führen.

- Schließen Sie Batterien niemals kurz.
- Zerlegen Sie Batterien niemals.
- Schließen Sie die Versorgungsklemmen niemals kurz. Vermeiden Sie deren Kontakt mit metallischen Gegenständen.
- Schützen Sie Batterien vor mechanischen Beschädigungen.
- Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Laden Sie nicht aufladbare Batterien nicht wieder auf.

- Entfernen Sie entladene Batterien aus dem Produkt und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Setzen Sie das Produkt nicht übermäßiger Wärme aus, z. B. direktem Sonnenschein.
- Beachten Sie beim Einsetzen die Polung Plus (+) und Minus (–) auf den Batterien.
- Wechseln Sie immer den gesamten Batteriesatz. Mischen Sie nie alte und neue Batterien oder Batterien mit unterschiedlichem Ladungszustand.
- Entfernen Sie aufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Produkt.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie wissen, dass Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen.



Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit den Batterien spielen, können sie sie in den Mund nehmen, sie verschlucken und anschließend daran ersticken.

- Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Wenn Kinder oder Haustiere Batterien verschlucken, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



Verätzungsgefahr!


Auslaufende oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen.

- Vermeiden Sie bei austretender Batterieflüssigkeit den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Tragen Sie im Falle auslaufender Batterien unbedingt Schutzhandschuhe und entfernen Sie ausgelaufene Batterieflüssigkeit mit einem trockenen, saugfähigen Tuch.

Produktbeschreibung

Das Produkt ist ausschließlich zum Messen des Körpergewichts konzipiert.

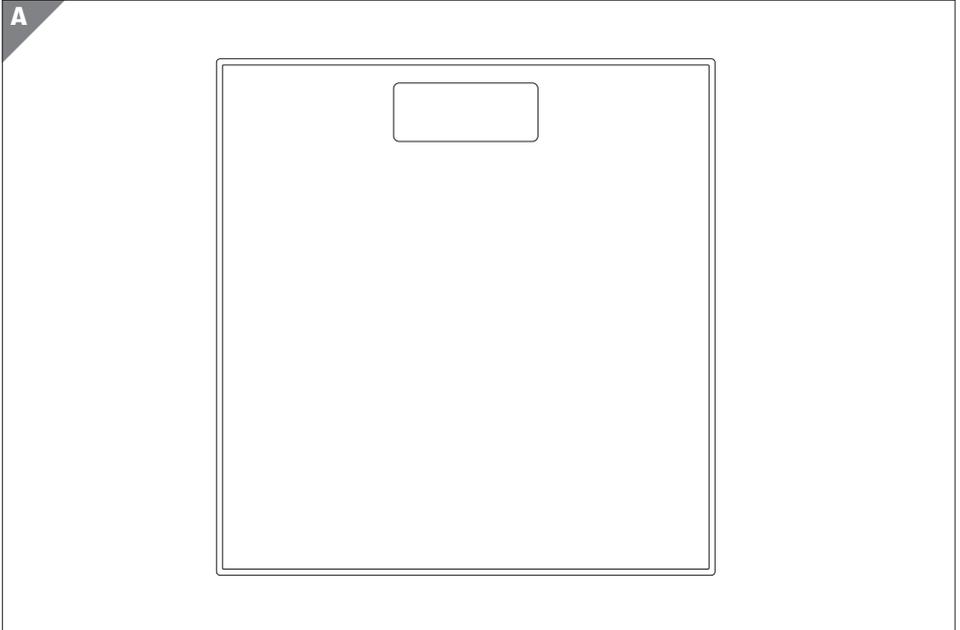

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Isolierstreifen entfernen und Grundreinigung

1. Entfernen Sie den Isolierstreifen vom Batteriefach **3**, indem Sie an der Lasche des Isolierstreifens ziehen. Nachdem Sie den Isolierstreifen entfernt haben, ist das Produkt einsatzbereit.
2. Reinigen Sie das Produkt (siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“).

Bedienung



Rutschgefahr!



Wenn das Produkt oder Ihre Füße nass sind oder wenn Sie Ihre Füße eingecremt haben, können Sie auf dem Produkt ausrutschen und sich verletzen.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Füße nicht nass oder eingecremt sind.
- Wenn sich auf der Standfläche des Produkts Wasser befindet, wischen Sie die Standfläche trocken, bevor Sie das Produkt verwenden.

Körpergewicht messen

1. Steigen Sie vorsichtig auf die Standfläche **1** des Produkts. Das Produkt wird eingeschaltet, sobald Sie sich auf das Produkt stellen. Stellen Sie sich gleichmäßig auf das Produkt ohne sich zu bewegen, und warten Sie, bis die Gewichtsanzeige **6** auf dem Display **2** konstant ist.
2. Wenn die Messung erfolgt ist, steigen Sie von der Standfläche des Produkts. Das Produkt schaltet sich nach ca. 15 Sekunden zusammen mit dem Display automatisch aus.

Maßeinheit ändern

Bei der Maßeinheit können Sie zwischen Kilogramm (kg), Pfund (lb) und Stone (st) wählen.

1. Steigen Sie vorsichtig auf die Standfläche **1** des Produkts. Das Display **2** schaltet sich ein.
2. Steigen Sie vom Produkt und drücken Sie bei eingeschaltetem Display mehrmals auf die Taste UNIT (MASSEINHEIT) **4** auf der Rückseite des Produkts, um die gewünschte Maßeinheit einzustellen. Auf dem Display erscheint die ausgewählte Maßeinheit **5**. Die Einstellung der Maßeinheit wird für künftige Messungen automatisch gespeichert, bis Sie sie ändern.

Batterien wechseln



Erstickungsgefahr!

Batterien sind kleine Gegenstände. Wenn Kinder die Batterie verschlucken, besteht Erstickungsgefahr.

- Halten Sie Batterien von Kleinkindern fern.
- Wenden Sie sich sofort an einen Arzt, wenn eine Batterie verschluckt wurde.



- Für das Produkt benötigen Sie zwei Batterien vom Typ AAA.
- Benutzen Sie einen Kreuzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Schraube auf dem Deckel des Batteriefachs **3** zu lösen.

Wenn die Meldung „Lo“ (Niedrig) auf dem Display **2** angezeigt wird, wechseln Sie die eingesetzten Batterien:

1. Drehen Sie das Produkt vorsichtig um.
2. Lösen Sie mit einem Kreuzschraubendreher die Schraube auf dem Deckel des Batteriefachs.
3. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs ab.
4. Entnehmen Sie die eingelegten Batterien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß (siehe Kapitel „Entsorgung“).
5. Legen Sie neue Batterien desselben Typs in das Batteriefach. Beachten Sie dabei die Polarität.
6. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein, sodass er einrastet.

7. Nutzen Sie den Kreuzschraubendreher und befestigen Sie die Schraube wieder auf dem Deckel des Batteriefachs.

Sie haben die Batterien erfolgreich ausgetauscht.

Störung und Behebung



Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Produkts. Lassen Sie Reparaturen stattdessen von qualifizierten Fachkräften durchführen. Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Bei eigenhändig durchgeführten Reparaturen oder falscher Bedienung verfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt schaltet sich nicht ein.	Die Batterien wurden falsch oder gar nicht eingelegt, oder die Batterien sind leer.	Wechseln Sie die Batterien (siehe Kapitel „Batterien wechseln“).
	Der Isolierstreifen im Batteriefach 3 wurde noch nicht entfernt.	Ziehen Sie an der Lasche des Isolierstreifens, um ihn vom Batteriefach zu entfernen.
Auf dem Display 2 wird die Meldung „Lo“ (niedrig) angezeigt.	Die Batterieleistung ist schwach.	Wechseln Sie die Batterien (siehe Kapitel „Batterien wechseln“).
Auf dem Display wird die Meldung „C“ angezeigt.	Bei der Messung ist ein Fehler aufgetreten.	Steigen Sie vom Produkt und wiederholen Sie die Messung.
Auf dem Display wird die Meldung „Err“ angezeigt.	Das Produkt hat die maximale Gewichtsbeschränkung erreicht.	-

Reinigung und Wartung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

Reinigung

1. Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch ab
2. Trocknen Sie das Produkt gründlich ab.

Aufbewahrung



Gefahr durch ausgelaufene Batterieflüssigkeit und Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum mit eingelegten Batterien lagern, können die Batterien auslaufen und das Produkt dauerhaft beschädigen. Die Batterieflüssigkeit (Elektrolyt) ist ätzend.


- Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, lagern Sie die Batterien separat. Lagern Sie Batterien so, dass sie für Kinder unzugänglich sind.
- Entfernen Sie Batterieflüssigkeit nicht mit bloßen Händen. Lassen Sie die Batterieflüssigkeit nicht mit Haut, Augen oder Schleimhäuten in Kontakt kommen. Verwenden Sie normale Haushaltswaschhandschuhe. Wenn Ihre Haut jedoch mit Batterieflüssigkeit in Kontakt gekommen ist, waschen Sie die betroffene Stelle sofort mit klarem Wasser ab, und konsultieren Sie bei Bedarf einen Arzt.
- Wischen Sie die ausgelaufene Batterieflüssigkeit mit einem feuchten Tuch auf. Sie können das Tuch waschen und wiederverwenden oder über den Hausmüll entsorgen.

1. Reinigen Sie das Produkt (siehe Kapitel „Reinigung“).
2. Nehmen Sie die eingelegten Batterien aus dem Batteriefach **3**.

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	811676
Benötigte Batterien:	2× 1,5 V  (AAA)
Abmessungen	
Modell A:	30,0 cm × 30,0 cm × 2,2 cm
Modell B:	30,0 cm × 30,0 cm × 2,3 cm
Modell C:	30,0 cm × 30,0 cm × 3,1 cm
Maßeinheit:	Kilogramm, Pfund, Stone
Messbereich:	10–180 kg / 22–400 lb / 22 lb–28 st
Abstufung	
Modell A:	0,1 kg / 0,2 lb / 0,2 lb (st)
Modell B:	0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb (st)
Modell C:	0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb (st)
Genauigkeit:	2 kg–99,9 kg: ± 0,3 kg 100 kg–149,9 kg: ± 0,6 kg 150 kg–180 kg: ± 0,9 kg
Artikelnummer:	811676

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.*

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr HOFER-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.



*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



Vertrieben durch:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

KUNDENDIENST

811676

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
811676

12/2021

3
JAHRE
GARANTIE