


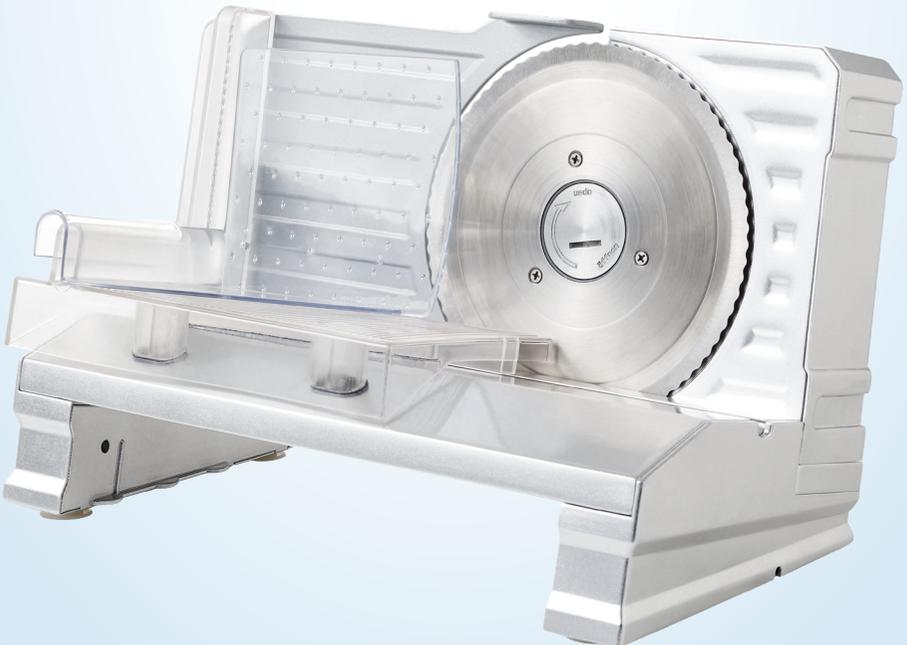

Bedienungs- anleitung

AMBIANO®

ALLESSCHNEIDER



Inhalt

Zu dieser Bedienungsanleitung	4
Zeichenerklärung.....	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Sicherheitshinweise	7
Gerät aufstellen	10
Gerät bedienen.....	10
Gerät reinigen.....	11
Lieferumfang	12
Geräteübersicht.....	13
Vor dem ersten Gebrauch	14
Allesschneider verwenden	16
Gerät reinigen	18
Zubehörteile reinigen	18
Gehäuse reinigen.....	18
Messerplatte reinigen.....	19
Lagerung/Transport.....	19
Fehlerbehebung.....	20
Entsorgung	20
Technische Daten.....	21
EU-Konformitätsinformation	21
Serviceinformationen	22
Impressum	23
Datenschutzerklärung	24

Zu dieser Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.



Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien (siehe Kapitel „Konformitätsinformation“).



Geprüfte Sicherheit

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes.



Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!



Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!



Warnung vor Gefahr durch scharfe Kanten!

•

Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung

-

Auszuführende Handlungsanweisung/Sicherheitshinweise



Kennzeichnung von Verpackungsmaterialien bei der Mülltrennung:

Kennzeichnung mit den Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe



Gerät umweltgerecht entsorgen (siehe Kapitel „Entsorgung“)



Symbol für Wechselstrom



Schutzklasse II

Elektrogeräte der Schutzklasse II sind Elektrogeräte, die durchgehend doppelte und/oder verstärkte Isolierung besitzen und keine Anschlussmöglichkeiten für einen Schutzleiter haben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Allesstecher eignet sich für das Schneiden von Brot, Wurst, Schinken, Käse, Obst und Gemüse (z. B. Möhren, Gurken, Äpfel etc.), nicht jedoch für das Schneiden harter Gegenstände oder Lebensmittel wie Knochen, Holz, Metallblech oder gefrorene Lebensmittel.

Wird das Gerät gewerblich, zweckentfremdet oder anders als in der Bedienungsanleitung beschrieben bedient, wird vom Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Das Gerät ist nur für die Verwendung im privaten Gebrauch/Haushalt bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN – SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!



Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr für Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Alle verwendeten Verpackungsmaterialien (Beutel, Polystyrolstücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen.



WARNUNG!

Risiko eines Stromschlags/Kurzschlusses!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags/Kurzschlusses durch stromführende Teile.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte und gut erreichbare Steckdose an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten des Gerätes entsprechen.
- Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.
- Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Gegenständen oder Oberflächen (z. B. Herdplatte) in Berührung kommt.
- Vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Benutzung das Gerät sowie das Netzkabel auf Beschädigungen überprüfen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Wenn Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich umgehend an den Service.
- Auf keinen Fall selbstständig Veränderungen am Gerät vornehmen oder versuchen, ein Geräteteil selbst zu öffnen und/oder zu reparieren.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse oder führen durch die Belüftungsschlitze Gegenstände ein.
- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.

- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn
 - Sie das Gerät reinigen oder warten,
 - Sie das Gerät auf- oder abbauen,
 - das Gerät feucht oder nass geworden ist,
 - Sie das Gerät nicht mehr gebrauchen,
 - bei fehlender Aufsicht,
 - bei Gewitter.
- Der Allesstecher ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.

Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht oder unter fließendes Wasser gehalten werden oder in feuchten Räumen verwendet werden, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

- Vermeiden Sie Berührungen mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von Waschbecken, Spülen oder Ähnlichen.
- Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen oder Getränke auf oder in die Nähe des Geräts stellen.
- Das Gerät oder das Netzkabel niemals mit feuchten oder nassen Händen berühren.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
 - hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe,
 - extrem hohe oder tiefe Temperaturen,
 - direkte Sonneneinstrahlung,
 - offenes Feuer.

Gerät aufstellen

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Tischkante; es könnte kippen und herunterfallen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird und verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Wählen Sie den Aufstellort so, dass Kinder nicht die Messerplatte des Gerätes oder die Zuleitung berühren können.

Gerät bedienen



Verletzungsgefahr!

Das Berühren beweglicher und scharfkantiger Teile führt zu Schnittverletzungen. Die drehende, sehr scharfe Messerplatte kann Körperteile abtrennen.

- Seien Sie vorsichtig beim Betrieb und achten Sie besonders darauf, dass Sie Ihre Finger, insbesondere der Daumen, oder andere Körperteile von der Messerplatte fernhalten.
- Greifen Sie daher niemals in den Raum zwischen Anschlagplatte und Messerplatte, solange die Anschlagplatte nicht vollständig geschlossen ist (Schnittstärke auf < 0).
- Überprüfen Sie vor dem Betrieb, ob die Messerplatte korrekt am Gerät befestigt ist.
- Dieses Gerät muss mit Schlitten und Restehalter in Gebrauchslage benutzt werden, es sei denn, die Größe und Form des Schneidgutes lassen deren Gebrauch nicht zu.
- Vor dem Auf- und Abbau vom Zubehör und der Messerplatte, die im Betrieb bewegt wird, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.

HINWEIS!**Möglicher Sachschäden durch Überhitzen des Motors.**

- Betreiben Sie den Alleschneider nicht länger als 5 Minuten. Der Motor könnte überhitzen. Schalten Sie das Gerät für mindestens 30 Minuten aus, um den Motor abkühlen zu lassen.

Gerät reinigen**HINWEIS!****Möglicher Sachschäden durch unsachgeäßen Gebrauch.**

- Vor der Reinigung grundsätzlich Netzstecker ziehen.
- Anweisungen zum Reinigen von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, finden Sie im Kapitel „Gerät reinigen“ auf Seite 18.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel.
- Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen nicht mit harten Gegenständen.
- Reinigen Sie das Gerät keinesfalls in der Spülmaschine und halten Sie es nicht unter fließendes Wasser.

**WARNUNG!****Verletzungsgefahr! Die Messerplatte ist sehr scharf.**

- Reinigen Sie die Messerplatte nicht in der Spülmaschine, sie könnte stumpf werden. Das Hantieren mit der Messerplatte in der Spülmaschine birgt zudem eine erhöhte Gefahr von Schnittverletzungen.
- Berühren der Messerplatte vermeiden.
Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie zur Reinigung der Messerplatte eine Spülbürste oder ein ähnliches geeignetes Reinigungsgerät.

Lieferumfang



Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

– Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.


Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett oder beschädigt ist.


Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- Allesschneider, inkl.
 - Schlitten
 - Auffangschale
 - Resthalter
- Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Geräteübersicht

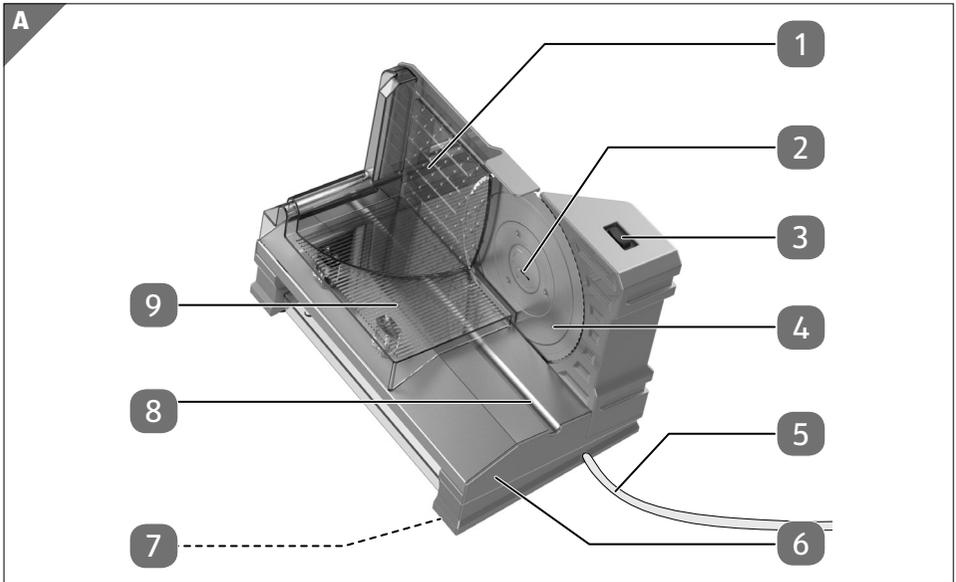

- 1** Restehalter
- 2** Messerverriegelung
- 3** Ein-/Aus schalter
- 4** Messerplatte
- 5** Netzkabel mit Netzstecker
- 6** Basis
- 7** Rutschfeste GummifüÙe
- 8** Schlittenführungsrinne
- 9** Schlitten

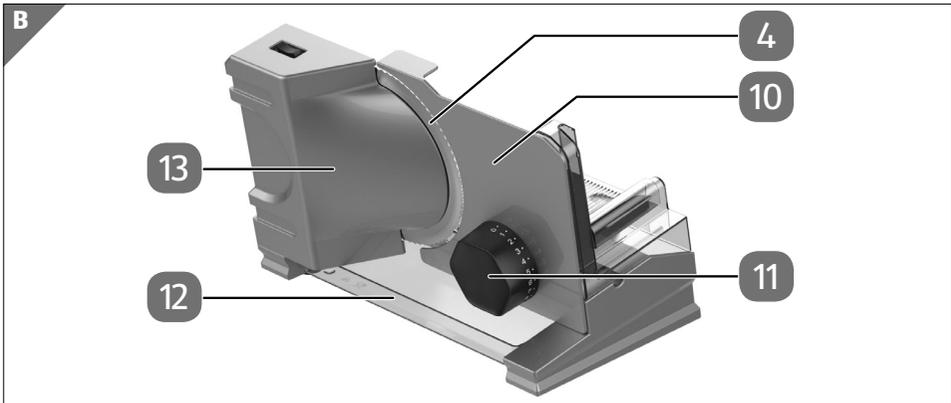

- 10 Anschlagplatte
- 11 Schnittstärkenregler
- 12 Auffangschale für Schnittgut
- 13 Motorgehäuse

Vor dem ersten Gebrauch



WARNUNG!



Das Berühren beweglicher und scharfkantiger Teile führt zu Schnittverletzungen. Die drehende, sehr scharfe Messerplatte 4 kann Körperteile abtrennen.

- Behandeln Sie die Messerplatte 4 mit Vorsicht.
- Seien Sie umsichtig beim Betrieb und achten Sie besonders darauf, dass Sie Ihre Finger, insbesondere den Daumen, oder andere Körperteile von der Messerplatte 4 fernhalten.
- Greifen Sie daher niemals in den Raum zwischen Anschlagplatte 10 und Messerplatte 4, solange die Anschlagplatte nicht vollständig geschlossen ist (Schnittstärke auf < 0).
- Überprüfen Sie vor dem Betrieb, ob die Messerplatte 4 korrekt am Gerät befestigt ist.

- Vor dem ersten Gebrauch wischen Sie das Messer der Maschine mit einem weichen, leicht mit Wasser und etwas Spülmittel angefeuchteten Tuch ab, um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts und des Zubehörs ebenfalls mit einem weichen, leicht mit Wasser und etwas Spülmittel angefeuchteten Tuch ab.
- Beachten Sie dazu das Kapitel „Gerät reinigen“ auf Seite 18.

Zubehör zusammensetzen

- Setzen Sie den Schlitten **9** mit dem Griff nach hinten auf die Basis **6** und drücken Sie ihn vorsichtig herunter, bis er in der Schlittenführungsrinne **8** einrastet (siehe **Abb. 1, a**).
- Setzen Sie den Resthalter **1** auf den Schlitten **9**, so dass mit die Lasche des Resthalters **1** auf dem Schlittengriff sitzt (siehe **Abb. 1, b**).
- Stellen Sie die Auffangschale **12** für das Schnittgut unter die Messerplatte **4** (siehe **Abb. 2**), so dass das Schnittgut oder Schnittreste problemlos in die Auffangschale fallen können.
- Stecken Sie den Netzstecker **5** in eine Haushaltssteckdose. Der Alleschneider ist betriebsbereit.

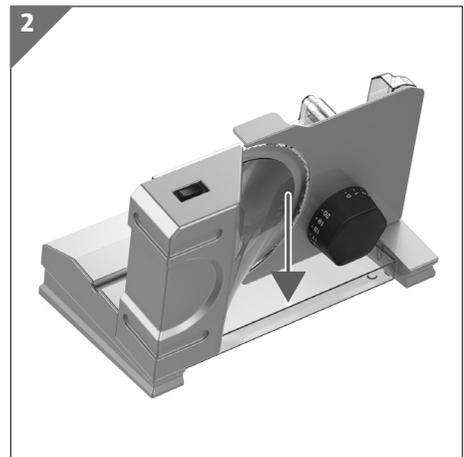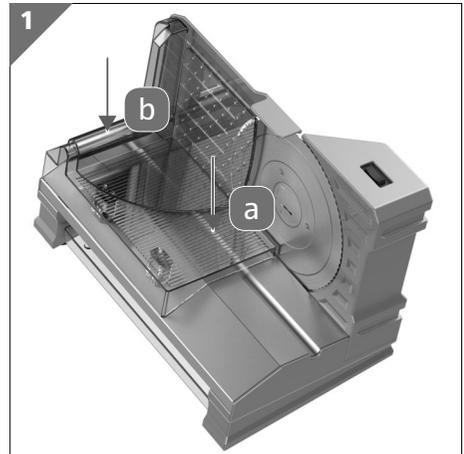

Allesschneider verwenden



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Das Berühren beweglicher und scharfkantiger Teile führt zu Schnittverletzungen. Die drehende, sehr scharfe Messerplatte **4** kann Körperteile abtrennen.

- Seien Sie umsichtig beim Betrieb und achten Sie besonders darauf, dass Sie Ihre Finger, insbesondere der Daumen, oder andere Körperteile von der Messerplatte **4** fernhalten.
- Greifen Sie daher niemals in den Raum zwischen Anschlagplatte und Messerplatte **4**, solange die Anschlagplatte nicht vollständig geschlossen ist (Schnittstärke auf < 0).
- Überprüfen Sie vor dem Betrieb, ob die Messerplatte **4** korrekt am Gerät befestigt ist.
- Dieses Gerät muss mit Schlitten **9** und Restehalter **1** in Gebrauchslage benutzt werden, es sei denn, die Größe und Form des Schneidgutes lassen deren Gebrauch nicht zu.
- Vor dem Auf- und Abbau von Zubehör und der Messerplatte **4**, die im Betrieb bewegt wird, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.

HINWEIS!

Möglicher Sachschäden durch Überhitzen des Motors.

- Betreiben Sie den Allesschneider nicht länger als 5 Minuten. Der Motor könnte überhitzen. Schalten Sie das Gerät für mindestens 30 Minuten aus, um den Motor abkühlen zu lassen.
- Legen Sie das Schnittgut auf den Schlitten **9**.
- Stellen Sie mit dem Schnittstärkenregler **11** die gewünschte Schnittstärke ein. Es ist eine Dicke von 0 bis 20 mm einstellbar.
- Verwenden Sie den Restehalter **1**, um das Schnittgut festzuhalten.

- Schalten Sie den Allesschneider ein durch Einstellen des Ein-/Ausschalters **3** auf Position **I** oder **II**:

Position I des Ein-/Ausschalters

Der Allesschneider startet sofort mit dem Einstellen des Ein-/Ausschalters **3** auf Position **I**. Die Messerplatte **4** dreht sich dauerhaft, bis das Gerät ausgeschaltet wird. Stellen Sie den Ein-/Ausschalters auf Position **0**, um den Allesschneider auszuschalten.

Position II des Ein-/Ausschalters

Der Allesschneider ist nur in Betrieb und die Messerplatte **4** dreht sich, wenn der Ein-/Ausschalter **3** auf Position **II** gedrückt gehalten wird. Sobald Sie den Ein-/Ausschalter in der Position **II** loslassen, geht er automatisch in Position **0** und das Gerät wird ausgeschaltet.

- Drücken Sie das Schnittgut leicht gegen die Anschlagplatte **10**.
- Führen Sie den Schlitten **9** in gleichmäßigen Bewegungen gegen die laufende Messerplatte **4**.
- Nach dem Schnitt ziehen Sie den Schlitten wieder zurück und wiederholen Sie den Schnittvorgang.
- Sobald das Schnittgut kleiner geworden ist, müssen Sie zu Ihrer Sicherheit den Restehalter **1** verwenden.
- Beenden Sie den Schnittvorgang, indem Sie den Ein-/Ausschalters **3** auf Position **0** stellen. Warten Sie, bis die Messerplatte **4** vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Entnehmen Sie das Schnittgut aus der Auffangschale **12**.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie mit dem Schnittstärkenregler **11** die Schnittstärke auf < 0 , um Verletzungen bei Reinigung, Auf- und Abbau von Zubehör oder fehlender Aufsicht zu vermeiden.
- Reinigen Sie alle Teile wie in Kapitel „Gerät reinigen“ auf Seite 18.



TIPPS:

Um Fleisch in hauchdünne Scheiben zu schneiden, frieren Sie es vor dem Schneiden nur kurz ein (2 bis 4 Stunden).

Fleisch sollte ohne Knochen sein. Obst sollte frei von Kernen sein.

Lebensmittel mit ungleichmäßiger Textur, z. B. wie Fisch und dünne Steaks, lassen sich oft nur schwer schneiden.

Weiches Schnittgut (z. B. Käse oder Schinken) lässt sich am besten gekühlt schneiden und wenn es beim Schneiden langsam am Messer vorbeigeführt wird.

Gerät reinigen



WARNUNG!

Risiko eines Stromschlags durch Feuchtigkeit!

Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht oder unter fließendes Wasser gehalten werden, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie den Netzstecker **5** aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.



Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Gegenstände für die Reinigung des Zubehörs, der Messerplatte **4** und des Gehäuses, da diese die Oberflächen beschädigen können. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel wie z. B. Spülmittel und ein weiches Tuch.



Nach dem Schneiden von fetthaltigen Lebensmitteln (z. B. Käse oder Wurst) sollte das Gerät aus hygienischen Gründen unmittelbar nach dem Gebrauch gereinigt werden.

Zubehörteile reinigen

- Reinigen Sie die Zubehörteile (Schlitten **9**, Resthalter **1**, Auffangschale **12**) mit warmem Wasser und Spülmittel.
- Lassen Sie die Teile gut trocknen.

Gehäuse reinigen

- Wischen Sie die Oberfläche des Gehäuses mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.

Messerplatte reinigen



Verletzungsgefahr! Die Messerplatte ist sehr scharf.

- Reinigen Sie die Messerplatte **4** nicht in der Spülmaschine, sie könnte stumpf werden. Das Hantieren mit der Messerplatte in der Spülmaschine birgt zudem eine erhöhte Gefahr von Schnittverletzungen.
- Berühren der Messerplatte **4** vermeiden.
Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie zur Reinigung der Messerplatte eine Spülbürste oder ein ähnliches geeignetes Reinigungsgerät.

Gelegentlich, jedoch besonders nach dem Schneiden von gepökeltem Fleisch oder Schinken, sollte das Messer gründlich gereinigt werden, da die enthaltenen Salze bei längerem Verbleib auf der Messeroberfläche zu Korrosion führen können. Dies gilt ebenso bei feuchten Lebensmitteln wie Tomaten oder Gurken.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Lösen Sie die Messerplatte **4** durch eine Vierteldrehung der Befestigungsschraube (z. B. mit Hilfe einer Münze) im Uhrzeigersinn.
- Entnehmen Sie die Messerplatte **4** vorsichtig und spülen Sie sie per Hand mit Spülmittel unter fließendem Wasser. Trocknen Sie die Messerplatte vorsichtig ab.
- Reinigen Sie das Gehäuse hinter der Messerplatte **4** mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch und trocknen es ab.
- Montieren Sie die Messerplatte **4** wieder am Gehäuse durch Drehen der Befestigungsschraube gegen den Uhrzeigersinn und überprüfen Sie ihren festen Sitz.

Lagerung/Transport

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker **5** und bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem trockenen, staub- und frostfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird. Achten Sie ebenfalls darauf, dass das Gerät so aufbewahrt wird, dass sich niemand an der Messerplatte **4** verletzen kann (Schnittstärke auf < 0 stellen).

Fehlerbehebung

- Um Beschädigungen bei einem Transport zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Originalverpackung zu nutzen.

Fehlerbehebung

Das Produkt hat unser Haus in einem einwandfreien Zustand verlassen. Sollte Sie dennoch ein Problem feststellen, versuchen Sie es zunächst anhand der folgenden Tabelle zu beheben. Sollten Sie keinen Erfolg haben, kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker 5 ist nicht mit einer Steckdose verbunden.	<ul style="list-style-type: none">– Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Die Netzspannung muss den technischen Daten des Gerätes entsprechen.
	Gerät ist überhitzt.	<ul style="list-style-type: none">– Lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten abkühlen.– Sollte das Gerät dennoch nicht funktionieren, kontaktieren Sie den Kundendienst.

Entsorgung

VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



GERÄT

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

Technische Daten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:	AMBIANO®
Anschrift des Lieferanten:	MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Deutschland
Modellkennung:	MD 10520
Spannungsversorgung	220–240 V~ 50/60 Hz
Nennleistungsaufnahme	120 W
Schutzklasse	II
Max. Kurzbetrieb	5 Minuten
Abmessungen (B x H x T)	ca. 33,5 x 23,5 x 20,0 cm
Gewicht	2,4 kg



EU-Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service-Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben.
Sie finden unsere Service-Community unter community.medion.com.
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.medion.com/contact nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

Öffnungszeiten	Rufnummer
Mo. - Fr.: 08:00 - 21:00	☎ 01 928 7661
Sa. / So.: 10:00 - 18:00	
Serviceadresse	
MEDION Service Center Franz-Fritsch-Str. 11 4600 Wels Österreich	



Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal www.medionservice.com zum Download zur Verfügung.

Dort finden Sie auch Treiber und andere Software zu diversen Geräten.

Sie können auch den nebenstehenden QR Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

Impressum

Copyright © 2021

Stand: 06.07.2021

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.

Datenschutzerklärung

Sehr geehrter Kunde!

Wir teilen Ihnen mit, dass wir, die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Deutschland als Verantwortliche Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

In datenschutzrechtlichen Angelegenheiten werden wir durch unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten, erreichbar unter MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Deutschland; datenschutz@medion.com unterstützt. Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) und stützen uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf den mit uns geschlossenen Kaufvertrag.

Ihre Daten werden wir zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) an die von uns beauftragten Reparaturdienstleister übermitteln. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten im Regelfall für die Dauer von drei Jahren, um Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu erfüllen.

Uns gegenüber haben Sie das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit.

Beim Auskunfts- und beim Löschungsrecht gelten jedoch Einschränkungen nach den §§ 34 und 35 BDSG (Art. 23 DS-GVO), darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG). Für die MEDION AG ist das die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, Deutschland, www.lidi.nrw.de.

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Garantieabwicklung erforderlich; ohne Bereitstellung der erforderlichen Daten ist die Garantieabwicklung nicht möglich.



AT

Vertrieben durch:

MEDION AG
AM ZEHNTHOF 77
45307 ESSEN
DEUTSCHLAND

KUNDENDIENST

810760



AT

01 928 7661

(Zum regulären Festnetztarif Ihres
Telefonanbieters.)



www.medion.at

MODELL:

MD 10520

11/2021

3

**JAHRE
GARANTIE**