



Mode d'emploi



SPOT LED 20W



Généralités



Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant la première utilisation et utiliser le spot LED 20W uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Le non-respect des consignes suivantes peut occasionner des blessures graves.

Le mode d'emploi fait partie intégrante du spot LED 20W. Veuillez conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement ou le joindre au spot LED 20W si vous le remettez à un autre utilisateur.

Ce mode d'emploi est également disponible sous forme de fichier PDF auprès de notre service après-vente. Dans ce cas, veuillez contacter le service client à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.

Pour faciliter la lecture de ce qui suit, le spot LED 20W est désigné ci-après par «spot».

Symboles utilisés

Les symboles et mentions d'avertissement suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le spot ou sur l'emballage.



Lire le mode d'emploi avant utilisation!



Ce symbole/mot signalétique indique qu'il existe un danger avec un niveau de risque élevé qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort.



Ce symbole/cette mention d'avertissement indique qu'il existe un risque moyen pouvant entraîner la mort ou une blessure grave s'il ne peut pas être évité.



Ce symbole/cette mention d'avertissement indique qu'il existe un danger avec un risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures bénignes ou modérées.



Ce mot signalétique met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole indique qu'il y a des informations complémentaires utiles et des conseils.



Déclaration de conformité: Les produits portant ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'UE. Vous pouvez demander la déclaration de conformité dans son intégralité auprès du service dont l'adresse figure sur la carte de garantie.



Sécurité vérifiée: les produits portant ce symbole satisfont aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).



Ne pas jeter les appareils usagés avec les déchets ménagers (voir section «Consignes de mise au rebut»).



Ne pas jeter les piles avec les déchets ménagers (voir section «Consignes de mise au rebut»).



Ce symbole figure sur les articles électriques appartenant à la classe de protection III.



La guirlande lumineuse est protégée contre les projections d'eau et contre les corps étrangers dont la taille est supérieure à 1 mm.



Ce symbole figure sur les articles alimentés en courant continu.



Ce symbole indique les articles fonctionnant en courant alternatif.



Tenir les piles hors de portée des enfants.

Utilisation conforme

Le spot est conçu exclusivement comme un système d'éclairage permanent pour une utilisation intérieure et extérieure. Le spot est exclusivement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage commercial. Le spot n'est pas un jouet.

Veuillez utiliser le spot uniquement tel que décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut causer des dommages matériels, voire corporels. Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité



Risque d'électrocution! Une installation électrique défectueuse ou une tension du secteur trop élevée peut causer une décharge électrique.

- L'installation du implique une intervention sur la tension du réseau: elle doit donc être effectuée par un spécialiste agréé, conformément aux prescriptions d'installation et aux conditions

- de raccordement spécifiques au pays.
- Ne dépassez pas la tension de réseau spécifiée (voir la plaque signalétique et les «Caractéristiques techniques»).
- Ne plongez pas le spot dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Tenez le spot éloigné d'un feu ouvert et de surfaces très chaudes.
- Veillez à ce que les enfants n'insèrent pas d'objets dans le spot.
- Montez le spot de manière à ce qu'il soit protégé de la pluie.
- Éteignez le fusible ou coupez le disjoncteur avant de commencer les travaux d'installation, de nettoyage ou de maintenance ou en cas de panne. Utilisez un testeur de tension pour vérifier qu'aucune tension n'est présente.
- Mettez le spot hors service immédiatement si un défaut est détecté.
- N'effectuez aucune modification sur le spot.
- N'ouvrez pas le boîtier, mais laissez la réparation à un personnel qualifié. Pour ce faire, contactez un atelier spécialisé. En cas de réparations effectuées soi-même, de raccordement non conforme ou de mauvaise utilisation, toute réparation de préjudice et réclamation de garantie est exclue.
- Remplacez immédiatement un boîtier endommagé et uniquement avec des composants d'origine.
- Seules les pièces correspondant aux caractéristiques d'origine de l'appareil peuvent être utilisées pour les réparations. Cet appareil contient des pièces électriques et mécaniques qui sont essentielles pour se protéger contre de potentielles sources de danger.
- Le fabricant ou le revendeur n'assume aucune responsabilité pour les blessures ou les dommages résultant d'une installation/utilisation incorrecte.



Risque de blessure! Une manipulation inadéquate du spot peut entraîner des blessures.

- Ne regardez jamais directement dans la lumière du spot.
- Ne dirigez pas le spot vers les yeux d'autres personnes ou d'animaux.
- Ne touchez pas le spot pendant le fonctionnement. Il peut être très chaud.



Risque de suffocation! Les enfants peuvent avaler des petites pièces et s'étouffer.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec les accessoires ou avec l'emballage.



Risque de blessure! La télécommande contient une pile bouton. Les consignes de sécurité suivantes concernant la manipulation des piles doivent être impérativement respectées. Si les enfants avalent des piles, cela peut entraîner de graves lésions internes, voire la mort.

- Ne laissez pas la pile à portée des enfants ou de personnes non autorisées.
- Assurez-vous que les enfants ne portent pas la pile à la bouche.
- Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou a pénétré dans le corps d'une quelconque autre manière, consultez immédiatement un médecin.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Ne jamais endommager, ouvrir ou mettre la pile en court-circuit.
- Ne jetez jamais les piles au feu.
- Ne rechargez jamais les piles non rechargeables. Il y a des risques d'explosion.
- Retirez toujours les piles rechargeables de la télécommande avant de les charger.
- Retirez une pile de la télécommande si elle est vide ou presque déchargée. Il existe un risque accru de fuite. Évitez tout contact de l'acide de la pile avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincez immédiatement les zones touchées abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux ou les muqueuses, consultez en plus immédiatement un médecin. Si une pile a fui, mettez des gants de protection pour nettoyer le compartiment de la pile avec un chiffon sec.
- N'exposez pas la pile à des conditions extrêmes telles que la chaleur (par ex. radiateurs ou soleil). Il y a des risques d'explosion!
- Respectez toujours la polarité des piles lors de leur mise en place. Insérez toujours des piles de même type uniquement et ne mélangez pas des piles anciennes avec des piles neuves. En cas de non-respect de ces consignes, les piles peuvent se décharger et fuir. Retirez immédiatement les piles afin d'éviter des dommages.
- Retirez la pile du compartiment à pile si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période.



Risque d'endommagement! Une manipulation incorrecte du spot peut entraîner des dommages.

- Vérifiez à intervalles réguliers les raccords à vis du support mural.

Vérification du contenu de la livraison



Risque d'endommagement! Si vous ouvrez l'emballage sans précaution avec un couteau tranchant ou un autre objet pointu, vous pouvez endommager le spot. Ouvrez l'emballage avec précaution.

Assurez-vous que le contenu de la livraison est complet et que le spot n'est pas endommagé. Si le spot est endommagé, ne l'utilisez pas. Contactez le fabricant en vous référant à l'adresse du service client renseignée sur la carte de garantie.

Monter le spot








Lors de la sélection d'un lieu de montage adapté, veuillez observer ce qui suit:

- Fixez le spot sur un mur stable et sans vibrations à une hauteur de 2,5 à 3 mètres.
- Installer le spot uniquement en dehors de la zone des mains pour éviter tout contact.
- Maintenez une distance minimale d'environ 20 cm par rapport aux autres objets pour assurer une bonne ventilation.
- Montez le spot dans un endroit exempt de saleté et de poussière, protégé de la pluie (par exemple sous un auvent), protégé du soleil et des autres conditions météorologiques.
- Veillez à ce que le spot ne soit pas perturbé par une autre source de lumière.
- Ne dirigez pas le détecteur de mouvement vers des radiateurs soufflants, des climatiseurs, des piscines ou d'autres objets dont la température change rapidement.
- Ne dirigez pas le détecteur de mouvement vers des arbres, des buissons ou des endroits où des animaux errants pourraient être détectés.
- Il faut savoir que le détecteur de mouvement réagit principalement aux mouvements transversaux et pas tellement aux mouvements longitudinaux.



Risque d'électrocution! Une installation électrique défectueuse ou une tension du secteur trop élevée peut causer une décharge électrique. Vous ne mettez pas seulement votre vie en danger, mais aussi celle des autres.

- L'installation du implique une intervention sur la tension du réseau: elle doit donc être effectuée par un spécialiste agréé, conformément aux prescriptions d'installation et aux conditions de raccordement spécifiques au pays.
- Lors du perçage des trous de montage, veillez à ne pas percer de lignes, de câbles ou de tuyaux (par ex., des tuyaux d'eau ou de gaz).
- Effectuez l'installation lorsque la tension est coupée. Mettez le disjoncteur du circuit hors tension. Sécurisez-le (par ex. avec un panneau d'avertissement) avant de le remettre en marche.
- Lors d'une installation à l'extérieur, assurez-vous que le raccordement à la ligne de connexion de la maison est protégé contre l'humidité et les projections d'eau.

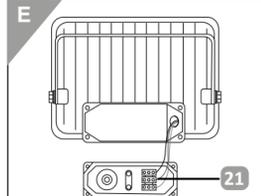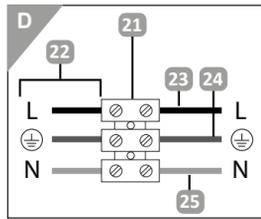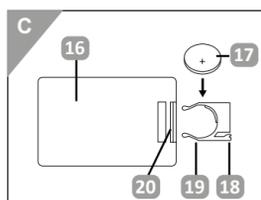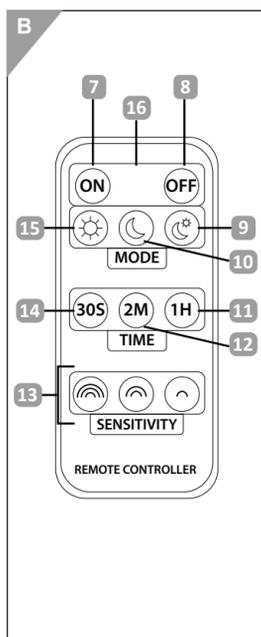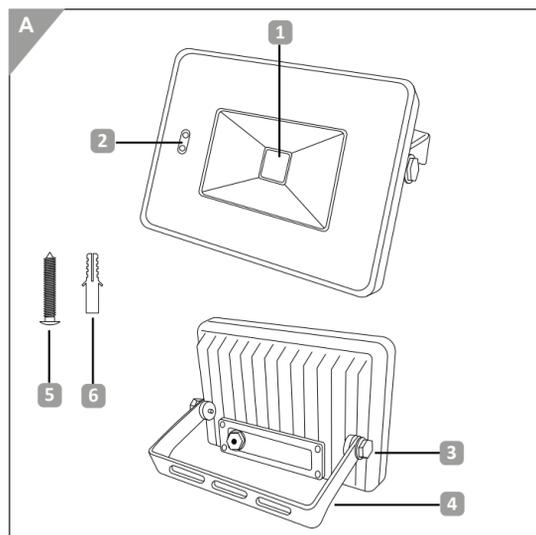

Contenu de la livraison/ Composants

- Puce à LED
- Détecteur de mouvement
- Vis, 2x
- Arceau
- Vis, 2x
- Cheville Ø 8 mm, 2x
- Bouton de commutation
- Bouton d'arrêt
- Bouton de la cellule photoélectrique
- Bouton de nuit
- Bouton Time 1 heure
- Bouton Time 2 minutes
- Boutons de sensibilité
- Bouton Time 30 secondes
- Bouton Jour
- Télécommande
- Pile CR2025
- Ressort
- Glissière de pile
- Compartiment de la pile
- Borne
- Conducteur*
- Conducteur extérieur (marron)
- Conducteur de protection (jaune/vert)
- Conducteur neutre (bleu)

*non compris dans la livraison

Le contenu de la livraison contient une pile bouton lithium CR2025.

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
2. Desserrez les vis **3** et retirez l'arceau **4** du produit (voir Fig. A).
3. Reportez sur le mur les positions des trous de l'arceau à l'emplacement de montage.
4. Percez deux trous et insérez les chevilles **6**.
5. Vissez l'arceau au mur à l'aide des vis **5** et vérifiez qu'il est bien en place.
6. Si nécessaire, isolez 6-8 mm des conducteurs de raccordement **22**.
7. Fixez le conducteur extérieur **23**, le conducteur neutre **25** et le conducteur de protection **24** à la borne **21** d'une boîte de jonction correctement installée (voir Fig. D).

i Notez que la connexion du conducteur de protection doit être travaillée plus longtemps que les autres conducteurs afin qu'elle soit la dernière à se détacher en cas de rupture du produit. La borne **21** doit avoir au moins les spécifications suivantes:

- Type de borne: avec vis
- Nombre de contacts: 3
- Tension de service: 220-240 V
- Courant nominal: > 1 A
- Préparation nécessaire des extrémités des fils: aucune

La borne doit être conforme aux exigences de la norme DIN EN 60998-2-1 ou DIN EN 60998-2-2. Le type de connexion doit être conforme aux réglementations locales et nationales.

8. Vissez le produit à l'arceau à l'aide des vis **3**.

Régler l'angle d'inclinaison

1. Desserrez les vis **3** entre l'arceau **4** et le spot.
2. Inclinez le produit dans la position souhaitée.
3. Resserrez les vis.

Utiliser le spot

Vous utilisez le spot à l'aide des boutons de la télécommande **16**.

i Le spot est préréglé en usine sur une sensibilité de 1 à 2 mètres, une durée d'éclairage de 30 secondes et sur une activité diurne.

Allumer et éteindre

1. Appuyez sur le bouton de commutation **7** pour allumer le spot.
2. Appuyez sur le bouton d'arrêt **8** pour arrêter le spot.

Boutons MODE

Utilisez les boutons Mode pour sélectionner le mode d'éclairage:

Bouton de la cellule photoélectrique **9**:

Le spot commence à briller de façon permanente dans l'obscurité.

Bouton de nuit **10**:

Le spot ne signale les mouvements que dans l'obscurité.

Bouton Jour **15**:

Le spot signale les mouvements aussi bien en plein jour que dans l'obscurité.

Le spot confirme la réception du signal de la télécommande en clignotant brièvement. La fonction est maintenant réglée et le spot est mis en marche. Appuyez sur le bouton d'arrêt **8** pour arrêter le spot. Le spot s'allume brièvement puis s'éteint.

Boutons de sensibilité

Utilisez les boutons de sensibilité **13** pour régler la sensibilité du détecteur de mouvement **2**.

L'angle de détection augmente ou diminue automatiquement en fonction de la sensibilité sélectionnée.

1. Appuyez sur le bouton Nuit **10** ou sur le bouton Jour **15** pour activer le détecteur de mouvement.
2. Appuyez sur l'un des boutons de sensibilité pour régler la sensibilité.

Le spot confirme la réception du signal de la télécommande en clignotant brièvement. La sensibilité est réglée.

Boutons Time

Les boutons Time permettent de régler la durée pendant laquelle le spot s'allume après avoir été déclenché par le détecteur de mouvement **2**.

1. Appuyez sur le bouton Nuit **10** ou sur le bouton Jour **15** pour activer le détecteur de mouvement.
2. Appuyez sur le bouton Time avec la durée d'éclairage souhaitée.

30S **14** 30 secondes
2M **12** 2 minutes
1H **11** 1 heure

Le spot confirme la réception du signal de la télécommande en clignotant brièvement. La durée de l'éclairage est réglée.

Remplacer la pile

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque de blessure!

Les consignes de sécurité concernant la manipulation des piles du chapitre «Consignes de sécurité» doivent être impérativement respectées. Si les enfants avalent des piles, cela peut entraîner de graves lésions internes, voire la mort. Des piles mal installées peuvent fuir et provoquer un incendie ou une explosion.

1. Ouvrez le compartiment de la pile **20** de la télécommande **16** en sortant la glissière **19** et enlevez l'ancienne pile **17**.
2. Insérez une nouvelle pile de type CR2025. Faites attention à la polarité de la pile. Le pôle positif (+) est dirigé vers le haut.
3. Refermez le compartiment de la pile.

Nettoyage et entretien

⚠ ATTENTION!

Risque de brûlure!

La lampe devient chaude lorsqu'elle est allumée.

- Laissez le spot refroidir complètement avant chaque nettoyage.

AVIS!

Risque de court-circuit!

De l'eau infiltrée dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.

- Éteignez le fusible ou coupez le disjoncteur avant de nettoyer. Utilisez un testeur de tension pour vérifier qu'aucune tension n'est présente.
- Ne pas immerger le spot ou la télécommande dans l'eau.
- Veillez à ce qu'aucun liquide n'atteigne le boîtier.

AVIS!

Risque d'endommagement!

Un nettoyage incorrect du spot ou de la télécommande peut entraîner des dommages.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de produits chimiques, de brosses en métal ou en nylon, d'ustensiles de nettoyage pointus ou métalliques comme un couteau, un grattoir dur ou similaire. Ils peuvent endommager les surfaces.

1. Éteignez le fusible ou coupez le disjoncteur.
2. Utilisez un testeur de tension pour vérifier qu'aucune tension n'est présente.
3. Laissez le spot refroidir complètement.
4. Essayez le spot avec un chiffon légèrement humide.
5. Avant de nettoyer la télécommande **16**, retirez la pile de son compartiment **20**, voir le chapitre «Remplacer la pile».
6. Nettoyez le boîtier de la télécommande avec un chiffon doux et sec (si nécessaire, utilisez un chiffon légèrement humide pour les saletés tenaces).
7. Laissez toutes les pièces sécher complètement et réinsérez la pile dans le compartiment à pile de la télécommande.

i La puce à LED **1** du spot n'est pas remplaçable.

Lorsque la puce à LED atteint la fin de sa durée de vie, remplacez l'ensemble du produit. Toute autre réparation doit être effectuée par un spécialiste agréé.

Rangement

AVIS!

Risque d'endommagement!

Les piles qui fuient peuvent endommager la télécommande.

- Retirez la pile de la télécommande si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période et rangez la pile hors de portée des enfants.

Rangez la télécommande **16** dans un endroit sec, à l'abri de la lumière du soleil.

Consignes d'élimination

Emballage

Les différentes parties de l'emballage peuvent être éliminées par une entreprise agréée ou par l'institution communale compétente, conformément aux directives en vigueur. Les employés de votre déchèterie vous informeront volontiers sur la manière de les éliminer correctement et dans le respect de l'environnement.

Appareils usagés

 Les appareils électroniques usagés doivent être éliminés, conformément

aux directives légales, dans des centres de récupération des appareils électriques et électroniques. Vous obtiendrez les adresses et horaires d'ouverture des centres de collecte auprès de votre administration locale.

Piles

 Les piles et les batteries ne doivent pas

être jetées avec les déchets.

Les consommateurs sont légalement tenus d'emmener les piles et batteries dans un point de collecte spécifique.

Les piles et les batteries peuvent être gratuitement déposées dans un centre de collecte de votre commune/quartier ou dans un commerce, de manière à ce qu'ils puissent être éliminés dans le respect de l'environnement et que les manières premières puissent être revalorisées. Si elles sont éliminées de manière inappropriée, des contenants toxiques peuvent se retrouver dans la nature et avoir des répercussions sanitaires sur les humains, les animaux et les plantes.

Les batteries et piles contenues dans les appareils électroniques doivent, si possible, être séparées les unes des autres lorsqu'elles sont éliminées. Rapportez les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage uniquement lorsqu'ils sont déchargés.

Dans la mesure du possible, utilisez des piles rechargeables plutôt que des piles jetables.

Scotchez les pôles des piles et batteries rechargeables au lithium avant leur élimination afin d'éviter un court-circuit externe. Un court-circuit peut provoquer un incendie ou une explosion.

Les piles présentant une teneur élevée en polluants sont indiquées par le signe suivant:

Cd = cadmium,

Hg = mercure, Pb = plomb

Caractéristiques techniques

Spot:

Alimentation électrique:	220-240V  ; 50 Hz
Puissance:	1x 20W EPISTAR COB LED Chip
Câble de connexion:	H05RN-F, 3G, 1,00 mm ²
Dimensions:	env. 18 x 13,5 x 3,6 cm
Poids:	env. 550 g +/- 10 g
Température de couleur:	6 500 kelvin, tolérance maximale de +/- 5 % (blanc froid) / 3 000 kelvin, tolérance maximale de +/- 5 % (blanc chaud)
Flux lumineux:	env. 1700 lm
Source lumineuse:	env. 1900 lm
Angle du faisceau :	> 110°
Indice de rendu des couleurs:	(Ra) 65
Chauffe du spot:	max. 60° C
Type de protection:	IP65 (étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau)
Détecteur de mouvement:	capteur de 160°, portée de 1 à 8 mètres
Matériau du boîtier:	Aluminium moulé sous pression
Matériau du corps de refroidissement:	Aluminium
Matériau du couvercle de protection:	verre trempé
Dimensions du couvercle de protection:	env. 17,5 x 12,1 x 0,3 cm
Surface d'éclairage:	5,3 x 5,3 m

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Télécommande:

1 pile CR2025,
3 V 15 mA

Classe de protection III : 



Version: 2021-08



COMMERCIALISÉ PAR:
ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG
GERMANY

3
ANS
GARANTIE

SERVICE APRÈS-VENTE 808167
Veillez vous adresser à votre filiale ALDI SUISSE.
MODÈLE: ANS-21-035B/C/D/E 12/2021