







Istruzioni per l'uso



DOCETTA MULTIFUNZIONE 2 IN 1



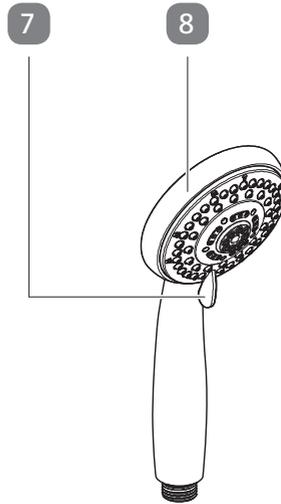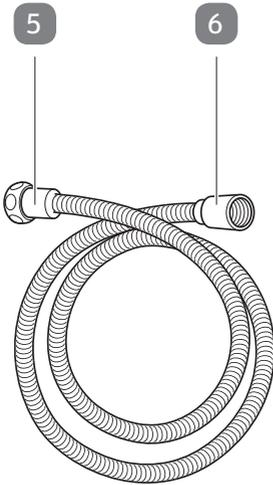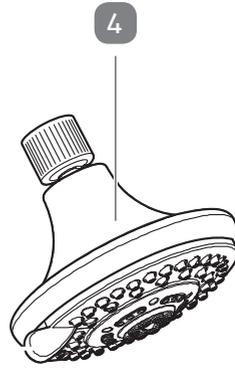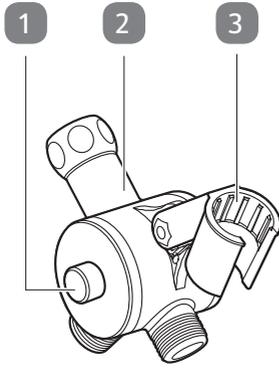

Dotazione

- 1 Pulsante del deviatore
- 2 Deviatore
- 3 Supporto
- 4 Soffione doccia
- 5 Collegamento per tubo flessibile A
- 6 Collegamento per tubo flessibile B
- 7 Selettore del getto d'acqua
- 8 Doccetta manuale
- 9 Rondella, 2×

Sommario

Dotazione	3
Informazioni generali.....	5
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	5
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	5
Spiegazione dei simboli.....	5
Sicurezza.....	6
Legenda delle avvertenze.....	6
Avvertenze generali di sicurezza	6
Descrizione del prodotto	8
Controllo del prodotto e della dotazione	8
Montaggio	8
Utilizzo	10
Anomalie e rimedi.....	12
Pulizia e manutenzione	12
Dati tecnici.....	13
Smaltimento	13
Smaltimento dell'imballaggio	13
Smaltimento del prodotto	13
Dichiarazione di conformità	13

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questo doccia multifunzione 2 in 1 (di seguito denominato "prodotto"). Esse contengono informazioni importanti relative al montaggio e all'utilizzo.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto. Leggere in particolare le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni personali o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e regole vigenti nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il prodotto è destinato esclusivamente al montaggio nella doccia di un bagno. È destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo previsto e può provocare danni materiali o lesioni.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per danni o lesioni dovuti all'uso non conforme allo scopo previsto o all'uso scorretto.

Spiegazione dei simboli

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio e sull'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le disposizioni applicabili nello Spazio economico europeo.

Sicurezza

Legenda delle avvertenze

Nelle istruzioni per l'uso sono utilizzati i seguenti simboli e parole d'avvertimento.



Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.



Questa parola d'avvertimento mette in guardia da possibili danni a cose.

Avvertenze generali di sicurezza



Pericolo di ingestione e di soffocamento!

Se i bambini dovessero ingoiare piccole parti o restare intrappolati nella pellicola d'imballaggio, potrebbero soffocare.

- Tenere lontano dai bambini le piccole parti e la pellicola dell'imballaggio.
- Evitare che i bambini giochino con la pellicola dell'imballaggio.
- Tenere lontano i bambini durante il montaggio. Sono contenute piccole parti.



Pericolo di scosse elettriche!

In caso di montaggio errato o di fuoriuscita d'acqua sussiste il pericolo di morte a causa delle scosse elettriche.

- Controllare attentamente che tutti i collegamenti siano a tenuta stagna.
- Assicurarsi che tutte le linee di alimentazione elettrica in prossimità del prodotto siano installate correttamente e in modo sicuro. In caso di dubbi rivolgersi a un esperto.

**AVVERTIMENTO!****Pericolo di lesioni!**

Un utilizzo del prodotto non conforme allo scopo d'uso previsto può provocare lesioni personali.


- Assicurarsi che la temperatura dell'acqua non sia troppo elevata. Controllare la temperatura dell'acqua prima di mettersi sotto il getto d'acqua. Sussiste il pericolo di ustioni.
- Se la doccetta manuale è danneggiata (ad es. perché è caduta) possono verificarsi lesioni a causa di bordi scheggiati o affilati. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguiti da bambini privi di sorveglianza.
- Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.

AVVISO!**Pericolo di danneggiamento!**

Un uso improprio del prodotto può causare danni.

- Prima del montaggio, chiudere l'alimentazione idrica principale e ispezionare il luogo (ad es. in merito a collegamenti idrici esistenti e dispositivi di chiusura).
- Durante il montaggio assicurarsi che tutte le guarnizioni siano montate correttamente prima di procedere. Con il passare del tempo le guarnizioni si deteriorano e pertanto devono essere sostituite regolarmente.
- Non stringere i collegamenti con troppa forza in quanto l'eccessiva sollecitazione può causare danni.
- Fuoriuscite di acqua possono causare notevoli danni all'immobile e alla mobilia. Controllare regolarmente che tutti i collegamenti siano a tenuta stagna.
- Interrompere l'utilizzo del prodotto se le parti in plastica sono incrinare, rotte o deformate. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.

Descrizione del prodotto

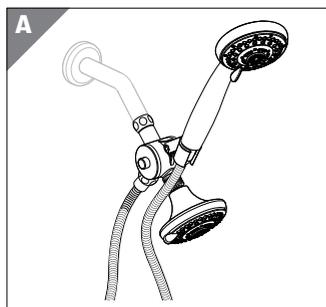

Il prodotto è destinato esclusivamente al montaggio nella doccia di un bagno.

Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, si rischia di danneggiare subito il prodotto.


- Prestare particolare cautela durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (vedi capitolo "Dotazione").
3. Verificare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Rivolgersi al produttore attraverso l'indirizzo del servizio assistenza clienti indicato nella scheda di garanzia.


Montaggio




- Chiudere l'alimentazione idrica principale.
- Se l'acqua continua ad uscire, svitare il collegamento, applicare del nastro sigillafili alla filettatura e rimontare il collegamento. Se necessario, utilizzare una chiave.

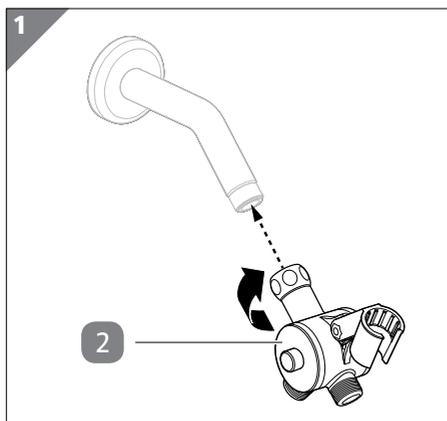


1. Rimuovere il vecchio soffione dall'attacco della doccia. Se necessario, utilizzare una chiave.
2. Rimuovere lo sporco con un panno pulito e staccare l'eventuale nastro adesivo rimasto sulla filettatura dall'attacco della doccia.
3. Avvitare saldamente il deviatore **2** all'attacco della doccia (vedi **Fig. 1**).

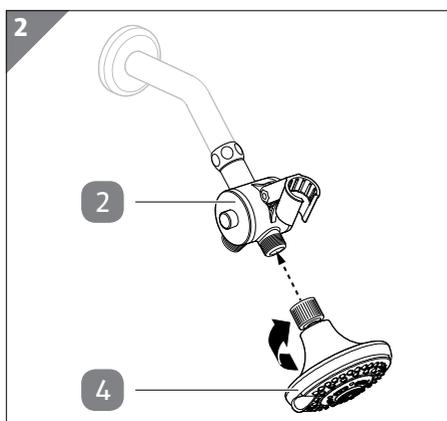

4. Avvitare il soffione doccia **4** alla parte anteriore del deviatore **2** (vedi **Fig. 2**).

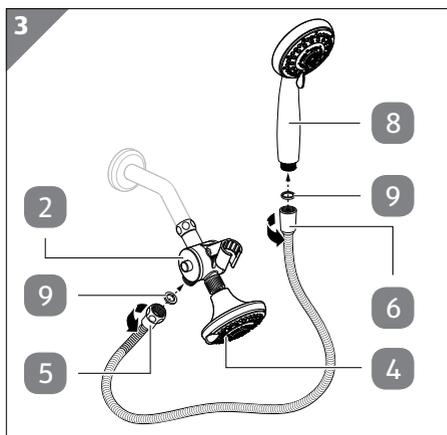

5. Inserire una rondella **9** in ogni lato del tubo flessibile. Avvitare il collegamento per tubo flessibile A **5** alla parte inferiore del deviatore **2** e il collegamento per tubo flessibile B **6** alla doccetta manuale **8** (vedi **Fig. 3**).
6. Non dirigere il soffione doccia **4** verso di sé. Aprire la doccia e controllare che l'acqua scorra correttamente dal soffione doccia e che l'acqua non fuoriesca da uno dei collegamenti. Serrare i collegamenti se necessario.

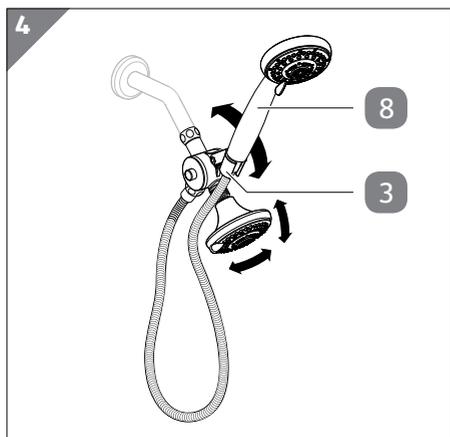


7. Chiudere la doccia. Inserire la doccetta manuale **8** nel supporto **3**. Regolare l'inclinazione del supporto e del soffione doccia in modo tale che il getto d'acqua abbia la direzione desiderata (vedi **Fig. 4**). Il montaggio del prodotto è concluso.


Utilizzo



Se il prodotto non è stato utilizzato per un periodo prolungato, aprire la doccia e far scorrere l'acqua per circa 30 secondi per eliminare l'acqua ristagnata ed eventuali residui.

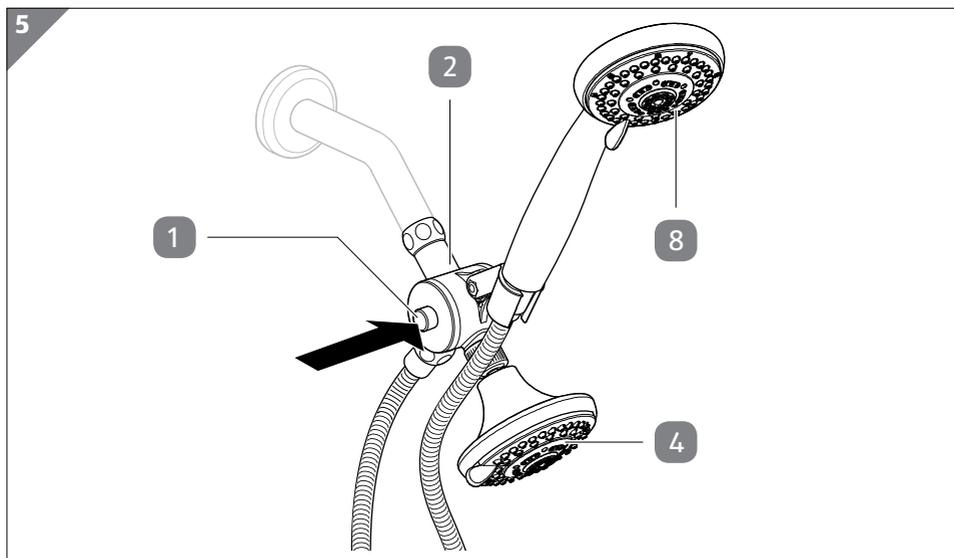

- Il deviatore **2** ha 3 modalità. Premere ripetutamente il pulsante del deviatore **1** per far scorrere l'acqua attraverso il soffione doccia **4**, la doccetta manuale **8** oppure entrambi (vedi **Fig. 5**).

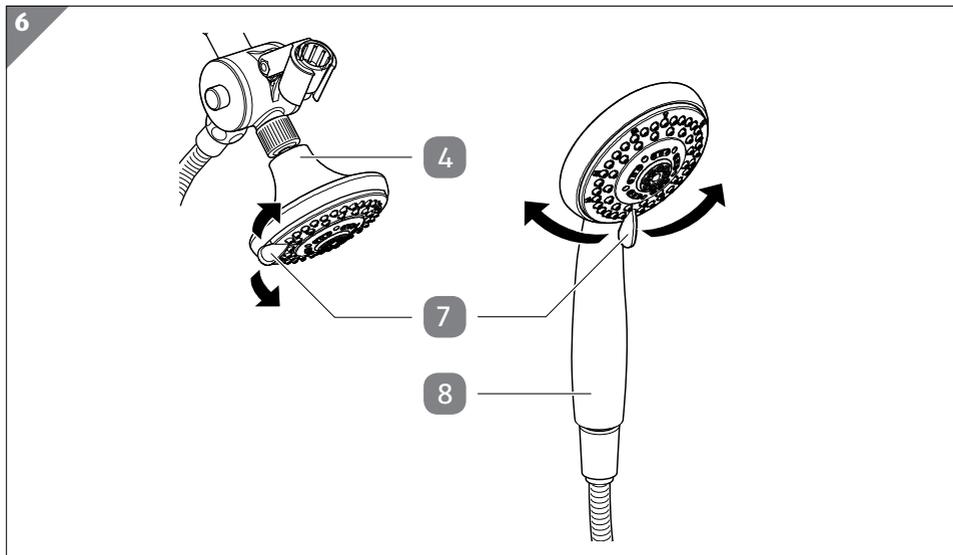

- Sia il soffione doccia **4** sia la doccetta manuale **8** sono dotati di un selettore del getto d'acqua **7**. Spostare il selettore del getto d'acqua a sinistra e a destra per impostare il getto d'acqua desiderato (vedi **Fig. 6**).



NEBULIZZAZIONE



GETTO CLASSICO E NEBULIZZAZIONE



MASSAGGIO



GETTO CLASSICO E MASSAGGIO



GETTO CLASSICO

Anomalie e rimedi

Problema	Possibili cause	Rimedio
Dal soffione doccia 4 / dalla doccetta manuale 8 non esce acqua.	L'alimentazione idrica principale è stata chiusa.	Aprire l'alimentazione idrica principale.
Da uno dei collegamenti fuoriesce acqua.	Il collegamento non è a tenuta stagna.	Svitare il collegamento, applicare del nastro sigillafili alla filettatura e quindi rimontare il collegamento. Se necessario, utilizzare una chiave.

Pulizia e manutenzione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un uso improprio del prodotto può causare danni.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon e utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili, poiché potrebbero danneggiare le superfici.
 - Non utilizzare detergenti acidi, corrosivi, abrasivi o a base alcolica.
1. Pulire il prodotto con acqua pulita, un detergente delicato e un panno morbido.
 2. Asciugare il soffione doccia **4** e la doccetta manuale **8** con un panno dopo ogni utilizzo per prevenire l'accumulo di calcare. Se necessario, utilizzare una spazzola per rimuovere l'accumulo di calcare.
 3. Lasciare asciugare completamente tutte le parti.

Dati tecnici

Modello

Cromato:	SHK.C22
Nero:	SHK.B22
Peso:	0,61 kg
Temperatura di esercizio:	5–70 °C
Pressione d'esercizio:	0,05–0,5 MPa
Lunghezza del tubo flessibile:	1,5 m
Numero articolo:	810376

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

- Smaltire il prodotto secondo le leggi e le disposizioni vigenti nel Paese di residenza.

Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori o centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.*

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.*

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.



*Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.



IT

Produttore:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ASSISTENZA POST-VENDITA

810376

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**

MODELLO:
SHK.C22/SHK.B22

01/2022

3

**ANNI DI
GARANZIA**