




Használati útmutató Navodila za uporabo



TOLLASLABDAKÉSZLET HÁLÓVAL

BADMINTON KOMPLET Z MREŽO

Magyar.....06
Slovensko...13

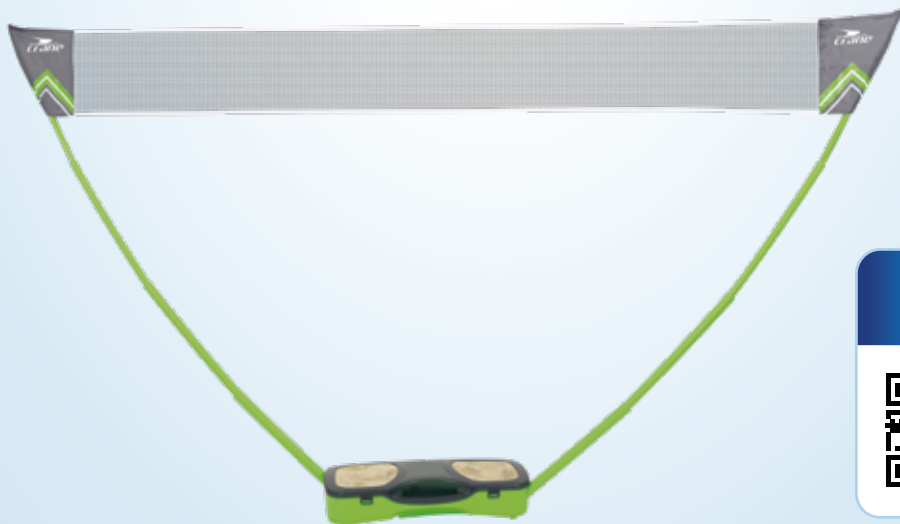

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is. A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt ALDI termékről.


A ALDI-szerviz oldala




Minden itt megadott információ elérhető a ALDI-szerviz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-szervizpont.hu.



Tartalom

Áttekintés	4
Használata	5
A csomag tartalma/részei.....	6
Általános tudnivalók	7
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót	7
Jelmagyarázat	7
Biztonság	8
Rendeltetésszerű használat	8
Biztonsági utasítások.....	8
A tollaslabdakészlet és a csomag tartalmának ellenőrzése.....	9
A tollaslabdakészlet felszerelése	10
A tollaslabdakészlet szétszerelése.....	10
Tisztítás és tárolás	11
Műszaki adatok	12
Leselejtezés	12
A csomagolás leselejtezése.....	12
A tollaslabdakészlet leselejtezése.....	12

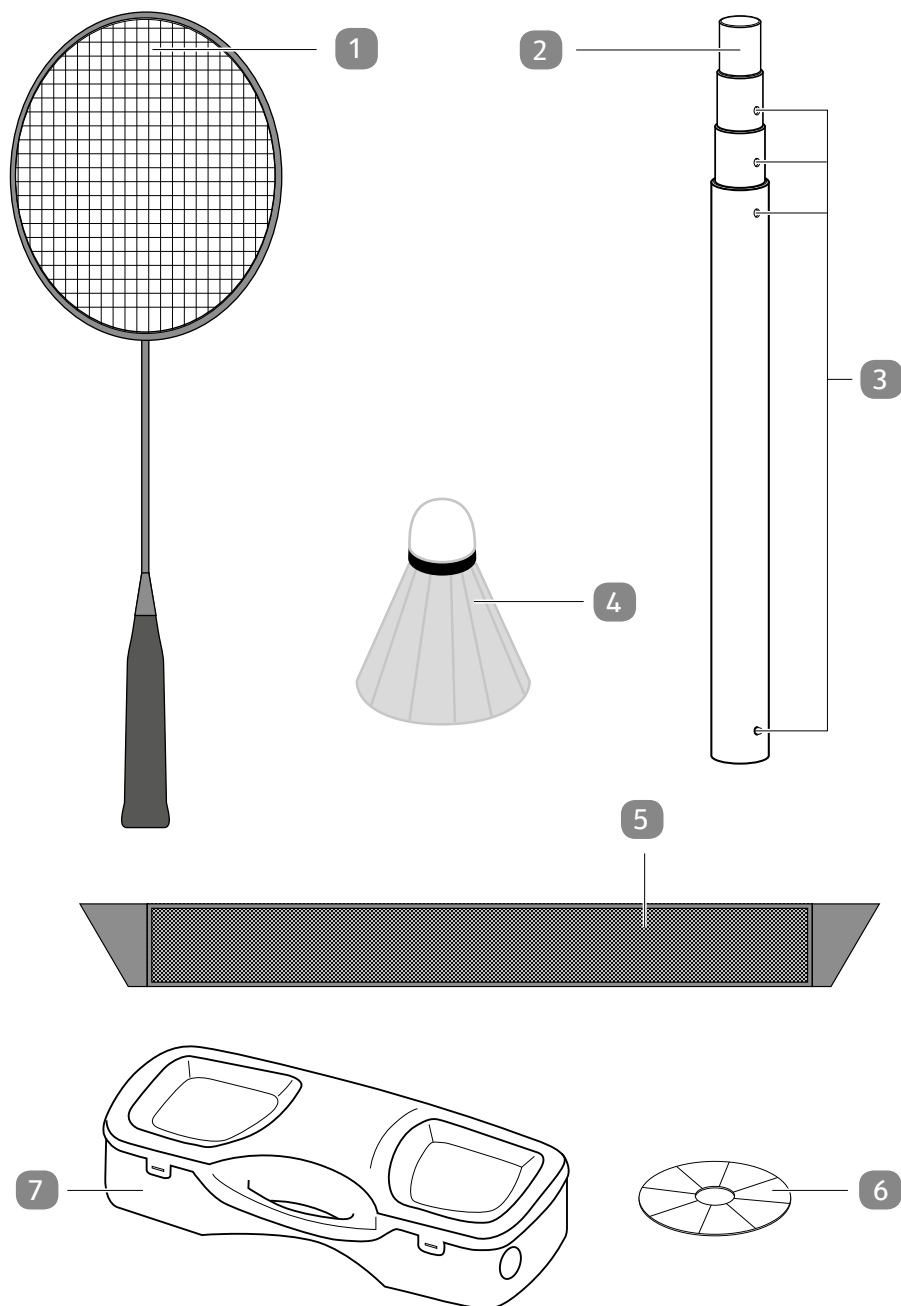

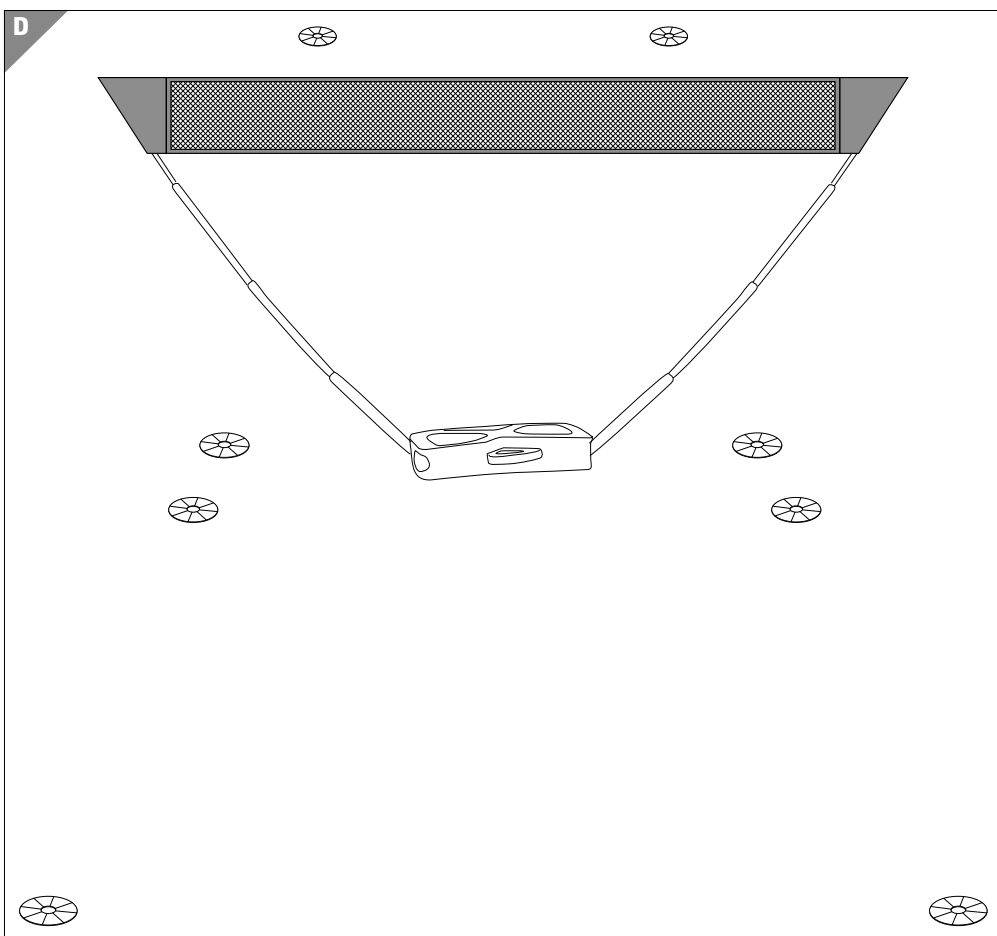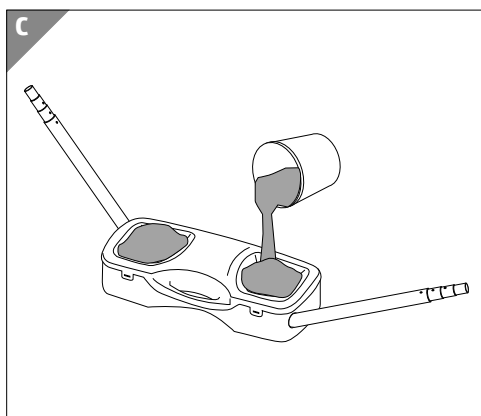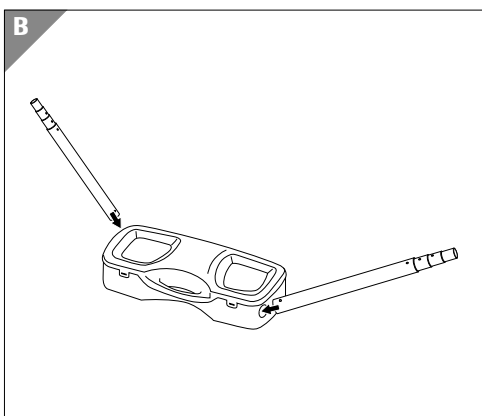

A csomag tartalma/részei

- 1 Ütő, 2×
- 2 Teleszkópos bot, 2×
- 3 Rögzítőgombok
- 4 Tollaslabda, 2×
- 5 Háló
- 6 Játéktér-határoló bója, 8×
- 7 Szállítótáska/tartóláb

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató a Tollaslabdakészlet hálójával termékhez tartozik (a továbbiakban: „tollaslabdakészlet”). Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a kezeléssel kapcsolatban.

A tollaslabdakészlet használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat vagy a tollaslabdakészlet károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi referenciához. Ha a tollaslabdakészletet továbbadja, feltétlenül adja át vele együtt a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a tollaslabdakészleten vagy a csomagoláson a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.



FIGYELMEZTETÉS!

A jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.



VIGYÁZAT!

Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



Ez a jel az összeszerelésről és a használatról nyújt hasznos kiegészítő tudnivalókat.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

A tollaslabdakészletet kizárólag szabadidős sporteszközként való használatra tervezték. Kizárólag személyes használatra készült; ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmas. Az ütők csak a megfelelő tollaslabdával együtt használhatók.

A tollaslabdakészlet sporteszköz, nem gyermekjátékszer.

A tollaslabdakészletet kizárólag a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenesnek minősül, anyagi kárt és akár személyi sérülést is okozhat.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások



Veszélyes gyermekekre és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyre (például idősebb emberekre és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például nagyobb gyerekekre).

- Felügyelet mellett vagy a tollaslabdakészlet biztonságos használatának megtanítása, illetve a használattal kapcsolatos veszélyek megértése után nyolc éven felüli gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi, mentális képességű vagy a kellő tapasztalattal, tudással nem rendelkező személyek is használhatják a tollaslabdakészletet. A tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a tollaslabdakészletet.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játszhassanak a műanyag csomagolással. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.



VIGYÁZAT!

Botlásveszély!

Ne lépjen rá a játéktér-határoló bójákra, mert ez botlás- és sérülésveszéllyel jár.

- A játéktér-határoló bójákat jól látható módon állítsa fel.
- Ügyeljen a játéktér-határoló bóják megfelelő pozíciójára, még játék közben is.
- Hívja fel mások figyelmét is a botlásveszélyre.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat kárt tehet a tollaslabdakészletben.

- Ne végezzen semmilyen módosítást a tollaslabdakészleten.
- Szeles időben a háló felborulhat. Győződjön meg arról, hogy a szállítótáska/tartóláb megfelelő nehezékekkel el legyen látva.
- Ne lépjen rá a játéktér-határoló bójákra.

A tollaslabdakészlet és a csomag tartalmának ellenőrzése

1. Győződjön meg arról, hogy minden rész és tartozék megvan (lásd **A ábra**).
2. A tollaslabdakészletet a csomagolásból kivéve ellenőrizze, hogy nem látható-e rajta vagy bármely részén sérülés. Amennyiben igen, ne használja a tollaslabdakészletet. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.

A tollaslabdakészlet felszerelése



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

Ha a teleszkópos botokat a szállítótáskába/tartólábba helyezi, és egymásba tolja, beszorulhat az ujjja.

- Ügyeljen arra, hogy a teleszkópos botok behelyezése során az ujjja ne kerüljön a szállítótáska/tartóláb nyílásaiba.
- Rendkívül óvatosan járjon el, amikor a teleszkópos botok egymásba tolása során a rögzítógombokat megnyomja.



A tollaslabdakészlet felszereléséhez ajánlatos egy másik személy segítségét kérni.

1. Helyezze a szállítótáskát/tartólábat **7** a talajra, és nyissa ki a fedelet. Vegye ki a tartozékokat, és zárja le a fedelet.
2. Helyezze be oldalról a teleszkópos botokat **2** a szállítótáskába/tartólábba, és ügyeljen arra, hogy a rögzítógombok **3** benyúljanak a hornyokba, majd pattintsa be azokat (lásd **B ábra**).
3. Óvatosan húzza szét a teleszkópos botokat.
4. Erősítse a hálót **5** a teleszkópos botok felső végeire.
5. Alakítson ki a szállítótáskán/tartólábon megfelelő anyaggal, pl. homokkal vagy vízzel töltött nehezéket (lásd **C ábra**).
6. Helyezze a játéktér-határoló bójákat **6** a talajra.

A tollaslabdakészlet összeszerelése ezzel befejeződött (lásd **D ábra**).

A tollaslabdakészlet szétszerelése



A tollaslabdakészlet szétszereléséhez ajánlatos egy másik személy segítségét kérni.

1. Távolítsa el a homokot vagy a vizet a szállítótáskából/tartólábból **7**.
2. Vegye le a hálót **5** a teleszkópos botok **2** felső végeiről.


3. Nyissa ki a szállítótáskát/tartólabát, és távolítsa el a teleszkópos botokat: nyomja meg a rögzítőgombokat **3** a botok kihúzásához.
4. Rövidítse le a teleszkópos botokat: nyomja meg a rögzítőgombokat a botok egymásba tolásához.
5. Szedje össze a játéktér-határoló bójákat **6**.
6. Tegye el a tartozékokat.



A teleszkópos botok összetolása így könnyíthető meg:

- 1** Tolja össze a botok felső, vékonyabb részeit a feléig.
- 2** Ezután tolja össze a botok két alsó, vastagabb részét teljesen.
- 3** Ezután tolja össze a botok további részeit teljesen.

E

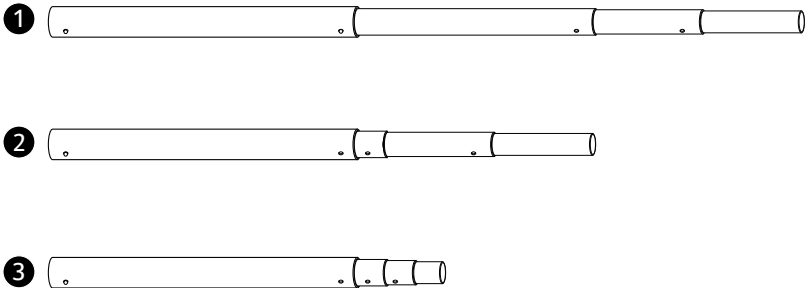

Tisztítás és tárolás

ÉRTESELTETÉS!

Meghibásodás veszélye!

A tollaslabdakészlet szakszerűtlen használatával kárt okozhat.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém vagy műanyag sörtéjű kefét, éles vagy fém tisztítóeszközt, például kést, kemény spatulát és más hasonló tárgyakat. Ezek ugyanis károsíthatják a felületet.
- A tollaslabdakészletet tiszta, nedves kendővel tisztítsa meg.
- A tollaslabdakészletet száraz, jól szellőző helyen tárolja.

Műszaki adatok

Modell:	ANS-17-085
Hálóméret:	296 × 30 cm
Hálómagasság a botoknál:	155 cm
Szállítótáska/tartóláb mérete:	67,2 × 28,5 × 14,0 cm
Tömeg (a szállítótáskát is beleszámítva):	3,0 kg
Cikkszám:	96263

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolóanyagokat szétválogatva helyezze a szelektív hulladékgyűjtőbe. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A tollaslabdakészlet leselejtezése

- A tollaslabdakészletet az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.

Kazalo

Pregled	4
Uporaba	5
Vsebina kompleta/deli.....	14
Kode QR	15
Splošno	16
Navodila za uporabo preberite in shranite	16
Razlaga znakov.....	16
Varnost	17
Namenska uporaba	17
Varnostni napotki.....	17
Preverite badminton komplet in vsebino kompleta	18
Sestavljanje badminton kompleta	18
Demontaža badminton kompleta	19
Čiščenje in shranjevanje	20
Tehnični podatki	21
Odlaganje med odpadke	21
Odlaganje embalaže med odpadke.....	21
Odlaganje badminton kompleta med odpadke.....	21

Vsebina kompleta/deli

- 1 Lopar, 2×
- 2 Teleskopska palica, 2×
- 3 Blokirna gumba
- 4 Žogica za badminton, 2×
- 5 Mreža
- 6 Kapice za omejitev igrišča, 8×
- 7 Transportni kovček/podstavek

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.



Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.

Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Splošno

Navodila za uporabo preberite in shranite



Ta navodila za uporabo spadajo k temu badminton kompletu z mrežo (v nadaljevanju imenovan samo „badminton komplet“). Vsebujejo pomembne informacije o prvi uporabi in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe badminton kompleta skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na badminton kompletu.

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za poznejšo rabo. Če badminton komplet izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na badminton kompletu ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.



POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.

Varnost

Namenska uporaba


Badminton komplet je namenjen izključno uporabi kot športni pripomoček za prosti čas. Primeren je izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene.

Loparja smete uporabljati samo v kombinaciji z ustreznimi žogicami za badminton. Badminton komplet je športni pripomoček in ni otroška igrača.

Badminton komplet uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršnakoli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode ali celo telesnih poškodb.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki



Nevarnost za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami ter starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejše otroke).

- Ta badminton komplet lahko uporabljajo otroci, stari osem let in več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali pa so bili seznanjeni z varno uporabo badminton kompleta in se zavedajo morebitnih nevarnosti. Otroci se ne smejo lotiti čiščenja in vzdrževalnih del, ne da bi bili pri tem pod nadzorom.
- Ne dovolite, da otroci badminton komplet uporabljajo brez nadzora.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s plastično embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju zapletejo vanjo in se zadušijo.



POZOR!

Nevarnost spotika!

Če stopite na kapice za omejitev igrišča, se lahko spotaknete in poškodujete.

- Kapice za omejitev igrišča postavite tako, da so dobro vidni.
- Pazite na položaj kopic za omejitev igrišča – tudi med igro.
- Na nevarnost spotika opozorite tudi druge osebe.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Z nepravilno uporabo lahko poškodujete badminton komplet.

- Badminton kompleta ne smete spreminjati.
- Na vetru se lahko mreža prevrne. Prepričajte se, da sta transportni kovček/podstavek ustrezno obtežena.
- Ne stopajte na kapice za omejitev igrišča.

Preverite badminton komplet in vsebino kompleta

1. Prepričajte se, da so v kompletu vsi sestavni deli in deli pribora (glejte **sliko A**).
2. Badminton komplet vzemite iz embalaže in preverite, ali so na njegovih posameznih delih vidne poškodbe. Če so, badminton kompleta ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščen servis proizvajalca, ki je naveden na garancijskem listu.

Sestavljanje badminton kompleta



POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

Ko vstavljate teleskopski palici v transportni kovček/podstavek in ju stisnete skupaj, si lahko stisnete prste.

- Prepričajte se, da med vstavljanjem teleskopskih palic nimate prstov v odprtinah transportnega kovčka/podstavka.

- Bodite izredno previdni, ko pri stiskanju teleskopskih palic pritisnete blokirna gumba.



Priporočamo, da badminton komplet sestavite v dvoje.

1. Postavite transportni kovček/podstavek **7** na tla in odprite pokrov. Vzemite pribor in zaprite pokrov.
 2. Vtaknite teleskopski palici **2** v stranici transportnega kovčka/podstavka in se pri tem prepričajte, da sta blokirna gumba **3** v utorih in da se na koncu zaskočita (glejte **sliko B**).
 3. Previdno razklopite teleskopski palici.
 4. Mrežo **5** namestite na zgornja konca teleskopskih palic.
 5. Obremenite transportni kovček/podstavek z ustreznimi materiali, npr. s peskom ali z vodo (glejte **sliko C**).
 6. Postavite kapice za omejitev igrišča **6** na tla.
- Badminton komplet je nato pripravljen za uporabo (glejte **sliko D**).

Demontaža badminton kompleta




Priporočamo, da badminton komplet demontirate v dvoje.

1. Odstranite pesek ali vodo iz transportnega kovčka/podstavka **7**.
2. Snemite mrežo **5** z zgornjih koncev teleskopskih palic **2**.
3. Odprite transportni kovček/podstavek in odstranite teleskopski palici tako, da pritisnete blokirna gumba **3**, in izvlecite palici.
4. Skrajšajte teleskopski palici tako, da pritisnete blokirna gumba in stisnete palici skupaj.
5. Zložite kapice za omejitev igrišča **6**.
6. Pospravite pribor.



Zlaganje teleskopskih palic je mogoče poenostaviti:

- 1 Zgornje, tanjše dele palice potisnite skupaj do polovice.
- 2 Nato oba spodnja, debelejša dela palice potisnite v celoti skupaj.
- 3 Nato v celoti potisnite skupaj preostale dele palice.

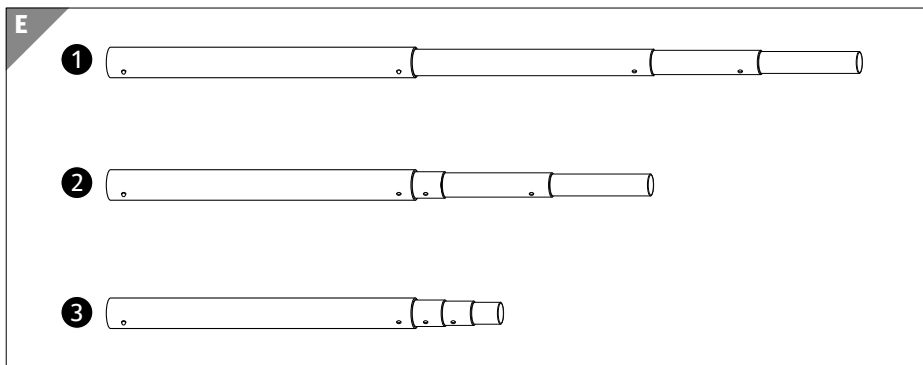

Čiščenje in shranjevanje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z badminton kompletom lahko vodi do poškodb.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih pripomočkov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine izdelka.
- Badminton komplet očistite s čisto in vlažno krpo.
- Badminton komplet vedno shranjujte na suhem in dobro prezračenem mestu.

Tehnični podatki

Model:	ANS-17-085
Mere mreže:	296 × 30 cm
Višina mreže na palicah:	155 cm
Mere transportnega kovčka/podstavka:	67,2 × 28,5 × 14,0 cm
Masa (vključno s transportnim kovčkom):	3,0 kg
Številka izdelka:	96263

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo zavrzite med odpadke ločeno glede na vrsto materiala.
Lepenke in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje badminton kompleta med odpadke

- Badminton komplet zavrzite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.



Származási hely: Kína

GYÁRTÓ: | DISTRIBUTER:

ASPIRIA NONFOOD GMBH

VALVO PARK, SHEDHALLE B 15-17

ESSENER STR. 4

22419 HAMBURG

GERMANY

GYFÉLSZOLGÁLAT • POPRODAJNA PODPORA

96263



HU

SI

00800 777 00 222



HU

SI

aspiria-service-hu@technikhall.com

aspiria-service-si@technikhall.com

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA /

IZDELEK: ANS-17-085

06/2018

3

**ÉV JÓTÁLLÁS
LETA GARANCIJE**



GARANCIJSKI LIST

SI

BADMINTON KOMPLET Z MREŽO

Vaši podatki:

Ime kupca: _____

Poštna številka in kraj: _____



_____ E-pošta: _____


Datum nakupa* _____

*Priporočamo, da skupaj s tem garancijskim listom shranite tudi račun.

Kraj nakupa: _____

Opis napake:

Podpis: _____

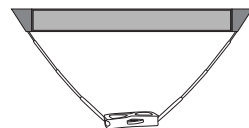

Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov:

Naslov(i) servisa:
Telemarcom Servicecenter
C/o HBL, Logistika, d.o.o.
Skladišče-Warehouse-Lager Selanova 12, SI-1000
Ljubljana, Slovenija
aspiria-service-si@teknihall.com

POPRODAJNA PODPORA

96263



SI 00800 777 00 222



aspiria-service-si@teknihall.com

IZDELEK:
ANS-17-085

06/2018

Telefonska pomoč:
Brezplačna telefonska
pomoč.

Dosegljivost:
pon.–pet. 08.00–18.00

3

LETA
GARANCIJE



Garancijski pogoji

Cenjeni kupec,

za vsak pri nas kupljeni izdelek vam zagotavljamo najboljšo garancijo kakovosti. Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam **Hofer garancija** zagotavlja še bolj širok nabor ugodnosti, kot je določeno z zakonskimi predpisi:

VELJAVNOST GARANCIJE:

3 leta od datuma izročitve izdelka na območju Republike Slovenije

NUDIMO VAM:

brezplačno popravilo oz. zamenjavo izdelka (brez stroškov prevoza) ali vračilo denarja

INFORMACIJE IN POMOČ UPORABNIKOM:

na voljo smo vam preko:
tel. št.: 00800 777 00 222
e-pošte: aspiria-service-si@teknihall.com

HOFER SVETUJE: Predlagamo, da se pred vračilom izdelka obrnete na našo pomoč uporabnikom, kjer bomo poskušali v najkrajšem možnem času najti rešitev tudi pri morebitnih vprašanjih v zvezi z uporabo izdelka.

Za uveljavljanje garancije nam posredujte:

- izdelek, ki je predmet garancije, skupaj z vsemi pripadajočimi deli;
- originalni račun in izpolnjeni garancijski list zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.), nesreče ali prevoza;
- pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi;
- za poškodbe ali spremembe, ki jih povzroči kupec/tretja oseba;
- zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi;
- zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov, škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine;
- za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja).

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Po izteku veljavnosti garancije lahko izdelek servisu še vedno posredujete v popravilo. Če vam popravila ali izdelave predračuna ne moremo nuditi brezplačno, boste o tem vnaprej obveščeni.

Ta garancija ne vpliva na druge zakonske garancijske obveznosti prodajalca in ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladiščenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in prodajalec pri sprejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitvev, ki jih je kupec shranil na izdelku.

Oznaka proizvajalca/uvoznika: aspiria nonfood GmbH Valvo Park, Shedhalle B 15-17 Essener Str. 4 22419 Hamburg, GERMANY	Podjetje in sedež prodajalca: Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica SLOVENIJA
--	---