



Navodila
za uporabo

crane[®]

Odbojna mreža za vadbo nogometa



Kazalo vsebine

1. Splošno	3
2. Uporabljeni simboli	3
3. Namenska uporaba	4
4. Varnostni napotki	4
5. Vsebina kompleta	6
6. Preverite vsebino kompleta	7
7. Montaža odbojne mreže	7
8. Demontaža odbojne mreže	11
9. Uporaba odbojne mreže	12
10. Čiščenje	12
11. Shranjevanje	12
12. Napotki za odlaganje med odpadke	12
13. Tehnični podatki	13

Splošno



Pred prvo uporabo pozorno preberite navodila za uporabo in montažo, zlasti varnostne napotke, ter odbojno mrežo za vadbo nogometa uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo in montažo.

Neupoštevanje sledečih napotkov lahko privede do težjih telesnih poškodb. Navodila za uporabo in montažo so sestavni del odbojne mreže za vadbo nogometa. Ta navodila za uporabo in montažo shranite za poznejše branje in če odbojno mrežo za vadbo nogometa izročite drugemu uporabniku, mu hkrati z njo izročite tudi ta navodila. Ta navodila za uporabo in montažo lahko zahtevate tudi kot datoteko PDF. V ta namen nam pišite na: info@aspiria-nonfood.de.


Zaradi boljše berljivosti je odbojna mreža za vadbo nogometa v nadaljevanju poimenovana samo »odbojna mreža«.

Uporabljeni simboli

V navodilih za uporabo in montažo, na odbojni mreži ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede



Pred uporabo upoštevajte navodila!



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali težjih telesnih poškodb.



POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do lažjih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Namenska uporaba

Odbojna mreža je zasnovana kot športni izdelek za prosti čas in je namenjena uporabi kot trenažna naprava za vadbo tehnike streljanja. Odbojna mreža je predvidena za uporabo na prostem na mehkih tleh. Odbojna mreža ni igrača. Odbojna mreža je namenjena izključno za zasebno uporabo in ni primerna za poslovne namene. Odbojno mrežo uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo in montažo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Proizvajalec ali trgovec ne jamči za škodo, ki je nastala zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki

Obvezno preberite in upoštevajte varnostne napotke, ki so navedeni v tem poglavju.

OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke!

- Odbojna mreža ni igrača. Ne pustite otrok samih z odbojno mrežo brez nadzora.
- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom. Otroci se lahko med igranjem vanj zapletejo in se zadušijo.

POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

- Vedno zadržite zadostno varnostno razdaljo do drugih oseb in predmetov, ki so v bližini. Sebe ali druge osebe lahko pri vadbi strelov zlahka poškodujete ali povzročite materialno škodo.
- Izberite primeren prostor za postavitve, kjer ne bo ovir, možnosti spotikanja ipd.
- Ob uporabi odbojne mreže ne nosite nakita ipd., da se ne zataknete v mrežo.
- Nevarnost zmečkanin! Pri sestavljanju drogov vedno pazite na vaše prste.
- Odbojno mrežo uporabljajte samo ob dobrih vremenskih pogojih. Odbojne mreže ne uporabljajte ob nevihti, močnem dežju ali neurju.

- Odbojno mrežo uporabljajte samo na zunanjih prostorih na mehkih tleh. Odbojna mreža ni primerna za uporabo v notranjih prostorih.
- Odbojne mreže ne uporabljajte, brez da bi priložene kline pritrdili v tla. V nasprotnem primeru odbojna mreža ni dovolj stabilna.
- Odbojne mreže ne spreminjajte.
- Odbojno mrežo redno preverjajte glede poškodb. Odbojne mreže ne uporabljajte, če je ta poškodovana.
- Pred pričetkom vadbe se vedno dovolj segrejte, da preprečite telesne poškodbe.

OBVESTILO!


Nevarnost materialne škode!

- Odbojne mreže ne izpostavljajte koničastim predmetom ali predmetom z ostrimi robovi, da preprečite poškodbe.
- Odbojne mreže ne izpostavljajte vročim površinam in odprtemu ognju.

Vsebina kompleta

- 1 Osnovno ogrodje
- 2 Velika mreža
- 3 Mala mreža
- 4 Drog z glavo, 4 x
- 5 Prečka, 2 x
- 6 Klin, 4 x
- 7 Varnostni zatič, 2 x
- 8 Prenosna torba

Navodila za uporabo in montažo

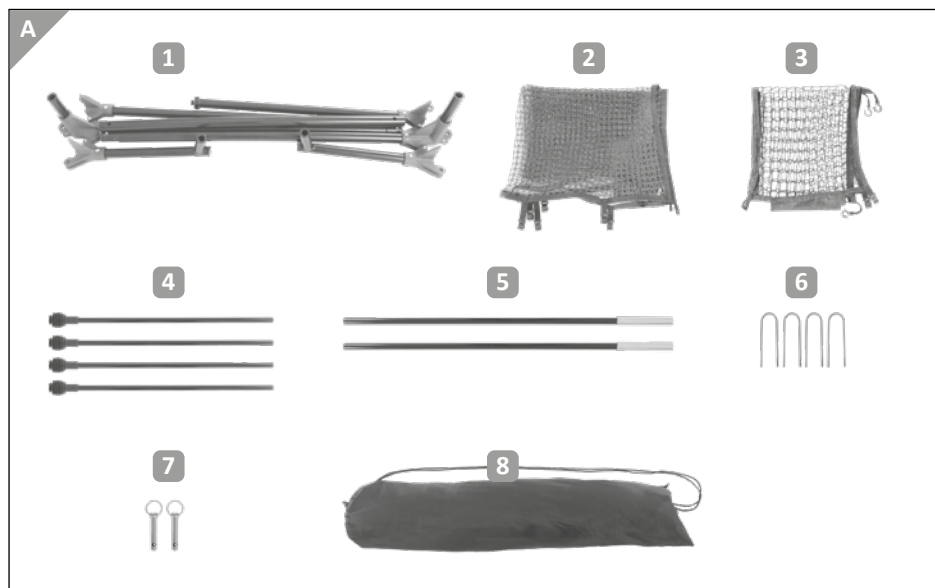

Preverite vsebino kompleta

Vzemite posamezne dele odbojne mreže iz embalaže. Preverite, ali je komplet popoln. Preverite, da deli vsebine kompleta niso poškodovani. Če so, odbojne mreže ne uporabljajte.

Montaža odbojne mreže




POZOR!


Nevarnost zmečkanin in telesnih poškodb!

- Pri sestavljanju drogov in nameščanju mrež se lahko priškrnete. Vedno pazite na svoje prste.
- Ko so nameščene, so mreže napete. Pri postavljanju pazite, da mreže ne bodo udarile nazaj.
- Odbojne mreže ne uporabljajte, brez da bi priložene kline pritrdili v tla. V nasprotnem primeru odbojna mreža ni dovolj stabilna. Zato odbojno mrežo uporabljajte samo na mehkih tleh.


1. Vzemite vse posamezne dele iz prenosne torbe **8**.
2. Osnovno ogrodje **1** razprostrite.
3. Vse droge vstavite drug v drugega, tako da vanje potisnete kovinske zatiče in se ti zaskočijo (glejte sl. B).

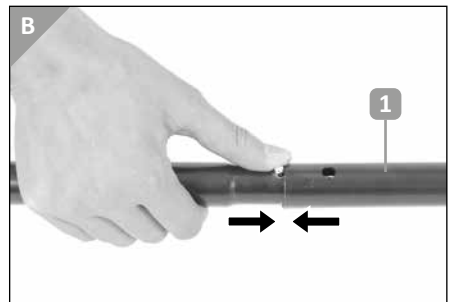


4. Popolnoma razprite 4 zunanje drogove navzven (glejte sl. C).

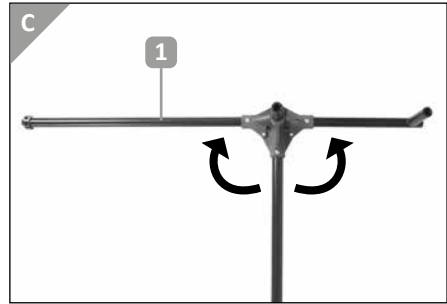


5. Vstavite po en varnostni zatič **7** v odprtino na podnožju osnovnega ogrodja (glejte sl. D).

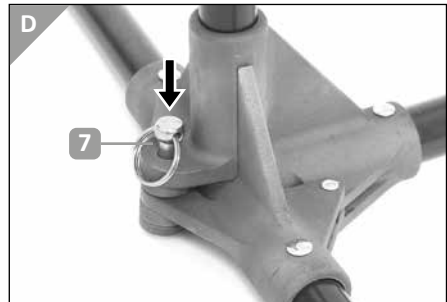


6. Drog z glavo **4** speljite skozi vodilo na mali mreži **3** tako, da bosta glava in zanka na mreži usmerjeni navzgor (glejte sl. E).

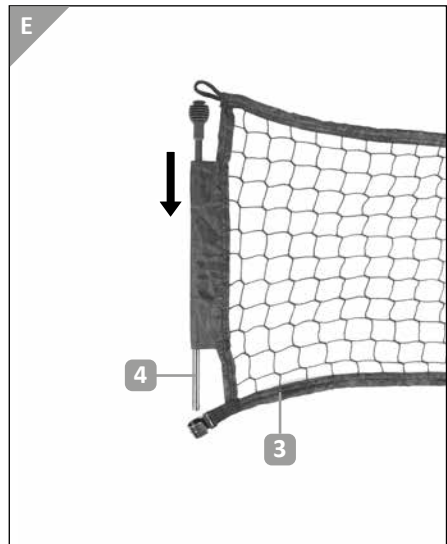


7. Drog z glavo **4** vstavite v zunanjo držalo na osnovnem ogrodju (glejte sl. F).
8. Zanko na mali mreži nadenite okoli glave (glejte sl. F).
9. Ponovite korake 6-8 še na drugi strani.

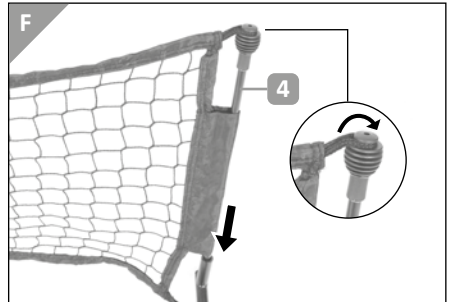

10. Pripnite 5 zapiral na mreži na drogove osnovnega ogrodja **1**. Pri tem 3 sredinska zapirala pripnite na sredinski drog in obe zunanji zapirali na zunanje drogove (glejte sl. G).

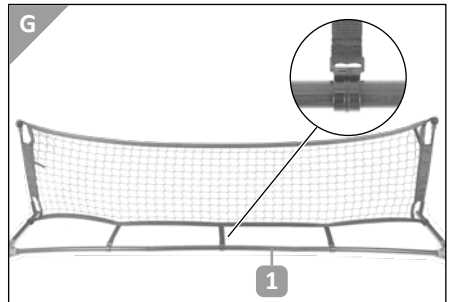


11. Vstavite po eno prečko **5**, z okovjem obrnjenim navzgor, v sredinsko držalo na osnovnem ogrodju **1** (glejte sl. H).
12. Vstavite po en drog z glavo (4) na prečko (5), z okovjem obrnjenim navzgor (glejte sl. H).

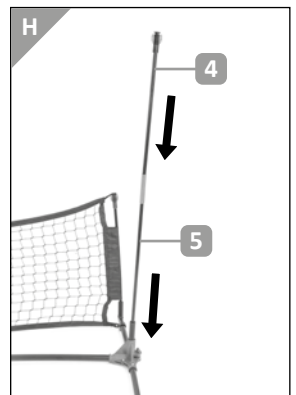


13. Vzemite veliko mrežo **2** in nadenite obe zunanji zanki na mreži okoli posamezne glave (glejte sl. I). Pazite, da bo logotip na mreži obrnjen navzgor.




14. Pripnite 6 zapiral na mreži z obeh strani na drogove osnovnega ogrodja. Pri tem 4 zgornja zapirala na obeh straneh pripnite na prečke **5** in obe spodnji zapirali na zunanji drog osnovnega ogrodja **1** (glejte sl. J).

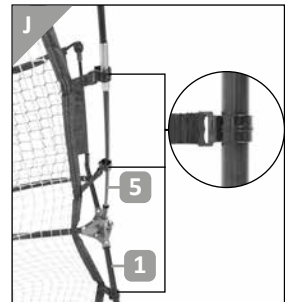

15. Napnite mrežo, tako da obe spodnji zanki na mreži napeljete okoli zatiča na koncu zunanjega droga osnovnega ogrodja (glejte sl. K).

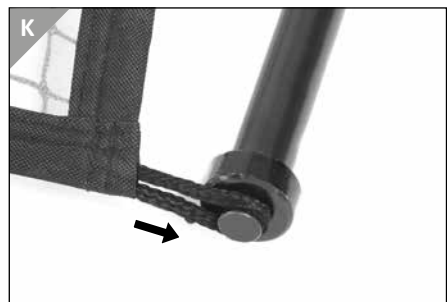

16. 4 kline **6** zataknete čez zunanje drogove osnovnega ogrodja v tla (glejte sl. L).

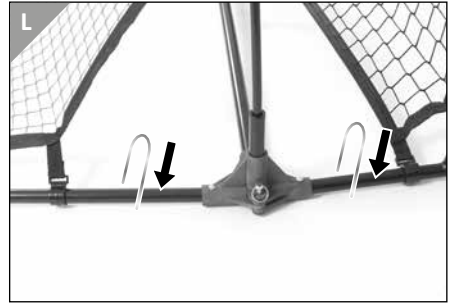

Demontaža odbojne mreže



POZOR!

Nevarnost zmečkanin in telesnih poškodb!

- Ko so nameščene, so mreže napete. Pri postavljanju pazite, da mreže ne bodo udarile nazaj in da si ne priškrnete prstov.
1. Odpnite vse 4 zanke na veliki mreži **2**.
 2. Odpnite zapirala z drogov.
 3. Odstranite prečke **5** in 2 drogova z glavo **4** iz sredinskega držala na osnovnem ogrodju **1**.
 4. Odpnite vsa zapirala na mali mreži **3** z drogov.
 5. Odpnite obe zanki na mreži iz obeh glav.
 6. Izvlecite oba drogova z glavo **4** iz zunanjšega držala na osnovnem ogrodju.
 7. Izvlecite drogova z glavo iz vodila na mreži.
 8. Izvlecite oba varnostna zatiča **7** iz osnovnega ogrodja.
 9. Drogove na osnovnem ogrodju potegnite narazen, tako da vanje pritisnete kovinske zatiče.
 10. Zložite osnovno ogrodje.
 11. Zložite mreže.
 12. Sestavne dele shranite v prenosno torbo **8**.

Uporaba odbojne mreže

Odbojna mreža je predvidena za uporabo na prostem. Mala mreža je optimalna za vadbo hitrih podaj. Velika mreža je primerna za polvisoke ponovitve.

Čiščenje

OBVESTILO!

Nevarnost materialne škode!

- Ne uporabljajte agresivnih, polirnih čistil ali čistil, ki vsebujejo topila, ter žičnih gobic ali trdih krtač.

Ogrodje odbojne mreže očistite z mehko in navlaženo krpo, brez dodajanja čistilnih sredstev. Naposled ogrodje dobro osušite. Mreže čistite ročno.

Shranjevanje

Pred skladiščenjem odbojno mrežo očistite in počakajte, da se popolnoma posuši. Vse sestavne dele shranite v priloženo prenosno torbo. Odbojno mrežo v prenosni torbi hranite na suhem in dobro prezračenem mestu, ki je nedostopno otrokom. Odbojno mrežo zaščitite pred zmrzaljo in neposredno sončno svetlobo.

Napotki za odlaganje med odpadke

Odbojno mrežo in vse sestavne dele embalaže lahko skladno z veljavnimi predpisi odstranite prek podjetja za ravnanje z odpadki oziroma pristojnega urada za komunalne storitve. Zaposleni vašega podjetja za ravnanje z odpadki vas bodo na zahtevo z veseljem obvestili o možnostih pravilnega in okolju prijaznega odstranjevanja.

Tehnični podatki

Mere velike mreže (D x Š): pribl. 196 x 116 cm

Mere male mreže (D x Š): pribl. 201 x 52 cm

Mere ob postavitvi (Š x V x G): pribl. 227 x 118 x 92 cm



Različica: 2020-04

Številka izdelka: 703143

Model: ANS-20-005



Distributer:

aspiria nonfood GmbH

Lademannbogen 21-23

22339 Hamburg, Germany

GARANCIJSKI LIST

SI



ODBOJNA MREŽA ZA VADBO NOGOMETA

Predlagamo, da pred vračilom izdelka kontaktirate „**PODPORA STRANKAM**“, kjer bomo poskušali rešitev najti v najkrajšem možnem času. Na voljo smo tudi pri morebitnih vprašanjih v zvezi z uporabo izdelka.

07/2020



IZDELEK:

ANS-20-005

PODPORA STRANKAM



+386 1 6003942



aspiria-si@sertronics.de

ŠTEVILKA IZDELKA

703143

NASLOV SERVISA

Sertronics GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis, NEMČIJA

Opis napake:

Vaši podatki:

Ime kupca: _____

Naslov: _____

E-pošta: _____ 

Datum izročitve: _____

Garancijski pogoji

Spoštovani,

za vsak pri nas kupljeni izdelek vam zagotavljamo najboljše možno garancijo kakovosti. Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam **HOFER garancija** zagotavlja še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:

Veljavnost garancije: **3 leta** od prevzema izdelka.

Nudimo vam: brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (v kolikor je le-ta še na voljo v kateri od trgovin HOFER v Sloveniji) ali vračilo kupnine.

Prosimo, upoštevajte, da ima **HOFER trgovina d.o.o.** možnost o vsakem posameznem garancijskem zahtevku odločiti po lastni presoji.

Postopek uveljavljanja garancije:

- Za uveljavljanje garancije se obrnite na zgoraj navedeni servis ali na naš Oddelek za informacije in pomoč strankam (info@hofer.si ali + 386 (0)1 8346 600), kjer vam bomo z veseljem pomagali.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- **za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov** (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.), **nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi**
- **za poškodbe ali spremembe, ki jih povzroči kupec/tretja oseba**
- **zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi**
- **zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov, škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine**
- **za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja)**

Garancija velja za proizvode izročene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Če je bila stvar zaradi nepravilnega delovanja zamenjana ali bistveno popravljena, začne garancijska doba teči znova od izročitve zamenjave oziroma vrnitve popravljene stvari. V času veljavnosti garancije lahko izdelek posredujete v popravilo pooblaščenemu servisu. Če vam popravila ali izdelave predračuna ne moremo nuditi brezplačno, boste o tem vnaprej obveščeni. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe.

Ta garancija ne vpliva na druge zakonske garancijske obveznosti in ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladiščenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in prodajalec pri sprejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitev, ki jih je kupec shranil na izdelku.

<p>Oznaka proizvajalca/uvoznika:</p> <p>aspiria nonfood GmbH Lademannbogen 21-23 22339 Hamburg NEMČIJA</p>	<p>Podjetje in sedež prodajalca:</p> <p>HOFER trgovina d.o.o. Kranjska cesta 1 1225 Lukovica, SLOVENIJA</p>
<p>Podpis prodajalca:</p>	