



FAHRRAD-HANDYTASCHЕ



Vertrieben durch:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

MODELL:
812715


812715

03/2022

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes ALDI-Produkt.

Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

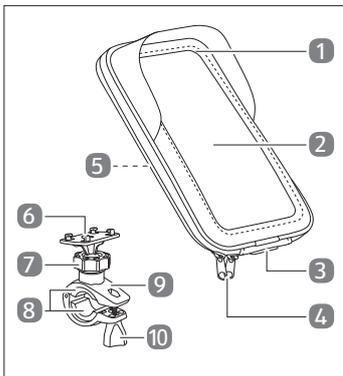

Lieferumfang

- 1 Tasche
- 2 Sichtfenster
- 3 Kabeldurchführung
- 4 Reißverschluss
- 5 Klammerplatte (Rückseite)
- 6 Halteplatte (360° drehbar)
- 7 Mutter
- 8 Gummiadapter

- 9 Halterung
- 10 Festziehmutter

Allgemeines Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu dieser Fahrrad-Handytasche (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung und zum Gebrauch.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung als Tasche zur sicheren Befestigung eines Mobiltelefons am Lenkrad eines Fahrrads konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Erstickungsgefahr!

Kinder können sich in der Kunststoffverpackung verfangen und ersticken. Wenn Kinder die mitgelieferten Kleinteile verschlucken oder einatmen, können sie auch daran ersticken.

- Halten Sie Kinder während des Zusammenbaus fern.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackung oder mit Kleinteilen spielen.



Verletzungsgefahr!

Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu Verletzungen führen.

- Telefonieren Sie nicht beim Fahrradfahren. Es beeinträchtigt die Aufmerksamkeit und ist gesetzlich verboten. Fahren Sie an den Straßenrand und stellen Sie Ihr Fahrrad ab, bevor Sie einen Anruf tätigen oder annehmen.

- Verwenden Sie keine Kopfhörer beim Fahrradfahren. Es beeinträchtigt die Aufmerksamkeit und ist in einigen Ländern gesetzlich verboten.
- Nehmen Sie das Produkt vom Lenker bei Nichtverwendung ab.
- Die Verwendung des Produkts darf die Verkehrssicherheit des Fahrrads nicht beeinflussen: keine Leuchten oder Reflektoren verdecken, keine Bowdenzüge einklemmen oder knicken.
- Montieren oder demontieren Sie das Produkt nicht, wenn sich ein Mobiltelefon darin befindet. Es könnte beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Regen.


HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf festen Sitz und auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
 - Verwenden Sie nur das Originalzubehör.
 - Nehmen Sie keine Modifikationen am Produkt oder am Zubehör vor. Verwenden Sie das Produkt und das Zubehör nur so, wie es vom Hersteller empfohlen wird.

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung als Tasche zur sicheren Befestigung eines Mobiltelefons am Lenkrad eines Fahrrads konzipiert.

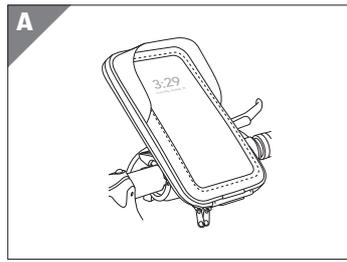

Erstgebrauch Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.


- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).

3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht.

Halterung befestigen

1. Schrauben Sie die Festziehmutter (10) ab und öffnen Sie die Halterung (9).

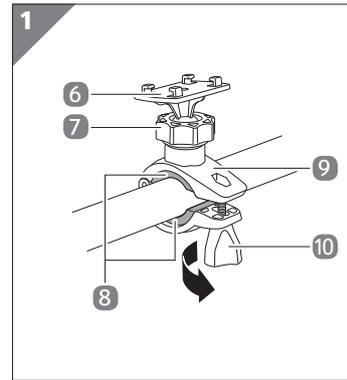


2. Verwenden Sie je nach Durchmesser des Lenkerrohrs die Gummipuffer (8) oder entnehmen Sie diese aus der Halterung (9) (siehe Abb. 1).
3. Montieren Sie die Halterung am Lenker und schrauben Sie die Festziehmutter (10) wieder an, um die Halterung zu befestigen (siehe Abb. 1).

Bedienung


Mobiltelefon einlegen

1. Öffnen Sie den Reißverschluss (4) der Tasche (1) und klappen Sie diese auf.

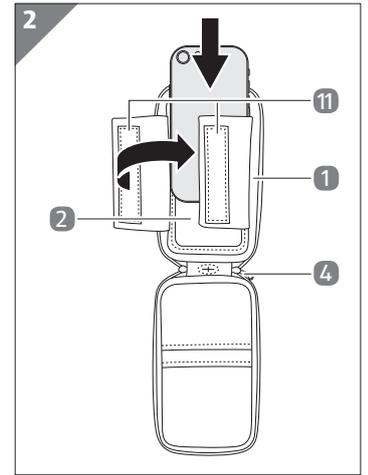


2. Platzieren Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Display auf dem Sichtfenster (2) der Tasche und befestigen Sie es mit dem Klettverschluss (11) (siehe Abb. 2).
3. Klappen Sie beide Seiten der Tasche (1) zusammen und schließen Sie den Reißverschluss (4).

Kabeldurchführung

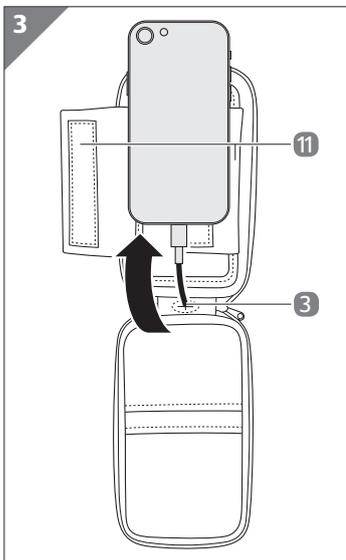

1. Führen Sie das Kabel durch die Kabeldurchführung (3) (siehe Abb. 3).
2. Schließen Sie das Kabel an das Mobiltelefon an.
3. Befestigen Sie das Mobiltelefon mit dem Klettverschluss (11) und schließen Sie die Tasche (1) (siehe Kapitel „Mobiltelefon einlegen“).

Tasche befestigen/ abnehmen

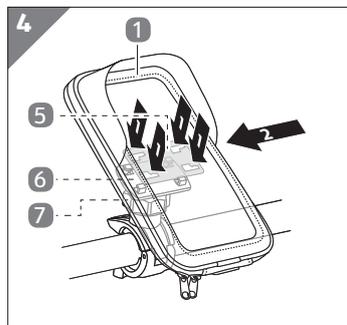

1. Legen Sie die Tasche (1) mit der Klammerplatte (5) passend auf die Halteplatte (6) (siehe Abb. 4, Schritt 1).
2. Schieben Sie die Tasche nach links, sodass die Klammerplatte in der Halteplatte spürbar und hörbar einrastet (siehe Abb. 4, Schritt 2).
3. Entnehmen Sie die Tasche in umgekehrter Reihenfolge.

Halterung einstellen

1. Lösen Sie die Mutter (7), bis sich die Halteplatte (6) bewegen lässt (siehe Abb. 1).
2. Richten Sie die Halteplatte oder die Tasche (1) je nach Bedarf aus und ziehen Sie die Mutter an, um die Ausrichtung zu fixieren (siehe Abb. 1).

Störung und Behebung

Problem

Die Halterung (9) ist wackelig.

Mögliche Ursache

Der Durchmesser des Lenkers ist zu klein.

Lösung

Verwenden Sie je nach Durchmesser des Lenkers die mitgelieferten Gummipuffer (8) (siehe Kapitel „Halterung befestigen“).

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung

- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.
- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	812715
Abmessungen	
Tasche:	ca. 11 × 3 × 19,5 cm
Sichtfenster:	ca. 7 × 15 cm
Artikelnummer:	812715

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.