



Istruzioni per l'uso



TORCIA ROBUSTA DA 5W IN ALLUMINIO



PRODUTTORE:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ASSISTENZA POST- VENDITA

811564

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita **ALDI**

MODELLO:
811564

02/2022

3
ANNI
GARANZIA



Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questa torcia robusta da 5W in alluminio (di seguito denominata semplicemente "prodotto"). Esse contengono informazioni importanti relative all'utilizzo.

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni personali o danni al prodotto.

Le presenti istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti in vigore nell'Unione europea. All'estero, rispettare anche linee guida e normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto è stato concepito esclusivamente per l'illuminazione in ambienti interni ed esterni. È destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non commerciale.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni a cose se non addirittura a persone. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso scorretto.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Questo simbolo dà utili informazioni aggiuntive sull'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Questo simbolo indica apparecchi di classe di protezione III.

IP44

Il prodotto ha un grado di protezione IP44. Il prodotto è protetto dalla penetrazione di corpi estranei solidi di ≥ 1 mm e dagli spruzzi d'acqua.



3x batterie incluse.



Il flusso luminoso del prodotto è di 280 lm.



Non guardare nella fonte luminosa accesa.

Sicurezza

Descrizione delle avvertenze

Nelle istruzioni per l'uso vengono utilizzati i seguenti simboli e parole d'avvertimento.



AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può essere causa di morte o lesioni gravi.



ATTENZIONE!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza lesioni di lieve o media entità.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

Avvertenze generali di sicurezza



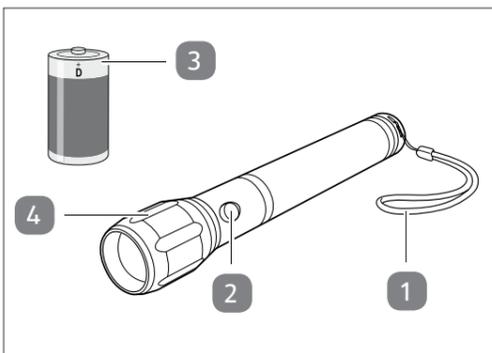
AVVERTIMENTO!

Pericolo d'esplosione!

Un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso delle batterie potrebbe provocare un'esplosione.

- Non cortocircuitare mai le batterie.
- Non aprire mai le batterie.
- Non cortocircuitare mai i morsetti di alimentazione. Evitare il contatto con oggetti metallici.
- Proteggere le batterie da danni meccanici.
- Sostituire le batterie esclusivamente con il medesimo tipo di batteria o comunque equivalente.
- Rimuovere le batterie scariche dal prodotto.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco e tenere il prodotto lontano da fiamme libere e superfici roventi.
- Non esporre il prodotto a calore eccessivo, per esempio, alla luce solare diretta.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Durante l'inserimento, prestare attenzione alla polarità più (+) e meno (-) sulle batterie.
- Sostituire sempre tutte le batterie. Mai mischiare batterie nuove e vecchie con differenti condizioni di carica.

Dotazione



- 1 Asola per il trasporto
- 2 Tasto di accensione/spegnimento
- 3 Batteria, 3x
- 4 Copertura della lente



La confezione contiene tre batterie alcaline Activ Energy da 1,5 V DC del tipo D/LR20.

**AVVERTIMENTO!****Pericolo di soffocamento!**

Giocando con la pellicola dell'imballaggio o con le batterie, i bambini potrebbero metterle in bocca, ingoiarle e quindi soffocare.

- Tenere le batterie e la pellicola dell'imballaggio lontane dai bambini.
- Conservare il prodotto lontano dalla portata dei bambini e non lasciare giocare i bambini con il prodotto.
- Se è stata ingerita una batteria da un bambino o da un animale, consultate immediatamente un medico.

**ATTENZIONE!****Pericolo di ustione con acido!**

Se le batterie perdono liquidi o sono danneggiate possono causare ustioni in caso di contatto con la pelle.

- In tal caso, evitare il contatto dell'acido della batteria con pelle, occhi e mucose. In caso di contatto lavare immediatamente le parti in oggetto con molta acqua pulita e consultare immediatamente un medico.
- In caso di fuoriuscita di acido dalle batterie, indossare assolutamente guanti protettivi e rimuovere l'acido delle batterie con un panno asciutto e assorbente.

**ATTENZIONE!****Pericolo di lesioni!**

La luce del LED è molto intensa e può danneggiare gli occhi se la si guarda direttamente.

- Non guardare mai direttamente i LED del prodotto quando sono accesi.
- Durante l'uso del prodotto prestare attenzione a non dirigerlo verso gli occhi di altre persone o di altri esseri viventi.
- Non guardare il raggio di luce del prodotto con strumenti ottici come ad esempio una lente d'ingrandimento.
- Se gli occhi dovessero entrare in contatto con il raggio di luce, chiudere immediatamente le palpebre e muovere la testa in un'altra direzione. Dovessero presentarsi disfunzioni alla vista, contattare direttamente un medico.

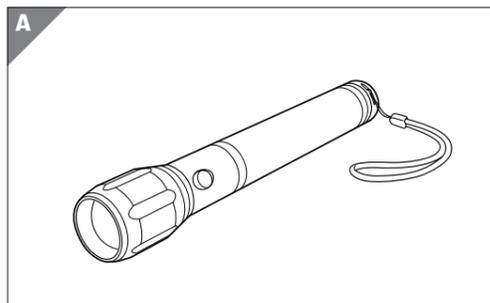
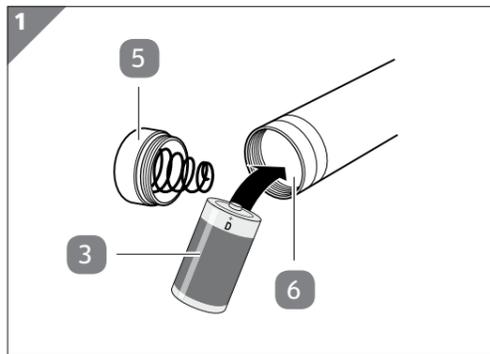
AVVISO!**Pericolo di danneggiamento!**

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non usare il prodotto se presenta danni visibili.
- Non riporre mai il prodotto in posizione tale che possa cadere in una vasca o in un lavandino.
- Non esporre mai il prodotto ad elevate temperature o ad agenti atmosferici estremi, come ad es. il gelo.
- La sorgente luminosa a LED è installata in modo fisso e non può essere sostituita. Quando la sorgente luminosa avrà raggiunto la fine della sua vita utile, sostituire l'intero prodotto.
- Non effettuare mai modifiche o riparazioni del prodotto da soli.

Descrizione del prodotto

Il prodotto è concepito per l'illuminazione in ambienti interni ed esterni.

**Prima messa in funzione****Inserimento delle batterie**

5 Coperchio del vano batterie

6 Vano batterie

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie (5) dal prodotto.
2. Inserire tre batterie del tipo D/LR20 (3) nel vano batterie (6). Tenere conto della polarità corretta durante l'inserimento (polo positivo (+) verso l'alto, polo negativo (-) verso il basso) (vedi Fig. 1).
3. Riavvitare sul prodotto il coperchio del vano batterie.

Utilizzo

È possibile scegliere tra 3 diverse modalità: luminosità massima, luminosità ridotta e lampeggio.

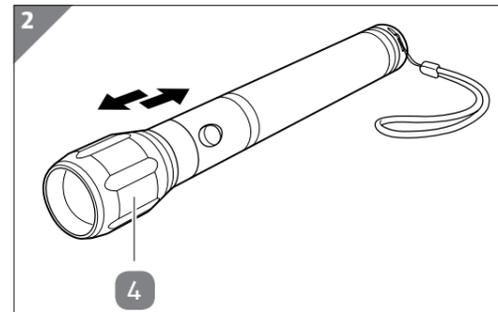
Metodo 1:

1. Premere il tasto di accensione/spegnimento (2) fino in fondo per accendere il prodotto. Si sente un clic. Il raggio di luce viene emesso con la luminosità massima (100%).
2. Premere il tasto di accensione/spegnimento a metà e rilasciare il tasto. Il raggio di luce viene emesso con la luminosità ridotta (50%).
3. Premere il tasto di accensione/spegnimento nuovamente a metà e rilasciare il tasto. Il raggio di luce lampeggia.
4. Premere il tasto di accensione/spegnimento fino in fondo per spegnere il prodotto. Si sente un clic.

Metodo 2:

Per passare da una modalità all'altra, premere ripetutamente fino in fondo il tasto di accensione/spegnimento (2):

Spento → Acceso (luminosità massima al 100%) → Spento → Acceso (luminosità ridotta al 50%) → Spento → Lampeggio → Spento

Aumento o riduzione del raggio di luce

- Per aumentare la messa a fuoco del raggio di luce, spingere la copertura della lente (4) in avanti (vedi Fig. 2). Questa impostazione è di aiuto per illuminare piccole zone o per cercare oggetti a distanze elevate.
- Per ridurre la messa a fuoco del raggio di luce, spingere la copertura della lente all'indietro (vedi Fig. 2). Questa impostazione è di aiuto per illuminare zone ampie molto vicine.



Indossare l'asola per il trasporto (1), ad esempio intorno al polso, per evitare che il prodotto cada inavvertitamente.

Anomalie e rimedi

Problema	Possibili cause	Rimedio
Il prodotto non emette luce.	Le batterie (3) non sono state inserite correttamente.	Inserire le batterie come descritto nel capitolo "Inserimento delle batterie".

Pulizia e manutenzione**AVVISO!****Pericolo di danneggiamento!**

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzolini con setole metalliche o di nylon, utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non pulire mai il prodotto sotto acqua corrente.

Pulizia

- Rimuovere polvere e sporco dal prodotto utilizzando un panno morbido e asciutto.
- Per lo sporco resistente utilizzare un panno leggermente umido.

Conservazione

- Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, protetto dalla luce solare diretta e lontano dalla portata dei bambini.

Dati tecnici

Modello:	811564
Numero articolo:	811564
Batteria:	4,5 DC (3x 1,5 V)
Tipo di batteria:	Alcalino D/LR20
Potenza:	5 W
Portata del fascio luminoso:	ca. 130 m
Flusso luminoso:	ca. 280 lm
Intensità di luminosità:	100%, 50% e funzione di lampeggio
Gruppo di rischio (secondo EN 62471:2008):	2
Grado di protezione:	IP44
Materiale:	alluminio
Colori:	nero/argento
Dimensioni (H x ø):	ca. 30,5 x 5 cm
Peso netto:	ca. 363 g (senza batterie)

Smaltimento**Smaltimento dell'imballaggio**

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici! Qualora il prodotto non potesse essere più utilizzato, il consumatore è obbligato per legge a smaltirlo come apparecchio dismesso separatamente dai rifiuti domestici, per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In tal modo, si garantisce il corretto smaltimento degli apparecchi dismessi e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal simbolo riprodotto qui a lato.

**Le batterie e batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!**

Il consumatore è obbligato per legge a smaltire tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio, in modo che possano essere smaltite in maniera ecosostenibile.

*contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Dichiarazione di conformità

È possibile richiedere la dichiarazione CE di conformità all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.