



Navodila za uporabo

MEDION®

**PAMETNI TELEVIZIJSKI SPREJEMNIK VELIKOS-
TI 146,1 CM (58") Z ULTRAVISOKO LOČLJIVOST-
JO ULTRA HD IN DOLBY VISION™ IN HDR
X15811**



Kazalo

0 navodilih za uporabo	5
Pomen znakov	5
Predvidena uporaba	6
Ultra HD.....	6
Obseg dobave	6
Varnostni napotki	7
Varnost pri uporabi.....	7
Mesto postavitve	8
Temperatura okolice.....	9
Popravila	10
Varnost pri priklopu.....	10
Ravnanje z baterijami	11
Informacije o skladnosti	12
Pregled naprave	13
Prednja stran	13
Zadnja stran in desna stran.....	14
Daljinski upravljalnik.....	16
Prvi zagon	18
Odstranitev embalaže	18
Montaža	19
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik.....	20
Priklop antene	20
Priklop električnega napajanja	20
Vklon in izklon pametnega televizijskega sprejemnika.....	20
Iskanje postaj po prvem vklopu	21
Uporaba večpredstavnostnih priključkov	24
Upravljanje	26
Izbira programa.....	26
Nastavitve zvoka	26
Nastavitve slike.....	26
Prikaz informacij.....	27
Prikaz seznama priljubljenih.....	27
Izbira vira.....	28
Wireless Display	28
Teletekst.....	29
Upravljanje videobesedila.....	29
Izbira strani teleteksta	29
Preko menija On-Screen-Display (meni OSD).....	30
Krmarjenje po meniju	30
Podroben prikaz sistema menijev.....	30
Meni Domov	30
Meni Viri	36
Meni Apps.....	37
Meni Nastavitve	38
Meni TV.....	54

Meni brskalnika za medije	57
Sistem HbbTV	59
MEDION® Life Remote App	59
Varstvo podatkov pri pametnem televizorju MEDION®	61
Odpravljanje težav	62
Ali potrebujete dodatno pomoč?	63
Okvarjene slikovne pike pri pametnih televizorjih	64
Čiščenje	65
Skladiščenje v primeru neuporabe	65
Odstranjevanje	66
Tehnični podatki	67
Podatkovna kartica izdelka	69
Informacije o blagovnih znamkah	69
Izjava o varstvu podatkov	70
Informacije o servisu	71
Kolofon	71
Index	72

0 navodilih za uporabo



Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja ob uporabi naprave.

Pred uporabo pozorno in v celoti preberite varnostne napotke. Upoštevajte opozorila na napravi in v navodilih za uporabo.


Navodila za uporabo vedno hranite na dosegljivem mestu. Če napravo prodate ali izročite drugi osebi, ji hkrati z napravo obvezno izročite tudi navodila za uporabo, saj so ta pomemben sestavni del izdelka.

Pomen znakov

Če je besedilo označeno z enim od naslednjih opozorilnih simbolov, se morate izogibati nevarnosti, ki je opisana v besedilu, da ne pride do navedenih posledic.



Ta opozorilna beseda opozarja na nevarnost z visoko stopnjo tveganja, ki povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če je ne preprečite.



Ta opozorilna beseda opozarja na nevarnost s srednje visoko stopnjo tveganja, ki lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če je ne preprečite.



Ta opozorilna beseda opozarja na nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki lahko povzroči lažje ali srednje hude telesne poškodbe, če je ne preprečite.



Ta opozorilna beseda svari pred morebitno materialno škodo.



Ta simbol opozarja na dodatne koristne informacije za sestavljanje ali uporabo izdelka.



Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve direktiv ES (glejte poglavje „Informacije o skladnosti“).

	Upoštevajte napotke v navodilih za uporabo!
	<p>Stopnja zaščite II</p> <p>Električne naprave s stopnjo zaščite II so električne naprave z dvojno in/ali ojačano izolacijo ter brez možnosti priključitve zaščitnega vodnika. Ohišje z izolacijo obdane električne naprave s stopnjo zaščite II lahko delno ali v celoti predstavlja dodatno ali ojačano izolacijo.</p>

Predvidena uporaba

To je potrošniška elektronska naprava za prosti čas, ki je primerna tudi za večpredstavnostno uporabo. Ta naprava je namenjena za sprejemanje in predvajanje televizijskih programov. Različne možnosti priključitve omogočajo dodatno razširitev virov sprejemanja in predvajanja (sprejemnik, DVD-predvajalnik, DVD-snemalnik, videosnemalnik, računalnik itd.). Naprava omogoča raznolike možnosti uporabe.

Izdelek je namenjen le za zasebno uporabo in ni primeren za industrijsko/komercialno uporabo.

- Če naprave ne uporabljate skladno s predvideno uporabo, garancija ne velja.
- Naprave ne spreminjajte brez našega dovoljenja in ne uporabljajte dodatnih naprav, ki jih ni odobrilo ali dobavilo naše podjetje.
- Uporabljajte le nadomestne dele in dodatno opremo, ki jo je odobrilo ali dobavilo naše podjetje.
- Upoštevajte vse informacije v teh navodilih za uporabo, zlasti varnostne napotke. Vsaka drugačna uporaba ni pravilna in lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Naprave ne uporabljajte v ekstremnih okoljskih razmerah.
- Ta naprava je primerna le za uporabo v suhih notranjih prostorih.
- Ta naprava ni primerna kot podatkovni monitor za pisarniška delovna mesta.

Ultra HD

Vaš pametni televizijski sprejemnik je opremljen s funkcijo »Ultra HD«. To pomeni, da se lahko načeloma visokoločljivostne slike predvajajo štirikrat podrobneje kot pri polni visoki ločljivosti. Pogoj je prisoten signal Ultra HDTV.

HDR (High Dynamic Range)

Tehnologija HDR zagotavlja povečani dinamični obseg v zvezi z vrednostmi svetlosti prikazanih barv. To pomeni, da je vsaka predvajana vrednost barve lahko upodobljena ne le v največ 256, temveč v 1024 stopnjah. Zaradi štirikratnega povečanja dinamičnega območja postanejo temna področja slike še temnejša, najsvetlejši deli pa so prikazani še svetleje. Slika je bolj realistična in opazite lahko podrobnosti, ki jih pri manjši svetlosti ne bi bilo mogoče prepoznati. HDR mora podpirati oddajnik, storitev za pretakanje ali strojna oprema priključene naprave in Blue Ray.



Za vhode HDMI v meniju **VIR > NASTAVITVE VIRA** izberite nastavev **IZBOLJŠANO**, če želite, da se vsebine predvajajo s HDR.

Obseg dobave

Preverite popolnost prodajnega kompleta in nas v roku 14 dni od nakupa obvestite, če komplet ni popoln. Pri okvarjenem ali delno okvarjenem prodajnem kompletu se prav tako obrnite na nas.

Skupaj z izdelkom, ki ste ga kupili, ste prejeli:

- Pametni televizijski sprejemnik velikosti ultra visoko,
- daljinski upravljalnik (RC1822) z vklj. 2 baterijama tipa LR03 (AAA) 1,5 V,
- podstavke z vklj. pritrdilnimi vijaki,
- navodila za uporabo in garancijski list.



Nevarnost zadužitve!

Emblažno folijo lahko otroci pogoltnejo ali jo uporabljajo na neprimeren način, zato obstaja nevarnost zadužitve!

- Embalažni material, npr. folije ali plastične vrečke, hranite zunaj dosega otrok.

Varnostni napotki

Varnost pri uporabi

- Napravo pred prvo uporabo preglejte glede poškodb. Okvarjene ali poškodovane naprave se ne sme uporabljati.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z okrnjenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi zmožnostmi oziroma osebe s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so pod nadzorom ali če so bili podučeni o varni uporabi naprave ter razumejo nevarnosti, do katerih lahko pride pri uporabi naprave.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo čistiti naprave in izvajati uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.



NEVARNOST!

Nevarnost zadužitve!

Embalažni material ni igrača! Embalažno folijo lahko otroci pogoltnejo ali jo uporabljajo na neprimeren način, zato obstaja nevarnost zadužitve!

- Embalažni material, npr. folije ali plastične vrečke, hranite zunaj dosega otrok.



NEVARNOST!

Nevarnost električnega udara!

Nevarnost električnega udara, nevarnost kratkega stika in nevarnost požara!

- Nikoli ne odpirajte ohišja pametnega televizijskega sprejemnika ter ne vstavljajte predmetov skozi reže in odprtine v notranjost pametnega televizijskega sprejemnika!



OPOZORILO!

Pregretje! Nevarnost požara!

Pregretje lahko povzroči poškodbe pametnega televizijskega sprejemnika in nevarnost požara!

- Reže in odprtine na televizijskem sprejemniku so namenjene prezračevanju. Teh odprtin ne prekrivajte npr. s časopisi, prti, z zavesami itd.
 - Ne pritiskajte na zaslon. Obstaja nevarnost, da se steklo zaslona zlomi.
 - Daljinski upravljalnik ima infrardečo diodo razreda 1. Lučke LED ne glejte z optičnimi napravami.



POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

Pri zlomljenem zaslonu obstaja nevarnost poškodb!

- Zaslona se ne dotikajte s prsti ali z oglatimi predmeti, da ga ne poškodujete.
 - Zlomljene dele poberite z zaščitnimi rokavicami.
 - Nato si roke operite z milom, saj ni mogoče izključiti možnosti, da so iz naprave iztekle kemikalije.
 - Zlomljene dele pošljite v servisni center, kjer jih bodo strokovno odstranili.

- V nujnem primeru takoj izklopite napravo iz električnega omrežja in jo znova uporabite šele, ko jo je preverila usposobljena oseba ali služba za stranke. Nujna situacija je med drugim, kadar npr. iz naprave izhajajo dim ali nenavadni zvoki, je vanjo vdrla voda ali je električni kabel ali ohišje poškodovano.

V naslednjih primerih se obrnite na službo za stranke:

- če je električni kabel ožgan ali poškodovan,
- če je v notranjost naprave vdrla tekočina,
- če naprava ne deluje pravilno,
- če je naprava padla ali ima poškodovano ohišje,
- če iz naprave izhaja dim.

Mesto postavitve

- Stenska pritrditev televizorja ne sme presegati višine 2 m. Naprava mora biti nameščena na trdnih površinah, kot sta cement ali beton
- Televizijski sprejemnik postavite na ravno, trdno površino. Nekateri agresivni laki za pohištvo lahko poškodujejo gumijaste nogice naprave.
- Nove naprave lahko v prvih urah delovanja oddajajo značilen vonj, ki ga ni mogoče preprečiti, vendar je popolnoma nenevaren in sčasoma izgine. Da preprečite neprijetne vonjave, priporočamo redno zračenje prostora. Pri razvoju tega izdelka smo poskrbeli, da so dejanske vrednosti občutno nižje od veljavnih mejnih vrednosti.
- Pametni televizijski sprejemnik in vse priključene naprave naj ne bodo v vlažnih, prašnih ali vročih prostorih ali izpostavljeni neposredni sončni svetlobi. Ob neupoštevanju teh napotkov lahko pride do motenj ali poškodb pametnega televizijskega sprejemnika.
- Naprave ne uporabljajte na prostem, saj se lahko poškoduje zaradi zunanjih dejavnikov, kot sta dež ali sneg itd.
- Naprava ne sme biti izpostavljena kapljam ali curkom vode. Na napravo ali v njeno bližino ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer vaz ali podobnega. Posoda se lahko prevrne in tekočina lahko vpliva na električno varnost.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Pri svečah in drugih odprtih plamenih obstaja nevarnost poškodb.

- Sveče in druge odprte plamene vedno hranite proč od tega izdelka, da preprečite razširjanje ognja.
 - Poskrbite za zadostne razdalje v stenski omari. Okrog naprave mora biti najmanj 10 cm prostora, da zagotovite zadostno prezračevanje.
 - Preprečite bleščanje, odsevanje ali prevelike kontraste med svetlimi in temnimi površinami, da zaščitite oči.
 - Optimalna razdalja za gledanje je enaka 3-kratniku diagonale zaslona.

**NEVARNOST!****Nevarnost telesnih poškodb! Smrtna nevarnost!**

Televizijski sprejemnik postavite samo na stabilne podlage. Televizor, ki se prevrne, lahko povzroči hude poškodbe in smrt. Veliko poškodb, zlasti pri otrocih, je mogoče preprečiti z upoštevanjem naslednjih varnostnih ukrepov.

- Vse komponente postavite na stabilno, ravno in netresočo podlago, da preprečite padec pametnega televizijskega sprejemnika.
 - Uporablajte le podstavke in vijake, ki so priloženi televizijskemu sprejemniku.
 - Uporablajte samo pohištvo, ki omogoča varno postavitv televizijskega sprejemnika.
 - Poskrbite, da televizijski sprejemnik ne sega čez robove pohištva.
 - Televizijskega sprejemnika ne postavljajte na visoko obešeno pohištvo, npr. viseče omariče ali regale, ne da bi pohištvo in televizijski sprejemnik varno in stabilno pritrdili. Pri tem pazite na pravilno montažo pohištva in ne prekoračite njegove največje nosilnosti.
 - Pod televizijski sprejemnik ne polagajte odej ali podobnega, da bi omogočili varno postavitv.
 - Majhne otroke poučite o nevarnostih plezanja na pohištvo, če poskušajo doseči televizijski sprejemnik ali njegove upravljalne elemente.

Če televizijski sprejemnik shranjujete ali prestavljate, prav tako upoštevajte zgoraj navedene varnostne napotke.

Temperatura okolice

- Napravo se lahko uporablja pri temperaturi okolice od 5 do 35 °C ter pri relativni zračni vlažnosti od 20 do 85 % (brez kondenzacije).
- Pametni televizijski sprejemnik lahko v izklopljenem stanju hranite pri temperaturi od –20 °C do +60 °C.
- Zagotovite najmanj en meter razdalje do visokofrekvenčnih in magnetnih virov motenj (televizorji, zvočniki, mobilni telefoni itd.), da preprečite motnje delovanja.
- Med nevihto ali če se naprava dalj časa ne bo uporabljala, izvlecite vtič iz vtičnice in antenski kabel iz antenske vtičnice.

OBVESTILO!**Nevarnost poškodb!**

Pri velikih nihanjih temperature ali vlage lahko zaradi kondenzacije pride do nabiranja vlage v notranjosti pametnega televizijskega sprejemnika, kar lahko povzroči električni kratki stik.

- Po transportu ne uporabljajte pametnega televizijskega sprejemnika, dokler ne doseže temperature okolice.

Popravila

- Popravilo pametnega televizijskega sprejemnika prepustite izključno usposobljenemu strokovnemu osebju.
- V primeru potrebe po popravilu se obrnite izključno na naše pooblašene servisne partnerje.
- Zagotovite, da se kot nadomestni deli uporabijo samo takšni, ki jih navede proizvajalec. Uporaba neprimernih nadomestnih delov lahko povzroči poškodbe naprave ali nevarnost požara.

Varnost pri priklopu

Električno napajanje


- Tudi v izklopljenem stanju so deli naprave pod napetostjo. Če želite prekiniti električno napajanje pametnega televizijskega sprejemnika oziroma izklopiti napetost v napravi, napravo povsem ločite od električnega omrežja. V ta namen omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.



Nevarnost električnega udara!

Pri odprtem ohišju obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara!

- Ne odpirajte ohišja naprave. Ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati.
- Pametni televizijski sprejemnik priklopite le v ozemljeno vtičnico napetosti 220–240 V ~ 50 Hz. Če ne poznate električnega omrežja na mestu postavitve, se obrnite na pristojno podjetje za oskrbo z električno energijo.
- Vtičnica mora biti zmeraj zlahka dostopna, da lahko v nujni situaciji hitro povlečete električni vtič iz vtičnice.
- Električno napajanje televizijskega sprejemnika prekinete tako, da izvlečete električni vtič iz vtičnice.
- Za dodatno varnost priporočamo uporabo prenapetostne zaščite, ki varuje pametni televizijski sprejemnik pred poškodbami zaradi napetostnih konic in udarov strele iz električnega omrežja.
- Kable položite tako, da nihče ne more stopiti nanje ali se spotakniti ob njih.
- Na kable ne polagajte nobenih predmetov, ker jih lahko poškodujete.
- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Vtič vedno primite za ohišje in ga iz vtičnice ne vlecite za kabel.
- Upoštevajte, da televizijski sprejemnik tudi v stanju pripravljenosti porablja električno energijo.




Če se naprava v načinu USB (predstavnostni predvajalnik), v izbirnem načinu HbbTV ali v izbirnem obratovanju LAN/WLAN (predstavnostni predvajalnik/portal) zaradi razelektritve naboja izklopi in znova zažene, ne zmore sama znova vzpostaviti zadnjega stanja delovanja. Zato znova zaženite ustrezne predstavnosti ali aplikacije.

Nazadnje uveljavljene uporabniške nastavitve se zaradi razelektritve statičnega naboja, ki povzroči izklop televizorja, morda ne morejo znova vzpostaviti, saj se te shranijo šele 5 minut po menjavi programa.



Vse večpredstavnostne naprave, ki jih priklopite v ustrezne priključke televizijskega sprejemnika, morajo izpolnjevati zahteve nizkonapetostne direktive.

Ravnanje z baterijami



Nevarnost eksplozije!

Baterije lahko vsebujejo in puščajo gorljive snovi, ki se močno segrejejo, vnamejo ali celo eksplodirajo.

– Preprečite nestrokovno ravnanje, da preprečite škodo na napravi in za svoje zdravje.

Obvezno upoštevajte naslednja opozorila:

- Otrokom onemogočite dostop do baterij.
Če pogoltnejo baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne polnite (razen če je to izrecno dovoljeno).
- Baterij ne praznite z visoko izhodno močjo.
- Preprečite kratki stik baterij.
- Baterij nikoli ne izpostavljate previsoki vročini, kot so sončni žarki, ogenj ali podobno!
- Baterij ne razstavljajte in ne preoblikujte.
Poškodujete si lahko roke ali prste ali pa lahko baterijska tekočina pride v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, ustrezna mesta sperite z veliko količino čiste vode in se takoj obrnite na zdravnika.
- Izogibajte se močnim udarcem in tresljajem.
- Ne zamenjajte polarnosti.
- Poskrbite, da sta pola plus (+) in minus (–) pravilno vstavljena, da preprečite kratke stike.
- Ne mešajte novih in starih baterij ali baterij različnih tipov.
To bi lahko povzročilo napačno delovanje daljinskega upravljalnika. Poleg tega bi se slabša baterija prehitro praznila.
- Porabljene baterije takoj odstranite iz daljinskega upravljalnika. Pri praznih baterijah je nevarnost iztekanja tekočine povečana.
- Vzemite baterije iz daljinskega upravljalnika, če ga dalj časa ne boste uporabljali.
- Vse porabljene baterije daljinskega upravljalnika hkrati zamenjajte z novimi baterijami istega tipa.
- Kontakte baterij izolirajte z lepilnim trakom, če želite baterije shraniti ali jih zavreči.
- Po potrebi očistite kontakte baterije in naprave pred vstavljanjem.
- Pri izteklih baterijah si nadenite rokavice in temeljito očistite kontakte.

Informacije o skladnosti


Družba Medion AG izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi veljavnimi določbami ter izpolnjuje vse direktive, zahtevane v EU:

- Direktiva o radijski opremi 2014/53/EU
- Direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov 2009/125/ES
- Direktiva RoHS 2011/65/EU

Celotno izjavo o skladnosti s predpisi EU lahko prenesete s spletnega mesta www.medion.com/conformity.




Zaradi 5 GHz frekvenčnega območja vgrajene rešitve WLAN je uporaba v vseh državah EU dovoljena le v notranjosti zgradb.

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	HR			

AT = Avstrija, BE = Belgija, BG = Bolgarija, CZ = Češka, DK = Danska, EE = Estonija, FR = Francija, DE = Nemčija, IS = Islandija, IE = Irska, IT = Italija, EL = Grčija, ES = Španija, CY = Ciper, LV = Latvija, LI = Lihtenštajn, LT = Litva, LU = Luksemburg, HU = Madžarska, MT = Malta, NL = Nizozemska, NO = Norveška, PL = Poljska, PT = Portugalska, RO = Romunija, SI = Slovenija, SK = Slovaška, TR = Turčija, FI = Finska, SE = Švedska, CH = Švica, HR = Hrvaška


Pregled naprave



Prednja stran

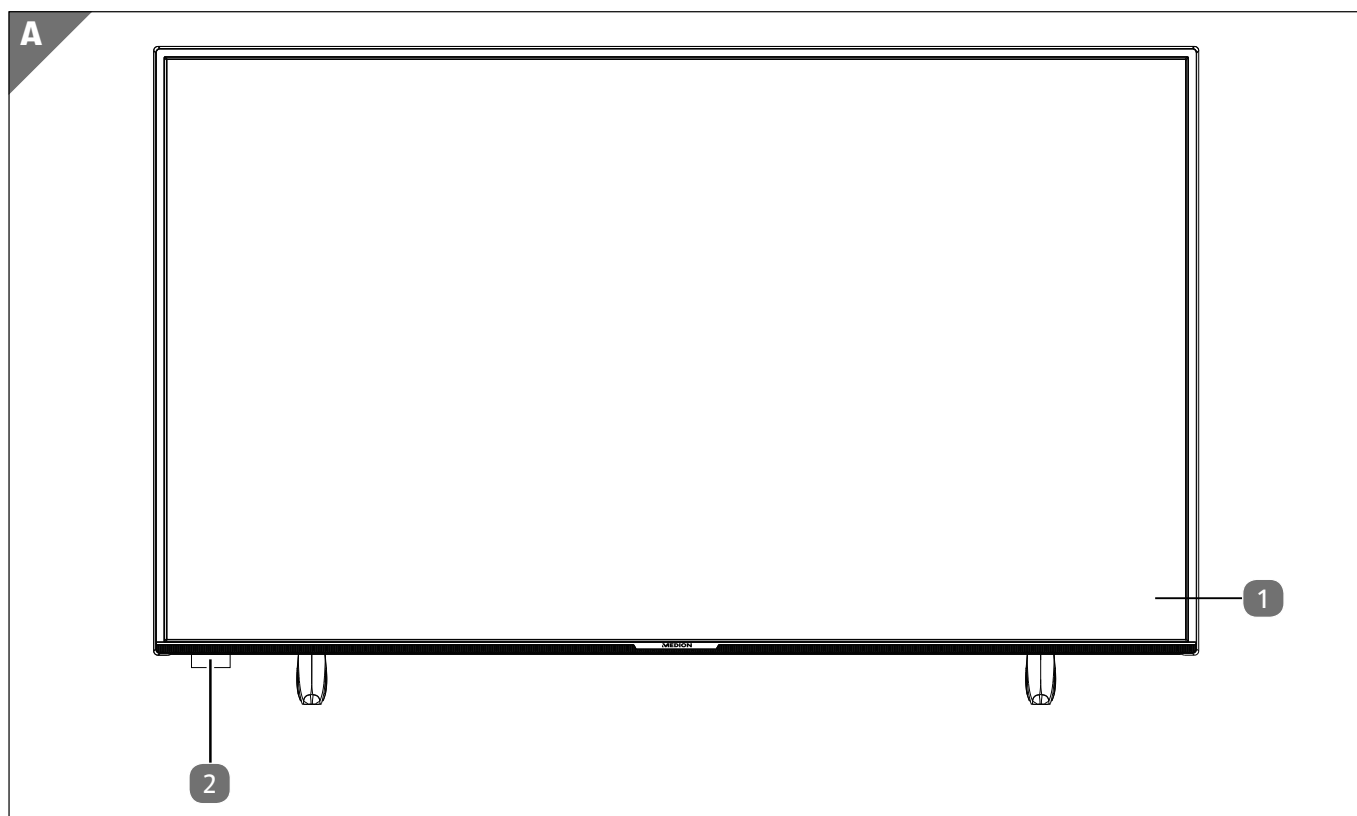


- 1 Zaslon
- 2 Infrardeče stikalo: sprejemno polje za infrardeče signale daljinskega upravljalnika.
Prikaz delovanja: zasveti, ko je naprava v stanju pripravljenosti.

Zadnja stran in desna stran

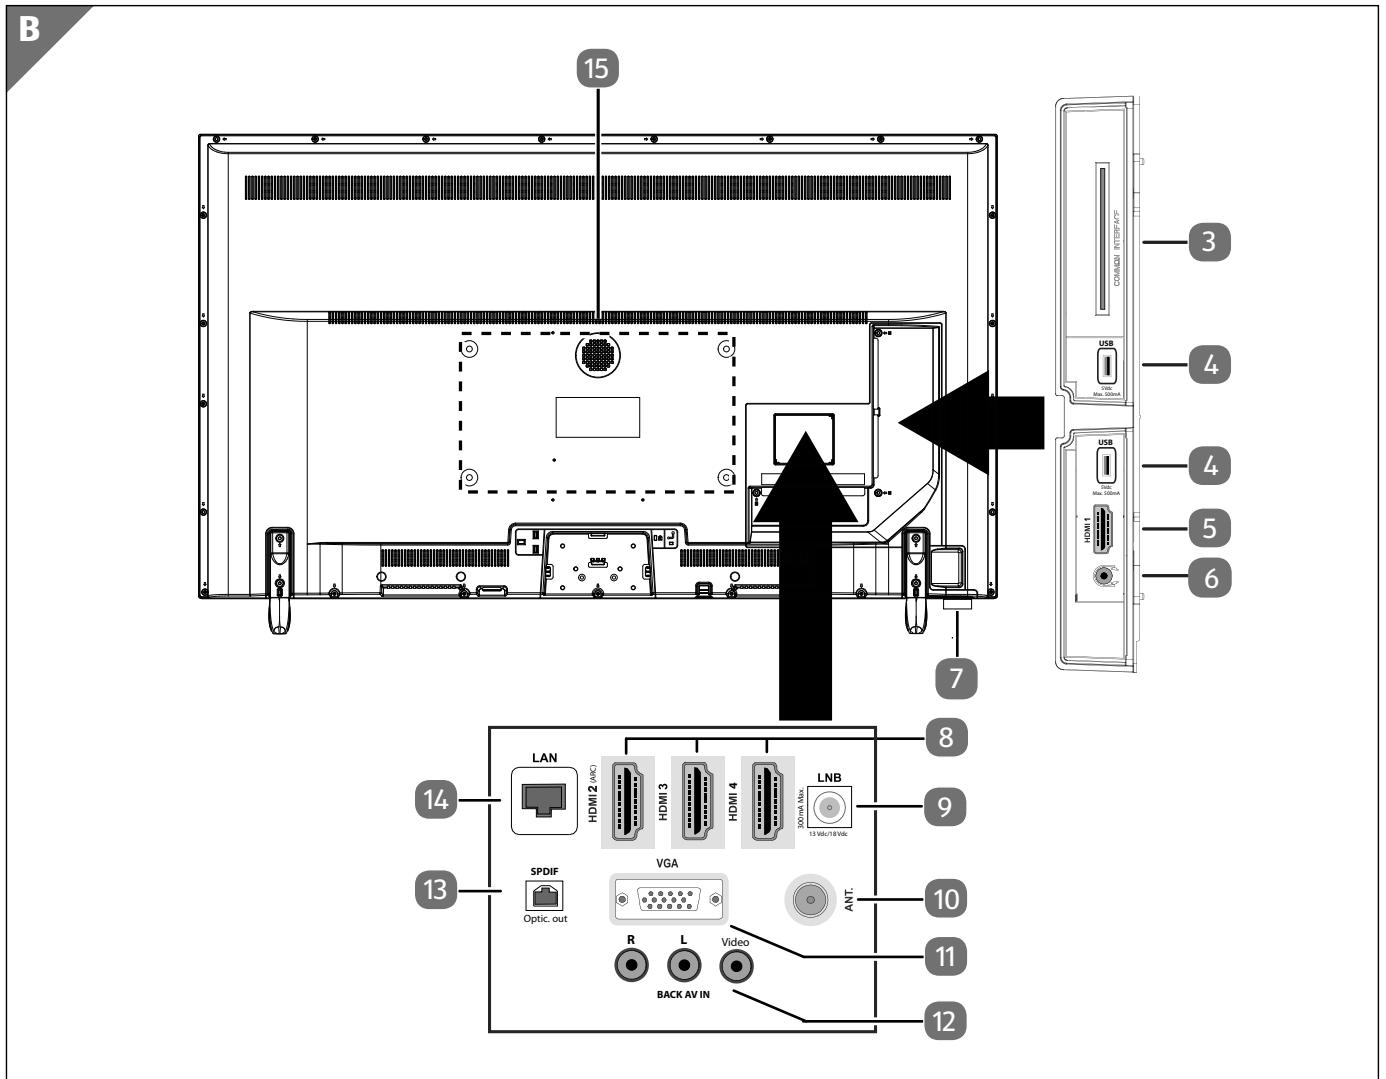


- 3 COMMON INTERFACE (CI+):** vstavitvena reža za uporabo kartic plačljive televizije
- 4 USB (5V $\overleftarrow{=}$, 500 mA max.):** Prikluček USB za predvajanje predstavnosti/snemanje (PVR)
- 5 HDMI 1:** Prikluček HDMI za naprave z izhodom HDMI
- 6** : Za priključitev slušalk s 3,5-milimetrskim priključnim vtičem
- 7** : Večfunkcijsko stikalo za funkcijo pripravljenosti, preklapljanje kanalov, izbiro vhodnih virov in nastavitvev glasnosti. Če je naprava v stanju pripravljenosti, jo lahko vklopite s kratkim pritiskom na tipko. Med delovanjem na kratko pritisnite tipko, da odprete funkcijski meni. Nato znova na kratko pritisnite tipko, da izberete želeno funkcijo. Zatem držite tipko pritisnjeno, da odprete meni izbrane funkcije. V primeru funkcije pripravljenosti preklopi nato naprava na stanje pripravljenosti. S kratkim pritiskom lahko spremenite nastavitvev v meniju. Nato držite tipko pritisnjeno, da prevzamete izvedeno nastavitvev. Če ni izvedeno nobeno dejanje, se funkcijski meni po nekaj sekundah samodejno zapre.
- 8 HDMI 2-4:** Prikluček HDMI za naprave z izhodom HDMI (HDMI 2 se lahko uporablja za CEC/ARC)
- 9 LNB (13 V/18 V $\overleftarrow{=}$, 300 mA max.):** Za priključitev antene (satelitske)
- 10 ANT.:** Za priključitev antene (analogne, DVB-T ali DVB-C)





- 11 **VGA:** Priključek VGA za priključitev računalnika/adapterja YUV/YPbPr (izbirno)
- 12 **BACK AV IN:** Vhod avdio/video (priključek RCA)
- 13 **SPDIF Optic. OUT:** Digitalni izhod avdio (optični)
- 14 **LAN:** Omrežni priključek za povezavo z internetom
- 15 Odprtine za pritrditev stenskega nosilca



Stenska pritrditev televizorja ne sme presegati višine 2 m. Naprava mora biti nameščena na trdnih površinah, kot sta cement ali beton.

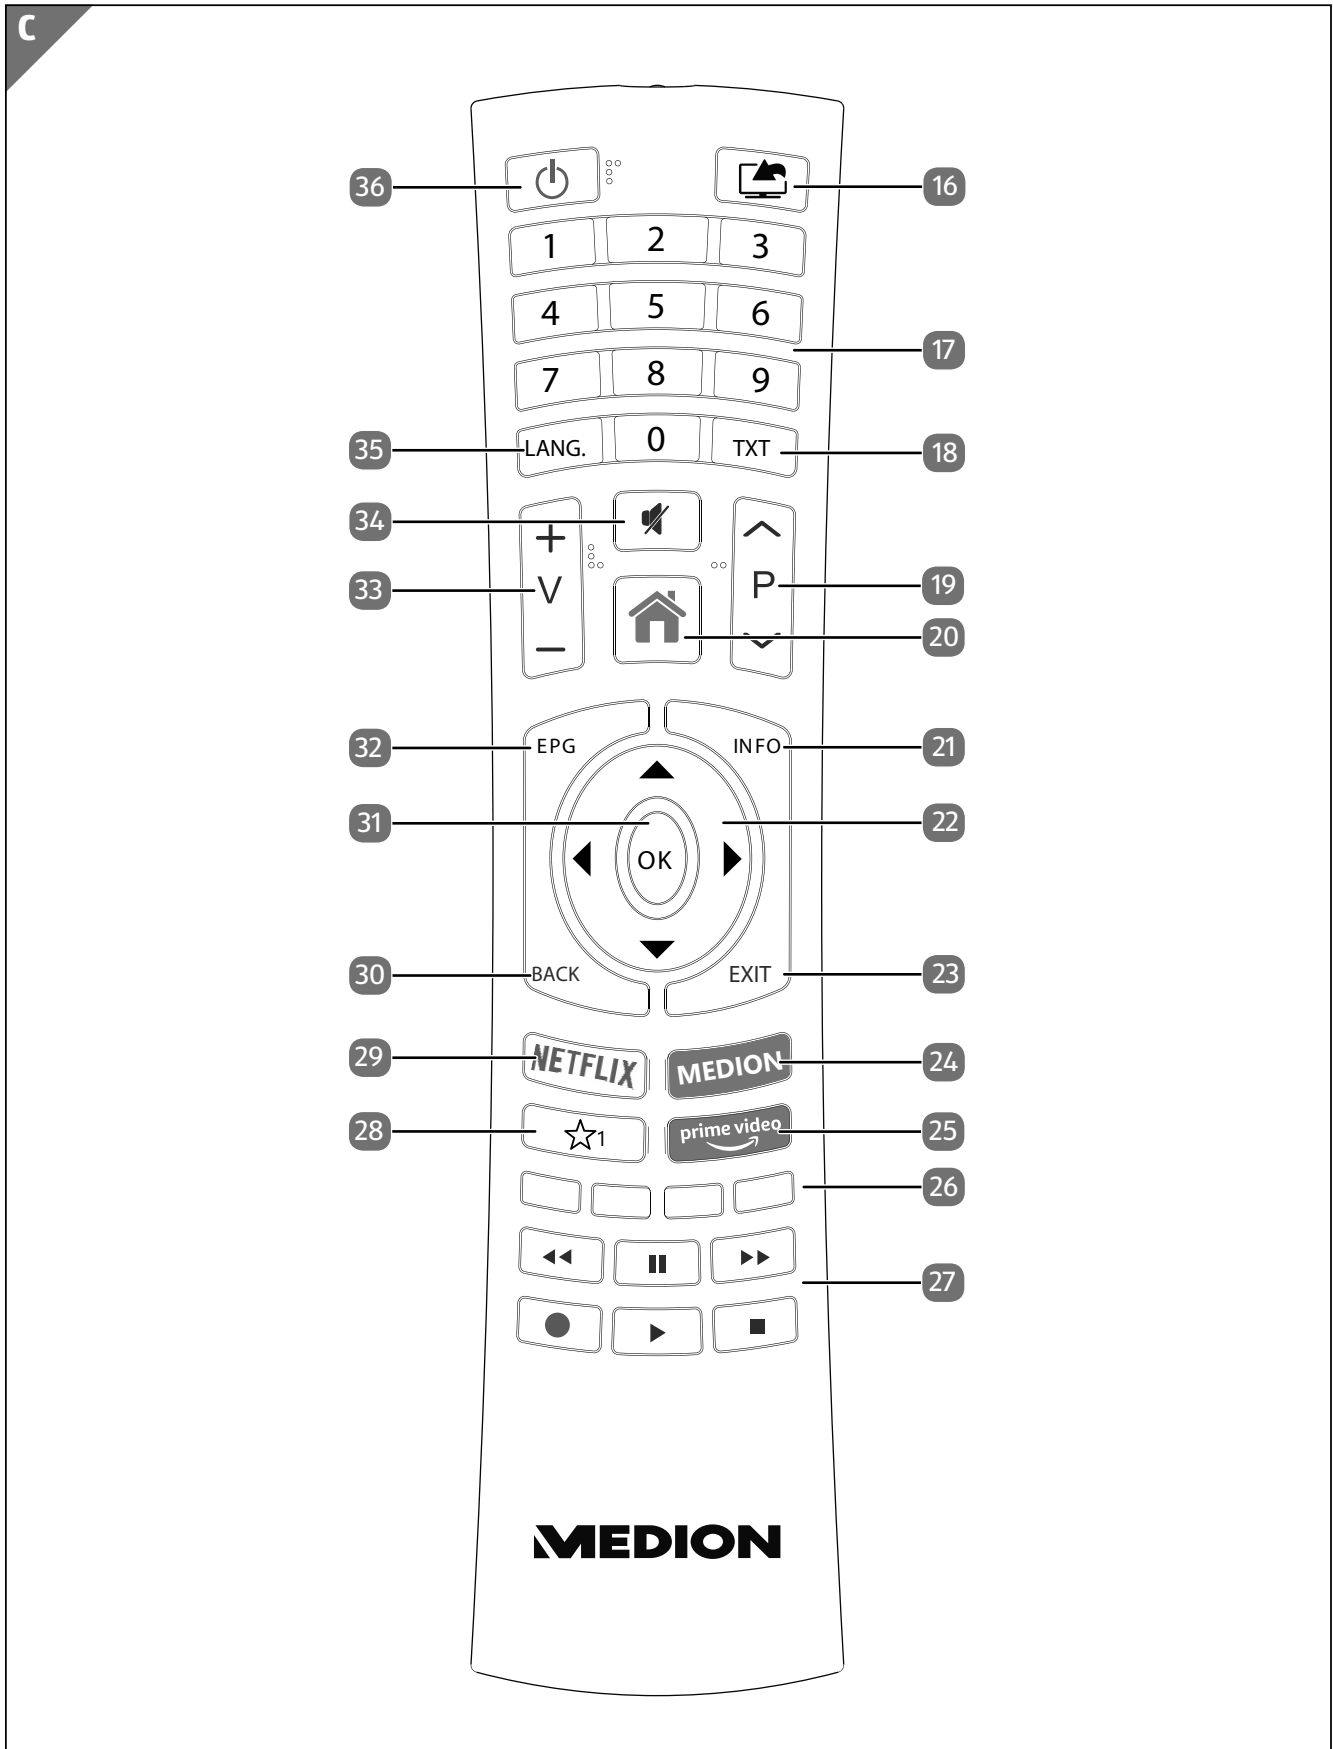Daljinski upravljalnik



- 16  (**SOURCE**): Izbira vhodnega signala priklopljene naprave
- 17 Številčnica:
TV: izbira programa, teletekst: izbira strani
- 18 **TXT**: Vklop teleteksta
2-kratni pritisk = transparentna nastavitev
3-kratni pritisk = zapiranje
- 19 **P** ▼ / ▲ : Tipki za izbiro programa
TV: izbira naslednjega (+)/prejšnjega (-) programa; teletekst: izbira naslednje (+)/prejšnje (-) strani
- 20  (**MENU**): Odpiranje in zapiranje menija
- 21 **INFO**: Digitalna TV: prikaz informacij (npr. aktualna številka programa)
- 22 Smerna tipka ▲ : v meniju navzgor,
Digitalna televizija: izbira informacijske vrstice trenutnega programa, teletekst: izbira naslednje strani;
Smerna tipka ▼ : v meniju navzdol,
Digitalna televizija: izbira informacijske vrstice trenutnega programa, teletekst: izbira prejšnje strani;
Smerna tipka ◀ : v meniju levo,
Teletekst: priklic podstrani;
Smerna tipka ▶ : v meniju desno,
Teletekst: priklic podstrani
- 23 **EXIT**: zapiranje menija
- 24 **MEDION**: Odpiranje portala MEDION®
- 25 **PRIME VIDEO**: Prikaz portala Amazon Prime Video
- 26 **Rdeča tipka**: Za teletekst ali menije, HbbTV
Zelena tipka: Za teletekst ali menije
Rumena tipka: Za teletekst ali menije
Modra tipka: Za teletekst ali menije
- 27 Predstavnostne tipke
◀◀: hitrejše previjanje;
▶▶: hitrejše predvajanje;
●: začetek snemanja (PVR);
■: zaustavitev predvajanja;
▶: začetek predvajanja;
II: prekinitev predvajanja.
- 28 ☆¹: Tipka YouTube/večfunkcijska tipka za programsko mesto ali vhodni vir
- 29 **NETFLIX**: Odpiranje portala Netflix
- 30 **BACK**: En korak nazaj v meniju, TV: nastavitev prejšnjega televizijskega programa (Funkcija menjave (Swap))
- 31 **OK**: V določenih menijih potrditev izbire
- 32 **EPG**: Digitalna TV: prikaz elektronskega televizijskega programa
- 33 **V-/+**: Povečanje (+) ali zmanjšanje glasnosti (-)
- 34  : izklop zvoka
- 35 **LANG.**: Analogna TV: stereo/mono;
Digitalna TV: izbira jezika zvoka (če je na voljo)
- 36  : Vklop/izklop pametnega televizijskega sprejemnika (vklop/izklop stanja pripravljenosti).

Programiranje večfunkcijske tipke ☆¹ 28

Tipko ☆¹ je mogoče programirati na poljubno programsko mesto ali določeni vhodni vir.

- Najprej izberite želeno funkcijo, nato pa pritisnite in 5 sekund držite pritisnjeno tipko, da se na zaslonu prikaže **MOJA TIPKA JE NASTAVLJENA**. To potrdi novo programsko nastavitvev.



Zmeraj, ko izvedete **PRVA NASTAVITEV**, se osebno programiranje tipk izbriše in ponastavi na stanje ob dobavi.

Prvi zagon



Pred prvo uporabo nujno preberite razdelek »Varnostni napotki«.

Odstranitev embalaže

- Pred odstranitvijo embalaže izberite primerno mesto za postavitvev.
- Škatlo odprite zelo previdno, da preprečite mogoče poškodbe naprave. Do tega lahko pride, če se za odpiranje uporabi nož z dolgim rezilom.
- V celoti odstranite embalažni material.
- V embalaži so različni majhni deli (baterije in drugo). Te držite proč od otrok, saj obstaja nevarnost, da jih pogoltnejo.
- Skrbno shranite embalažni material in ga uporabljajte izključno za prenašanje televizije.




Nevarnost zadušitve!

Embalažno folijo lahko otroci pogoltnejo ali jo uporabljajo na neprimeren način, zato obstaja nevarnost zadušitve!

- Embalažni material, npr. folije ali plastične vrečke, hranite zunaj dosega otrok.

Montaža

Noge pritrdite, kot je prikazano na risbi. Ta korak izvedite pred priklopom pametnega televizijskega sprejemnika (glej sliko 1).

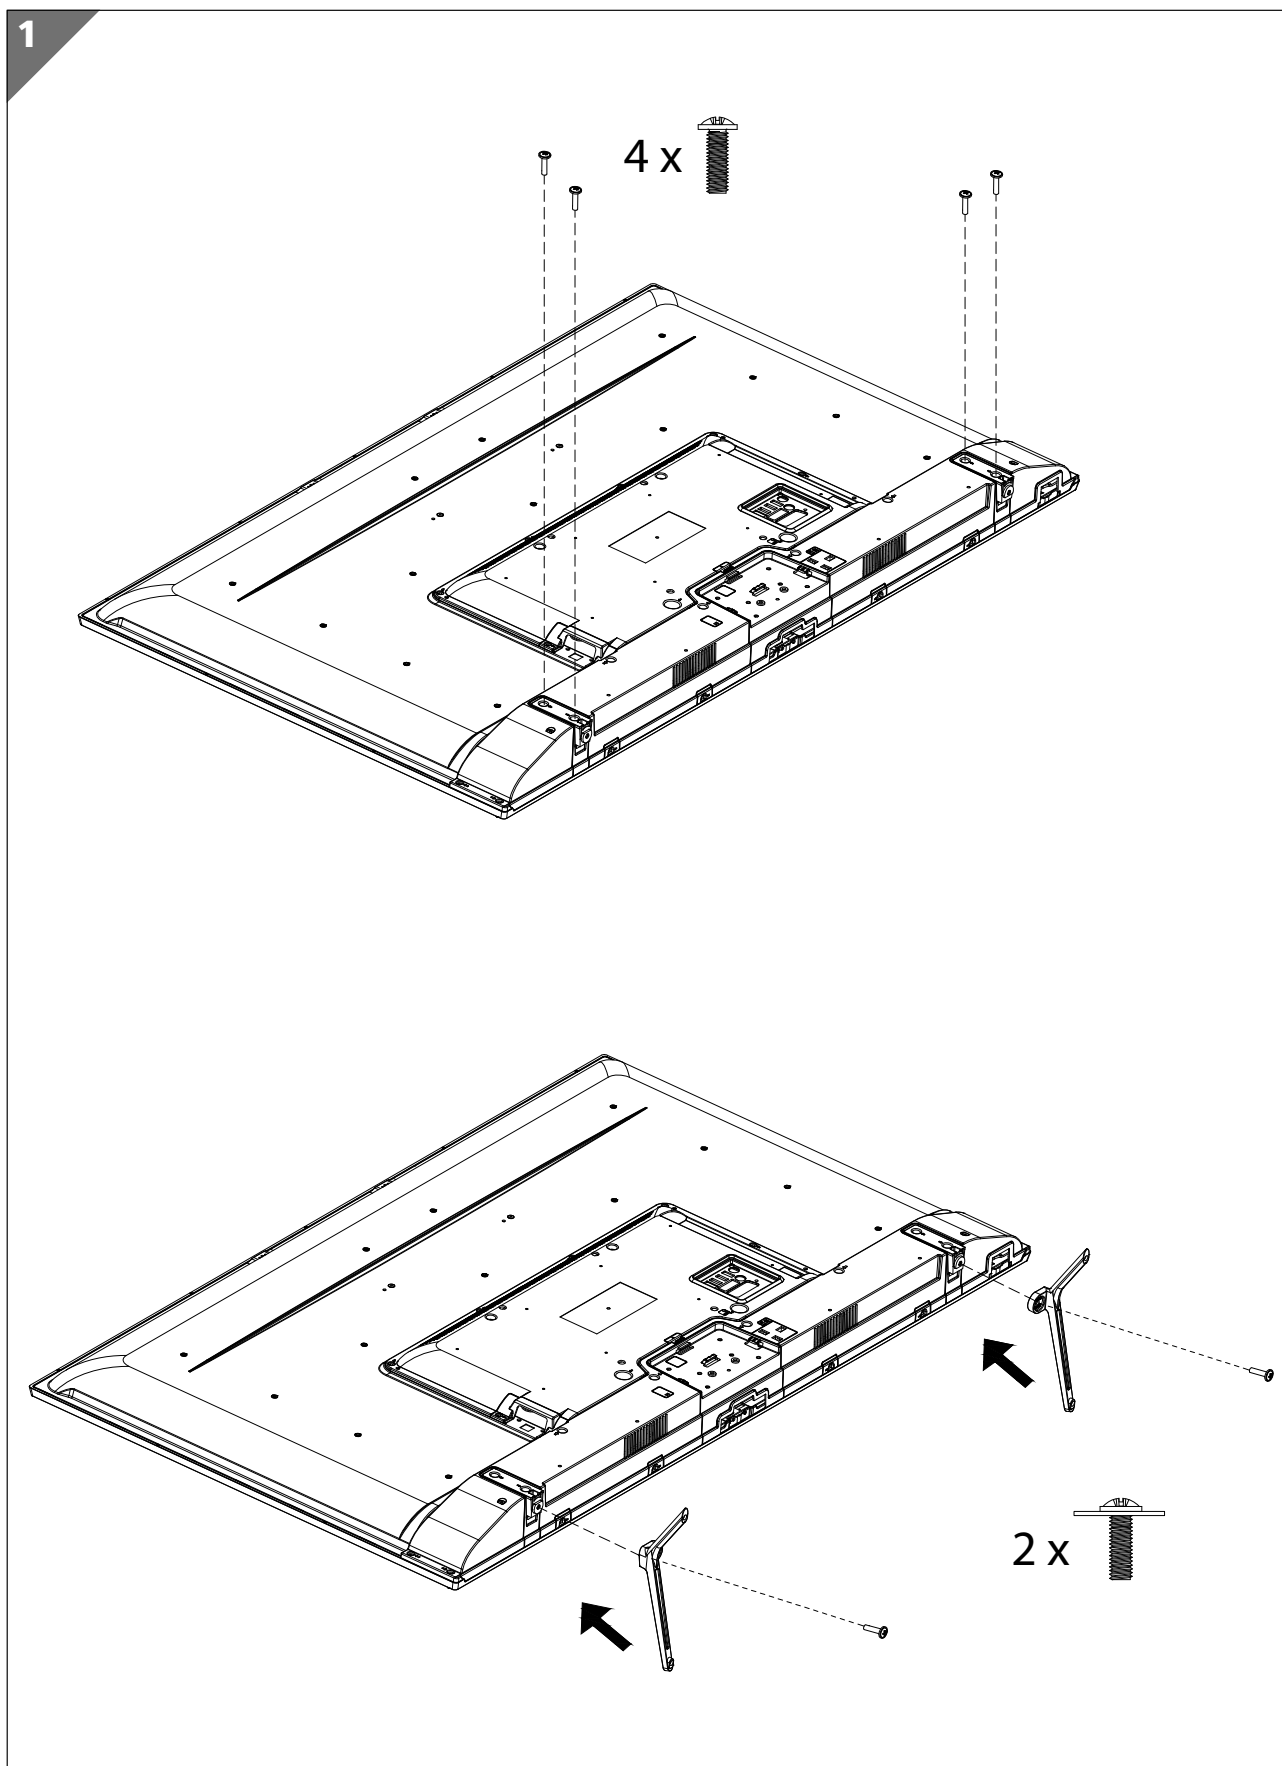

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

- Odstranite pokrov predalčka za baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika.
- Vstavite dve bateriji tipa LR03/AAA/1,5 V v predalček za baterije na daljinskem upravljalniku. Pri tem upoštevajte polarnost baterij (označeno na dnu predalčka za baterije).
- Zaprite predalček za baterije.

OBVESTILO!


Nevarnost poškodb!

Daljinski upravljalnik lahko poškodujejo puščajoče baterije, če jih dalj časa ne uporabljate!


- Vzemite baterije iz daljinskega upravljalnika, če naprave dalj časa ne boste uporabljali.

Priklop antene

Vaš pametni televizijski sprejemnik obdeluje različne antenske signale.


Na priključku z oznako **ANT.**  lahko dovedete naslednje slikovne signale:

- prek analognega kabla/analogne hišne antene,
- prek antene DVB-T¹ ali
- prek priključka DVB-C¹ (digitalni kabelski priključek).
- Priključite antenski kabel bodisi s hišne antene/z analognega kabelskega priključka, z antene DVB-T ali s priključka DVB-C v antenski priključek na pametnem televizijskem sprejemniku.

Na priključku z oznako **LNB**  imate še dodatno možnost priključka digitalne satelitske naprave.

- Privijte vtič F koaksialnega antenskega kabla v vtičnico satelitskega priključka (**LNB**) na pametnem televizijskem sprejemniku.









Za sprejemanje šifriranih/plačljivih programov je potrebna uporaba modula CI (Conditional Access Module) in ustrezne kartice. V ta namen vstavite modul CI (na voljo pri specializiranih prodajalcih) v za to predvideno režo na levi strani naprave (**COMMON INTERFACE** ). V modul CI nato vstavite kartico vašega ponudnika.

Priklop električnega napajanja

- Omrežni vtič na napravi povežite z dobro dosegljivo omrežno vtičnico 220–240 V ~ 50 Hz. Vtičnica mora biti zmeraj zlahka dostopna.

Vklop in izklop pametnega televizijskega sprejemnika

- Takoj, ko je naprava priključena na omrežje, je v stanju pripravljenosti.
- Da napravo preklopite iz stanja pripravljenosti, pritisnite
 - na daljinskem upravljalniku: tipko za stanje pripravljenosti  , tipko s številko ali eno od tipk **P** ▼ / ▲ 
 - na napravi: večfunkcijsko stikalo  .
- S tipko za stanje pripravljenosti  na daljinskem upravljalniku ali s pritiskom na večfunkcijsko tipko preklopite napravo v stanje pripravljenosti. Naprava je sicer izklopljena, vendar še vedno porablja električni tok.



Pri manjkajočem vhodnem signalu naprava po treh minutah samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. Na zaslonu se do tedaj prikazuje odštevalni časovnik. Ta funkcija ni na voljo pri vseh virih.

¹ Ta storitev mora biti na voljo v vaši regiji.

Iskanje postaj po prvem vklopu



Pri spreminjanju nastavitve se lahko pri različnih postavkah menija prikaže znak povečane porabe energije.

Ko prvič vklopite svojo napravo, boste vodeni skozi prvo namestitev. Prvo namestitev lahko kadarkoli priključete in ponovno izvedete z menijem **NASTAVITVE > INSTALLACIJA > PRVA NASTAVITEV**.




- S tipkami \blacktriangledown \blacktriangle \blacktriangleleft \blacktriangleright **22** izberete jezik.
- Po potrditvi izbranega jezika s tipko **OK** **31** se začne prva namestitev.



- Nato izberite s tipkami \blacktriangledown \blacktriangle \blacktriangleleft \blacktriangleright zeleno državo. Nastavitve države vpliva na zaporedje, v katerem so shranjeni televizijski programi. Poleg tega so za posamezne države ostale možnosti že predhodno nastavljene.
- Nato pritisnite tipko **OK**, da nadaljujete.
- Nato naprava prikaže obvestilo o varstvu podatkov za pametni televizijski sprejemnik MEDION®, s katerim se morate strinjati. To je potrebno, če nameravate uporabljati omrežne/internetne/HbbTV storitve. Skrbno preberite nastavitve za varstvo podatkov. S tipkami \blacktriangledown \blacktriangle \blacktriangleleft \blacktriangleright izberite posamezne točke in jih po potrebi potrdite s tipko **OK**. Če imate v povezavi z varstvom podatkov in njegovo izvedbo dodatna vprašanja, pritožbe ali opombe, pošljite e-poštno sporočilo na naslov smarttvsecurity@vosshub.com.
- Nato potrdite z **DA**. Če izberete **NE**, teh storitev ne boste mogli uporabljati, če se pozneje ne strinjate s pogoji.
- Na koncu s tipko \blacktriangledown \blacktriangle izberite gumb **NAPREJ** in pritisnite **OK**, da se pomaknete na naslednjo točko.


Omrežne/internetne nastavitve

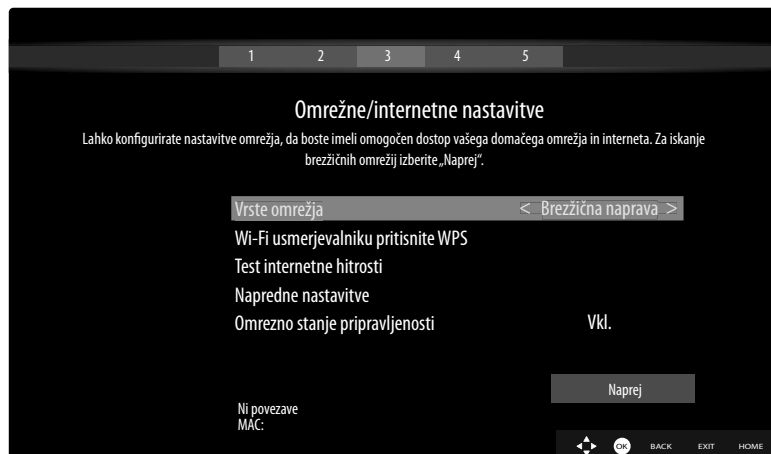

Nastavitve omrežja	
VRSTA OMREŽJA	S tipkama ◀ ▶ 22 izberite vrsto omrežja BREŽIČNA NAPRAVA ali ŽIČNA NAPRAVA . Po izbiri gumba NAPREJ s smernima tipkama ▲ ▼ 22 in potrditvi izbire s tipko OK 31 je prikazan pregled vseh razpoložljivih omrežij. Izberite želeno možnost in jo potrdite s tipko OK . Če omrežje zahteva geslo, se prikaže navidezna tipkovnica, s katero lahko s pomočjo smernih tipk ◀ ▶ ▲ ▼ vnesete geslo in ga nato potrdite s tipko OK . Po vnosu gesla na tipkovnici izberite OK in potrdite s tipko OK .
WI-FI USMERJEVALNIKU PRITISNITE WPS (samo pri omrežju WLAN)	Ta možnost omogoča hitro povezavo WPS prek brezžičnega omrežja (WLAN). Držite gumb WPS na usmerjevalniku in potrdite s tipko OK . Nato se vzpostavi povezava WPS.
TEST INTERNETNE HITROSTI	Pritisnite tipko OK , če želite preveriti hitrost internetne povezave.
NAPREDNE NASTAVITVE	Za prikaz dodatnih možnosti konfiguracije omrežja pritisnite tipko OK .
	KONFIGURACIJA IP Izberite med nastavitvama SAMODEJNO ali ROČNO . Če ste izbrali ROČNO , se prikažejo tri nadaljnje vrstice, v katerih lahko ročno vnesete podatke za možnosti NASLOV IP , MASKA PODOMREŽJA in PRIVZETI PREHOD s smernimi tipkami ◀ ▶ in številčnico 17.
	KONFIGURACIJA DNS Izberite med SAMODEJNO ali ROČNO . Če ste izbrali MANUELL , se prikažeta dve nadaljnji vrstici, v kateri lahko ročno vnesete podatke za DNS-STREŽNIK 1 in DNS-STREŽNIK 2 s smernimi tipkami ◀ ▶ in številčnico.
OMREZNO STANJE PRIPRAVLJENOSTI	Omogočite/onemogočite Wake-On-LAN/Wake-On-Wireless LAN-Funktion (WoL/WoWLAN). To omogoča, da se Smart TV vklopi prek druge naprave (npr. s pametnim telefonom z aplikacijo MEDION® Life Remote). Obe napravi morata biti povezani z istim omrežjem preko LAN ali WLAN. Izberite nastavev VKL. , da aktivirate to možnost. Naprava za daljinsko upravljanje mora biti priključena enkrat z vklopljenim televizorjem. Upravljanje nato deluje le, če je televizor v stanju pripravljenosti.

- Dokončajte nastavitve omrežja tako, da pritisnete tipko **OK**.

Način prenosa

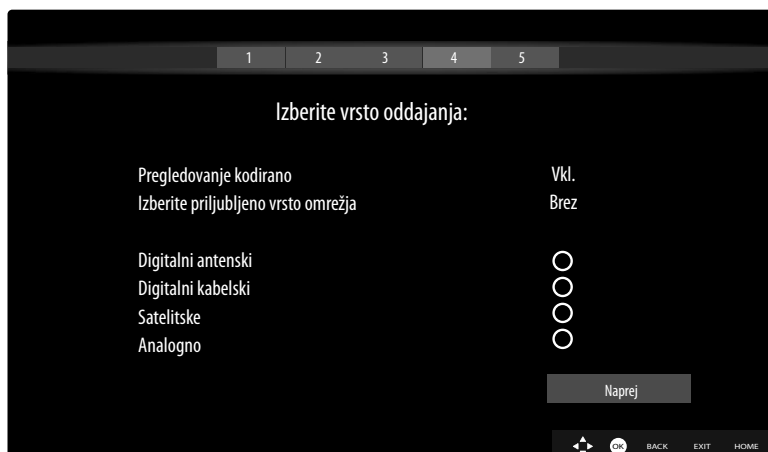

Pred začetkom iskanja postaj izberite naslednje možnosti:

- **PREGLEDOVANJE KODIRANO:** S tipkama ◀ ▶ izberite, ali naj bodo iskani tudi zaklenjeni kanali.
- **IZBERITE VRSTO ODDAJANJA:** S tipkama ◀ ▶ izberite želeno vrsto sprejema. Če uporabljate več vrst sprejema, lahko s tipkama ▲ ▼ izberete spodaj navedene vrste in jih aktivirate s tipko **OK**.
- S tipkama ▲ ▼ izberite **NAPREJ** in potrdite izbiro s tipko **OK**.

Digitalni kabel

Če ste aktivirali način sprejema **DIGITALNI KABELSKI**, lahko zdaj nastavite še nastavitve za iskanje omrežja. Če je potrebno, lahko tukaj ustrezno prilagodite nastavitve, kot so **ZAČETNA FREKVENCA**, **KONČNA FREKVENCA** in **KORAK ISKANJA**.

Satelit

Če ste aktivirali vrsto sprejema **SATELITSKE**, lahko zdaj nastavite še vrsto antene.

- Za nastavitve vrste antene, izberite eno od naslednjih vrst antene:
 - **NEPOSREDNO:** izberite to vrsto antene, če imate en sprejemnik in satelitsko anteno. Pritisnite tipko **OK** in nato izberite želeni satelit (tukaj lahko s tipko **OK** odprete tudi seznam transponderjev). Nato še enkrat pritisnite tipko **OK**, da zaženete iskanje. Na koncu se odločite, ali želite naložiti sezname programov ali ne.
 - **ENOJNI SATELITSKI KABEL:** izberite to vrsto antene, če imate več sprejemnikov in enokabelni sistem. Pritisnite tipko **OK** in izvedite vse potrebne nastavitve za **POLOŽAJ SATELITA 1/2**, **UPORABNIŠKO FREKVENČNO OBMOČJE** in **FREKVENCA FREKV. OBMOČJA** (tukaj lahko odprete s tipko **OK** tudi ustrezni seznam transponderjev). Nato še enkrat pritisnite tipko **OK**, da zaženete iskanje. Na koncu se odločite, ali želite naložiti sezname programov ali ne.
 - **DISEQC SPINAČ:** izberite to vrsto antene, če imate satelitsko anteno in stikalo DiSEqC. Pritisnite tipko **OK** in aktivirajte želeno stikalo **DISEQC 1 - 4** (tukaj lahko odprete s tipko **OK** tudi ustrezni seznam transponderjev). Nato izberite pod **VERSION** še pravilno različico (**DISEQC V.1.0** ali **DISEQC V1.1**). Nato še enkrat pritisnite tipko **OK**, da zaženete iskanje. Na koncu se odločite, ali želite naložiti sezname programov ali ne.

Med iskanjem je prikazan napredek. Poleg tega je prikazano tudi število že najdenih televizijskih in radijskih postaj.

- Nato pritisnite tipko **OK**, da nadaljujete.
- Amazon Alexa (izbirno): Napravo lahko upravljate prek Amazon Alexa. Za to preberite opis pod **NASTAVITVE > VOICE ASSISTANT**.

Po koncu samodejne shranitve postaj je preklapljeno na enega od televizijskih programov.



Tukaj opisana prva namestitvev ustreza možnosti **PRVA NASTAVITEV** v meniju **INSTALLACIJA**.

Uporaba večpredstavnostnih priključkov

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Napačno upravljanje lahko povzroči poškodbe uporabljenih naprav.

- Pred povezovanjem kablov in prvim zagonom obvezno preberite tudi navodila za uporabo naprav, ki jih priključujete. Poskrbite, da so med povezovanjem kablov vse naprave izklopljene.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če so vtiči in vtičnice napačno spojeni, lahko pride do poškodb na kontaktih.

- Pazite, da so vtiči in zadevne vtičnice skladni, da preprečite poškodbe kontaktov. Zaradi razvrstitve kontaktov se nekateri vtiči v vtičnico prilegajo le v enem položaju.

AV

Prenos AV (kompozitni) deluje prek treh priključkov RCA, pri čemer en prenaša videosignal (rumen) in dva stereo-avdiosignal (rdeč/bel). Za to uporabite običajen komercialen kabel AV.

- Izhod AV predvajalnika povežite z vhodom AV televizijskega sprejemnika.

HDMI

HDMI (visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik) je vmesnik za digitalni prenos slike in zvoka. S kvalitativnega vidika je to najboljša vrsta prenosa. Za to uporabite običajen komercialen kabel HDMI:

- Povežite ustrezne priključke HDMI uporabljenih naprav s kablom HDMI.

HDMI ARC (Audio Return Channel)

Če želite televizijski sprejemnik uporabljati kot sprejemnik signala IN vir signala (za prenos zvočnega signala v sprejemnik zvoka), morate uporabiti priključek HDMI2 s povratnim kanalom za zvok (ARC – Audio Return Channel). Povezava HDMI s televizijskim sprejemnikom nato deluje v obe smeri. Z videonaprave se lahko prejemajo slikovni in zvočni signali ter dodatno se lahko zvočni signal televizijskega sprejemnika prek povratnega kanala za zvok pošlje v sprejemnik zvoka.

- Povežite videonapravo (npr. predvajalnik BluRay) prek priključka HDMI z zvočnim sprejemnikom.
- Povežite zvočni sprejemnik prek priključka HDMI/ARC s televizijskim sprejemnikom.
- Prepričajte se, da je krmiljenje zvočnikov televizijskega sprejemnika preusmerjeno na zunanji ojačevalnik.

HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

CEC je kratica za Consumer Electronics Control oz. upravljanje potrošniške elektronike. Če prek priključkov HDMI z možnostjo CEC med sabo povežete različne naprave, lahko z daljinskim upravljalnikom upravljate določene funkcije celotnega omrežja HDMI (npr. funkcije pripravljenosti ali snemanja):

- Povežite vse naprave prek priključkov HDMI z možnostjo CEC s kablom HDMI. Vsi priključki HDMI vašega televizijskega sprejemnika so primerni za CEC.
- Prepričajte se, da so funkcije CEC aktivirane za vse priključke in so vse naprave ustrezno povezane.

USB

Prek priključka USB lahko priključite in predvajate pomnilniške medije, kot so ključki USB ali zunanji trdi diski. Za to uporabite ustrezen kabel USB. Če je obsegu dobave priložen ustrezen kabel USB, ga uporabite (npr. s trdimi diski). Vedno bodite pozorni na porabo toka pomnilniških medijev USB in uporabite ustrezne priključke USB.

- Zadevne priključke USB naprave povežite z ustreznim kablom USB. Če je mogoče, ne uporabljajte podaljševalnih kablov USB, saj se lahko, na podlagi napetosti, pojavijo težave.

SPDIF

SPDIF (Sony®/Phillips Digital Interface) je vmesnik za prenos digitalnih stereo ali večkanalnih zvočnih signalov med različnimi napravami. Običajno je digitalni zvočni signal oddajen prek koaksialnega (priključek RCA) ali optičnega priključka. Vaš televizijski sprejemnik ima optični priključek SPDIF. Zato uporabite običajen optični kabel SPDIF.

- Priključke SPDIF uporabljenih naprav povežite z ustreznim kablom SPDIF.

VGA (PC)

Prek priključka VGA lahko za prenos signala slike osebni računalnik povežete z monitorjem/televizijskim sprejemnikom. Za to uporabite običajen kabel VGA.

- Priključke VGA uporabljenih naprav povežite s kablom VGA.

VGA (YPbPr)

Priključek VGA televizijskega sprejemnika lahko uporabite za prenos slike signala YPbPr. Za to uporabite ustrezen adapter YPbPr.

- Priključek VGA televizijskega sprejemnika povežite s priključki RCA YPbPr (rdeči/modri/zeleni) videonaprave. Za to uporabite priloženi adapter YPbPr (izbirno).
- Za prenos zvoka uporabite zvočne priključke AV televizijskega sprejemnika (rdeči/beli) ter jih povežite z zvočnimi priključki YPbPr videonaprave (rdeči/beli). Za to uporabite priloženi adapter AV (izbirno).

LAN

Televizijski sprejemnik lahko prek priključka LAN povežete s svetovnim spletom ter tako predvajate spletne vsebine (npr. storitve za predvajanje vsebin oz. »streaming«).

- Priključek LAN televizijskega sprejemnika povežite prek omrežnega kabla (kabel Ethernet) z vašim omrežjem oz. usmerjevalnikom.
- Na napravah nastavite vse potrebne omrežne nastavitve.

Izhod za slušalke (Headphones Out)

Priključek za slušalke je namenjen priključitvi slušalk z mini stereo priključkom.

- Slušalke priključite v mini stereovtičnico naprave.
- V meniju za zvok lahko nastavite glasnost signala slušalk. Po potrebi izklopite glasnost zvočnikov televizijskega sprejemnika.

**Nevarnost okvare sluha!**

Da bi preprečili morebitno poškodbo sluha, se izogibajte poslušanju pri visoki glasnosti dalj časa.

- Pred predvajanjem znižajte glasnost na najnižjo stopnjo.
- Zaženite predvajanje in povečajte glasnost na za vas prijetno raven.

Upravljanje

Izbira programa

Za izbiro programa pritisnite eno od tipk **P** ▼ / ▲ (19) na daljinskem upravljalniku, uporabite večfunkcijsko stikalo (7) na napravi ali pa izberite program s številčnico (17).

Za dvo- ali trimestno številko pritisnite tipke številčnice v ustreznem zaporedju.








- S pritiskom tipke **OK** (31) na daljinskem upravljalniku odprete seznam programov, s tipkama ▲ in ▼ (22) izberete želeni program in nato s tipko **OK** preklopite nanj.

Nastavitve zvoka

- Glasnost zvišate ali znižate s tipkami za glasnost **V** - / + (33) na daljinskem upravljalniku ali v načinu glasnosti večfunkcijskega stikala (7) na napravi.
- Za popoln izklop in ponovno nastavitve zvoka pritisnite tipko (34) za izklop zvoka.
- S pritiskom na tipko **LANG.** (35) odprete okno **TRENTNI JEZIK**.

Nastavitve slike

- Odvisno od predvajane vsebine je slika prikazana v formatu 4:3 ali 16:9. Ko izberete meni **SLIKA** s pomočjo tipk ◀ ▶ (22), se prikažejo tri neposredne povezave. Tukaj neposredno odprete nastavitve formata slike in jih prilagodite:

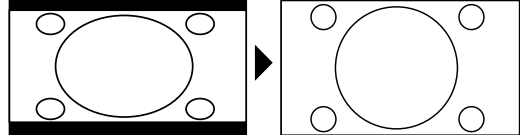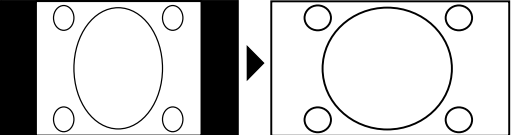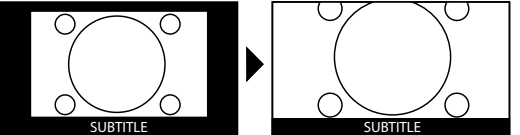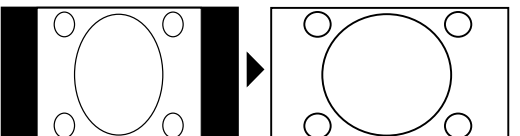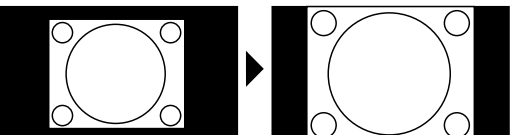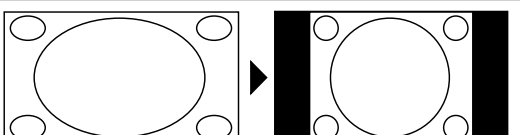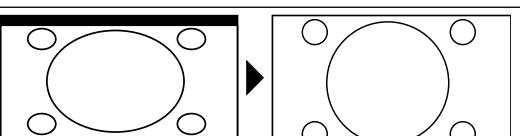
SAMODEJNO: Predvajani format je samodejno nastavljen na vhodni signal.	
POLNI: (samo v načinu HDMI in pri vsebinah HDTV pri kabelskem in satelitskem sprejemu): točen prikaz slike (1:1).	
16:9: Za nepopačen prikaz slike v formatu 16:9.	
PODNASLOV: s to funkcijo je široka slika (format stranic slike 16:9) s podnapisi povečana na celotno velikost slike.	
14:9: s to možnostjo nastavite format slike 14:9.	
14:9 ZOOMIRANJE: s to funkcijo je široka slika (format stranic slike 14:9) povečana do zgornje in spodnje meje zaslona.	
4:3: se uporablja za prikaz običajne slike (razmerje med stranica-mi slike 4:3), ker je to njen prvotni format.	
KINO: s to funkcijo je široka slika (format stranic slike 16:9) povečana na celotno velikost slike.	

Te nastavitve formatov slik lahko spremenite tudi v meniju **NASTAVITVE > SLIKA > ZOOM SLIKE**.



Upoštevajte, da glede na nastavljeni vir slike niso na voljo vsi formati slike.

Prikaz informacij

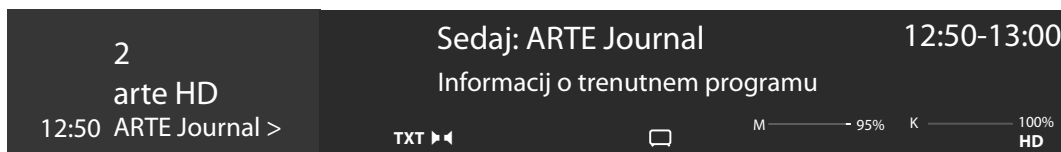

- Pritisnite tipko **INFO** (21), da prikažete informacije o trenutnem programu. Vrstica z informacijami je prikazana tudi pri uporabi različnih vhodov signalov.
- Enake informacije prejmete pri preklopu na drug program.
- Če dvakrat pritisnete tipko **INFO** (ali enkrat tipko **INFO** in enkrat tipko **▶** (22v)), je prikazan opis trenutno predvajane televizijske vsebine (v kolikor je opis na voljo). Pri tem je besedilo samodejno predvajano. Če so informacije predvajane prehitro, lahko s smernima tipkama **▲** in **▼** (22) sami listate po besedilu navzgor in navzdol.

Prikaz seznama priljubljenih

V meniju **KANALI** lahko posamezne televizijske programe shranite na do štiri sezname priljubljenih.

- Pritisnite tipko **HOME (MENU)** (20) in izberite s tipkami **◀ ▶ ▲ ▼** (22) meni **DOMOV > KANALI** ter pritisnite tipko **OK** (31). S tem se odpre seznam kanalov. Med delovanjem naprave pa lahko pritisnete tudi tipko **OK** (odpre se seznam kanalov).
- Nato izberite nad seznamom s tipkama **◀ ▶** možnost **UREJANJE** ter s tipkama **▲ ▼** želeno televizijsko postajo, ki naj bo shranjena v seznam priljubljenih, in pritisnite tipko **OK**. Odpre se meni. S tipkama **▲ ▼** izberite možnost **OZNAKA**. Poleg televizijskega programa se pokaže kljukica. Za shranitev dodatnih televizijskih programov jih izberite s tipkama **▲ ▼** in pritisnite tipko **OK**. Da bi odprli meni **UREJANJE**, pritisnite tipko **BACK** (30).
- S tipkama **▲ ▼** izberite možnost **DOD./ODSTR PRILJUBLJ.** in pritisnite tipko **OK**.
- Prikažejo se štirje možni sezname priljubljenih programov (**SEZNAM 1-4**). Tukaj lahko zdaj označene programe dodate zelenemu seznamu priljubljenih (**SEZNAM 1 - 4**). Na zadevnem seznamu izberite vnos **VKL.** in nato pritisnite tipko **OK**.
- S tipko **OK** ali **EXIT** (23) lahko nato zapustite seznam kanalov.
- Za priklic seznama priljubljenih še enkrat odprite seznam kanalov, kot je opisano zgoraj, in nato izberite možnost **FILTRIRAJ** s tipkama **◀ ▶**. Nato izberite pod **PRILJUBLJ.** zeleni seznam priljubljenih (**SEZNAM 1 - 4**). Pri odprtju seznama **KANALI** s tipko **OK** so nato prikazani samo shranjeni televizijski programi z zadevnega seznama priljubljenih, med katerimi lahko preklapljate.



Če izberete v meniju **TV** s tipko **▶** možnost **KANALI**, se zgoraj prikaže neposredna povezava **PRILJUBLJ.**. Tukaj lahko neposredno prikličete obstoječe sezname priljubljenih.

Izbira vira



Upoštevajte, da je vir (priključena naprava) ob pritisku tipke (**SOURCE**) **16** ali v meniju **TV** zaznan samo takrat, ko je ta vir aktiviran v meniju **NASTAVITVE > SISTEM > VIRI** ali meniju **VIRI > NASTAVITVE VIRI**.

- S tipko (**SOURCE**) izberite vhode priključenih naprav. Pri odprtem seznamu **SEZNAM VIROV** lahko s pritiskom ustrezne številke neposredno izberete želeni vir.

1. TV	delovanje televizijskega sprejemnika (prikazani so antene, sateliti in kabelski signali)
2. BACK AV	zvočni/videovhod (AV)
3. HDMI1	vhod HDMI 1
4. HDMI2	vhod HDMI 2 (HDMI 2 lahko uporabite za CEC/ARC)
5. HDMI3	vhod HDMI 3
6. HDMI4	vhod HDMI 4
7. YPBPR	naprava na vhodu VGA prek adapterja (YUV/YPbPr)
8. VGA/PC	naprava na vhodu osebnega računalnika
9. WIRELESS DISPLAY	predvajanje vsebin drugega predvajalnika
USBDISK	pomnilniški medij USB (izbirno) (ime lahko odstopa)
USB2	pomnilniški medij USB (izbirno) (ime lahko odstopa)
SKUPNA RABA ZVOKA IN VIDEA	omrežna storitev za izmenjavo podatkov med napravami (izbirno)

- Na želeni vir se lahko premaknete tudi s smernima tipkama **22**.
- Izbiro potrdite s tipko **OK** **31**.



Pri aktivirani funkciji CEC lahko po potrebi preimenujete vire HDMI predvajalnika. Daljinski upravljalnik televizijskega sprejemnika upravlja priključene naprave. Če na daljinskem upravljalniku za nekaj sekund pritisnete tipko **0**, ta spet upravlja televizijski sprejemnik.



Vir lahko izberete tudi z večfunkcijskim stikalom na napravi. V ta namen pritisnite tipko, da priključite funkcijski meni. Nato s ponovnim pritiskom izberite možnost izbire vira in držite tipko pritisnjeno, da priključite meni virov. Z nadaljnjim pritiskom izberete vir, z dolgim pritiskom na tipko pa potrdite izbor. Dodatno lahko priključite v meniju **VIRI > NASTAVITVE VIRI** vse aktivirane vire.

Wireless Display

Preko možnosti Wireless Display lahko na televizijskem sprejemniku prikažete vsebine predvajalnika (npr. tabličnega računalnika, pametnega telefona itd.). V predvajalniku mora biti za to nameščena vsaj različica 4.2 operacijskega sistema Android. Funkcija **WIRELESS DISPLAY** je na voljo samo za naprave Android.

Kot vir izberite **WIRELESS DISPLAY**. Prikaže se začetni zaslon za vzpostavitev povezave »Wireless Display - Bereit zur Verbindung«.

Na predvajalniku je treba zdaj aktivirati nastavev za zrcaljenje zaslona. Predvajalnik zazna razpoložljive televizijske sprejemnike, s katerimi se lahko poveže.

Po izbiri televizijskega sprejemnika je vzpostavljena povezava. Prikaže se napis o vzpostavljanju povezave »Connecting to Wireless Display« (Vzpostavljanje povezave z brezžičnim zaslonom). Nato je na televizijskem sprejemniku prikazano zrcaljenje zaslona predvajalnika.



Možnost za brezžični prikaz »Wireless Display« je lahko uporabljena samo, če mobilna naprava podpira to funkcijo.

Postopki iskanja in vzpostavljanja povezave se razlikujejo glede na programe, ki jih uporabljate. Po potrebi preberite navodila za uporabo predvajalnika. Mobilne naprave z operacijskim sistemom Android morajo imeti različico programske opreme V4.2 ali novejšo.



Zaradi številnih različnih naprav in različic programske opreme ni mogoče zagotoviti brezhibnega delovanja.

Teletekst

Teletekst je brezplačna storitev, ki jo ponuja večina televizijskih postaj, in sicer nudijo dnevne novice, vremenske napovedi, televizijski spored, cene delnic, podnapise ter druge informacije. Vaš televizijski sprejemnik nudi številne uporabne funkcije za upravljanje teleteksta ter besedila na več straneh, shranjevanje podstrani ali hitro krmarjenje.

Upravljanje videobesedila

Za upravljanje teleteksta ima vaš daljinski upravljalnik na voljo posebne tipke za teletekst.

- Izberite televizijski program, ki nudi teletekst.
- Enkrat pritisnite tipko **TXT** **18**, da prikažete osnovno stran/stran s kazalom teleteksta.
- Pri drugem pritisku tipke **TXT** je besedilo prikazano čez sliko televizijskega sprejemnika.
- Pri tretjem pritisku tipke **TXT** preklopi naprava nazaj v način televizije.

Izbira strani teleteksta

Številčnica

- Vnesite želeno stran teleteksta kot trimestno številko neposredno s številčnico.
- Izbrana številka strani je prikazana v zgornjem levem kotu zaslona. Števec teleteksta išče tako dolgo, dokler ne najde izbrane številke strani.

Listanje po straneh

- Z izbirno tipko za program ali s smernima tipkama ▲ in ▼ **22** listajte naprej in nazaj po straneh teleteksta.

Barvne tipke

- Če so na spodnjem robu slike prikazani barvni besedilni vnosi, lahko neposredno izberete te vsebine s pritiskom na ustrezno barvno tipko, in sicer RDEČO, ZELENO, RUMENO in MODRO.

Podstrani






Nekatere strani teleteksta imajo podstrani. Na spodnjem robu slike je tako npr. prikazano **1/3**. Podstrani so prikazane ena za drugo z razmikom, dolgim približno pol minute. Podstrani lahko prikličete tudi sami s pritiskom na tipko ◀ ▶ **22**.

KAZALO

- S tipko **BACK** **30** izberete stran kazala, ki vsebuje seznam vsebine teleteksta.








Preko menija On-Screen-Display (meni OSD)

Krmarjenje po meniju

- Pritisnite tipko menija  (**MENU**) **20**, da aktivirate OSD.
- S smernima tipkama   **22** izberite glavne menije.
- S smernima tipkama   **22** izberite podmenije glavnega menija.



Pri nekaterih podmenijih se samodejno odprejo neposredne povezave, s čimer lahko hitro dostopate do najbolj pogostih možnosti in izvedete nastavitve.

- Pritisnite tipko **OK** **31**, da priključete izbrano možnost podmenija.
- S smernima tipkama   izberete možnosti menija.
- S tipko **BACK** **30** se vsakokrat premaknete za en korak menija nazaj in v glavni meni.
- S smernimi tipkami     nastavite želeno vrednost ali izberete nekaj drugega.
- S tipko **EXIT** **23** ali  (**MENU**) zaprete meni.

Upoštevajte, da se glede na predhodno nastavitvev meni samodejno zapre, če določen čas ne pritisnete nobene tipke.

Izberete lahko naslednje glavne menije:

- Meni **DOMOV**
- Meni **VIRI**
- Meni **APPS**
- Meni **NASTAVITVE**
- Meni **TV**




Zaradi možnih tehničnih sprememb lahko tukaj opisani meniji odstopajo od tistih na vašem zaslonu. Glede na to, kateri vir ste izbrali, ni nujno, da so na voljo vsi meniji. Če je kot vir izbrana možnost **VGA/PC**, so pri nastavitvi slike na voljo druge možnosti.


Podroben prikaz sistema menijev

Meni Domov




Začetna stran nudi možnost zbiranja priljubljenih možnosti menija in aplikacij na enem mestu, da vam je omogočen hiter dostop do le-teh. Za dodajanje dodatnih možnosti na začetno stran naredite naslednje:

- V meniju OSD izberite želeno možnost menija/aplikacijo.
- Pritisnite tipko  **22**. Spodaj se prikaže vnos **DODAJ NA DOMAČO STRAN**.
- Nato potrdite s tipko **OK** **31**. Zdaj je zadevna možnost menija/aplikacija prikazana v meniju **DOMOV**.

Za brisanje možnosti menija/aplikacije s strani **DOMOV**, naredite naslednje:

- Na strani **DOMOV** izberite želeno možnost menija/aplikacijo.
- Pritisnite tipko . Spodaj se prikažeta vnosa **BRIŠI** in **PREM**.
- Izberite možnost **BRIŠI** in potrdite s tipko **OK**. Zadevna možnost menija/aplikacija je nato izbrisana s strani **DOMOV**.

Za spreminjanje razporeditve možnosti menija/aplikacij, naredite naslednje:

- Na strani **DOMOV** izberite želeno možnost menija/aplikacijo.
- Pritisnite tipko . Spodaj se prikažeta vnosa **BRIŠI** in **PREM**.
- Izberite možnost **PREM** in potrdite s tipko **OK**.
- S tipkama   **22** lahko možnost menija/aplikacijo premika v levo ali desno.
- Nato potrdite s tipko **OK**.

Na strani **DOMOV** so predhodno nastavljene naslednje možnosti menija/aplikacije:

Meni medijskega portala

Točka menija	Nastavitve
MEDION	<p>V medijskem portalu imate prek predhodno nameščenih aplikacij dostop do novic, iger, nakupovanja idr. S smernimi tipkami ◀ ▶ ▲ in ▼ 22 listate po različnih aplikacijah, izbrano aplikacijo pa nato potrdite s tipko OK 31. Za to funkcijo mora biti na voljo internetna povezava. Medijski portal je na voljo z gumbom MEDION, lahko pa ga odprete tudi neposredno s tipko MEDION 24. Pri prvi uporabi morate sprejeti licenčne pogoje. Nato izberite želeni jezik.</p> <div data-bbox="596 443 1217 824" style="text-align: center;"> </div> <p>Potrdite svojo izbiro s pritiskom tipke OK.</p> <p>Nato se prikaže začetna stran medijskega portala, kjer so prikazane predhodno izbrane aplikacije. Tukaj lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:</p> <p>i Začetni prikaz medijskega portala je na voljo samo pri prvi uporabi ali po ponastavitvi medijskega portala z rumeno tipko 26 SETTINGS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Če pritisnete tipko MEDION na vašem daljinskem upravljalniku, boste odprli medijski portal. - S tipko MEDION (ali tipko BACK 30) lahko s trenutno izbrane aplikacije kadarkoli preklopite nazaj na začetno stran. S tipko EXIT 23 zapustite medijski portal in preklopite na običajno delovanje televizijskega sprejemnika. <p>i Na priključke USB televizijskega sprejemnika lahko priključite miško in tipkovnico. S pomočjo teh dodatnih naprav je omogočeno občutno bolj enostavno upravljanje spletnega brskalnika. Vendar pa ni mogoče zagotoviti delovanja vseh priključenih naprav.</p>
INTERNET	<p>Funkcija za odprtje brskalnika Open Browser je aplikacija v medijskem portalu in vam omogoča dostop do interneta. Po priklicu brskalnika so prikazane predhodno nastavljene spletne strani in njihovi logotipi, med katerimi lahko neposredno izbirate. S funkcijo tipkovnice lahko neposredno vnesete naslove URL ali pa ob aktivirani funkciji iskanja poiščete spletne strani s pomočjo iskalnih pojmov. S puščičnima tipkama ◀ ▶ daljinskega upravljalnika krmarite po možnostih, izbiro pa potrdite s tipko OK.</p> <p>i Upoštevajte, da brskalnik Open Browser ne podpira spletnih strani z vsebinami Flash. Poleg tega niso mogoči prenosi.</p>
ADD TO HOMESCREEN (My Apps)	<p>Pritisnite zeleno tipko 26, da dodate trenutno izbrano aplikacijo na začetni zaslon.</p>
SETTINGS	<p>Tukaj lahko določite, iz katerega jezikovnega območja so izbrane aplikacije. Poleg tega lahko portal ponastavite, da je začetna stran portala spet v stanju ob dobavi.</p>

Točka menija	Nastavitve
YOUTUBE	Neposredna povezava do YouTube. Alternativno se na cilj neposredno pomaknete s tipko ☆ ¹ 28 (predhodno programirano).
AMAZON PRIME VIDEO	Neposredna povezava do videoportala Amazon Prime Video. Alternativno se na cilj neposredno pomaknete s tipko PRIME VIDEO 25 (predhodno programirano).
NETFLIX	Aplikacija Netflix omogoča pretočno predvajanje številnih filmov in televizijskih serij neposredno prek interneta. To je plačljiva storitev, za katero se morate registrirati pri prvi uporabi. S pritiskom na tipko NETFLIX 29 na daljinskem upravljalniku lahko poleg tega odprete kanal Netflix.



Netflix in Amazon Prime Video sta naročniški storitvi, ki svojim članom omogočata pretakanje različnih vsebin, npr. filmov in serij, prek televizorjev, računalnikov in drugih naprav, ki lahko vzpostavijo internetno povezavo (»združljive naprave«).


Meni kanalov

Seznam televizijskih programov je mesto, kjer lahko upravljate svoje kanale. Meni **KANALI** lahko odprete tudi tako, da med delovanjem televizijskega sprejemnika pritisnete tipko **OK** 31.

Kanali		
Glej	Urejanje	Filtriraj
1. Das Erste HD		HD
2. ZDF HD		HD
3. RTL Televisi		HD
4. SAT.1		HD
5. kabel eins		HD
6. ProSieben		HD
7. RTL2		HD
8. VOX		HD
9. SUPER RTL		HD
10. SPORT1		HD

Po odprtju seznama kanalov se nahajate v rubriki **GLEJ**. S tipkama ◀ ▶ 22 lahko preklopite na nadaljnji možnosti **URERANJE** in **FILTRIRAJ**.


Točka menija	Nastavitve
GLEJ	S tipkama ▲ ▼ lahko na seznamu izberete kanale in jih odprete s tipko OK . Za listanje po straneh seznama v korakih po 10, lahko uporabite tipki P+ ali P- 19.

Točka menija	Nastavitve
URERANJE	<p>Za označitev kanalov, ki jih želite urediti, izberite s tipkama ▲ ▼ želeno televizijsko postajo in pritisnite OK. Odpre se meni. S tipkama ▲ ▼ izberite možnost OZNAKA. Poleg televizijskega programa se pokaže kljukica. Za shranitev dodatnih televizijskih programov jih izberite s tipkama ▲ ▼ in pritisnite tipko OK.</p> <p>Kanale, označene s kljukico, lahko uredite z naslednjimi možnostmi. Če niste označili nobenih kanalov, se urejanje nanaša na trenutno izbrani kanal. Če pritisnete tipko BACK (30), se prikažejo naslednje možnosti:</p>
DODAJ NA DOMAČO STRAN	Pritisnite tipko OK , da dodate izbrane kanale meniju DOMOV . Ti kanali so nato navedeni na začetni strani in jih lahko neposredno izbirate.
PREMIK NA POLOŽAJ.	S to funkcijo lahko trenutno izbranemu programu (oz. vsem označenim programom) dodelite drugo programsko mesto na seznamu programov. Pritisnite tipko OK in nato s številčnico (17) vnesite novo programsko mesto. Še enkrat pritisnite tipko OK in nato potrdite varnostno vprašanje z DA . Programu je nato dodeljeno želeno programsko mesto in vsi ostali programi so ustrezno zamaknjeni.
BRIŠI	S to funkcijo lahko izbrišete trenutno izbrani program (oz. vse označene programe). Pritisnite tipko OK in potrdite varnostno vprašanje z DA . Program je nato trajno izbrisan. Izberite NE , če želite prekiniti ta postopek.
UR. IME	S to funkcijo lahko preimenujete trenutno izbrani program. Pritisnite tipko OK in s tipkami ◀ ▶ ▲ ▼ izberite želeni znak. Če nato pritisnete tipko OK , bo takoj uporabljeno novo ime.
ZAKLEN/ODKLENI	<p>S to funkcijo lahko zaklenete ali odklenete trenutno izbrani program (ali vse označene programe). S funkcijo zaklepanja lahko z geslom zaščitite dostop do določenih programov. Pritisnite tipko OK in nato vnesite geslo, ki ste ga pridobili ob prvi namestitvi. Za imenom programa se nato prikaže simbol ključavnice. Za odklepanje programa sledite enakemu postopku.</p> <div data-bbox="624 1234 724 1335" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; text-align: center;">  </div> <p>Če želite en program zakleniti, morate poznati geslo, ki ste ga pridobili ob prvi namestitvi (spremenite ga lahko v meniju NASTAVITVE > SISTEM > STARŠEVSKI).</p>
DOD./ODSTR PRILJUBL.	Ustvarite lahko štiri sezname priljubljenih, ki jih nato lahko prikažete na zaslonu. S tipko OK lahko trenutno izbrani program (oziroma vse označene programe) dodate na enega ali več seznamov priljubljenih. V ta namen ob želenem seznamu izberite vnos IZKL. in pritisnite tipko OK (ali EXIT (23)). Če želite program odstraniti s seznama priljubljenih, izberite ustrezno možnost VKL. Če je nek program že na določenem seznamu priljubljenih, se za imenom programa prikaže ustrezen simbol. Preberite si še poglavje »Odpiranje seznama priljubljenih« na strani 27.
OZNAKA	S to možnostjo lahko označite trenutno izbrani program. Ob ustreznem programu se nato pojavi kljukica. Če je bil izbrani program pred tem že označen, se s to možnostjo oznaka odstrani.
OZNAČI/ODZNAČI VSE	S to tipko lahko označite vse programe. Kljukica se nato pojavi ob vseh programih. Na enak način lahko odstranite oznake z vseh programov.

Točka menija	Nastavitve	
FILTRIRAJ	Tukaj najdete funkcije filtra, s katerimi lahko prilagodite prikaz seznama programov:	
	VRSTA KANALA	Prikazani bodo le programi izbranega tipa sprejema.
	TV/RADIO	Tukaj lahko izberete, ali naj bodo na seznamu prikazani le TV-, radijski ali vsi programi.
	BREZPLAČEN/ PLAČLJIV	Tukaj lahko izberete, ali naj bodo na seznamu prikazani le prosti ali le zaklenjeni programi ali vsi programi.
	A - Z	Tukaj lahko izberete vsako črko abecede posebej, da se na seznamu programov prikažejo le programi, ki se začnejo na določeno črko.
	RAZVRSTI	Izberite način razvrščanja (ČRKOVNO ali NUMERIČNO).
	UHD/HD/SD	Izberite, ali naj se prikažejo le UHD/HD/SD ali vsi programi.
	PRILJUBLJ.	Izberite, koliko seznamov priljubljenih od možnih štirih naj bo prikazanih.
	MOŽNOSTI PROFILA	Tukaj lahko nastavite nastavitve Pay-TV (vendar jih ponudniki plačljive televizije trenutno ne uporabljajo).
	SEZNAM SATELITO (le pri izbranem tipu sprejema satelita)	<p>Če želite, da so na seznamu prikazani programi posameznih satelitov, lahko tukaj izberete želene satelite. Po pritisku na tipko OK se bodo na seznamu programov prikazali programi izbranih satelitov.</p> <div data-bbox="608 837 711 943" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; text-align: center; width: 20px; height: 20px; line-height: 20px;">i</div> <p>Tudi če seznam programov zaprete in ponovno odprete s tipko OK, bodo še naprej prikazani prednastavljeni zadetki. Če želite ponovno prikazati celoten seznam programov, morate najprej odstraniti nastavljene filtre. Če med delovanjem naprave prikličete seznam programov s tipko OK in uporabite možnost FILTRIRAJ, je ta možnost bolj podobna iskalni funkciji. To pomeni, da se po zapiranju in ponovnem odpiranju seznama programu s tipko OK ponovno prikaže celoten seznam programov. Prej filtrirani zadetki se ne obdržijo.</p>
RESET	Pritisnite tipko OK , da zmanjšate glasnost.	

Meni Programmführer (EPG – elektronski vodnik po programih)

S tipko **EPG** **32** lahko neposredno odprete možnost Programmführer.

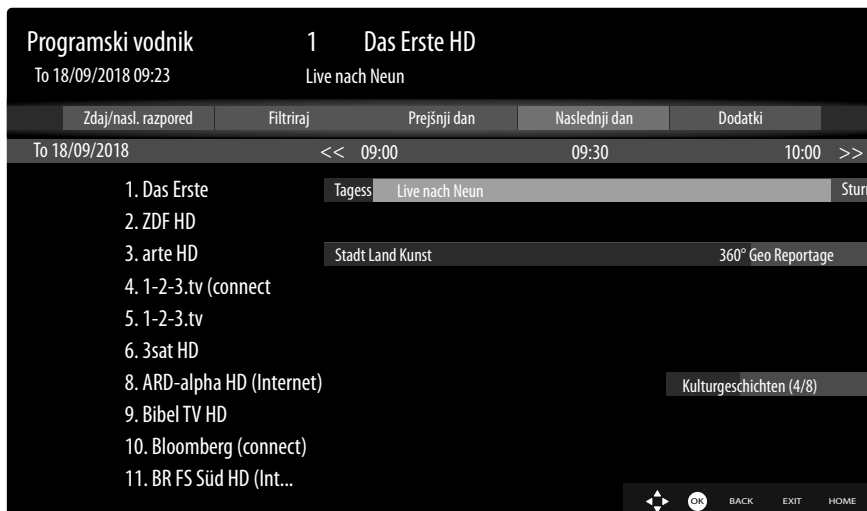

V tabeli nato vidite trenutno in sledečo oddajo na razpoložljivih programih.

- S tipkama **▲▼** **22** izberite program in s tipkama **◀▶** **22** listajte po programu.



Prikazane informacije o programu pripravijo ponudniki programa. Če se informacije o programu ne prikažejo, ne gre za napako vašega pametnega televizorja.

Naslednja tabela prikazuje možnosti za **PROGRAMSKI VODNIK**

Točka menija	Nastavitve
ZDAJ/NASL. RAZPORED	Izberite pogled ZDAJ/NASL.RAZPORED . Tukaj se prikažejo le trenutne in naslednje oddaje vseh programov. Z možnostjo FILTRIRAJ lahko omejite prikazovanje določenih kriterijev, z možnostjo ČASOVNICA NAČRTOVANIH pa povrnete prvotni prikaz.
FILTRIRAJ	Če iščete točno določeno oddajo, lahko uporabite filter, ki omeji izbiro.
PREJŠNJI DAN	Prikazan je program prejšnjega dne. To je možno le do trenutnega dne. Ne prikaže se pretekli program.
NASLEDNJI DAN	Prikazan je program naslednjega dne.
DODATKI	Tukaj najdete naslednje možnosti:
IZBIRA ŽANRA	S to možnostjo izbirate žanr oddaje. To možnost mora podpirati ustrezeni ponudnik. V možnosti Programmführer se nato prikazujejo oddaje ustreznega žanra.
ISKANJE PO PROGRAMSKEM VODNIKU	Iščite oddaje. Tukaj nastavite kanale, po katerih želite iskati po dnevih ali žanru. Na voljo imate tudi iskanje po celotnem besedilu.
ZDAJ	Tukaj se vrnete na trenutno časovno obdobje.
ZOOM	Časovno okno lahko pomanjšate v štirih korakih.

Naslednja tabela prikazuje dodatne možnosti tipk znotraj možnosti Programski vodnik:


Tipka	Funkcija
OK 31	<p>Če je predvajan označeni program, imate po pritisku tipke OK na voljo naslednje možnosti:</p> <p>IZBERI KANAL: Izberite to možnost in pritisnite tipko OK, da preklopite na izbrani program.</p> <p>VEČ INFORMACIJ: Izberite to možnost in pritisnite tipko OK, če želite prikazati informacije o trenutni oddaji.</p> <p>SNEMANJE (priključena pomnilniška naprava USB): izberite to možnost in pritisnite gumb V redu, da začnete snemati izbrani program. Po končanem snemanju s pritiskom gumba ■ 27 se posnetek doda na seznam snemanja. Za več informacij preberite poglavje »Meni Snemanji« na strani 55. Če je označeni program v prihodnosti, se časovni trak snemanja shrani na seznam časovnikov. Nato se snemanje samodejno začne z začetkom izbranega programa. Preberite tudi poglavje »Meni časovnika« na strani 54</p> <p>POSTAVITE ČASOVNIK ZA DOGODEK: Če je označena oddaja na sporedu v prihodnosti, imate na voljo še to dodatno možnost. Izberite to možnost in pritisnite tipko OK, če želite na seznamu časovnikov shraniti preklopni časovnik. Z začetkom izbrane oddaje preklopi naprava samodejno na ustrezn program. V ta namen preberite poglavje »Meni časovnika« na strani 54.</p>
INFO 21	<p>Prikaže podroben opis označene oddaje (če je na voljo). Ponovno pritisnite tipko INFO, da zaprete opis.</p> <p>Če je opis daljši, listajte po besedilu s tipkama P▼ / ▲ 19.</p>
BACK 30	<p>Ko je oddaja aktivna in želite izbrati ZDAJ/NASL.RAZPORED, FILTRIRAJ, PREJŠNJI DAN, NASLEDNJI DAN ali DODATKI, morate najprej pritisniti tipko BACK.</p>

Meni Viri


V tem meniju so prikazani vsi aktivni viri signala, ki jih lahko izbirate s tipkama ◀ ▶ 22. Nato pritisnite tipko **OK** 31, da prikazete izbrani vir.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. TV | delovanje televizijskega sprejemnika (prikazani so antene, sateliti in kabelski signali) |
| 2. BACK AV | zvočni/videovhod (AV) |
| 3. HDMI1 | vhod HDMI 1 |
| 4. HDMI2 | vhod HDMI 2 (HDMI 2 lahko uporabite za CEC/ARC) |
| 5. HDMI3 | vhod HDMI 3 |
| 6. HDMI4 | vhod HDMI 4 |
| 7. YPBPR | naprava na vhodu VGA prek adapterja (YUV/YPbPr) |
| 8. VGA/PC | naprava na vhodu osebnega računalnika |
| 9. WIRELESS DISPLAY | predvajanje vsebin drugega predvajalnika |
| USBDISK | pomnilniški medij USB (izbirno) (ime lahko odstopa) |
| USB2 | pomnilniški medij USB (izbirno) (ime lahko odstopa) |
| SKUPNA RABA ZVOKA IN VIDEA | omrežna storitev za izmenjavo podatkov med napravami (izbirno) |

V meniju **NASTAVITVE VIRA** lahko omogočite/onemogočite in preimenujete vire signala.



Te nastavitve lahko nastavite v meniju **NASTAVITVE > SISTEM > VIRI**.



Vhodni vir, ki ga želite izbrati s tipko **7** ali (**SOURCE**) **16**, mora biti aktiviran v meniju **VIRI > NASTAVITVE VIRA**.



Da bi omogočili HDR preko HDMI, mora biti ustrezen vhod HDMI nastavljen na možnost **IZBOLJŠANO**. Po potrebi se vhodi HDMI preimenujejo v priključene naprave, daljinski upravljalnik TV pa nadzoruje priključeno napravo.


Meni Apps


Prikaže zelene internetne aplikacije za hitrejši dostop. Z možnostjo **DODAJ VEČ** lahko dodate še več priljubljenih aplikacij kot neposredne povezave, če so na voljo, in sicer tako, da v predhodno nameščeni trgovini z aplikacijami z virtualno tipkovnico poiščete želeno aplikacijo. Nato izberite želeno aplikacijo in pritisnite tipko **OK** **31**. Nato izberite možnost **ZAŽENI APLIKACIJO** in pritisnite tipko **OK**. Nova aplikacija je nato prikazana v razdelku **APPS**. Aplikacija Netflix, aplikacija Prime Video, medijski portal in YouTube so predhodno nameščeni.


Meni Nastavitve

Meni Slika

Takoj ko s tipkama ◀ ▶ 22 izberete meni **SLIKA**, se zgoraj za hitrejšo navigacijo prikažejo podmeniji **REŽIM**, **VARČEVANJE Z ENERGIJO** in **ZOOM SLIKE** ter jih lahko neposredno izberete.

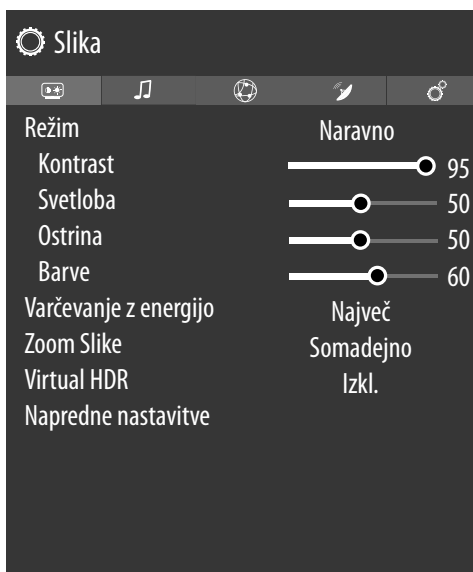


Točka menija	Nastavitve
REŽIM	izbira slikovnega načina: NARAVNO, KINO, ŠPORT, DINAMIČNO Takoj ko s tipkama ◀ ▶ izberete meni SLIKA , se zgoraj prikaže ta meni in ga lahko neposredno izberete.
KONTRAST	Nižanje ali višanje kontrasta (skala 0–100)
SVETLOBA	Nižanje ali višanje svetlosti (skala 0–100)
OSTRINA	Nižanje ali višanje ostrine (skala 0–100)
BARVE	Nižanje ali višanje jakosti barve (skala 0–100)
VARČEVANJE Z ENERGIJO	Tukaj lahko vključite varčevanje z energijo. Izberite IZKL., NAJMANJ, SREDNJE, NAJVEČ, SAMODEJNO ali PO MERI za prilagajanje svetlosti TV-naprave ali za izklop zaslona.  V načinu slike DINAMIČNO ni mogoče izbrati nastavitve NAJVEČ . Takoj, ko s tipkama ◀ ▶ izberete meni SLIKA , se zgoraj prikaže ta meni in ga lahko izberete neposredno.
ZOOM SLIKE	Tukaj nastavite format slike. Ko s tipkama ◀ ▶ izberete meni SLIKA , se ta meni prikaže na vrhu in ga lahko izberete neposredno.
VIRTUAL HDR	Aktivirajte/deaktivirajte funkcijo Virtual HDR (VKL./IZKL.). Tehnologija HDR zagotavlja povečani dinamični obseg v zvezi z vrednostmi svetlosti prikazanih barv. Na ta način postanejo najtemnejša območja slike še temnejša, najsvetlejši deli pa so prikazani še svetleje.


Točka menija	Nastavitve
NAPREDNE NASTAVITVE	
DINAMIČNI KONTRAST	Nastavitev dinamičnega kontrasta: NIZKO, SREDNJE, VISOKO, IZKL..
BARVNA TEMPERATURA	Izbira barvnega tona: NORMALNO, TOPLO, HLADNO, PO MERI.
BLUE STRETCH	Hladnejši beli odtenki se običajno zaznavajo kot svetlejša bela barva. Funkcija Blue Stretch spreminja izravnavo beline in omogoča, da se srednje in visoke sivine z dodajanjem modrih odtenkov prikažejo s hladnejšo temperaturo barve. Za aktiviranje funkcije Blue Stretch izberite možnost VKL..
MICRO DIMMING	Pri tehnologiji Micro Dimming se slika razdeli na manjša območja. Nastavitve kontrasta na posameznih območjih slike se nato optimizirajo različno, glede na vsebino. Temna in svetla območja s tem postanejo globlja, ne da bi pri tem podrobnosti bile izgubljene ali bi se drugi deli slike poslabšali. Izbirate lahko med možnostmi IZKL., NIZKO, SREDNJE in VISOKO.
ZNIŽANJE ŠUMA	To funkcijo uporabite za zmanjšanje hrupa slike in izboljšanje kakovosti slike, če je analogni signal šibek. Izbirate lahko med IZKL., NIZKO, SREDNJE, SAMODEJNO in VISOKO.
DE-CONTOUR	Pri večjih območjih in manjši ločljivosti lahko pride do opaznih razlik med različnimi območji svetlosti. Funkcija De-Contour izravna te učinke konture, tako da med temi območji ni več opaznih omejitev. Izbirate lahko med možnostmi IZKL., NIZKO, SREDNJE in VISOKO.
MEMC	Funkcija MEMC izravna učinek tresenja, do katerega pride pri prikazu slike pri hitrosti 24 sličic na sekundo. Pri tem se vsebina pretvori v 60/120 sličic na sekundo, s čimer se omogoči bistveno bolj tekoč prikaz slike. Izbirate lahko med IZKL., NIZKO, SREDNJE in VISOKO.
NAČIN FILM	Za nemoteno predvajanje filmov, posnetih z videokamero, nastavite način filma na SAMODEJNO.

Točka menija	Nastavitve	
	TON KOŽE	Nastavitev polti kože.
	ODTENEK BARVE	Prilagodite barvni premik.
	HDMI S POLNIM SPEKTROM	HDMI S POLNIM SPEKTROM (izbirno): Takoj ko se z vhodom HDMI prikaže slikovni signal, je ta funkcija na voljo v meniju Bild-Einstellungs-Menü. To funkcijo lahko uporabite za stopnjevanje črne barve v sliki. To funkcijo lahko nastavite na VKL. , da omogočite ta način.
	PONASTAVITEV	Ponastavite vse nastavitve slike na tovarniške nastavitve s tipko OK 31 .

Meni Slika ob uporabi vira VGA/PC

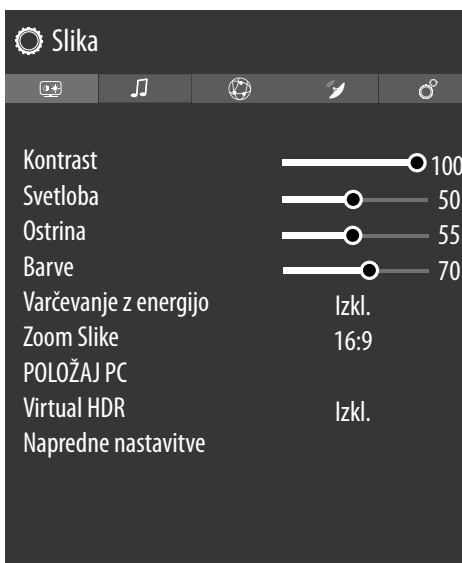




Točka menija	Nastavitve	
KONTRAST	Nižanje ali višanje kontrasta (skala 0–100)	
SVETLOBA	Nižanje ali višanje svetlosti (skala 0–100)	
OSTRINA	Nižanje ali višanje ostrine (lestvica 0–100).	
BARVE	Nižanje ali višanje jakosti barve (skala 0–100)	
VARČEVANJE Z ENERGIJO	Tukaj lahko vključite varčevanje z energijo. Izberite IZKL. , NAJMANJ , SREDNJE , NAJVEČ , SAMODEJNO ali PO MERI za prilagajanje svetlosti TV-naprave ali za izklop zaslona. Takoj, ko s tipkama ◀ ▶ izberete meni SLIKA , se zgoraj prikaže ta meni in ga lahko izberete neposredno.	
ZOOM SLIKE	Tukaj nastavite format slike. Ko s tipkama ◀ ▶ izberete meni SLIKA , se ta meni prikaže na vrhu in ga lahko izberete neposredno.	
POLOŽAJ PC	AVTOMATSKA LEGA	Če se slika premakne, lahko izberete AVTOMATSKA LEGA in pritisnete OK , da jo premaknete nazaj na sredino. To funkcijo je treba narediti s celotnim zaslonom, da bodo nastavitve pravilne.
	H LEGA	Tukaj lahko prilagodite horizontalni položaj slike s tipkama ◀ ▶.
	V LEGA	Tukaj lahko prilagodite vertikalni položaj slike s tipkama ◀ ▶.
	URA	S to nastavitvijo se slikovni signal sinhronizira s slikovno uro zaslona. S tem se odpravijo motnje, ki se lahko pojavijo kot navpične črte v intenzivnih slikovnih prikazih (npr. tabele ali besedilo v majhnih pisavah). Frekvenco slike nastavite s tipkama ◀ ▶.
	FAZA	Če slika računalnika ni jasna, lahko tukaj slikovni signal uskladite s slikovnimi pikami Smart TV-ja s tipkama ◀ ▶. Rezultat je čista slika z enotno ostrino.



Točka menija	Nastavitve
VIRTUAL HDR	Aktivirajte/deaktivirajte funkcijo Virtual HDR (VKL./IZKL.). Tehnologija HDR zagotavlja povečani dinamični obseg v zvezi z vrednostmi svetlosti prikazanih barv. Na ta način postanejo najtemnejša območja slike še temnejša, najsvetlejši deli pa so prikazani še svetleje.
NAPREDNE NASTAVITVE	
DINAMIČNI KONTRAST	Nastavitev dinamičnega kontrasta: NIZKO, SREDNJE, VISOKO, IZKL..
BARVNA TEMPERATURA	Izbira barvnega tona: NORMALNO, TOPLO, HLADNO, PO MERI.
BLUE STRETCH	Hladnejši beli odtenki se običajno zaznavajo kot svetlejša bela barva. Funkcija Blue Stretch spreminja izravnano belino in omogoča, da se srednje in visoke sivine z dodajanjem modrih odtenkov prikažejo s hladnejšo temperaturo barve. Za aktiviranje funkcije Blue Stretch izberite možnost VKL..
MICRO DIMMING	Pri tehnologiji Micro Dimming se slika razdeli na manjša območja. Nastavitve kontrasta na posameznih območjih slike se nato optimizirajo različno, glede na vsebino. Temna in svetla območja s tem postanejo globlja, ne da bi pri tem podrobnosti bile izgubljene ali bi se drugi deli slike poslabšali. Izbirate lahko med možnostmi IZKL., NIZKO, SREDNJE in VISOKO.
NAČIN FILM	Za nemoteno predvajanje filmov, posnetih z videokamero, nastavite način filma na SAMODEJNO.
PONASTAVITEV	Ponastavite vse nastavitve slike na tovarniške nastavitve s tipko OK.

Meni Zvok

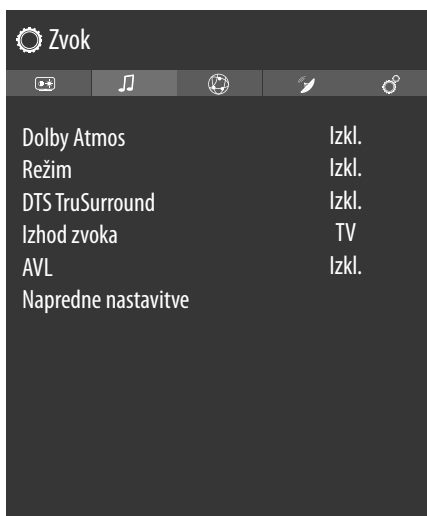
Takoj ko s tipkama ◀ ▶ 22 izberete meni **SVOK**, se zgoraj za hitrejšo navigacijo prikažeta podmenija **ZVOČNIKI** in **EKVILAJZER** ter ju lahko neposredno izberete.



Menüpunkt	Einstellungen
DOLBY ATMOS	Za predvajanje zvoka izberite nastavev Dolby Atmos VKL., SAMADEJNO ali GLAS...
REŽIM	Bei aktivierter Dolby Atmos-Funktion können Sie hier den gewünschten Modus wählen: SMART, FILM, GLAS., NOVICE, IZKL..
DTS TRUSURROUND	Omogočite/onemogočite učinek okolice. Do te funkcije lahko dostopate le, če je v razdelku REŽIM izbrana nastavev IZKL.
IZHOD ZVOKA	<p>Za zvočnike je tukaj standardna izbrana nastavev TV, tako da se za prenos zvoka uporabljajo le notranji zvočniki. Izberite nastavev S/PDIF, če želite za priključitev zunanje naprave uporabiti digitalni izhod naprave. Z nastavitvijo SAMO SLUŠALKE se zvočniki izklopijo takoj, ko so priključene slušalke. Glasnost slušalk lahko nato prilagodite z gumbi V +/- 33 na daljinskem upravljalniku. Pri nastavitvi IZHOD ima signal prednastavljeno glasnost, ki je ni mogoče spreminjati. Če je izbrana ta nastavev, se na napravo lahko poveže zunanji ojačevalnik. Poleg tega lahko izberete nastavev HDMI ARC in prek priključka HDMI2 8 v omrežje CEC priklopite zunanji ojačevalnik. To nastavev lahko izberete le, če predhodno aktivirate funkcijo CEC v razdelku SISTEM > NASTAVITVE NAPRAVE > CEC. Če tega ne naredite, je pri izbiri možnosti HDMI ARC prikazano sporočilo, nato pa je funkcija CEC aktivirana s potrditvijo možnosti OK 31. Notranji zvočniki so v tem primeru izklopljeni in ne oddajajo zvoka. Zdaj lahko napravo, ki je priklopljena v priključek HDMI2, upravljate s tipkama za glasnost na daljinskem upravljalniku (brez prikaza simbola za glasnost na zaslonu).</p> <p> Možnost ARC deluje izključno prek priključka HDMI2.</p> <p> Zaradi velikega števila različnih naprav ni mogoče zagotoviti brezhibnega delovanja v vseh primerih.</p>
AVL	<p>Ta funkcija nastavi zvok tako, da je med preklapljanjem med programi nastavljena konstantna izhodna moč.</p> <p>Če je menijski element DOLBY AUDIO nastavljen na drugo možnost, ki ni VKL., se spremenijo možnosti nastavev AVL. Na voljo sta možnosti SAMODEJNO, NOČ, NORMALNO in VKL.. V načinu SAMODEJNO preklopi televizor glede na aktualne informacije o času samodejno na način NORMALNO ali NOČ. Če niso na voljo nobene informacije o času, deluje ta možnost vedno v načinu NORMALNO. Če televizor prvič preklopite na nočni način, potem ko to možnost nastavite na SAMODEJNO, se na zaslonu prikaže informacijska vrstica.</p> <p>Upoštevajte, da način NOČ v primerjavi z načinom NORMALNO omogoča bolj dinamično upravljanje stiskanja, ki je primerno za tiha območja.</p>

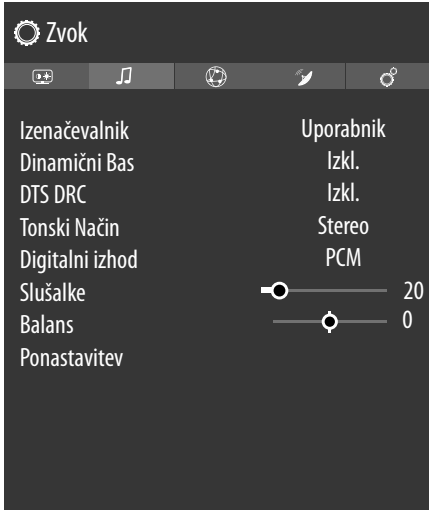
Menüpunkt	Einstellungen
NAPREDNE NASTAVITVE	
IZENAČEVALNIK	V podmeniju izenačevalnika lahko izberete nastavitve GLAS., FILM, GOVOR, IZENAČENO, KLASIKA in UPORABNIK . Nastavitve podmenija Equalizer lahko spremenite le, če je kot način izenačevalnika izbran UPORABNIK .
DINAMIČNI BAS	Nastavite ojačitev nizkih tonov na VKL. ali IZKL.
DTS DRC	Aktivirajte/deaktivirajte funkcijo DTS Dynamic Range Compression (stiskanje dinamičnega območja DTS). Na ta način je dinamično območje zvočnega signala zmanjšano, na podlagi česar je glasnost zelo tihih signalov samodejno povečana in je omogočeno boljše razumevanje
TONSKI NAČIN	Osnovna nastavitve STEREO . Če trenutni program podpira način DUAL (npr. za dvojezične oddaje), lahko izbirate tudi med DUALNO-I in DUALNO-II (izvirni jezik in sinhronizacija).
DIGITALNI IZHOD	Tukaj nastavite vrsto zvoka za digitalni izhod. Standardni format za oddajanje stereo signala je PCM . Izberite PREHOD za prenos digitalnega podatkovnega toka, npr. do močnostnega ojačevalnika z dekoderjem Dolby Digital. Pri nastavitvi SAMODEJNO se digitalni izhod samodejno nastavi na zunanje naprave.
SLUŠALKE	Nastavite glasnost slušalk. To lahko nastavite le, če ste v možnosti IZHOD ZVOKA izbrali možnost SAMO SLUŠALKE . <div data-bbox="651 1442 1034 1525" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  POZOR! </div> <p>Nevarnost okvare sluha!</p> <p>Da bi preprečili morebitno poškodbo sluha, se izogibajte poslušanju pri visoki glasnosti dalj časa.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pred predvajanjem znižajte glasnost na najnižjo stopnjo. – Zaženite predvajanje in povečajte glasnost na za vas prijetno raven.
BALANS	Nastavite ravnovesje med levim in desnim zvočnikom (lestvica -50 in +50).
PONASTAVITEV	Z možnostjo OK ponastavite vse nastavitve zvoka na tovarniške nastavitve.

Meni Omrežja

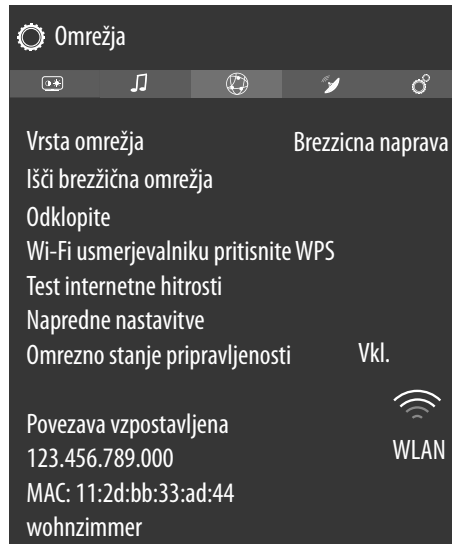




Nastavitve omrežja					
VRSTA OMREŽJA	S tipkama ◀ ▶ 22 izberite tip omrežja BREŽIČNA NAPRAVA, ŽIČNA NAPRAVA ali ONEMOGOČENO .				
IŠČI BREŽIČNA OMREŽJA (izbirni WLAN)	S pritiskom na tipko OK 31 se pojavi pregled vseh razpoložljivih omrežij. Izberite omrežje s tipkama ▲ ▼ 22 in potrdite izbiro s tipko OK . Če omrežje zahteva geslo, se prikaže navidezna tipkovnica, s katero lahko s pomočjo smernih tipk ◀ ▶ ▲ ▼ vnesete geslo in ga nato potrdite s tipko OK . Po vnosu gesla na tipkovnici izberite OK in potrdite s tipko OK .				
ODKLOPITE (izbirni)	Pritisnite OK , da prekinete povezavo z internetom.				
WI-FI USMERJEVALNIKU PRITISNITE WPS (samo pri možnosti WLAN)	Ta možnost omogoča hitro povezavo WPS prek brezžičnega omrežja (WLAN). Držite gumb WPS na usmerjevalniku in potrdite s tipko OK . Nato se vzpostavi povezava WPS.				
TEST INTERNETNE HITROSTI	Pritisnite tipko OK , če želite preveriti hitrost internetne povezave.				
NAPREDNE NASTAVITVE	Za prikaz dodatnih možnosti konfiguracije omrežja pritisnite tipko OK .				
	<table border="1"> <tr> <td>KONFIGURACIJA IP</td> <td>Izberite med nastavitvama SAMODEJNO ali ROČNO. Če ste izbrali ROČNO, se prikažejo tri nadaljnje vrstice, v katerih lahko ročno vnesete podatke za možnosti NASLOV IP, MASKA PODOMREŽJA in PRIVZETI PREHOD s smernimi tipkami ◀ ▶ in številčnico 17.</td> </tr> <tr> <td>KONFIGURACIJA DNS</td> <td>Izberite med SAMODEJNO ali ROČNO. Če ste izbrali ROČNO, se prikažeta dve nadaljnji vrstici, v kateri lahko ročno vnesete podatke za DNS-STREŽNIK 1 in DNS-STREŽNIK 2 s smernimi tipkami ◀ ▶ in številčnico.</td> </tr> </table>	KONFIGURACIJA IP	Izberite med nastavitvama SAMODEJNO ali ROČNO . Če ste izbrali ROČNO , se prikažejo tri nadaljnje vrstice, v katerih lahko ročno vnesete podatke za možnosti NASLOV IP, MASKA PODOMREŽJA in PRIVZETI PREHOD s smernimi tipkami ◀ ▶ in številčnico 17.	KONFIGURACIJA DNS	Izberite med SAMODEJNO ali ROČNO . Če ste izbrali ROČNO , se prikažeta dve nadaljnji vrstici, v kateri lahko ročno vnesete podatke za DNS-STREŽNIK 1 in DNS-STREŽNIK 2 s smernimi tipkami ◀ ▶ in številčnico.
KONFIGURACIJA IP	Izberite med nastavitvama SAMODEJNO ali ROČNO . Če ste izbrali ROČNO , se prikažejo tri nadaljnje vrstice, v katerih lahko ročno vnesete podatke za možnosti NASLOV IP, MASKA PODOMREŽJA in PRIVZETI PREHOD s smernimi tipkami ◀ ▶ in številčnico 17.				
KONFIGURACIJA DNS	Izberite med SAMODEJNO ali ROČNO . Če ste izbrali ROČNO , se prikažeta dve nadaljnji vrstici, v kateri lahko ročno vnesete podatke za DNS-STREŽNIK 1 in DNS-STREŽNIK 2 s smernimi tipkami ◀ ▶ in številčnico.				
OMREZNO STANJE PRIPRAVLJENOSTI	Omogočite/onemogočite Wake-On-LAN/Wake-On-Wireless LAN-Funktion (WoL/WoWLAN). To omogoča, da se Smart TV vklopi prek druge naprave (npr. s pametnim telefonom z aplikacijo MEDION® Life Remote). Obe napravi morata biti povezani z istim omrežjem preko LAN ali WLAN. Izberite nastavev EIN , da aktivirate to možnost. Naprava za daljinsko upravljanje mora biti priključena enkrat z vklopljenim televizorjem. Upravljanje nato deluje le, če je televizor v stanju pripravljenosti.				

Meni Instalacija

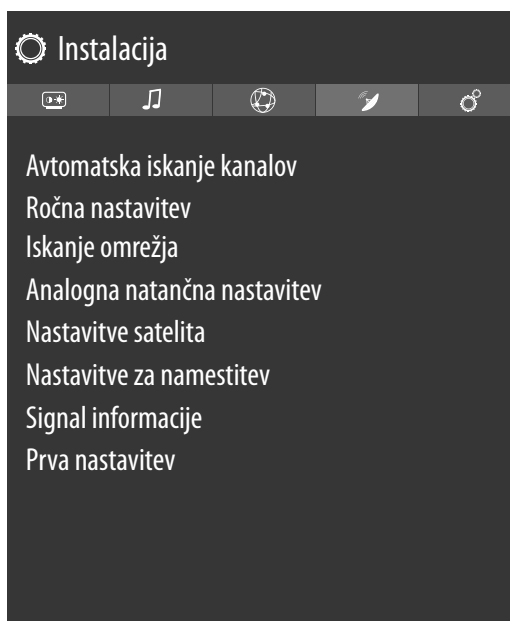


Točka menija	Nastavitvev
AVTOMATSKA ISKANJE KANALOV	<p>Funkcija za samodejno iskanje postaj vam pomaga pri ponovnem iskanju TV-kanalov in shranjevanju novih postaj.</p> <p>Na voljo imate več možnosti iskanja.</p> <p>Ko izberete možnost iskanja, pritisnite tipko OK ³¹. Potrdite vprašanje z DA in pritisnite tipko OK, da zaženete iskanje postaj.</p> <p>S tipko HOME (MENU) ²⁰ lahko takoj prekinete iskanje. V tem primeru najdeni kanali ne bodo shranjeni.</p>
ROČNA NASTAVITEV	<p>Ta možnost se uporablja za neposredno pošiljanje podatkov oddaje ali satelitskega odzivnika.</p>
NAČIN ISKANJA	Tukaj nastavite zelen način sprejema.
SATELIT	
FREKVENCA	Številčnica se lahko uporabi za vnos frekvenca, ki jo želite iskati.
POLARIZACIJA	Tukaj izberite raven polarizacije.
HITROST ZNAKOV	Nastavite vrednost simbolov.
ISKANJE OMREŽJA	Vklop/izklop iskanja po omrežju.
SATELIT	Izberite satelit, s katerega želite začeti iskanje.
ANALOGNO	
OBMOČJE	Izberite zeleno frekvenčno območje S ali C .
TV SISTEM	Tukaj nastavite želeni TV-sistem (BG, I, DK). Za Nemčijo je prednastavljen tonski sistem BG .
KANAL	Izberite številko programa, za katerega želite izvesti iskanje.
FREKVENCA	Prikaz frekvenca trenutnega ponudnika. Številčnica se lahko uporabi za ročni vnos frekvenca, ki jo želite iskati.
DIGITALNI ANTENSKA	
KANAL	Izberite številko programa, za katerega želite izvesti iskanje.
FREKVENCA	Prikaz frekvenca trenutnega ponudnika. Številčnica se lahko uporabi za ročni vnos frekvenca, ki jo želite iskati.
ISKANJE OMREŽJA	Vklop/izklop iskanja po omrežju.
DIGITALNI KABELSKI	
FREKVENCA	Številčnica se lahko uporabi za vnos frekvenca, ki jo želite iskati.
MODULACIJA	Nastavite modulacijo.

Točka menija	Nastavitev	
	HITROST ZNAKOV	Nastavite vrednost simbolov.
	ISKANJE OMREŽJA	Vklop/izklop iskanja po omrežju.
ISKANJE OMREŽJA	Izbira med digitalnimi kabli ali oddajnimi skupinami DVB-T. S tem lahko iščete sorodne programe trenutno izbranega kanala. Poslane informacije so odvisne od izbranega kanala in vodijo do različnih rezultatov.	
		Ob zagonu iskanja po omrežju se bo obstoječi seznam kanalov zamenjal.
ANALOGNA NATANČNA NASTAVITEV	Tukaj lahko natančno prilagodite analogne kanale.	
NASTAVITVE SATELITA	SEZNAM SATELITOV	Prikaz seznama satelitov S tipkami ▲ ▼  izberite satelit s seznama. Pritisnite gumb OK , da prikažete možnosti DODANJE, UREJANJE in BRIŠI .
	NASTAVITEV ANTENE	V tem razdelku lahko spremenite nastavitve antene in iskanje satelitov za nove kanale. Izberite satelit in pritisnite tipko OK . Nato se za nadaljnjo obdelavo prikažejo možnosti ZOZNAM TRANSPONDÉROV, PREZRIET SLUŽBY, SHRANI IN ZAPRI in KONFIGUROVAT LNB .
	SEZNAM SAT. ODDAJNIKOV	S to točko menija lahko izvozite ali uvozite obstoječi seznam satelitskih kanalov. Priklopite odstranljivo pomnilniško napravo (USB-ključ), da shranite seznam satelitskih kanalov ali ga posodobite iz podatkovnega medija.
NASTAVITVE ZA NAMESTITEV	Tukaj lahko izberete dodatne nastavitve namestitve.	
	ISKANJE V STANJU PRIPRAVLJENOSTI	Ko je funkcija nastavljena na VKL. , so na voljo razpoložljive postaje, ko je televizor v stanju pripravljenosti. Če naprava najde nove ali neobstoječe postaje, se prikaže meni, v katerem lahko sprejmete ali zavrnete spremembe.
	DINAMIČNO KANAL POSODOBI	Če izberete nastavev OMOGOČENO , bodo posodobitve seznama kanalov izvedene samodejno.
SIGNAL INFORMACIJE	Prikaže dodatne podatke o prejetem signalu.	
PRVA NASTAVITEV	Ta funkcija ustreza prvim korakom namestitve kakor ob prvem vklopu.	
		Nova začetna namestitvev ponastavi vse nastavitve na tovarniške nastavitve, vključno s kodo PIN.


Meni Sistem


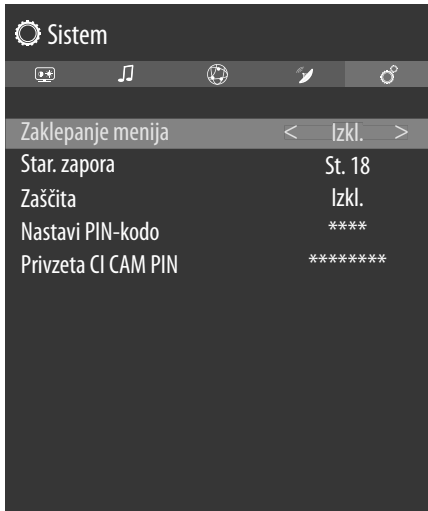




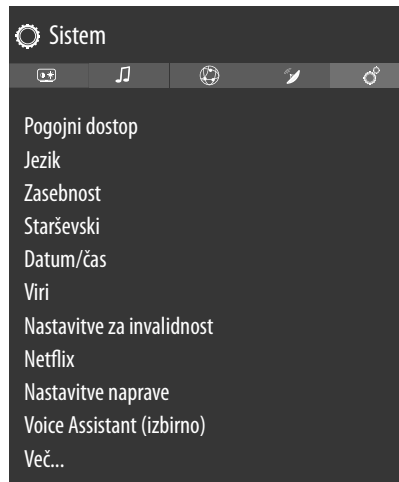


Takoj ko s tipkama ◀ ▶ 22 izberete meni **SISTEM**, se za hitrejše urejanje zgoraj pojavijo neposredne povezave **ČASOVNIK IZKLOPA**, **IZKLOP AVTO TV**, **PODNASLOVI** in **AVDIO JEZIK**. **ČASOVNIK IZKLOPA** vam omogoča, da programirate napravo, da se samodejno izklopi. Čas lahko nastavite v 30-minutnih korakih (največ 2 uri). Takoj po nastavitvi vključi časovnik spanja. Izberite **IZKL.**, da to možnost izključite.

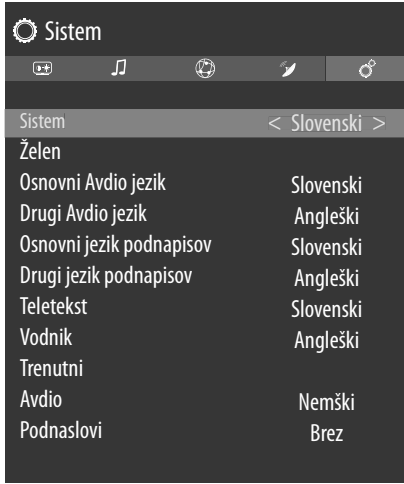






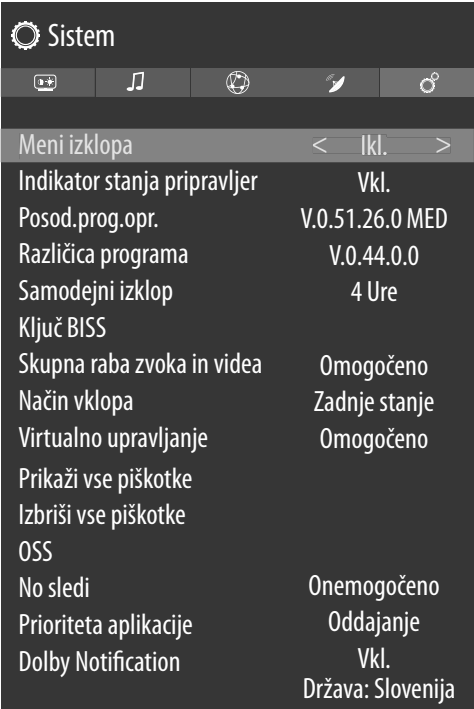

Točka menija	Nastavitve
POGOJNI DOSTOP	<p>Če želite gledati plačljive kanale, se morate najprej registrirati pri ustreznem ponudniku. Po registraciji boste od svojega ponudnika prejeli modul pogojnega dostopa (modul CA) in posebno kartico. Informacije o nastavitvah najdete v dokumentaciji, priloženi modulu. Namestite komponente CI v televizijski sprejemnik na naslednje načine:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Izklopite televizor in izključite električni vtič iz vtičnice. – Najprej vstavite modul CI v režo na stranskem 3 delu naprave Smart TV. Nato vstavite kartico. <p> Upoštevajte, da lahko modul CI vstavite ali odstranite samo, če je naprava odklopljena iz omrežja.</p> <p>OBVESTILO!</p> <p>Nevarnost poškodb!</p> <p>Modul CI ali televizor se lahko poškodujeta, če poskušate modul CI vstaviti na silo.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Modul CI je treba vstaviti v pravi smeri; če je obrnjen napačno, ga ni mogoče vstaviti. – Televizor povežite z napajalnikom, ga vklopite in počakajte trenutek, da prepozna kartico. <p>Nekateri moduli CI zahtevajo tudi nekaj nastavitvenih korakov, ki jih lahko izvedete v meniju POGOJNI DOSTOP.</p> <p>Če ni priključen noben modul, se na zaslonu prikaže obvestilo NI MOČ ZAZNATI MODULA SKUP. VMES..</p> <p> Glede na uporabljeni modul se videz in delovanje menija lahko razlikujeta.</p>


Točka menija		Nastavitve	
JEZIK	Vse jezikovne nastavitve so nastavljene in prikazane v meniju JEZIK .		
			
	SISTEM	Tukaj izberete jezik menija OSD za prikaz na zaslonu. Jezik se spremeni neposredno. Ne nastavljajte jezika, ki ga ne razumete.	
	ŽELEN	Če so na voljo, se uporabljajo te nastavitve. V nasprotnem primeru bodo uporabljene trenutne nastavitve.	
		OSNOVNI AVDIO JEZIK	Če se oddaja, na primer film, predvaja v več jezikih, lahko tukaj izberete govorni jezik (na primer originalni jezik).
		DRUGI AVDIO JEZIK	Tukaj izberite drugi želeni zvočni jezik.
		OSNOVNI JEZIK PODNAPISOV	Če oddaja vsebuje podnapise za slušno prizadete osebe, lahko tukaj nastavite želeni jezik.
		DRUGI JEZIK PODNAPISOV	Tukaj izberite drugi želeni jezik podnapisov.
		TELETEKST	Privzeta nastavev je WEST . Če ste v drugem jezikovnem prostoru, lahko spremenite nastavev jezika: ZAHODNI, VZHODNI, CIRILIČNI, TURŠČINA/GRŠČINA ali ARABŠČINA .
		VODNIK	Če je za TV-program na voljo več jezikov, lahko s to možnostjo izberete privzeti jezik.
TRENTNI	AVDIO	Tu lahko spremenite zvočni jezik trenutnega programa, če je podprt še en zvočni jezik. Takoj, ko s tipkama ◀ ▶ 22 izberete meni SISTEM , se ta meni prikaže na vrhu in ga lahko izberete neposredno.	
	PODNAPIS	Tukaj lahko izberete podnapise za trenutni program, če so na voljo. Takoj, ko s tipkama ◀ ▶ izberete meni SISTEM , se ta meni prikaže na vrhu in ga lahko izberete neposredno.	

Točka menija	Nastavitve	
ZASEBNOST	Tukaj lahko spremenite nastavitve zasebnosti, ki so bile privzete v začetni namestitvi:	
	SPREJMI VSE	Omogočite/onemogočite vse nastavitve
	HBBTV	Omogočite/onemogočite HbbTV
	PORTAL IN APLIKACIJE	Omogočite/onemogočite dostop do portalov in aplikacij
	UPORABO PIŠKOTKOV	Dovolite/zavrnite uporabo piškotkov.  Če ta možnost ni omogočena, upoštevajte, da bo med drugim ob vsakem priklicu treba znova izvesti prvo namestitev medijskega portala.
	SAMODEJNA POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME	Omogočite/onemogočite samodejne posodobitve programske opreme
	INTERNETNA POVEZAVA	Omogočite/onemogočite internetno povezavo
STARŠEVSKI	Če to točko potrdite s tipko OK , se odpre pogovorno okno. Zahtevano bo geslo. Vnesite geslo, ki ste ga pridobili ob prvi namestitvi, ali nadrejeno geslo 0000 . Ob pravilnem vnosu gesla se odpre pogovorno okno za nastavitve zaščite.	
		
	ZAKLEPANJE MENIJA	Nastavitve ZAKLEPANJE MENIJA omogoča ali onemogoča dostop do menija. Zaklenete lahko dostop do menija za namestitev ali celotnega sistema menijev.
	STAR. ZAPORA	Če je izbrana ta možnost, se pridobijo informacije o starostni omejitvi za ogled oddaje. Če je ustrezna starostna stopnja v napravi onemogočena, je dostop do programa blokiran.
	ZAŠČITA	Če je aktivirana otroška zaščita, lahko televizor upravljate samo prek daljinskega upravljalnika. V tem primeru je večfunkcijsko stikalo  7 onemogočeno. Ko pritisnete na tipko, se na zaslonu pojavi obvestilo ZAŠČITA VKL , medtem ko meni ostane ugasnjen.
	NASTAVI PIN-KODO	Nastavite novo štirimestno kodo PIN. S številčnico vtipkajte novo kodo PIN. Za potrditev nove kode PIN jo morate ponovno vnesti.  Zapišite si novo kodo PIN. V nasprotnem primeru je treba napravo ponastaviti na tovarniške nastavitve, s čimer izgubite vse nastavitve in seznam programov.
	PRIVZETA CICAM PIN (izbirno)	Tukaj lahko vnesete številko PIN za kartico CI, če želite dodati programe z uporabljene kartice za plačljivo televizijo (če ponudnik to omogoča).

Točka menija	Nastavitve	
DATUM/ČAS	Tukaj lahko spremenite nastavev časa.	
	DATUM/ČAS: Prikaz nastavljenega datuma in nastavljene ure. Teh možnosti ni mogoče spremeniti.	
	NASTAVITEV ČASA: Če spremenite možnost SAMODEJNO v ROČNO , lahko nato spremenite izbrani časovni pas v urnih ali polurnih korakih. Pri nastavitvi SAMODEJNO sistem prevzame aktualni lokalni časovni pas GMT.	
	GMT: Ta možnost je aktivna samo, če je pri prejšnji možnosti izbrano ROČNO . Izberite vrednost s tipkama ◀ ▶. Trenutni čas se bo ustrezno spremenil.	
	 Nastavitve časovnika delujejo pravilno samo, če je ura pravilno nastavljena.	
VIRI	V tem meniju lahko izklopite in vklopite različne vire. Vendar pa tukaj ne morete izbrati posameznega vira. Izberite poljubni vir s tipkama ▲ ▼ (22) in pritisnite OK (31). Nato se odpre meni z možnostmi OMOGOČENO , ONEMOGOČENO in UR. IME . Za priključek HDMI se prikažejo možnosti OBIČAJNO , IZBOLJŠANO , ONEMOGOČENO in UR. IME . Izklopljeni viri ne bodo prikazani na izbirnem seznamu, ki ga odprete s tipko  (SOURCE) (16) ali v meniju VIRI . Priključke HDMI lahko vklopite (kar prikazuje oznaka OBIČAJNO) in izklopite. Možnost IZBOLJŠANO pomeni, da izbrani priključek deluje po standardu HDMI 2.0 in s povečanim spektrom prikazanih barv, če to podpira priklopljena naprava. Zaradi štirikratnega povečanja dinamičnega območja postanejo temna področja slike še temnejša, najsvetlejši deli pa so prikazani še svetleje. Slika je bolj realistična in opazite lahko podrobnosti, ki jih pri manjši svetlosti ne bi bilo mogoče prepoznati.	
	 Izberite možnost IZBOLJŠANO za vhode HDMI, če bodo predvajane vsebine v kakovosti HDR. Če izberete možnost UR. IME , se prikaže virtualna tipkovnica. S pomočjo smernih tipk ◀ ▶ ▲ ▼ lahko spremenite opis zadevnega vira. Če je vklopljena funkcija CEC, se bodo vhodi HDMI po potrebi preimenovali zaradi priklopljene naprave.	
NASTAVITVE ZA INVALIDNOST	Tukaj lahko nastavite možnosti za slabovidne in naglušne osebe, da bo naprava predvajala dodatne signale.	
	SLUŠNO PRIZAD.	Če televizijska postaja prenaša posebne signale za naglušne, lahko nastavite to možnost na EIN , da boste prejeli te signale. Potrebne informacije mora posredovati posamezna televizijska postaja.
	OPIS AVDIO	Če televizijska postaja prenaša posebne zvočne signale za slabovidne, lahko nastavite to možnost na EIN , da boste prejeli te signale. V podmeniju izberite možnosti JEZIKI NA VOLJO , ZAŽELENI JEZIK in RELATIVNA GLASNOST . Možnost RELATIVNA GLASNOST opisuje razmerje glasnosti med običajnimi zvočnimi signali in posebnimi zvočnimi signali za slabovidne osebe.
	IZBOLJŠAVA GOVORA	Tukaj lahko izberete nastavev za izboljšanje dialoga: IZKL. , NIZKO , SREDNJE , VISOKO . S to funkcijo je izpostavljen jasnost signala dialoga za doseganje boljše razumljivosti govora.

Točka menija	Nastavitve	
NETFLIX	Zagon aplikacije Netflix omogoča pretočno predvajanje številnih filmov in televizijskih serij neposredno s spleta. To je plačljiva storitev, za katero se morate registrirati pri prvi uporabi.  Netflix je naročniška storitev, ki svojim članom omogoča pretočno predvajanje filmov in televizijskih serij (»vsebine kanala Netflix«) prek televizorjev, računalnikov in drugih naprav, ki lahko vzpostavijo internetno povezavo (»naprave, združljive s kanalom Netflix«). Storitev Netflix vam zagotavlja družba Netflix International B.V., ki je družba z omejeno odgovornostjo s sedežem na Nizozemskem.	
	ESN ŠTEVILKA	Pritisnite tipko OK , če želite prikazati številko ESN za Netflix.
	IZKLOPI	Pritisnite tipko OK , če želite onemogočiti Netflix. Naprava se nato odjavi in znova je omogočen dostop.
	Pritisnite tipko NETFLIX  na daljinskem upravljalniku, da odprete aplikacijo Netflix.	
NASTAVITVE NAPRAVE	Za povezovanje naprave z omrežjem CEC izvedite tukaj potrebne nastavitve.	
	CEC (Consumer Electronics Control)	Vklopite to funkcijo, če želite omogočiti komunikacijo z vsemi napravami, priklopljenimi prek priključka HDMI. Tako boste lahko upravljali osnovne funkcije vseh naprav v omrežju HDMI z enim samim daljinskim upravljalnikom. Omogočite to funkcijo, če želite pri možnosti ZVOK > IZHOD ZVOKA urediti dodatne nastavitve. Aktivirajte funkcijo CEC in kot vir izberite HDMI2 . Če ste že predhodno priklopili napravo, ki omogoča CEC, bo namesto HDMI2 prikazano ime naprave. Osnovne funkcije naprave lahko nato brez dodatne namestitve upravljate z daljinskim upravljalnikom pametnega televizorja.  Če je funkcija CEC vklopljena in ste kot vir izbrali HDMI2 (naprava, ki omogoča CEC, je priklopljena), morda ne boste več mogli odpreti menija OSD na pametnem televizorju s tipko  (MENU)  . V tem primeru držite pritisnjeno tipko 0 dlje časa. Nato bo daljinski upravljalnik ponovno upravljal televizor. S ponovnim dolgim pritiskom lahko spet začnete upravljati napravo, priklopljeno prek priključka HDMI.
	CEC SAMODEJNI VKLOP	Ta funkcija omogoča, da lahko televizor vklopite s priklopljeno napravo, ki podpira HDMI-CEC, in samodejno preklopite na ustrezni vhodni vir. Izberite možnost OMOGOČENO , če želite uporabljati to funkcijo.
VOICE ASSISTANT (izbirno)	Za nadzor televizorja lahko uporabite naprave, ki podpirajo Alexa. V meniju VOICE ASISTENT lahko nastavite naslednje možnosti.	
	ALEXA BUILT IN	Ta možnost vam omogoča, da se prijavite v Amazon z vgrajeno napravo Alexa. Nastavitev se začne, ko je vgrajena naprava Alexa priključena in pritisnete SIGN IN WITH ALEXA . Če mikrofoni ni pravilno priključen, boste pozvani, da povežete / kupite vgrajeno napravo Alexa.
	WORKS WITH ALEXA	Ta možnost omogoča upravljanje televizorja z napravo Alexa. Pritisnite START in mu dajte ime, ki bo vodilo vašo napravo in se prijavite. Za nastavitve te možnosti ni potrebno iskanje po napravi.
	GOOGLE ASSISTENT	Ta možnost omogoča Google iskanje z glasovnim upravljanjem.

Točka menija	Nastavitve
VEČ...	
MENI IZKLOPA	Tukaj lahko nastavite čas, po katerem se zaslonski meni OSD samodejno zapre.
INDIKATOR STANJA PRIPRAVLJER	Vklopite ali izklopite LED-lučko, ki označuje stanje pripravljenosti.
POSOD.PROG. OPR.	Tukaj lahko poiščete najnovjšo programsko opremo za televizor oziroma jo posodobite.
SAMODEJNO ISKANJE...	Zaženite/prekinite samodejno iskanje.
OBDELAJ NADGRADNJO SATELITOV	Tukaj lahko uredite nastavitve glede posodabljanja satelitov.
ISKANJE POSODOBITEV	Zaženite spletno iskanje posodobljene programske opreme.
	Posodabljanje traja pribl. 30 minut. Ne prekinite postopka. Prikazano bo napredovanje iskanja.
RAZLIČICA PROGRAMA	Prikaz različice. Ta možnost je samo informativna in je ni mogoče spreminjati.
SAMODEJNI IZKLOP	Tukaj lahko nastavite časovni interval za samodejni izklop naprave. Televizor se izklopi, če ga v nastavljenem roku nihče ne upravlja. Takoj, ko s tipkama ◀ ▶ izberete meni SISTEM , se ta meni prikaže na vrhu in ga lahko izberete neposredno.
KLJUČ BISS	Ročno aktiviranje programov. Nastavitev je na voljo samo za satelitske programe.
SKUPNA RABA ZVOKA IN VIDEA	Vklopite ali izklopite možnost skupne rabe zvočnih in videoposnetkov. Ta funkcija omogoča izmenjavo podatkov z drugimi multimedijskimi napravami, npr. računalniki, pametnimi telefoni, kamerami itd. Več o tem najdete v poglavju »Omrežna storitev Audio-Video-Sharing« na strani 58.  Če izklopite funkcijo SKUPNA RABA ZVOKA IN VIDEA , ne boste več mogli predvajati zvočnih, video ali slikovnih datotek na pametnem televizorju. Funkcija DMR (Digital Media Renderer) se izklopi.

Točka menija	Nastavitve	
	NAČIN VKLOPA	Izberite način vklopa PRIPRAVLJENOST ali ZADNJE STANJE . Če je naprava izključena iz omrežja in znova priključena, preklopi samodejno na stanje pripravljenosti (PRIPRAVLJENOST) ali pa prikliče nazadnje izbrano nastavitvev (ZADNJE STANJE).
	VIRTUALNO UPRAVLJANJE	Vklopite/izklopite virtualno daljinsko upravljanje. Če želite televizor upravljati na daljavo, npr. z aplikacijo MEDION® Life Remote App na pametnem telefonu (glejte tudi str. 59), morate vklopiti to funkcijo. (izbirno)
	PRIKAŽI VSE PIŠKOTKE	Tukaj lahko odprete seznam vseh piškotkov. Če želite izbrisati piškotek, ga izberite s smernima tipkama ▲ ▼ in pritisnite tipko OK .
	IZBRIŠI VSE PIŠKOTKE	S to možnostjo lahko izbrišete vse piškotke s seznama.  Upoštevajte: če izbrišete vse piškotke, bo treba znova izvesti prvo namestitev medijskega portala.
	OSS	Prikaz licenčnih informacij o odprtokodni programski opremi.
	NE SLEDI	Aktivirajte/deaktivirajte možnost HbbTV/Internet Tracking. Pri nastavitvi OMOGOČENO omogočite oceno delovanja možnosti HbbTV/Internet, da storitev optimalno prilagodite svojim željam. Če tega ne želite, izberite nastavitvev ONEMOGOČENO .
	PRIORITETA APLIKACIJE	S to možnostjo lahko uporabnik določa prednost aplikacije MMI. Določite, ali možnost Tracking deluje prek aplikacije CICAM ali normalnega prenosa (MMI APLIKACIJE ali ODDAJANJE).
	DOLBY NOTIFICATION	Če ste nastavili to možnost (VKL.), boste za kratek čas videli logotip Dolby Vision, ko gledate vsebino z Dolby Vision. Če je ta možnost izključena (IZKL.), se ne prikaže logotip Dolby Vision.

Meni TV

Kot v meniju **STARTSEITE** najdete tukaj menija **PROGRAMSKI VODNIK** in **KANALI**. Podrobnejša pojasnila glede obeh možnosti najdete v poglavju »Meni – začetni zaslon«.

Meni Iskanje

TV-meni vam ponuja možnost zagona iskanja izrazov. V ta namen uporabite navidezno tipkovnico, ki se odpre, ko priključite funkcijo iskanja. Vnesite zeleno besedilo in izberite **OK** (31). Nato so prikazani rezultati iskanja po platformi YouTube in spletnem brskalniku. Poleg tega je izvedeno brskanje po TV-meniju glede izrazov in so prikazani morebitni rezultati.

Meni časovnika

Preklopni časovnik

Če prek EPG nastavite preklopni časovnik, bo ustrezna oddaja prikazana v meniju **ČASOVNIK**. Časovnik ob nastavljenem času preklopi na nastavljeno oddajo, vendar ne omogoča pošiljanja signalov (npr. za začetek snemanja na zunanji snemalnik). Preklopni časovnik lahko programirate le prek programskega vodnika EPG. V ta namen preberite poglavje »Meni Programski vodnik (EPG – elektronski vodnik po programih)« na strani 35.


Snemalni časovnik


Snemalni časovnik je mogoče programirati prek programskega vodnika EPG ali možnosti **DODAJ ČASOVNIK**.

Nato lahko izberete prikazana preklopni in snemalni časovnik in ju z možnostjo **UREDITE IZBRANI ČASOVNIK** naknadno uredite ali pa izbrišete z možnostjo **IZBRIŠITE IZBRANI ČASOVNIK**.

Vrsta kanala	< Vse >
Tip časovnika	Časovnik
Kanal	6 - ProSieben
Vrsta posnetka	Čas
Datum	11/09/2018
Začetek	20:15
Kon	21:00
Trajanje	60 minut
Ponavljanje	Enk.
Spremeni/Izbriši	Dovoljeno

Če želite urediti ali dodati časovnik, so vam na voljo naslednje možnosti:

Točka menija	Nastavitve
VRSTA OMREŽJA	Nastavite način sprejema (DVB-T/DVB-T2, DVB-C, DVB-S ali analogno). V tem meniju so prikazani samo tisti načini sprejema, ki so bili nastavljeni ob namestitvi.
TIP ČASOVNIKA	Možnost SNEMANJE je v tem primeru vnaprej nastavljena in je ni mogoče spreminjati. Programirate lahko začetek in konec oddaje, ki jo želite posneti, in sicer na podlagi naslednjih možnosti. V ta namen priključite trdi disk ali ključ USB na priključek USB. Nato bo programirana oddaja snemana nanj.  Če ključ USB ne deluje pravilno in je prikazano sporočilo o napaki (npr. pomanjkanje prostora, čeprav je ključ prazen), ga lahko formatirate tudi v menijskem elementu TV > SNEMANJI > NASTAVITVE > FORMATIRANJE DISKA pametnega televizorja.
KANAL	Izberite program.
VRSTA POSNETKA	Te možnosti ni mogoče spremeniti.

Točka menija	Nastavitve
DATUM	Nastavite datum. S številčnico na upravljalniku lahko spremenite številko, ki je v oglatih oklepajih.
ZAČETEK	Nastavite uro začetka.
KON	Nastavite uro konca.
TRAJANJE	Trajanje se nastavi samodejno.
PONAVLJANJE	Izberite interval, v katerem naj se snemalni časovnik ponavlja (ENK., DNEV., TEDEN. ali DNEVI V TEDNU).
SPREMENI/IZBRIŠI	Če je izbrana možnost NEDOVOLJENO , se prikaže simbol ključavnice. V tem primeru lahko to možnost odprete samo s PIN-številko.
PREDVAJANJE	Nastavitvena možnost: UPORAB. STARŠ. NAST., DOVOLJENO, NEDOVOLJENO
 Preklopnega časovnika ni mogoče dodati ročno.	

Meni Snemanji

Vsi ustvarjeni posnetki so navedeni v meniju **SNEMANJI**. V tem meniju najdete naslednje možnosti:

MOŽ. PRE.	MOŽNOSTI	
	PREDVAJANJE OD ZAČETKA	Predvajanje izbranega posnetka se začne na začetku.
	NADALJEVANJE PREDVAJANJA	Če prej prekinete predvajanje izbranega posnetka, se ta nadaljuje od danega trenutka dalje.
	PREDVAJANJE PO MINUTAH	V tej možnosti vnesite s številsko tipkovnico natančen trenutek, s katerim naj se začne predvajanje izbranega posnetka.
URANJE	Tu najdete informacije o trenutno izbranem posnetku. V razdelku SNEMANJE lahko spremenite ime izbranega posnetka z virtualno tipkovnico. Poleg tega lahko v razdelku BRISANJE določite, ali je dovoljeno izbrisati posnetek ali ne (DOVOLJENO ali NEDOVOLJENO). V razdelku PREDVAJANJE aktivirajte otroško zaščito, tako da je mogoče zadevni posnetek začeti predvajati le po vnosu številke PIN, pridobljene ob prvi namestitvi (NODOVOLJENO). Spremembe nastavitvev je mogoče ponastaviti z možnostjo PONASTAVITEV , z možnostjo SHRANI pa je mogoče shraniti vaše spremembe.	
BRIŠI	Obstoječe posnetke je mogoče izbrisati s to možnostjo. V ta namen na varnostno vprašanje odgovorite z DA .	
RATV.	V tej možnosti je mogoče seznam posnetkov razvrstiti glede na različna merila.	

NASTAVITVE	<p>ZAČNI ZGODAJ: V tej možnosti določite, da se mora posnetek začeti z nastavljenim začetnim časom.</p> <p>ZAUSTAVI POZNEJE: V tej možnosti določite, da se mora posnetek po poteku nastavljenega končnega časa ustaviti.</p> <p>NAJ. ČAS. ZAMIK: V tej možnosti lahko nastavite najv. čas zamika. Funkcija časovnega zamika vam omogoča, da prekinete predvajanje posnetka z možnostjo II 27 oz. da z možnostma ◀ in ▶ 27 posnetek hitro predvajate naprej in nazaj. Posnetek se v ozadju neovirano predvaja naprej. Tukaj lahko nastavite največji časovni zamik.</p> <p>SAMODEJNO BRISANJE: S to možnostjo je mogoče nastaviti samodejno brisanje posnetkov. Tukaj so na voljo naslednje možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BRISANJE: Ni / Najstarejše / Najdaljše / Najkrajše • NEPREDVAJANO: Vključeno / Izključeno. Izbira je mogoča le, če je v razdelku BRISANJE izbrana možnost »Najstarejše«, »Najdaljše« ali »Najkrajše«. <p>INFORMACIJE O TRDEM DISKU: Če želite prikazati podrobnosti o trdem disku USB, označite to možnost in pritisnite tipko OK 31. V informacijah o trdem disku je npr. prikazano, kolikšen je razpoložljivi prostor za shranjevanje.</p> <p>FORMATIRANJE DISKA: Izberite menijski element FORMATIRANJE DISKA. Tukaj je treba nato vnesti številko PIN naprave, ki jo pridobite ob prvi namestitvi. Prikazan je napotek S TEM BOSTE IZBRISALI VSE POSNETKE. Izberite DA, če želite začeti formatiranje, ali pa NE, če želite prekiniti postopek. Potrdite s tipko OK.</p>
-------------------	--

Snemanje z medijskimi tipkami **27**

Z **medijskimi tipkami** lahko neposredno upravljate snemanje in predvajanje.

●	To tipko pritisnite, če želite začeti snemanje oddaje, ki je trenutno na sporedu.
▶	S to tipko lahko v seznamu posnetkov zaženete predvajanje izbranega posnetka.
II	S to tipko lahko prekinete predvajanje in ga začnete znova.
■	Ustavite snemanje in predvajanje s to tipko.
◀	S to tipko med predvajanjem aktivirate hitro previjanje nazaj z različnimi stopnjami hitrosti: x2, x4, x8, x16, x32 S tipko ▶ se vrnete v normalno predvajanje.
▶▶	S to tipko med predvajanjem aktivirate hitro predvajanje z različnimi stopnjami hitrosti: x2, x4, x8, x16, x32 S tipko ▶ se vrnete v normalno predvajanje.

Časovno zamaknjeno snemanje

Na voljo imate možnost začetka časovno zamaknjene snemanja v televizijskem načinu, če si želite aktualni program ogledati s časovnim zamikom. V ta namen naredite naslednje:

II	Med aktualno oddajo pritisnite to tipko. Nato se program ustavi, v ozadju pa poteka časovno zamaknjeno snemanje. Če želite začeti časovno zamaknjeno predvajanje, znova pritisnite to tipko. Program se nato nadaljuje s časovnim zamikom.
▶	Če pred tem s tipko II zaženete časovno zamaknjeno snemanje, lahko s to tipko zaženete tudi časovno zamaknjeno predvajanje.
■	S to tipko ustavite časovno zamaknjeno predvajanje. Program bo nato znova predvajan normalno in ne časovno zamaknjeno.

Meni brskalnika za medije

Če v pametni televizor priključite nosilec podatkov USB, lahko predvajate glasbene datoteke, fotografije in videoposnetke. Z možnostjo **FILTRIRAJ** lahko določite, katere medijske datoteke naj bodo prikazane (**VSE, SLIKA, AVDIO** ali **VIDEO**). Poleg tega lahko v možnosti **RAZVRSTITEV PO...** izvajate razvrščanje glede na različna merila (**NAZIV / IME, PADAJOČE / DATUM/ČAS, NAJPREJ NAJNOVEJŠI / DATUM/ČAS, NAJPREJ NAJSTAREJŠI**).

Napotki glede uporabe naprav USB

- Določene vrste naprav USB (MP3-predvajalniki) morda niso združljive s tem pametnim televizijskim sprejemnikom.
- Napravo USB priključite neposredno v televizor.
- Ne uporabljajte dodatnega kabla, saj se lahko pojavijo težave z združljivostjo.
- Naprave USB ne odklopite med predvajanjem datoteke.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!


Hitro in večkratno priklapljanje in odklapanje naprav USB je nevarno ter lahko fizično poškoduje napravo USB in predvsem pametni televizijski sprejemnik.





- Naprave USB zlasti ni dovoljeno večkrat zapored hitro priključiti in znova odklopiti.

Če priključite napravo USB v običajnem načinu delovanja, bo televizor samodejno odprl brskalnik za medije. Takoj ko odstranite napravo USB, se prikaže obvestilo **USB NAPRAVA (0) NI POVEZANA** in televizor samodejno preklopi v običajni način delovanja.



Če ste priključili več pogonov USB, se po tem, ko izberete vrsto medija, pojavi vprašanje, kateri pogon želite izbrati. Izberite želeno napravo USB.

Če zapustite brskalnik za medije s tipko **EXIT** (23), medtem ko je pomnilnik USB priključen, ga lahko kadar koli znova odprete z izbiro vira (s tipko  (**SOURCE**) (16) ali v meniju **VIRI**). Tukaj je nato prikazano ime pomnilnika USB. Izberite ga kot vir. Če odstranite napravo USB, ta možnost ne bo več prikazana.

Vse mape in datoteke, ki jih je mogoče predvajati, so prikazane v brskalniku za medije. S smernimi tipkami     (22) lahko krmarite po brskalniku za medije. Medijske datoteke lahko odprete s tipko **OK** (31).

Na voljo so naslednje funkcije:




VIDEO

- ▶ **II (PLAY/PAUSE)**: začetek/prekinitev predvajanja
- ◀▶: hitrejša previjanje/predvajanje
- <>: prejšnji/naslednji videoposnetek

GLASN.

- ▶ **II (PLAY/PAUSE)**: začetek/prekinitev predvajanja
- <>: prejšnji posnetek

FOTOGRAFIJE

- ▶ **II (PLAY/PAUSE)**: začetek/prekinitev predvajanja
- <>: prejšnja/naslednja fotografija
- : Zoom
- : zavrti fotografijo v desno (v korakih po 90°)
- : zavrti fotografijo v levo (v korakih po 90°)



Brskalnik za medije lahko upravljate tudi z ustreznimi tipkami za medije.

Funkcija ponavljanja

Pri predvajanju medijev lahko dodatno vklopite funkcijo ponavljanja, ki omogoča, da se po koncu predvajanja začne ponovno predvajati trenutna medijska datoteka (označena s piko) ali da se ponovno predvajajo vse datoteke (brez oznake).

Naključno predvajanje

Ta dodatna funkcija predvaja vse video in glasbene datoteke oziroma fotografije, ki so na vašem pomnilniku USB, po naključnem vrstnem redu.

Nastavitve

NASTAVITVE SLIKA/ZVOKA:

Pri predvajanju medijev lahko spremenite nastavitve slike (samo za fotografije in videoposnetke) in nastavitve zvoka. Nastavitve so enake, kot jih lahko urejate v televizijskem načinu delovanja.

NASTAVITVE MEDIJSKEGA BRSKALNIKA:



Naslednje možnosti so namenjene urejanju nastavitv brskalnika za medije (samo za videoposnetke in fotografije):

ČASOVNI PRESLEDEK PRI DIAPROJEKCIJI	Izberite čas trajanja za predvajanje diaproyekcije (5–30 sekund).
PODNASLOV PRI DIAPROJEKCIJI	Vklopite/izklopite podnapise.
JEZIK PODNAPISOV	Izberite jezik za podnapise.
POLOŽAJ PODNASLOVA	Izberite položaj podnapisov.
VELIKOST ČRK PODNASLOVA	Izberite velikost črk za podnapise.

MOŽNOSTI


Med predvajanjem videodatotek lahko uredite še dodatne prilagoditve:

PODNASLOV/AUDIO	S to funkcijo lahko vklopite dodatne zvočne komentarje.
POPRAVEK ČASA PRI PODNASLOVIH	S to funkcijo lahko nastavite časovni zamik za predvajanje podnapisov.
SKOK NA SEKUNDO	Določite trenutek v trenutnem videoposnetku, ki ga želite odpreti.

- S tipko **INFO**  lahko med predvajanjem prikažete upravljalno polje.
- S tipko **BACK**  se v brskalniku za medije premaknete za en korak nazaj.
- Če želite zapreti brskalnik za medije, pritisnite tipko **EXIT**.

Uporaba omrežne storitve Audio Video Sharing

Omrežna storitev za skupno rabo datotek Audio Video Sharing omogoča izmenjavo podatkov med napravami, ki podpirajo funkcijo Audio Video Sharing. Pogoji je omrežna povezava (npr. s strežnikom NAS). V seznamu virov signala bo nato kot vir prikazano Audio Video Sharing.

- Pritisnite tipko  (**SOURCE**).
- Izberite možnost **SKUPNA RABA ZVOKA IN VIDEA** in jo potrdite s tipko **OK**. Prikaže se seznam razpoložljivih medijev DLNA.
- Izberite zeleni medijski strežnik oziroma zeleno omrežje in potrdite svojo izbiro s tipko **OK**. Nato se bodo prikazale vse razpoložljive mape in medijske datoteke.

Nadaljnje upravljanje te možnosti je enako upravljanju brskalnika za medije.

Sistem HbbTV

Hibridna televizija HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) omogoča vsebinsko povezovanje radiotelevizijskih in spletnih vsebin; to funkcijo je običajno mogoče vklopiti z rdečo tipko na daljinskem upravljalniku.

Med storitvami, ki jih omogoča HbbTV, so običajni radiotelevizijski kanali, predvajanje zamujenih oddaj, video na zahtevo, EPG, interaktivni oglasi, možnost personalizacije, glasovanja, igre, družbena omrežja in druge multimedijske aplikacije.

Aplikacija HbbTV je na voljo samo v primeru, da televizijska postaja oddaja ustrezen signal in če ima televizijski sprejemnik vzpostavljeno internetno povezavo. Obseg storitev in način upravljanja se razlikujeta med različnimi programi in televizijskimi postajami.

Če televizijska postaja ponuja aplikacijo HbbTV, se to za kratek čas prikaže na zaslonu. Točna oblika prikaza in položaj sta odvisna od posamezne aplikacije. Aplikacijo lahko odprete in zaprete z rdečo tipko. Za krmiljenje znotraj aplikacije uporabite barvne tipke na daljinskem upravljalniku, vendar se lahko njihove funkcije razlikujejo med različnimi programi in televizijskimi postajami. Upoštevajte sporočila v aplikaciji.

MEDION® Life Remote App

Aplikacija MEDION® Life Remote App vam omogoča inovativen način upravljanja vašega televizorja MEDION® s pomočjo pametnega telefona in domačega omrežja.

Funkcije mobilnega telefona, kot sta zaslon na dotik in senzor premikanja, omogočajo enostavno, udobno in izboljšano upravljanje pametnega televizorja s pomočjo aplikacije MEDION® Life Remote. Poleg tega imate možnost, da za upravljanje televizorja uporabljate tablico in pri odpiranju spletnih strani neposredno vnesete želena besedila.



Upoštevajte, da mora biti za tovrstno upravljanje televizor povezan v isto omrežje kot pametni telefon. Prav tako upoštevajte, da se lahko v redkih primerih zgodi, da aplikacija ne bo združljiva z operacijskim sistemom pametnega telefona.

Koda QR za Apple



Skenirajte kodo QR in namestite aplikacijo neposredno na svoj pametni telefon ali tablico.

Koda QR za Android










Za prepoznavanje televizijskega sprejemnika v aplikaciji se uporablja IP-naslov. Po potrebi morate najprej poiskati IP-naslov vašega televizorja, da lahko nastavite aplikacijo.

Aplikacija MEDION® Life Remote App vam omogoča funkcije oddaljenega upravljanja. Če podrsate po zaslonu navzgor, navzdol, levo in desno, se odpre pet uporabniških vmesnikov z naslednjimi funkcijami:



Upoštevajte, da se lahko zgodi, da pri nekaterih modelih določene tipke ne bodo odprle nobene funkcije.

OK	Potrditev izbora v nekaterih menijih; v televizijskem načinu: priklic seznama programov
Smerni tipki ▲ ▼	Krmiljenje v različnih menijih; izbira programa v televizijskem načinu. S pritiskom tipke OK se odpre izbrana televizijska postaja.
Smerni tipki ◀ ▶	Krmiljenje v različnih menijih
BACK	En korak nazaj v meniju
MENU	Odpiranje in zapiranje menija
EXIT	zapiranje menija
Rdeča tipka	Različne funkcije, odvisno od menija; televizijski način: odpiranje informacij o programu, ki jih zagotavlja televizijska postaja
Zelena tipka	Različne funkcije, odvisno od menija televizijski način: odpiranje EPG s pritiskom na rdečo tipko
Rumena tipka	Različne funkcije, odvisno od menija; televizijski način: odpiranje mediateke s pritiskom na rdečo tipko
Modra tipka	Različne funkcije, odvisno od menija; televizijski način: odpiranje teleteksta s pritiskom na rdečo tipko
	Tipka za internet
Številčnica	TV: izbira programa, teletekst: izbira strani
 (SWAP)	Nastavi prejšnji televizijski program
 (TIMER)	Vklop/izklop časovnika za izklop
	Vklop/izklop pametnega televizorja (vklop/izklop načina pripravljenosti)
SCREEN	Izbira slikovnega formata
SUBT.	Vklop/izklop podnapisov (če so na voljo)
LANG.	Analogna TV: stereo/mono; Digitalna TV: izbira jezika za zvok/podnapise (če so na voljo)
TEXT	Vklop teleteksta 2-kratni pritisk = transparentna nastavitvev 3-kratni pritisk = zapiranje
SOURCE	Izbira vhodnega signala priklopljene naprave
 (MEDIA)	Prikaz brskalnika za medije
EPG	Digitalna TV: prikaz elektronskega televizijskega programa
Q. MENU	Prikaz hitrega menija (PREHRÁVANIE SA ZAČALO) za hitro urejanje osnovnih možnosti
FAV	Prikaz seznama priljubljenih
P - / +	Tipki za izbiro programa TV: izbira naslednjega (+)/prejšnjega (-) programa; teletekst: izbira naslednje (+)/prejšnje (-) strani
	Povečanje (+) ali zmanjšanje glasnosti (-).
	izklop zvoka

INFO	Digitalna TV: prikaz informacij (npr. številke trenutnega programa); prikaz informacij v številnih aplikacijah (npr. multimedijskih)
Tipke za medije	<ul style="list-style-type: none"> ◀◀ : hitrejšje previjanje; ▶▶ : hitrejšje predvajanje; ● : funkcija snemanja (če je na voljo pri uporabljeni napravi); ■ : zaustavitev predvajanja; ▶ : začetek predvajanja; : prekinitev predvajanja.
🔊	Povečanje (+) ali zmanjšanje glasnosti (-) pri predvajanju medijskih datotek
TV	S to tipko zapustite uporabniški vmesnik aplikacije in se premaknete en korak nazaj na meni za izbiro televizijskega sprejemnika, ki ga želite upravljati. Pri tem se prekine povezava med aplikacijo in televizorjem. Ta možnost je na voljo pri vsakem od petih uporabniških vmesnikov.

Poleg tega so vam na voljo številne možnosti upravljanja s tipkovnico, glasovno upravljanje in upravljanje z drsno ploščico.

Varstvo podatkov pri pametnem televizorju MEDION®

Vaš pametni televizor MEDION® omogoča internetno povezavo in spletne storitve (HbbTV, Portal in Open Browsing). Te funkcije vam omogočajo dostop do storitev, vsebin, programske opreme in izdelke tretjih oseb na spletu. Poleg tega imate dostop do odprtih spletnih vsebin. Vaša naprava po tej poti samodejno preverja, ali je na voljo nova različica programske opreme za vaš televizor. Pri tem pošilja IP-naslov, različico programske opreme in MAC-naslov naprave, saj so ti podatki potrebni za zagotavljanje posodobitev programske opreme.

Za dostop do aplikacij na Portalu ali preko storitve HbbTV je lahko zahtevana registracija, nastavitev uporabniškega računa in/ali plačilo za uporabo določenih storitev, kar je odvisno od ponudnika. Pri registraciji se lahko od vas zahteva posredovanje osebnih podatkov ter izbira enkratnega in skrivnega gesla. Prosimo vas, da pred tem preverite določbe o varstvu podatkov, ki veljajo pri ustreznem ponudniku.





MEDION® ne prevzema odgovornosti, če HbbTV, Portal ali druga storitev ne ustreza uporabnikovim zahtevam oziroma ne jamči, da bo uporaba storitve potekala brez omejitev, še zlasti pa ne prevzema odgovornosti, da bo lahko potekala brez prekinitev, ob želenem času, varno in brez napak.

MEDION® ne prevzema odgovornosti za informacije in vsebine, do katerih dostopate preko HbbTV, Portala ali odprtega spleta, ter za njihovo uporabo in zanesljivost. Pri nakupu pametnega televizorja prejmete posebne garancije. Te garancije, vključno z izjavami o izključitvi odgovornosti, ostanejo še naprej veljavne.


V primeru vprašanj glede varstva podatkov pri uporabi pametnega televizorja se obrnite na posameznega ponudnika spletnih storitev ali neposredno na www.medion.com, kjer lahko stopite v stik z družbo MEDION®.

Odpravljanje težav


Vzroki za napačno delovanje so lahko povsem banalni, včasih pa so lahko vzrok tudi okvarjene komponente. V spodnji preglednici vam podajamo nekaj smernic za odpravljanje težav. Če navedeni ukrepi niso uspešni, vam bomo z veseljem pomagali. Pokličite nas!

Napaka	Ukrepi
Slika se ne prikaže in ni zvoka.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je električni kabel pravilno priklopljen v vtičnico. Preverite, ali je sprejem signalov nastavljen na TV. Po potrebi priklopite napravo v drugo električno vtičnico.
Ni slike iz naprave AV.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali sta pravilno nastavljena kontrast in svetlost. Preverite, ali so vse zunanje naprave pravilno priklopljene. Preverite, ali je izbran pravilen vir AV. Vhodni vir, ki ga želite izbrati s tipko  7 ali  (SOURCE) 16, mora biti aktiviran v meniju VIRI > NASTAVITVE VIRI. Po potrebi zaženite predvajanje na zunanjem predvajalniku.
Ni zvoka.	<ul style="list-style-type: none"> Prepričajte se, da glasnost ni nastavljena na najnižjo vrednost. Prepričajte se, da ni vklopljena funkcija za izklop zvoka. To storite s pritiskom na tipko  34 na daljinskem upravljalniku. Preverite, ali je v meniju SVOK izklopljeno predvajanje zvoka prek televizijskih zvočnikov.
Ni slike ali ni zvoka. Kljub temu se sliši šumenje.	<ul style="list-style-type: none"> Sprejem signala je morda slab. Preverite, ali je antena priklopljena.
Slika ni jasna.	<ul style="list-style-type: none"> Sprejem signala je morda slab. Preverite, ali je antena priklopljena.
Slika je presvetla ali pretemna.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite nastavitve kontrasta in svetlosti.
Slika ni ostra.	<ul style="list-style-type: none"> Sprejem signala je morda slab. Preverite, ali je antena priklopljena. Preverite nastavitve ostrine in zmanjševanja hrupa v meniju SLIKA.
Prikazuje se dvojna ali trojna slika.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je antena pravilno usmerjena. Morda se valovi odbijajo od hribov ali stavb.
Slika je pikčasta.	<ul style="list-style-type: none"> Morda prihaja do motenj zaradi avtomobilov, vlakov, napeljav, neonskih luči ipd. Morda prihaja do motnje med antenskim in električnim kablom. Namestite kabla tako, da bo med njima večja razdalja.
Na zaslonu se pojavljajo črte ali barve zbledijo.	<ul style="list-style-type: none"> Ali druge naprave povzročajo motnje? Antene radijskih postaj ali radioamaterjev in prenosni telefoni lahko povzročajo motnje. Televizor mora delovati čim dlje od naprave, ki utegne povzročati motnje.
Večfunkcijsko stikalo  na napravi ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> Morda je vklopljena otroška zaščita.
Televizijski sprejemnik se izklopi.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je pri možnosti VEČ... vklopljen samodejni izklop televizorja.
Ni sprejema/slab sprejem prek brezžične internetne povezave (WLAN).	<ul style="list-style-type: none"> Prepričajte se, da ste izvedli vse potrebne nastavitve. Morda je razdalja do usmerjevalnika prevelika. V tem primeru je morda smiselno uporabiti repetitor.

Napaka	Ukrepi
Povezave za WIRELESS DISPLAY ni mogoče vzpostaviti.	<ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da ste izvedli vse potrebne nastavitve.
Daljinski upravljalnik ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali baterije v daljinskem upravljalniku še delujejo in ali so pravilno vstavljene. • Prepričajte se, da senzor ni izpostavljen močni svetlobi.
Menija ni mogoče odpreti.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je vklopljena funkcija CEC. V tem primeru menija ni mogoče odpreti, kar pa ne predstavlja napake. Po potrebi se odpre meni prek naprave, priklopljene na priključek HDMI2. To je odvisno od zunanje naprave, ki mora imeti ustrezno podporo. • Zamenjajte vhodni vir.
Vsebin HDR ni mogoče predvajati.	<ul style="list-style-type: none"> • Za vhode HDMI izberite v meniju VIRI nastavitve IZBOLJŠANO.



V nekaterih primerih je smiselno izvesti ponastavitev na tovarniške nastavitve in ponovno namestitvev.



Če so piškotki onemogočeni, bo začetna stran medijskega portala prikazana ob vsakem priklicu.


Ali potrebujete dodatno pomoč?

Če z zgornjimi predlogi niste uspeli odpraviti težave, stopite v stik z nami. Pri tem nam bo v veliko pomoč, če nam boste posredovali naslednje informacije:

- Katere zunanje naprave so priklopljene?
- Katera obvestila se prikažejo na zaslonu?
- Pri katerem koraku med upravljanjem se pojavi težava?
- Če ste na napravo priklopili osebni računalnik:
 - Kakšna je konfiguracija vašega računalnika?
 - Katero programsko opremo ste uporabljali, ko je prišlo do napake?
- Katere korake ste že izvedli sami, da bi odpravili napako?
- Če ste že prejeli številko stranke, nam jo prav tako sporočite.

Okvarjene slikovne pike pri pametnih televizorjih

Kljub naj sodobnejši izdelavi se lahko zaradi izjemno kompleksne tehnologije v redkih primerih zgodi, da posamezne točke prenehajo delovati. V monitorju Aktiv Matrix TFT z ločljivostjo **3840 x 2160 slikovnih pik**, od katerih je vsaka sestavljena iz štirih posameznih pik (rdeča, zelena, modra, bela), je uporabljenih pribl. **33,2 milijonov** tranzistorjev. Zaradi tega zelo visokega števila tranzistorjev in posledično izjemno kompleksnega postopka prikaza slike lahko v posameznih primerih pride do izpada ali napačnega krmiljenja slikovnih pik oz. posameznih pik.

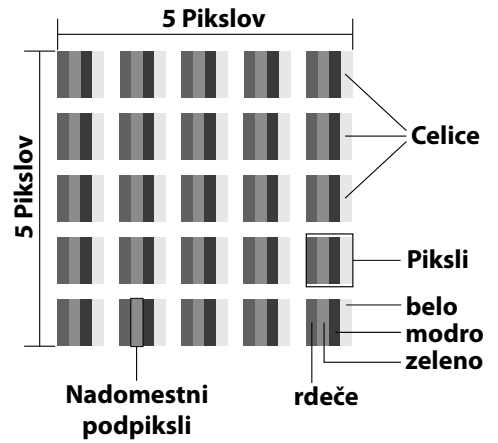

Razred napake	Vrsta napake 1 stalno svetleča pika	Vrsta napake 2 stalno črna pika	Fehlertyp3 okvarjena posamezna pika	
			svetleča	črna
0	0	0	0	0
I	1	1	2 1 0	1 3 5
II	2	2	5 5-n* 0	0 2 x n* 10
III	5	15	50 50-n* 0	0 2 x n* 100
IV	50	150	500 500-n* 0	0 2 x n* 1000

n*=1,5

Dovoljeno število napak pri posamezni vrsti napake v vsakem razredu je opredeljeno za milijon slikovnih pik, kar je treba ustrezno preračunati glede na fizično ločljivost zaslona.

Vaša naprava ustreza razredu II po evropskem standardu ISO 9241-307 (razred napake). Če je število okvarjenih slikovnih pik nižje od navedenega najvišjega števila napak, ni mogoče uveljavljati garancije.

Čiščenje



NEVARNOST!

Nevarnost električnega udara!

Pri odprtem ohišju in stiku z deli v notranjosti naprave obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara!

- Ne odpirajte ohišja naprave. Ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati. Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič in vse kable!

Življenjsko dobo pametnega televizorja lahko podaljšate z naslednjimi ukrepi:

- Na visoko sijočih delih so nameščene zaščitne folije, ki ščitijo televizor pred praskami. Odstranite folijo, ko je televizor pravilno nameščen.
- Če se visoko sijoče površine umažejo, najprej obrišite prah. Nato jih nežno obrišite s čistilno krpo. Če ne boste najprej obrisali prahu ali če boste visoko sijoče površine brisali pregrobo, jih lahko opraskate.
- Ne uporabljajte topil in jedkih ali plinastih čistil.
- Zaslona očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken.
- Pazite, da na pametnem televizorju ne ostanejo kapljice vode. Voda lahko povzroči trajne spremembe barve.
- Voda nikakor ne sme zaiti v notranjost naprave, saj jo lahko poškoduje.
- Zaslona ne izpostavljajte močni sončni svetlobi ali ultravijoličnemu sevanju.
- Skrbno shranite embalažo in jo uporabljajte za prenašanje pametnega televizorja.

Skladiščenje v primeru neuporabe

Če televizorja ne boste uporabljali daljše časovno obdobje, ga shranite na suho in hladno mesto ter poskrbite, da bo naprava zaščitena pred prahom in izrednimi nihanji temperature. Pred tem odklopite vse priključke in odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika.

Odstranjevanje



Embalaža

Naprava je zaradi zaščite pred poškodbami med transportom zapakirana v embalažo. Embalaža je izdelana iz materialov, ki jih lahko ustrezno reciklirate in tako zaščitite okolje.



Naprava

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da se za napravo uporablja Direktiva 2012/19/EU. Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjske odpadke. Skladno z Direktivo 2012/19/EU morate napravo ob koncu njene življenjske dobe oddati na ustreznem zbirnem mestu. Pri tem se snovi, uporabljene v napravi, odpeljejo v reciklažo in se preprečijo škodljivi vplivi na okolje. Odpadno napravo oddajte na zbirnem mestu za električne odpadke ali reciklirnem mestu. Baterije prej odstranite iz naprave in jih oddajte ločeno na zbirnem mestu za stare baterije. Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalno podjetje za zbiranje odpadkov ali na komunalno upravo.



Baterije

Strokovno odstranjevanje izrabljenih baterij zmanjša vplive na okolje in vaše zdravje. Izrabljene baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Treba jih je zavreči na ustrezen način. Za ta namen so v trgovinah, ki prodajajo baterije, in na zbirnih mestih komunalnega podjetja postavljeni ustrezni zbiralniki. Dodatne informacije lahko dobite pri lokalnem podjetju za zbiranje odpadkov ali komunalni upravi.

V povezavi s prodajo baterij ali dobavo naprav, ki vsebujejo baterije, smo vas dolžni obvestiti o naslednjem:

Kot končni uporabnik ste zakonsko zavezani k vračilu izrabljenih baterij. Izrabljene baterije, ki jih ponujamo kot del našega asortimenta ali smo jih ponujali, ko so bile nove, lahko brezplačno vrnete v naš odpremi center (naslov pošiljanja).

Tehnični podatki

Pametni televizor		MEDION®
Opis naprave	X15811 (MD 30110)	
Nazivna napetost	220–240 V ~ 50 Hz	
Nazivna napetost/nazivni tok satelitskega priključka	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA maks.	
Velikost zaslona	146,1 cm (58") LCD; razmerje 16:9	
Poraba energije	največ 150 W	
Poraba energije v načinu pripravljenosti	< 0,50 W	
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti (način WAKE-ON)	≤ 2,00 W	
Izhodna moč zvočnikov	2 × 10 W RMS, združljivo z DTS HD	
Fizična ločljivost	3840 x 2160	
TV-sistem	Pal	
Število programskih mest	199 (ATV), 10.000 (DTV)	

Kanali	
	VHF (frekvenčno območje I/III)
	UHF (frekvenčno območje U)
	HYPER
	Kabelska TV (S1-S20)/(S21-S41)
	HD DVB-T
	DVB-T2 HD (H.265, HEVC)
	HD DVB-C
	DVB-S2

Priključki	
	Antenski priključek (analogna TV, DVB-T/DVB-T2 ali DVB-C)
	Satelitski priključek (DVB-S/S2)
	2 × priključek USB
	1 x LAN RJ-45
	Video
	4x HDMI® 2.0 z dekodiranjem HDCP 2.2
	1 x VGA (15-polni D-Sub, YUV/YPbPr)
	Vhod AV (priključek RCA)
	Avdio
	Vhod za stereo zvok za AV, YUV, VGA (priključek RCA)
	Izhod za slušalke (3,5-milimetrski priključek)
	Izhod za digitalni zvok (SPDIF, optični)

Pogoni/pomnilniki	
Pogoni	USB, reža za vmesnik Common Interface (CI+)
Podprti formati za USB ²	Fotografije: JPG, JPEG, JPE
	Glasba: MP3, WMA, WAV
	Videoposnetki: MPEG 1/2/4, MKV, MOV, MP4, DAT, VOB, H263, FLV, HEVC, Xvid
Velikost pomnilnika	največ 1 TB za USB

Daljinski upravljalnik	
Način prenosa	Infrardeča svetloba
Razred LED	1
Vrsta baterij	2 x 1,5 V AAA R03/LR03

Mere/temperature okolice	
Dovoljena temperatura okolice	5–35 °C
Dopustna relativna vlažnost zraka	20–85 %
Mere brez podstavka (Š × V × G)	pribl. 1305 x 765 x 83 mm
Mere s podstavkom (Š × V × G)	pribl. 1305 x 829 x 250 mm
Teža brez podstavka	pribl. 14,7 kg
Teža s podstavkom	pribl. 15,0 kg
Namestitev na steno	Nosilec Vesa Standard, razdalja med odprtini 200 x 200 mm ³

WLAN		
Frekvenčno območje	2,4 GHz/5 GHz	
Standard WLAN	802.11 a/b/g/n	
Šifriranje	WEP/WPA/WPA2	
Frekvenčno območje/MHz	Kanal	Največja moč oddajanja/dBm
2400–2483,5	1–13	19,9
5150–5250	36–48	22,4
5250–5350	52–64	22,5
5470–5725	100–140	22,5




ID 1111227492


² Zaradi velikega števila različnih kodekov ni mogoče zagotoviti predvajanja vseh formatov.

³ Pekač ni vključen v obseg dobave. Pri nameščanju se prepričajte, da uporabljate vijake velikosti M6. Dolžino vijakov določite tako, da prištejete 10 mm k debelini stenskega nosilca.

Podatkovna kartica izdelka



Skenirajte QR kodo, ki ustreza modelu na energetske nalepki ali pa v navodilih za uporabo, da prenesete podatkovni list izdelka.

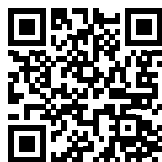

Informacije o blagovnih znamkah

DTS, simbol in DTS skupaj s simbolom so registrirane blagovne znamke podjetja DTS, Inc.



Več informacij o patentih DTS najdete na spletni strani <https://patents.dts.com>.

Logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface sta registrirani blagovni znamki podjetja HDMI Licensing LLC.



Izdelano po licenci družbe Dolby Laboratories. Dolby in znak dvojne črke D sta blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.



Besedna znamka in logotipi Android™ so registrirane blagovne znamke Google LLC in jih MEDION uporablja pod licenco.

Besedna znamka USB™ in logotipi so registrirane blagovne znamke USB Implementers Forum, Inc. in jih MEDION uporablja pod licenco.

Druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Izjava o varstvu podatkov

Spoštovana stranka!

Sporočamo Vam, da mi, podjetje MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen kot odgovorna oseba obdelujemo vaše osebne podatke.

Pri zadevah v zvezi z zaščito podatkov nas podpira naš pooblaščenec za zaščito podatkov, ki je dosegljiv na naslovu MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; datenschutz@medion.com. Vaše podatke obdelujemo v namen opravljanja garancije in z njo povezanih procesov (npr. popravil), pri obdelavi Vaših podatkov pa se opiramo na kupno pogodbo, ki je sklenjena z nami.

Za opravljanje garancije in z njo povezanih procesov (npr. popravil) bomo Vaše podatke posredovali našemu pooblaščenemu ponudniku servisnih storitev. Vaše osebne podatke praviloma hranimo za obdobje treh let, da bi izpolnili Vaše zakonite garancijske pravice.

V zvezi z nami imate pravico do obveščeniosti o zadevnih osebnih podatkih ter do popravkov, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora zoper obdelavo ter do prenosljivosti podatkov.

Pri pravici do obveščanja in brisanja veljajo omejitve po 34. in 35. členu posebnih določil skladno z nemškim zveznim zakonom o varstvu osebnih podatkov (BDSG) (23. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)). Poleg tega imate pravico do pritožbe pri pristojnem organu za nadzor varstva osebnih podatkov (77. člen GDPR v povezavi z 19. členom posebnih določil skladno z nemškim zveznim zakonom o varstvu osebnih podatkov BDSG). Za podjetje MEDION AG je ta organ deželni pooblaščenec za varstvo podatkov in informacijsko svobodo – Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.lidi.nrw.de.

Obdelava vaših podatkov je nujna za opravljanje garancije; brez posredovanja zahtevanih podatkov garancija ni mogoča.

Informacije o servisu

Če naprava ne deluje, kot bi želeli in pričakovali, se najprej obrnite na službo za pomoč strankam. Stik z nami lahko vzpostavite na različne načine:

- Uporabite lahko tudi obrazec za stik z nami, ki je na voljo na spletni strani www.medion.com/contact.
- Seveda nam je naša skupina za pomoč strankam na voljo tudi na naši telefonski številki ali po pošti.

Delovni čas	Poprodajna podpora
Pon.–pet.: 08.00–18.00	① 01 - 600 18 70
Naslov servisa	
MEDION AG c/o Unistar LC d.o.o., Servis Litostrojska cesta 56 1000 Ljubljana Slovenija	



Ta in številna druga navodila za uporabo so vam vedno na voljo za prenos na spletni strani www.medionservice.com.

Tam najdete tudi gonilnike in drugo programsko opremo za različne naprave.

Prav tako lahko optično preberete prikazano QR-kodo in navodila za uporabo prenesete s storitvenega portala v svojo mobilno napravo.

Kolofon

Copyright © 2021

Datum: 19.10.2021

Vse pravice pridržane.

Ta navodila za uporabo so avtorsko zaščitena.

Razmnoževanje v mehanski, elektronski ali kakršnikoli drugi obliki brez pisnega dovoljenja proizvajalca je prepovedano.

Avtorske pravice pripadajo izdajatelju:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Nemčija

Upoštevajte, da zgoraj navedeni naslov ni naslov za vračilo izdelkov. Najprej se vedno obrnite na službo za pomoč strankam.

Index

	A			P
Audio Video Sharing		58	Podatkovna kartica izdelka	69
Audio-Video-Sharing		52, 58	Popravila	10
	B		Portal za medije	59
Baterije		11, 20, 66	Posnetki	36, 55
Brskalnik za medije		57	Posodobitev programske opreme	52
	E		Pregled naprave	13
Električno napajanje		10, 67	Priklop	10
Priklop električnega napajanja		20	Prva namestitvev	21
EPG		35	Prvi zagon	18
	F		PVR	55
Fotografija		68		S
	G		Seznam priljubljenih	27, 33, 34
Glasba		43, 68	Seznam programov	23, 26
	H		Slušalke	43
HbbTV		59		T
HDR		6	Tehnični podatki	67
	I		Teletext	29
Informacije o skladnosti		12	Temperatura okolice	9, 68
Iskanje omrežja		46	Težava	62
Iskanje postaj		21	Tovarniške nastavitve	40, 41, 46
Izbira programa		26		U
Izbira vira		28, 50	Ultra HD	6
	L		Upravljanje	24
Life Remote App		59	USB	57
	M			V
Mesto postavitve		8	Varnostni napotki	7
Modul CI		47	Električno napajanje	10
Montaža		19	Priklop	10
	N		Varnost pri uporabi	7
Namestitvev		45	Varnost pri uporabi	7
Napaka		62	Varstvo podatkov	61
Nastavitvev ure		50	Večpredstavnostni priključki	
Nastavitve slike		26, 38	AV	24
Nastavitve zvoka		26	HDMI	24
	O		HDMI ARC	24
Odlaganje med odpadke		66	HDMI CEC	24
Odpravljanje težav		62	LAN	25
			SPDIF	25
			USB	25
			VGA (PC)	25
			VGA (YPbPr)	25
			VGA	28, 36, 40
			Videoposnetki	68
			Vsebina kompleta	6

Z

Zaslonski meni OSD	30
Aplikacije	37
Brskalnik za medije	57
Kanali	32
Namestitev	45
Nastavitve	38, 47
Omrežje	44
Portal za medije	31
Programski vodnik	35
Slika	38
TV	54
Viri	36
Začetni zaslon	30
Zvok	42



Distributer:

MEDION AG
AM ZEHNTHOF 77
45307 ESSEN
NEMČIJA

POPRODAJNA PODPORA

719353



01/60 01 870

Cena medkrajevnih telefonskih pogovorov



www.medion.com/si

IZDELEK:
MD 30110

01/2022

3

**LETA
GARANCIJE**