



Navodila za uporabo

crane[®]

RIBIŠKA PALICA



Kazalo

Splošno	3
Uporabljeni simboli	3
Namenska uporaba	4
Varnostni napotki.....	4
Vsebina kompleta/opis delov	6
Preverite vsebino kompleta	7
Priprava trnka	7
Predelava role za levičarje ali desničarje	8
Izmet trnka.....	8
Čiščenje in vzdrževanje.....	8
Shranjevanje	9
Napotki za odlaganje med odpadke	9
Tehnični podatki.....	9

Splošno



Pred prvo uporabo pozorno preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke, in uporabljajte ribiško palico samo tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Neupoštevanje sledečih napotkov lahko privede do hudih telesnih poškodb. Navodila za uporabo so fiksni sestavni del ribiške palice. Ta navodila za uporabo shranite za poznejše branje in če ribiško palico izročite drugemu uporabniku, mu hkrati z njo izročite tudi ta navodila za uporabo. Ta navodila za uporabo lahko kot datoteko PDF zahtevate pri naši podpori za stranke. V ta namen se obrnite na servis na naslovu, ki je naveden na garancijskem listu.

Uporabljeni simboli

V teh navodilih za uporabo, na ribiški palici ali na embalaži so uporabljeni v nadaljevanju navedeni simboli in opozorilne besede.



Pred uporabo upoštevajte navodila!



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.



POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katerega lahko, če se ji ne izognemo, pride do lažjih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Namenska uporaba

Ribiška palica je namenjena izključno za ribolov v ribnikih, jezerih in rekah. Prilagojena je ribolovu domačih vrst rib. Ribiška palica ni igrača. Ribiška palica je namenjena izključno za zasebno uporabo in ni primerna za poslovno področje. Ribiška palica je predvidena za uporabo na prostem.

Ribiško palico uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Proizvajalec ali trgovec ne jamči za škodo, ki je nastala zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki



OPOZORILO!

Smrtna nevarnost!

- Ne ribarite v bližini napeljav pod visoko napetostjo. Med ribarjenjem pazite na kakršne koli nizko viseče napeljave in se izogibajte stiku z njimi. Sicer obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara.
- Ne ribarite med neurjem. Udarec strele v ribiško palico ali vrvico lahko povzroči smrtno nevarne poškodbe ali pod določenimi pogoji smrt. Sicer obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara.



POZOR!


Nevarnost telesnih poškodb in nesreče!

- Pred vsako uporabo preverite, da ribiška palica ni poškodovana. Nikoli ne uporabljajte poškodovane ribiške palice. Sicer varno delovanje ne bo več zagotovljeno.
- Ta izdelek vsebuje ostre trnke, ki lahko poškodujejo ribiča ali druge osebe. Zato z ribiško palico in s priborom ravnajte ustrezno previdno.
- Pazite na druge ribiče in druge osebe ter upoštevajte varnostne razdalje. Pri nepravilnem izmetu obstaja tudi možnost določenih poškodb zaradi sunkovitega premika trnka.

- Za zaščito pred poškodbami s trnkam nosite ustrezna očala in zaščitno pokrivalo.
- Ne izvajajte popravil. Obrnite se na servis.
- Ribiško palico vključno s priborom shranite na otrokom nedosegljivem mestu.
- Otrokom dovolite, da ribiško palico uporabljajo le z navodili in pod nadzorom odrasle osebe. Otroke pred uporabo opozorite na morebitne nevarnosti.

OBVESTILO!

- Zaradi nestrokovnega montiranja se ribiška palica lahko zlomi!
- Pri izmetu pazite, da bo gib enakomerno pospešujoč. Sunkovito metanje lahko poškoduje palico.
- Ko riba zagrizne, doseže najvišjo točko obremenitve palice in vrvce. Če ribiško palico povlečete preveč navzgor in nazaj, pride do zloma (A).

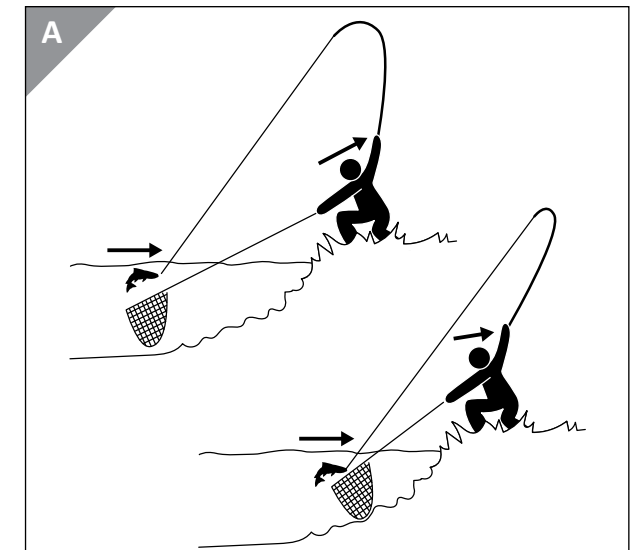


Nasvet!

- S seboj imejte vedno vse predpisane dokumente (npr. ribiško karto, ribolovno dovolilnico).
- Vnaprej se pozanimajte o lovopustu, dovoljeni teži in drugih določbah (določbe o zaščiti vrst in okolja, nacionalni zakoni in lokalne določbe), ki veljajo za posamezne ribolovne vode.
- Ribišтво je zelo vsestranski šport. Zato priporočamo, da dodatno preberete ustrezno strokovno literaturo in/ali se posvetujete z društvi in združenji.

Vsebina kompleta/opis delov

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Teleskopska ribiška palica | 6 Plovec, 1 kos |
| 2 Rola | 7 Svinec, 2 kosi |
| 3 Plutovinast ročaj | 8 Krmilnik z navezo, 1 kos |
| 4 Štoper v obliki bisera, 4 kosi | 9 Pokrovček za zaščito obročkov |
| 5 Karabin z vrtljivko, 2 kosi | 10 Torba |

- | |
|--------------------------|
| 11 Noga role |
| 12 Protipovratna blokada |
| 13 Zadnja zavora |
| 14 Ročaj role |
| 15 Laks |
| 16 Navijalni lok |
| 17 Blokada navitja |
| 18 Navojni valjček |
| 19 Navodila za uporabo |

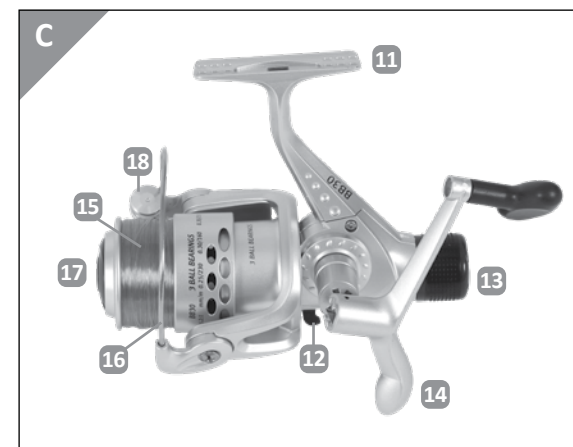**Preverite vsebino kompleta**

Vzemite vse posamezne dele ribiške palice iz torbe. Preverite, ali je komplet popoln. Preverite, da deli iz vsebine kompleta niso poškodovani. Če so, ribiške palice ne uporabljajte in se obrnite na našo prodajno podporo.

Priprava trnka

Ribiška palica je predhodno montirana in pripravljena za ribarjenje.

1. Odstranite zaščitni pokrovček 9.
2. Razprite navijalni lok 16, da sprostite laks 15.

OBVESTILO!

Zaradi nestrokovnega montiranja se ribiška palica lahko zlomi!

- Nikoli ne izvrzite ribiške palice, da bi izvlekli posamezne segmente. Nikoli ne dovolite, da bi se deli palice zaprli sami vase.

3. Ribiško palico vedno izvlecite narazen tako, da začnete pri konici. Pri zlaganju je treba upoštevati natančno ujemanje obročkov. Dele je treba narazen izvleči tako močno, da ribiška palica pri izmetavanju ne šklopota (pozor: izvlecite le ročno).
4. Ponovno zaprite navijalni lok.
5. Pred začetkom ribolova mora biti zadnja zavora ustrezno prilagojena uporabljenemu laksu in zanki trnka. Zadnjo zavoro nastavite tako, da še lahko povlečete laks z navitja, ne da bi ga strgali. Med navijanjem lahko zadnjo zavoro prilagajate umikanju ribe.

Predelava role za levičarje ali desničarje

1. Odstranite vijak na nasprotni strani ročaja role **14**.
2. Izvlecite ročaj role iz role in ga ponovno vstavite z druge strani.
3. Vijak ponovno navijte na konec ročaja role.

Izmet trnka

1. Aktivirajte protipovratno blokado **12** in zaprite navijalni lok **16**, tako da se bo laks **15** lahko prosto razvijal. Pred prestavljanjem navijalnega loka vpnite laks med nogo role **11** in kazalcem, da preprečite neželjeno odvijanje z role.
2. Izvrzite ribiško palico z enakomernim nihajočim gibom in sprostite laks, ki je bil zataknen med nogo role in kazalcem, takoj ko konica ribiške palice v fazi izmeta gleda proti vodi. Nekoliko zavrtite ročaj role – navijalni lok se bo samodejno ponovno zaskočil.

Čiščenje in vzdrževanje

Po uporabi ribiške palice in role v slani vodi ju na kratko sperite pod mlačno vodo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila, ali ostrih čistilnih sredstev. Pred zlaganjem počakajte, da se ribiška palica in rola popolnoma posušita. Ko se rola posuši, na vse gibljive dele kanite eno do dve kapljici olja, da ohranite funkcionalnost in življenjsko dobo izdelka. Pred uporabo in po njej ribiško palico preverite glede poškodb in znakov obrabe. Če je ribiška palica poškodovana, je ne uporabljajte več. Na ribiški palici ne izvajajte popravil ali sprememb na konstrukciji.

Shranjevanje

Pred shranjevanjem ribiško palico očistite in pred zlaganjem počakajte, da se popolnoma posuši. Ribiško palico zlagajte v obratnem vrstnem redu od ročaja proti konici. Tega nikoli ne počnite na silo. Teleskopske dele z rahlim obračanjem v nasprotni smeri ločite drugega od drugega in jih potisnite skupaj. Nikoli jih ne zbijajte skupaj. Nato skrbno namestite pokrovček za zaščito obročkov. Ribiško palico v torbi za ribiško palico shranite na suhem, toplem in otrokom nedostopnem mestu.

Napotki za odlaganje med odpadke

Ribiško palico in vse sestavne dele embalaže lahko skladno z veljavnimi predpisi odstranite prek pooblaščenega podjetja za ravnanje z odpadki oziroma pristojnega urada za komunalne storitve. Zaposleni podjetja za ravnanje z odpadki vas bodo na zahtevo z veseljem obvestili o možnostih pravilnega in okolju prijaznega odstranjevanja.

Tehnični podatki

Dolžina: 240 cm

Izmetna teža: 20 do 60 g

Prenos: 5.2:1

Ø ribiška vrstica: 0,33 mm

Transportna dolžina: 65 cm



Različica: 2020-11

SI

Distributer:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

711523

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:
ANS-18-107

06/2021

3

**LETA
GARANCIJE**



GARANCIJSKI LIST

SPIN RIBIŠKA PALICA

SI

Prosimo, da se za uveljavljanje garancijskega postopka z izdelkom in računom oglasite v vam najbližji **trgovini HOFER**.



06/2021

IZDELEK:

ANS-18-108

POPRODAJNA PODPORA



01 8346 600



info@hofer.si

ŠTEVILKA IZDELKA

711523

SERVISA PODPORA

Vam najbližja trgovina HOFER

Opis napake:

Vaši podatki:

Ime kupca: _____

Naslov: _____

E-pošta: _____



Datum izročitve: _____

Garancijski pogoji

Spoštovani,
za vsak pri nas kupljeni izdelek vam zagotavljamo najobsežnejšo garancijo kakovosti. Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam HOFER garancija zagotavlja še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:

Veljavnost garancije: 3 leta od prevzema izdelka

Nudimo vam: brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (v kolikor je le-ta še na voljo v kateri od trgovin HOFER v Sloveniji) ali vračilo kupnine.

Prosimo, upoštevajte, da ima **HOFER trgovina d.o.o.** možnost o vsakem posameznem garancijskem zahtevku odločiti po lastni presoji.

Postopek uveljavljanja garancije:

- Izdelek skupaj z vsemi pripadajočimi deli, računom in garancijskim listom vrnite v vam najbližjo **trgovino HOFER**.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- **za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov** (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.), **nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi**
- **za poškodbe ali spremembe, ki jih povzroči kupec/tretja oseba**
- **zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi**
- **zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov, škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine**
- **za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja)**

Garancija velja za proizvode izročene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Če je bila stvar zaradi nepravilnega delovanja zamenjana ali bistveno popravljena, začne garancijska doba teči znova od izročitve zamenjave oziroma vrnitve popravljene stvari. V času veljavnosti garancije lahko izdelek posredujete v popravilo pooblaščenemu servisu v vam najbližjo **trgovino HOFER**. Če vam popravila ali izdelave predračuna ne moremo nuditi brezplačno, boste o tem vnaprej obveščeni. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe.

Ta garancija ne vpliva na druge zakonske garancijske obveznosti in ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladiščenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in prodajalec pri sprejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitev, ki jih je kupec shranil na izdelku.

Oznaka proizvajalca/uvoznika: aspiria nonfood GmbH Lademannbogen 21-23 22339 Hamburg GERMANY	Podjetje in sedež prodajalca: HOFER trgovina d.o.o. Kranjska cesta 1 1225 Lukovica, SLOVENIJA
Podpis prodajalca:	



GARANCIJSKI LIST

RIBIŠKA PALICA

SI

Prosimo, da se za uveljavljanje garancijskega postopka z izdelkom in računom oglasite v vam najbližji **trgovini HOFER**.



06/2021

IZDELEK:

ANS-18-107

POPRODAJNA PODPORA



01 8346 600



info@hofer.si

ŠTEVILKA IZDELKA

711523

SERVISA PODPORA

Vam najbližja trgovina HOFER

Opis napake:

Vaši podatki:

Ime kupca: _____

Naslov: _____

E-pošta: _____



Datum izročitve: _____

Garancijski pogoji

Spoštovani,
za vsak pri nas kupljeni izdelek vam zagotavljamo najobsežnejšo garancijo kakovosti. Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam HOFER garancija zagotavlja še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:

Veljavnost garancije: 3 leta od prevzema izdelka

Nudimo vam: brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (v kolikor je le-ta še na voljo v kateri od trgovin HOFER v Sloveniji) ali vračilo kupnine.

Prosimo, upoštevajte, da ima **HOFER trgovina d.o.o.** možnost o vsakem posameznem garancijskem zahtevku odločiti po lastni presoji.

Postopek uveljavljanja garancije:

- Izdelek skupaj z vsemi pripadajočimi deli, računom in garancijskim listom vrnite v vam najbližjo **trgovino HOFER**.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- **za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov** (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.), **nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi**
- **za poškodbe ali spremembe, ki jih povzroči kupec/tretja oseba**
- **zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi**
- **zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov, škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine**
- **za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja)**

Garancija velja za proizvode izročene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Če je bila stvar zaradi nepravilnega delovanja zamenjana ali bistveno popravljena, začne garancijska doba teči znova od izročitve zamenjave oziroma vrnitve popravljene stvari. V času veljavnosti garancije lahko izdelek posredujete v popravilo pooblaščenemu servisu v vam najbližjo **trgovino HOFER**. Če vam popravila ali izdelave predračuna ne moremo nuditi brezplačno, boste o tem vnaprej obveščeni. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe.

Ta garancija ne vpliva na druge zakonske garancijske obveznosti in ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladiščenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in prodajalec pri sprejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitev, ki jih je kupec shranil na izdelku.

Oznaka proizvajalca/uvoznika: aspiria nonfood GmbH Lademannbogen 21-23 22339 Hamburg GERMANY	Podjetje in sedež prodajalca: HOFER trgovina d.o.o. Kranjska cesta 1 1225 Lukovica, SLOVENIJA
Podpis prodajalca:	



Navodila za uporabo



SPIN RIBIŠKA PALICA



Kazalo

Splošno	3
Uporabljeni simboli	3
Namenska uporaba	4
Varnostni napotki.....	4
Vsebina kompleta/opis delov	6
Preverite vsebino kompleta	7
Priprava trnka	7
Predelava role za levičarje ali desničarje	8
Izmet trnka.....	8
Čiščenje in vzdrževanje.....	8
Shranjevanje	8
Napotki za odlaganje med odpadke	9
Tehnični podatki.....	9

Splošno



Pred prvo uporabo pozorno preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke, in uporabljajte spin ribiško palico samo tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Neupoštevanje sledečih napotkov lahko privede do hudih telesnih poškodb. Navodila za uporabo so fiksni sestavni del spin ribiške palice. Ta navodila za uporabo shranite za poznejše branje in če spin ribiško palico izročite drugemu uporabniku, mu hkrati z njo izročite tudi ta navodila za uporabo. Ta navodila za uporabo lahko kot datoteko PDF zahtevate pri naši podpori za stranke. V ta namen se obrnite na servis na naslovu, ki je naveden na garancijskem listu. Zaradi boljše berljivosti je spin ribiška palica v nadaljevanju poimenovana samo ribiška palica.

Uporabljeni simboli

V teh navodilih za uporabo, na ribiški palici ali na embalaži so uporabljeni v nadaljevanju navedeni simboli in opozorilne besede.



Pred uporabo upoštevajte navodila!



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.



POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katerega lahko, če se ji ne izognemo, pride do lažjih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Namenska uporaba

Ribiška palica je namenjena izključno za ribolov v ribnikih, jezerih in rekah. Prilagojena je ribolovu domačih vrst rib. Ribiška palica ni igrača. Ribiška palica je namenjena izključno za zasebno uporabo in ni primerna za poslovno področje. Ribiška palica je predvidena za uporabo na prostem.

Ribiško palico uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Proizvajalec ali trgovec ne jamči za škodo, ki je nastala zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki



OPOZORILO!

Smrtna nevarnost!

- Ne ribarite v bližini napeljav pod visoko napetostjo. Med ribarjenjem pazite na kakršne koli nizko viseče napeljave in se izogibajte stiku z njimi. Sicer obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara.
- Ne ribarite med neurjem. Udarec strele v ribiško palico ali vrstico lahko povzroči smrtno nevarne poškodbe ali pod določenimi pogoji smrt. Sicer obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara.



POZOR!


Nevarnost telesnih poškodb in nesreče!

- Pred vsako uporabo preverite, da ribiška palica ni poškodovana. Nikoli ne uporabljajte poškodovane ribiške palice. Sicer varno delovanje ne bo več zagotovljeno.
- Ta izdelek, takoj ko je sestavljen za ribolov, vsebuje ostre trnke, ki lahko poškodujejo ribiča ali druge osebe. Zato z ribiško palico in s priborom ravnajte ustrezno previdno.
- Pazite na druge ribiče in druge osebe ter upoštevajte varnostne razdalje. Pri nepravilnem izmetu obstaja tudi možnost določenih poškodb zaradi sunkovitega premika trnka.

- Za zaščito pred poškodbami s trnkom nosite ustrezna očala in zaščitno pokrivalo.
- Ne izvajajte popravil. Obrnite se na servis.
- Ribiško palico vključno s priborom shranite na otrokom nedosegljivem mestu.
- Otrokom dovolite, da ribiško palico uporabljajo le z navodili in pod nadzorom odrasle osebe. Otroke pred uporabo opozorite na morebitne nevarnosti.


OBVESTILO!

- Zaradi nestrokovnega montiranja se ribiška palica lahko zlomi!
- Pri izmetu pazite, da bo gib enakomerno pospešujoč. Sunkovito metanje lahko poškoduje palico.
- Ko riba zagrizne, doseže najvišjo točko obremenitve palice in vrvice. Če ribiško palico povlečete preveč navzgor in nazaj, pride do zloma (A).

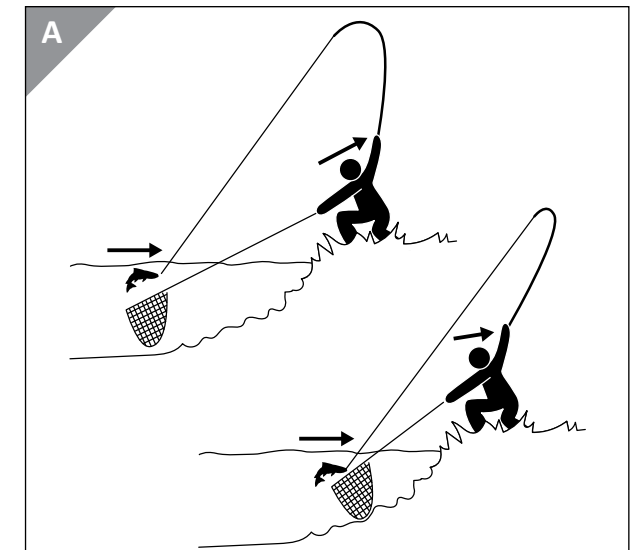

Nasvet!

- S seboj imejte vedno vse predpisane dokumente (npr. ribiško karto, ribolovno dovolilnico).
- Vnaprej se pozanimajte o lovopustu, dovoljeni teži in drugih določbah (določbe o zaščiti vrst in okolja, nacionalni zakoni in lokalne določbe), ki veljajo za posamezne ribolovne vode.
- Ribišstvo je zelo vsestranski šport. Zato priporočamo, da dodatno preberete ustrezno strokovno literaturo in/ali se posvetujete z društvi in združenji.

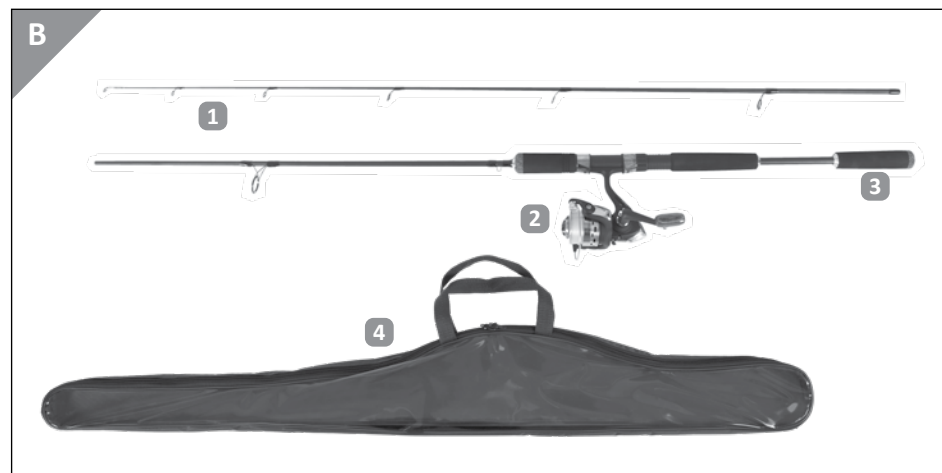Vsebina kompleta/opis delov

- 1 Teleskopska ribiška palica (2-delna)
- 2 Rola
- 3 Držalo EVA
- 4 Torba

- 5 Noga role
- 6 Protipovratna blokada
- 7 Ročaj role
- 8 Laks
- 9 Navijalni lok
- 10 Blokada navitja + sprednja zavora
- 11 Navojni valjček
- 12 Navodila za uporabo

**Preverite vsebino kompleta**

Vzemite vse posamezne dele ribiške palice iz torbe. Preverite, ali je komplet popoln. Preverite, da deli iz vsebine kompleta niso poškodovani. Če so, ribiške palice ne uporabljajte in se obrnite na našo poprodajno podporo.

Priprava trnka

1. Sklopite oba dela ribiške palice 1. Pri tem upoštevajte natančno ujemanje obročkov.
2. Odprite navijalni lok 9, da sprostite laks 8.
3. Izhajajoč od role povlecite laks skozi vse obročke za laks na ribiški palici.
4. Na koncu laksa namestite zelen pripor.
5. Zaprite navijalni lok role.
6. Pred začetkom ribolova mora biti sprednja zavora 10 ustrezno prilagojena uporabljenemu laksu in zanki trnka. Sprednjo zavoro nastavite tako, da še lahko povlečete laks z navitja, ne da bi ga strgali. Med izvedbo lahko sprednjo zavoro prilagajate umikanju ribe.

Predelava role za levičarje ali desničarje

1. Odstranite vijak na nasprotni strani ročaja role **7**.
2. Izvlecite ročaj role iz role in ga ponovno vstavite z druge strani.
3. Vijak ponovno navijte na konec ročaja role.

Izmet trnka

1. Aktivirajte protipovratno blokado **6** in zaprite navijalni lok **9**, da se bo laks **8** lahko razvijal. Pred prestavljanjem navijalnega loka vpnite laks med nogo role **5** in kazalcem, da preprečite neželeno odvijanje laksa z role.
2. Izvrzite ribiško palico z enakomernim nihajočim gibom in sprostite laks, ki je bil zataknen med nogo role in kazalcem, takoj ko konica ribiške palice v fazi izmeta gleda proti vodi. Nekoliko zavrtite ročaj role – navijalni lok se bo samodejno ponovno zaskočil.

Čiščenje in vzdrževanje

Po uporabi ribiške palice in role v slani vodi ju na kratko sperite pod mlačno vodo.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila, ali ostrih čistilnih sredstev. Po čiščenju počakajte, da se ribiška palica in rola popolnoma posušita. Ko se rola posuši, na vse gibljive dele kanite eno do dve kapljici olja, da ohranite funkcionalnost in življenjsko dobo izdelka.

Pred uporabo in po njej ribiško palico preverite glede poškodb in znakov obrabe. Če je ribiška palica poškodovana, je ne uporabljajte več. Na ribiški palici ne izvajajte popravil ali sprememb na konstrukciji.

Shranjevanje

Pred shranjevanjem ribiško palico očistite in počakajte, da se popolnoma posuši.

Dva dela ribiške palice z rahlim obračanjem v nasprotni smeri ločite drugega od drugega. Ribiško palico v torbi za ribiško palico shranite na suhem, toplem in otrokom nedostopnem mestu.

Napotki za odlaganje med odpadke

Ribiško palico in vse sestavne dele embalaže lahko skladno z veljavnimi predpisi odstranite prek pooblaščenega podjetja za ravnanje z odpadki oziroma pristojnega urada za komunalne storitve. Zaposleni podjetja za ravnanje z odpadki vas bodo na zahtevo z veseljem obvestili o možnostih pravilnega in okolju prijaznega odstranjevanja.

Tehnični podatki

Dolžina: 220 cm

Izmetna teža: 15 do 40 g

Prenos: 5.2:1

Ø ribiška vrstica: 0,3 mm

Transportna dolžina: 118 cm



Različica: 2020-11



Distributer:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

711523

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:
ANS-18-108

06/2021

3

**LETA
GARANCIJE**