


Predstavitev

Zahvaljujemo se vam za nakup naprave CHUWI. Prosimo vas, da si vzamete trenutek in navodila skrbno preberete.

1. Za napajanje naprave uporabljajte izključno ob dobavi priložen napajalnik. Za težave, oz. nepravilnosti v delovanju, ki bi nastale kot posledica uporabe drugega napajalnika, ne odgovarjamo.
2. Za kršenje avtorskih pravic iz naslova uporabe in posesti programske opreme drugih ponudnikov, CHUWI ne prevzema odgovornosti.
3. V primeru nedelovanja naprave, bo podjetje CHUWI postopalo v skladu z zakonom in napravo v garancijskem roku brezplačno popravilo, ne bo pa odgovorno za morebitno ekonomsko ali lastninsko škodo.
4. Naprava je dobavljena s tovarniško prednaloženo programsko opremo, ki jo lahko po želji odstranite z nje brez učinka za napravo.
5. Podjetje CHUWI si pridržuje pravico do razvoja in nadgradnje izdelka, predmet garancije je izključno dotična naprava.
6. Elektronske naprave so občutljive naprave, nepooblaščen odpiranje naprave ni dovoljeno
7. Fizične poškodbe niso del garancijskega kritja, zato bodite pazljivi pri rokovanju, še posebej varujte napravo pred padci, trki...
8. Naprava ni namenjena uporabi pri zelo visokih ali zelo nizkih temperaturah, visoki vlažnosti, v prašnih okoljih, okoljih z močnim magnetnim poljem in pri dolgotrajni izpostavljenosti direktni sončni svetlobi.
9. Napravo čistite izključno s čisto krpo, uporaba kemikalij ni dovoljena.
10. Obstaja zelo velika verjetnost, da bo naprava prenehala delovati v kolikor pride v stik s tekočino.
11. Glasnost zvočnika nastavite na nivo, ki ne bo poškodoval vašega sluha.
12. Uporabljajte izključno ob dobavi priloženo baterijo, napajalnik in ostalo dodatno opremo. Uporaba dodatkov drugega proizvajalca lahko vodi do nedelovanja oz. poškodbe naprave in s tem do preklica upravičenosti do garancije.
13. Med formatiranjem diska, prenašanjem podatkov naprave ne izklopite, saj to lahko vodi v nedelovanje.

14. Izrabljene elektronske opreme se znebite na zakonsko določen način.
15. V primeru dodatnih vprašanje, se lahko obrnete na lokalnega distributerja ali pooblaščenega serviserja.

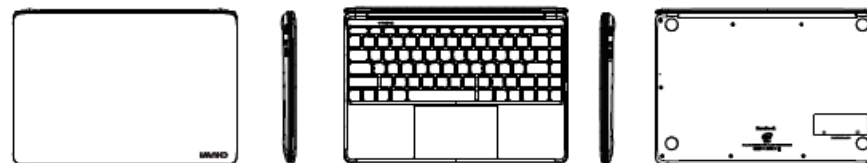

Prenosnik prižgete s pritiskom na stikalo za zagon (v zgornjem desnem delu tipkovnice). Za ugašanje uporabite meni v operacijskem sistemu Windows. V kolikor držite stikalo za zagon pritisnjeno nekaj sekund, boste napravo prisilili v takojšen izklop, kar je uporabno v določenih primerih. Večkratno ugašanje na ta način lahko vodi v nedelovanje operacijskega sistema Windows.

REŠITVE TEŽAV:

1. Računalnik se ne zažene
 - Preverite da je baterija napolnjena do konca
 - Preverite, da je napajalnik vključen v el, omrežje
 - V kolikor se naprava ne zažene navkljub polni bateriji, se obrnite na pooblaščen servis
2. Med nadgradnjo operacijskega sistema Windows, prenosnik preneha delovati
 - Počakajte toliko kolikor je potrebno, da se nadgradnja sistema izvede do konca
 - Med posodabljanjem gonilnikov strojne opreme se lahko zgodi, da le-ta za trenutek preneha delovati – denimo tipkovnica, sledilna ploščica, zaslon....kar je povsem normalno in ne gre za strojno napako. Potrpite do konca nadgradnje sistema Windows.
3. WIFI spletna povezava ne deluje
 - Preverite da Wifi oddajnik oddaja signal

- Preverite da je prenosnik povezan na WIFI omrežje (znotraj operacijskega sistema Windows)
- Preverite moč WIFI signala in vaša dovoljenja na omrežju

PROSIMO VAS, DA PRED POŠILJANJEM NAPRAVE V SERVIS, LE-TEGA KONTAKTIRATE PO TELEFONU. V NEKATERIH PRIMERIH SE NAPAKA NAMREČ LAHKO ODPRVI TAKOJ, NA DALJAVO!

KONTAKTNE PODATKE SERVISA NAJDETE NA GARANCIOJSKEM LISTU.

GARANCIJSKI LIST

CHUWI

DAJALEC GARANCIJE: CHUWI INNOVATION LIMITED, Building 3, Lijincheng Industrial Park, Industrial East Road, Longhua, Shenzhen, Guangdong, Kitajska

PRODAJALEC/GARANT: Panteh d.o.o., Toplarniška 1B, 1000 Ljubljana. Trajanje garancijskega roka: 1 LETO

POBLAŠČEN SERVIS: PROFIservis d.o.o., Tugomerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Tel: 0590 42 800, Email: info@profiservis.si

PROSIMO VAS, DA PRED POŠILJANJEM NAPRAVE V SERVIS, LE-TEGA KONTAKTIRATE PO TELEFONU. V NEKATERIH PRIMERIH SE NAPAKA NAMREČ LAHKO ODPRVI TAKOJ, NA DALJAVO!

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje blaga v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Fizične poškodbe niso predmet garancije. Za podatke na podatkovnih nosilcih ne odgovarjamo. Kupec lahko uveljavlja garancijo le ob predložitvi originalnega računa in garancijskega lista. V nasprotnem primeru ni upravičen do popravila v skladu z garancijskimi pogoji. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Proizvajalec zagotavlja vzdrževanje in nadomestne dele za obdobje, ki znaša še tri leta po poteku osnovnega garancijskega roka.