



Istruzioni per l'uso

CASSAFORTE A COMBINAZIONE

EASY HOME[®]
HOME ENVIRONMENT



Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni per l'uso.



- **LEGGERE LE AVVERTENZE DI SICUREZZA NELLE PRESENTI ISTRUZIONI PER L'USO!**
- **Per l'installazione sono necessari un trapano e un cacciavite a punta cruciforme.**

Avvertenze di sicurezza

Pericolo di soffocamento!

- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola di plastica. Bambini potrebbero imprigionarsi e soffocare.
- Tenere lontani i bambini durante il montaggio del prodotto. Fare attenzione che i bambini non infilino in bocca piccoli componenti. I bambini possono ingerire piccoli parti e soffocare.

Pericolo di lesioni!

- Lasciare eseguire il montaggio del prodotto solo da persone esperte.
- Adottare le necessarie precauzioni di sicurezza quando si utilizza un trapano.

Pericolo di danneggiamento!


- Assicurarsi che nessun conduttore elettrico, cavo o tubo venga danneggiato durante il montaggio.

Dotazione



Montaggio

1. Scegliere una parete di composizione appropriata e una capacità di carico sufficiente e determinare una posizione di montaggio adatta.
2. Aprire il prodotto aprendo il coperchio di protezione e spingendo la leva verso il basso (vedere i passaggi 1 e 2 nel capitolo "Utilizzo").
3. Posizionare il retro del prodotto nella posizione di montaggio e utilizzare una penna per contrassegnare la posizione dei fori di montaggio sulla parete.

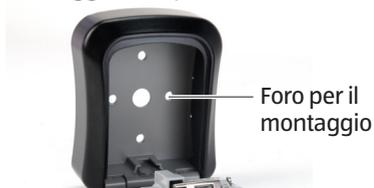

4. Utilizzare un trapano per praticare fori sufficientemente profondi nella parete nei punti contrassegnati.
5. Inserire i tasselli nei fori praticati.
6. Posizionare i fori di montaggio sul retro del prodotto sopra i fori praticati sulla parete e serrare le viti di fissaggio.

Utilizzo

1. Aprire il coperchio di protezione.



- Impostare i pomelli sulle impostazioni di fabbrica (0-0-0-0). Spingere la leva verso il basso per aprire il coperchio di chiusura.



- Per impostare una combinazione personale di numeri, impostare l'interruttore sul retro del coperchio di chiusura in posizione B.



- Impostare la propria combinazione personale di numeri e memorizzarli.



ATTENTA: Guardare sempre i pomelli coi numeri ad angolo retto. In caso contrario, i numeri potrebbero cambiare e la serratura potrebbe bloccarsi.

- Al termine, riportare l'interruttore sulla posizione A.



- Inserire le chiavi nel prodotto e chiudere il coperchio di chiusura premendo.
- Regolare i pomelli coi numeri e chiudere il coperchio di protezione.
- Per aprire il coperchio di chiusura, aprire il coperchio di protezione e impostare i pomelli sull'ultima combinazione salvata. Spingere la leva verso il basso.
- Per modificare la combinazione personale di numeri, ripetere i passaggi da 3 a 5.

Pulizia

- Pulire il prodotto utilizzando un panno leggermente umido. Far asciugare completamente tutti i pezzi.

Dati tecnici

Modello/Numero articolo:	812105
Peso:	ca. 450 g
Carico massimo:	500 g
Dimensioni	
Esterno:	ca. 11,5 × 9,5 × 4 cm
Interno:	ca. 8,9 × 6,2 × 3 cm

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

- Smaltire il prodotto secondo le leggi e le disposizioni in vigore nel proprio paese di residenza.



Commercializzato da:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA



ASSISTENZA POST- VENDITA

812105

La preghiamo di rivolgersi alla sua
filiale **ALDI SUISSE**.

MODELLO: 812105

01/2022

3
ANNI
GARANZIA