



Használati útmutató



PROFI AKKUMULÁTOROS HAJVÁGÓ



QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kódolvasóval és internetkapcsolattal is.

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt ALDI termékről.

Az ALDI-szerviz oldala

Minden itt megadott információ elérhető az ALDI-szerviz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-szervizpont.hu.




A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.




Tartalom

A csomag tartalma.....	4
Alkatrészek	6
Általános tudnivalók.....	7
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót.....	7
Rendeltetésszerű használat.....	7
Jelmagyarázat	8
Biztonság.....	9
Megjegyzések magyarázata	9
Általános biztonsági utasítások.....	10
Első használatba vétel.....	18
A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése.....	18
A töltőállomás felállítása	19
A termék feltöltése	19
Használat.....	21
A termék használata	21
Az utazásbiztosító használata	21
A hajvágó fésűk kiválasztása	22
A hajvágó fésűk felhelyezése és cseréje	23
Hajvágás.....	23
Hajritkítás.....	24
Kontúr- és szakállvágás.....	24
Tisztítás és ápolás	25
A termék tisztítása	26
A töltőállomás tisztítása.....	26
A hajvágó fésűk tisztítása	27
A hajvágó fej tisztítása és olajozása	27
Tárolás	28
Hibakeresés.....	29
Műszaki adatok.....	30
Megfelelőségi nyilatkozat.....	31
Leselejtezés	32
A csomagolás leselejtezése	32
A termék leselejtezése	32

A csomag tartalma

A

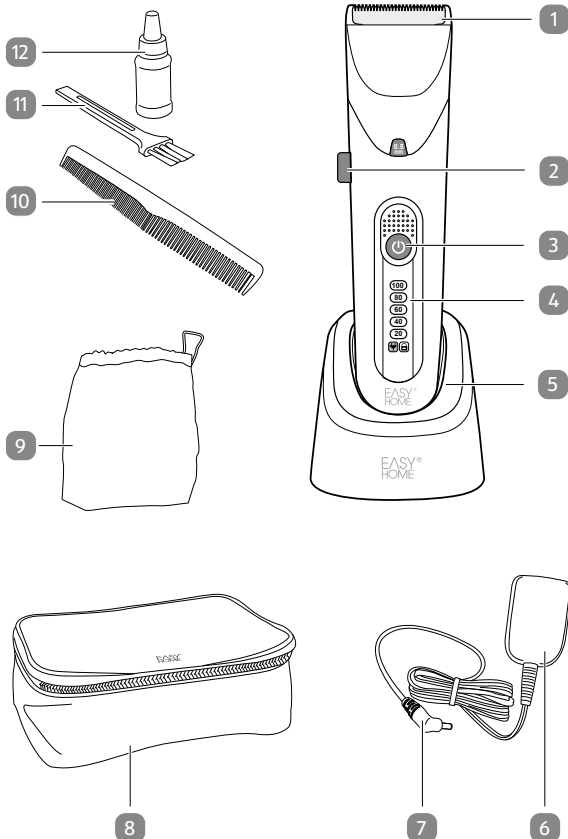

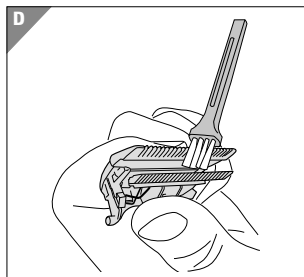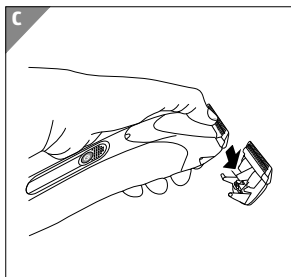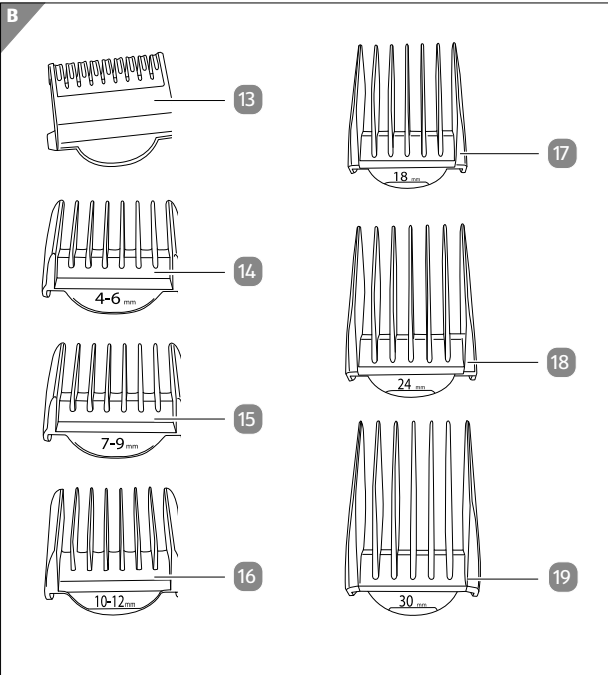

Alkatrészek

- 1 Hajvágó fej
- 2 Finombeállítás tolószabályozója
- 3 Főkapcsoló gomb / indításgátló
- 4 Kijelző
- 5 Töltőállomás
- 6 Hálózati csatlakozó
- 7 Készülékcsatlakozó (áramkábelrel)
- 8 Tárolótáska
- 9 Hajvágó fésűk tárolótasakja
- 10 Fésű
- 11 Ecset
- 12 Kenőolaj
- 13 Ritkítófej
- 14 Hajvágó fésű, 4–6 mm
- 15 Hajvágó fésű, 7–9 mm
- 16 Hajvágó fésű, 10–12 mm
- 17 Hajvágó fésű, 18 mm
- 18 Hajvágó fésű, 24 mm
- 19 Hajvágó fésű, 30 mm

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató a Profi akkumulátoros hajvágóhoz (a továbbiakban: „termék”) tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a készülék üzembe helyezéséről és kezelésről.

A termék használata előtt olvassa el alaposan a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és/vagy a termék károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a használati útmutatót. Ha továbbadja a terméket, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat

A terméket kizárólag száraz emberi haj és szőr vágására tervezték. Csak beltérben használható. A termék nem alkalmas mesterséges haj vagy állatszőr vágására. Kizárólag személyes használatra készült, ipari használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenesnek minősül és anyagi kárt okozhat.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



Ez a jel az összeszereléssel és a használattal kapcsolatban nyújt hasznos kiegészítő információkat.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” fejezet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.



A terméket nem szabad fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más, vizet tartalmazó edény közelében használni.



A GS (Geprüfte Sicherheit – ellenőrzött biztonság) biztonsági tanúsítvány igazolja, hogy a termék kapcsolóüzemű hálózati tápegysége rendeltetésszerű használat esetén biztonságos. Az ellenőrző védjegy igazolja, hogy a termék megfelel a termékbiztonságról szóló törvény követelményeinek.




Ez a jel a II. érintésvédelmi osztályba tartozó elektromos készülékeket jelöli (hálózati csatlakozó).



Ez a jel a III. érintésvédelmi osztályba tartozó elektromos készülékeket jelöli (termék).



Az ezzel a jellel ellátott készülékeket csak beltéri helyiségekben szabad üzemeltetni.




A kézben tartott rész folyó víz alatt tisztítható.

FIGYELMEZTETÉS: A kézben tartott részt a vízzel tisztítás előtt le kell választani a csatlakozóvezetékéről.

IPXX

Ezek az adatok az elektromos és elektronikus alkatrészek védeettségi osztályát adják meg, ami megadja, milyen környezeti körülmények között alkalmazhatók (lásd a „Műszaki adatok” c. fejezetet).



A jel a dugó áramának polaritását jelöli.



Az itt látható jellel ellátott termékek a VI. energiahatékonysági osztályba tartoznak.

Biztonság

Megjegyzések magyarázata

A használati útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használjuk.



Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

Általános biztonsági utasítások



Áramütés veszélye!

A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Csak az adattáblán szereplő értékeknek megfelelő hálózati feszültségű csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket.
- A terméket csak jól hozzáférhető csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni, hogy probléma esetén a terméket gyorsan le lehessen választani az elektromos hálózatról.
- Ne üzemeltesse a terméket, ha sérüléseket lát rajta, vagy az áramkábel, illetve a hálózati csatlakozó meghibásodott.
- Ha a termék áramkábele megsérült, a veszélyek megelőzése érdekében ki kell cse-

réltetni a gyártóval, az ügyfélszolgálatlalt vagy megfelelő képesítésű szakemberrel.

- A terméket csak a mellékelt hálózati csatlakozóval használja.
- Ne nyissa ki a készülék házát, bízsa szakemberre a javítást. Forduljon szervizhez. Nem érvényesíthető garancia és jótállási igény önhatalmúan végzett javításból, szakszerűtlen csatlakoztatásból és hibás kezelésből eredő meghibásodás esetén.
- Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. Ebben a termékben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatók, melyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba magát a terméket, se az áramkábelt vagy a hálózati csatlakozót.
- Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót.
- A hálózati csatlakozót soha ne az áramkábelnél, hanem mindig a dugót fogva húzza ki a csatlakozóaljzatból.

- Csak akkor dugja a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba, ha már csatlakoztatta a terméket a készülékcsatlakozóhoz.
- A készüléket soha ne szállítsa az áramkábelnél fogva.
- A terméket, a hálózati csatlakozót és az áramkábelt tartsa távol a nyílt lángtól és a forró felületektől.
- Úgy fektesse le az áramkábelt, hogy senki ne essen el benne.
- Az áramkábelt ne törje meg és ne rakja éles szélre.
- A terméket csak beltéri helyiségekben használja. Soha ne használja a terméket nedves helyen vagy esőben.
- Soha ne tegye olyan helyre a terméket, ahonnan kádba vagy mosdókagylóba eshet.
- Soha ne nyúljon vízbe esett elektromos készülék után. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzataból.
- Akadályozza meg, hogy a gyermekek bármit a termékbe dugjanak.

- Kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból
 - minden egyes használat után,
 - a töltési folyamat befejeztével,
 - ha üzemzavar lép fel,
 - mielőtt összeköti a töltőállomást az áramkábelrel,
 - mielőtt a terméket, illetve a töltőállomást tisztítaná, valamint
 - vihar esetén.



Tűz- és robbanásveszély!

Az akkumulátor szakszerűtlen használata fokozott tűz- és robbanásveszéllyel jár.

- Óvja az akkumulátort a mechanikus hatásoktól.
- Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek, például közvetlen nap-sugárzásnak, tűznek vagy más hasonló hatásnak. A környezeti hőmérséklet 5 és 35 °C közé essen.

- A termék töltőérintkezői ne érjenek fémtárgyhoz.
- A töltési folyamathoz kizárólag eredeti tartozékot használjon.
- A töltőállomással kizárólag a mellékelt terméket töltsse fel.



Veszélyes gyermekekre és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például idősebb emberekre és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például nagyobb gyerekekre).

- A terméket a nyolcadik évüket betöltött gyermekek, illetve fizikailag, érzékszervileg vagy mentálisan korlátozott személyek, valamint szükséges tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy abban az esetben használhatják, ha

betanították őket a termék biztonságos használatára, és megértették az abból eredő veszélyeket. A terméket gyermekek nem használhatják, a termék nem játék. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek.

- Üzem közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolófóliával játsszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
- Ne engedje, hogy a gyermekek az apró alkatrészekkel játsszanak. Ezeket lenyelhetik és megfulladhatnak.



Sérülésveszély!

A termék szakszerűtlen használata sérülést okozhat.

- Ne használja a terméket nyílt seb, vágott seb, napégés vagy hólyagok esetén.

- Soha ne használja a terméket biztonságosan felhelyezett hajvágó fej nélkül.
- Legyen óvatos a hajvágó fésűfejjel. Annak éles a pereme.
- Óvatosan helyezze a tartozékokat a termékre. Vigyázzon az ujjaira. Zúzódás veszélye áll fenn.
- A hajvágó fej tisztítása során ügyeljen az ujjaira. Ne tegye ujjait a vágókések közé.



Égésveszély!

A megsérült, ezáltal kifolyó akkumulátorok a bőrre jutva marási sérülést okozhatnak.

- Soha ne nyissa fel az akkumulátort.
- Kifolyó akkumulátor esetén feltétlenül használjon védőkesztyűt.
- A kifolyó akkumulátorfolyadék ne kerüljön a bőrre, szembe vagy a nyálkahártyára. Ha mégis érintkezik a folyadékkal, azonnal öblítse le az érintett területet bő, tiszta vízzel, és szükség esetén keressen fel egy orvost.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a hálózati csatlakozót.
- Ügyeljen arra, hogy a terméket ne hagyja leejtse.
- Ha az akkumulátor meghibásodott, ne próbálja meg újra feltölteni a terméket, és ne használja hálózatról üzemeltetve sem. A termék eközben túlhevülhet. Javíttassa meg a terméket.
- Ne tegye a terméket forró felületre, illetve hőforrás vagy nyílt láng közelébe.
- Ne engedje, hogy az áramkábel forró részekhez érjen.
- A terméket soha ne tegye ki magas hőmérsékletnek (fűtőtest stb.) vagy az időjárás viszontagságainak (eső stb.).
- Tisztításkor soha ne merítse vízbe a terméket.

- A terméket semmi esetre se tegye a mosogatógépbe, különben tönkremegy.
- Ne használja tovább a terméket, ha a termék műanyag részein repedés vagy vetemedés látható, esetleg deformálódott. A termék sérült alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.

Első használatba vétel

A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.

- Legyen óvatos a csomagolás kinyitásakor.
 1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
 2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd **A ábra** és **B ábra**).
 3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon forgalmazójához.

A töltőállomás felállítása

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a töltőállomást szakszerűtlenül állítja fel, az a termékkel együtt felborulhat és megsérülhet.

- A töltőállomást sík, száraz és csúszásmentes felületre helyezze.
- 1. Csatlakoztassa a készülékcsatlakozót **7** a töltőállomáshoz **5**.
- 2. Dugja a hálózati csatlakozót egy előírászerűen telepített, jól hozzáférhető csatlakozóaljzatba.

A termék feltöltése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A hosszabb töltésidő, valamint a töltési vagy merülési ciklus megszakítása műszaki okokból az akkumulátor kapacitásának csökkenését eredményezi.

- Kerülje a hosszabb töltésidőt.

– **Kerülje a töltési és a merülési ciklusok megszakítását.**



- Nagyon kis akkumulátorkapacitás (10 % alatt) esetén a csatlakozó szimbólum piros színnel villog a kijelzőn.
- Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 1,5 órát vesz igénybe.
- Teljesen feltöltött akkumulátorral a készülék üzemideje kb. 120 perc. Az akkumulátor akkor töltődött fel teljesen, ha a kijelző 100 %-os töltési állapotot mutat.
- A termék lehetővé tesz gyors feltöltést. Ez 5 percet jelent. Az üzemidő ebben az esetben 5–7 perc.

1. Helyezze a terméket a töltőállomásra **5** úgy, hogy létrejöjjön a kapcsolat a töltésérzékelővel.

A kijelzőn **4** az aktuális töltési állapot jelenik meg. Ha az akkumulátorkapacitás 10% alá csökken, a csatlakozó szimbólum piros színnel kezd villogni. A csatlakozó szimbólum a teljes töltési folyamat közben világít.

2. Az akkumulátor teljes feltöltése után húzza ki a hálózati csatlakozót **6** a csatlakozóaljzatból.

Miután kihúzta a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, vagy levette a terméket a töltőállomásról, a kijelző fénye kialszik.

Használat

A termék használata

Az akkumulátor töltési állapotától függetlenül a terméket bármikor üzemeltetheti hálózatról. Ezt a következőképpen végezze:

1. Ügyeljen arra, hogy a termék ki legyen kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a készülékcsatlakozót **7** az termékhez.
3. Dugja a hálózati csatlakozót **6** egy előírászerűen telepített, jól hozzáférhető csatlakozóaljzatba.

A kijelző aktiválódik, és megjelenik a hálózat szimbólum.

4. Kapcsolja be a terméket a főkapcsoló gomb **3** megnyomásával.
5. A hajvágást a „Hajvágás” c. fejezetben leírtak szerint végezze.
6. Nyomja meg újra a főkapcsoló gombot a termék kikapcsolásához.

Az utazásbiztosító használata

A termék utazásbiztosítóval rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen bekapcsolódást.

Az utazásbiztosító bekapcsolása

- Tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot **3** kb. 2 másodpercig. A borotva automatikusan kikapcsol, és a lakat szimbólum  háromszor felvillan.

Ekkor az utazásbiztosító aktív.

Utazásbiztosító kikapcsolása



Ha a termék össze van kapcsolva a hálózati adapterrel, és a hálózati adaptert bedugja a csatlakozóaljzatba, az utazásbiztosító automatikusan kikapcsol.

1. Tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot **3** kb. 2 másodpercig. Eközben a lakat szimbólum  kétszer felvillan. A termék automatikusan bekapcsol.
2. A termék kikapcsolásához nyomja meg röviden a főkapcsoló gombot.

Ezzel inaktiválta az utazásbiztosítót.

A hajvágó fésűk kiválasztása

Válassza ki a hajvágó fésűket a kívánt vágáshossznak megfelelően.

A hajvágó fésűk (**14**, **15** és **16**) vágáshosszai eltérőek lehetnek. A vágáshosszt a finombeállítás tolószabályozójával **2** szabályozhatja. A finombeállításhoz négy vágáshossz áll a rendelkezésére: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm és 2,0 mm.

- A hajvágó fésű legnagyobb vágáshosszának beállításához tolja a tolószabályozót egészen hátra, a „**2,0 mm**” fokozatra.
- A hajvágó fésű legkisebb vágáshosszának beállításához tolja a tolószabályozót egészen előre, a „**0,5 mm**” fokozatra.



Nagyobb vágáshosszaknál (**17**, **18** és **19** jelű hajvágó fésűk) a finombeállítás nem túl hatékony. Hagyja inkább a tolószabályozót mindig a „**2,0**” fokozaton.

A hajvágó fésűk felhelyezése és cseréje



Sérülésveszély!

A termék szakszerűtlen használata vágási sérülést okozhat.

- Kapcsolja ki a terméket, mielőtt ráhelyezi vagy kicseréli rajta a hajvágó fésűket.
- 1. Egy hajvágó fésű (14 – 19) felhelyezéséhez helyezze az adott fésűt a hajvágó fejre 1, és nyomja be az alsó részét óvatosan a termék oldalsó mélyedéseibe, hogy a hajvágó fésű bepattanjon.
- 2. A hajvágó fésű újbóli levételéhez vagy cseréjéhez húzza le a fésűt a termék oldaltámasztékain.

Hajvágás



- A levágandó haj legyen száraz.
- A vágáshossz a vágási szögtől függően eltérhet.
- Ajánlatos a nagyobb vágáshosszal rendelkező hajvágó fésűvel kezdeni, és a vágás során fokozatosan áttérni az egyre kisebb vágáshosszakra.
- Ha lehetséges, a haj növekedési irányával ellentétesen vágjon.
- Az összes haj levágásához húzza végig többször a terméket az adott hajrészen.

1. Fésűlje át alaposan a haját a fésűvel **10**.
2. Helyezzen egy kendőt vagy köpenyt a nyak köré, hogy a leeső hajszálak ne jussanak be ruhája gallérjába.
3. Kezdje a hajvágást a nyaknál és oldalt, majd haladjon a fej közepének irányába.
4. A terméket eközben úgy kell tartania, hogy a hajvágó fésű lapos oldala illeszkedjen a fejre, majd mozgassa a terméket egyenletesen a hajon.
5. A haj elülső részével folytassa, a fej közepe felé haladva.
6. A haját mindig jól át kell fésűlni.

Hajritkítás

- A hajmennyiség csökkentéséhez – anélkül, hogy a hajhossz változna – használja a ritkító feltétet **13**.

Kontúr- és szakállvágás



Ügyeljen arra, hogy a feltüntetett vágáshosszak csak akkor érhetők el, ha a terméket a bőrfelületre merőlegesen tartja, illetve a bőr mentén irányítja.

1. A haj rövidre vágásához, ill. szakáll- vagy kontúrvágáshoz a terméket hajvágó fésű nélkül kell használni. Szükség esetén vegye le ezt az alkatrészt.
2. Állítsa be a finombeállítás tolószabályozójával **2** a következő vágáshosszakat: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm vagy 2,0 mm.
3. A haját saját elképzeléseinek megfelelően vágja, ill. rövidítse le.

Tisztítás és ápolás



FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A termék szakszerűtlen kezelése áramütést okozhat.

- A termék vagy a töltőállomás tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!

A készülékházba beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.

- Se a hálózati csatlakozót, se a töltőállomást ne mossa folyó vízzel.
- A terméket csakis kikapcsolt állapotban tisztítsa.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém- vagy műanyag sörtéjű kefét, valamint éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.
- A terméket semmi esetre se tegye a mosógépbe, különben tönkremegy.

A termék tisztítása

A termék folyó vízzel tisztítható.

1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót **6** a csatlakozóaljzatból.
2. Válassza a készülécsatlakozót **7** a termékről.
3. Kapcsolja ki a terméket a főkapcsoló gomb **3** megnyomásával.
4. Tisztítsa meg a terméket folyó víz alatt.
5. Törölje át a terméket száraz ruhával.

A töltőállomás tisztítása

1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
2. Húzza ki a készülécsatlakozót **7** a töltőállomásból **5**.

3. Enyhén nedves ruhával törölje át a töltőállomást.
4. Azután törölje szárazra a töltőállomást egy száraz ruhával.

A hajvágó fésűk tisztítása

1. Húzza le a hajvágó fésűt (14 – 19) a termék oldaltámasztékain.
2. Öblítse le a hajvágó fésűt vízzel.
3. Ezután törölje teljesen szárazra a hajvágó fésűt.

A hajvágó fej tisztítása és olajozása



A hajvágó fej tisztítása előtt állítsa a finom-beállítás tolósabályozóját a 2,0 mm-es fokozatra.

1. Kapcsolja ki a terméket a főkapcsoló gombbal (3).
2. Helyezze hüvelykujját a termék elülső oldalán a hajvágó fejre (1).
3. Nyomja hátrafelé a hajvágó fejet, a terméktől távolodva a hüvelykujjával (lásd **C ábra**).
4. Nyomja szét a hajvágó fej vágókéseit (lásd **D ábra**).
5. Távolítsa el a hajmaradékot a hajvágó fejről az ecsettel (11).
6. Vigyen fel pár csepp kenőolajat (12) a hajvágó fej vágóélére.

Szükség esetén törölje le a felesleges kenőolajat egy puha ruhával. Csak savmentes olajat, például varrógépolajat használjon.

7. Nyomja a hajvágó fejet óvatosan a hátoldaltól visszafelé a termékekre, míg a hajvágó fej be nem pattan.

Tárolás

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék meghibásodásához vezethet.

- Mielőtt megkezdí a termék tárolási előkészületeit, válassza le a terméket és a töltőállomást az áramforrásról.
- Ne tekerje a hálózati csatlakozó kábelét a termék köré. Ellenkező esetben fennáll a kábelszakadás veszélye.
- Állítsa a terméket a töltőállomásra **5**, vagy helyezze a mellékelt tárolótáska **8**.
- A hajvágó fészűket **14** – **19** a hajvágó fészűk tárolótasakjában **9** tárolja.
- Hosszabb tárolásnál javasoljuk, hogy a terméket az eredeti csomagolásban tárolja.
- A terméket mindig száraz helyen tartsa.
- A terméket gyermekek számára hozzá nem férhető helyen, biztonságosan elzárva, 5 °C és 20 °C közötti hőmérsékleten (szobahőmérsékleten) tárolja.

Hibakeresés

Probléma	Lehetséges ok	Hibaelhárítás módja
A termék nem működik.	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel az akkumulátort.
		Működtesse a terméket hálózatról.
	A hálózati csatlakozó 6 nincs rendesen bedugva a csatlakozóaljzatba, vagy a készülékcsatlakozó 7 nincs megfelelően csatlakoztatva a töltőállomáshoz 5 , ill. a termékhez.	Ellenőrizze és korrigálja a csatlakozásokat.
	Az indításgátló 3 aktív.	Tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot mindaddig, míg a lakat szimbólum  el nem tűnik a kijelzőről 4 , vagy csatlakoztassa a terméket a hálózati adapterhez.

A hajvágó fej 1 nehezen mozog.	A hajvágó fej elszennyeződött és/vagy régóta nem lett megolajozva.	Tisztítsa meg és olajozza be a hajvágó fejet a „Tisztítás és ápolás” c. fejezetben leírtak szerint.
Nem tölt az akkumulátor, noha a termék a töltőállomáson van.	Az üreges dugó érintkezési hibájáról lehet szó.	Ügyeljen a termék megfelelő pozíciójára, amikor a töltőállomásra rögzíti az üreges dugóval. Ellenőrizze a töltésszintjelző lámpát (a hálózati tápellátás jelének pirosan kell világítania).

Műszaki adatok

Modell:	20133902 / 20133903
Cikkszám:	802143
Hálózati csatlakozó	SW-050090EUD
Bemeneti feszültség:	100–240 V~, 50/60 Hz, max. 0,2 A
Kimeneti feszültség:	5,0 V —, 0,9 A, 4,5 W
Érintésvédelmi osztály:	II
Védelem típusa:	IP 44 – védelem az 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testekkel és a fröccsenő vízzel szemben

Átlagos hatásfok üzem
közben: 73,0%

Teljesítményfelvétel
nullterhelésnél: 0,08 W

Termék

Bemeneti feszültség: 5 V --- , 0,9 A

Akkumulátor: 18650 jelű lítium-ion akkumulá-
tor, 3,7 V , 1200 mAh

Akkumulátor töltési ideje: kb. 90 perc

Gyorstöltő funkció: 5 perc

Üzemidő: 120 perc

Környezeti hőmérséklet: +5 °C és +35 °C között

Érintésvédelmi osztály: III

Védelem típusa: IPX5 – minden irányból érkező
vízsugár elleni védelem.

Rögzített vágókés: titánbevonatos acél

Mozgó vágókés: kerámia

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség
esetén kérje a jótállási adatlapon feltüntetett
címen.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A termék leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az európai országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)

A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!



Amennyiben a termék használhatatlanná válik, a törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülöníteni és leadni a legközelebbi gyűjtőállomáson. Így biztosítható a leselejtezett készülékek szakszerű újrahasznosítása, és elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

Elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



A fogyasztó törvényi kötelezettsége, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat leadja a lakókörnyezetében felállított gyűjtőpontokon vagy az üzletekben, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagot* vagy sem. Így érhető el, hogy az elemek és akkumulátorok bekerüljenek a környezetkímélő

hulladékkezelési rendszerbe.

A terméket hiánytalanul (az akkumulátorral együtt) és lemerült állapotban adja le a gyűjtőpontokon!

*a következő jellel van ellátva: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom



Származási hely: Kína
Gyártó:

AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH
AM MÜHLENTURM 1
40489 DÜSSELDORF
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

802143

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI**
áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
20133902 / 20133903

11/2020

3
ÉV
JÓTÁLLÁS




JÓTÁLLÁSI ADATLAP



PROFI AKKUMULÁTOROS HAJVÁGÓ

Kérjük forduljon a termékkel és a számlával / nyugtával,
a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.

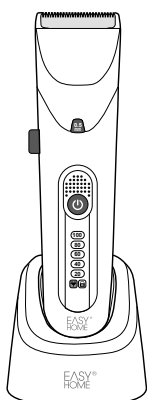

11/2020

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
20133902 / 20133903

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.
Mészárosok útja 2
2051 Biatorbágy, HUNGARY

GYÁRTÁSI SZÁM

802143

GYÁRTÓ/IMPORTÖR

AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH
Am Mühlenturm 1
40489 Düsseldorf
GERMANY

A hiba leírása:

A fogyasztó adatai:

Név: _____

Cím: _____

E-Mail: _____



JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:	ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. Mészárosok útja 2. 2051 Biatorbágy, HUNGARY
A fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezése: PROFI AKKUMULÁTOROS HAJVÁGÓ	A fogyasztási cikk típusa: 20133902 / 20133903

A jótállással kapcsolatos általános szabályok

A Magyarország területén vásárolt új tartós fogyasztási cikkek esetén 3 évre vállalunk jótállást.

A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészekre (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumibroncsok, védő-, takaróanyagok). A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

A jelen jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő kellékszavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.

A jótállásból eredő jogok a számlával / nyugtával, ill. a jótállási jeggyel a magyarországi ALDI áruházakban érvényesíthetők.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Vállalkozásunk a kicserélés során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

A jótállási igény bejelentése

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított 15 napon belül közölt hibát késedelem nélkül közölni kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Mentesülés a jótállási felelősség alól

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár).

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

A fogyasztó

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

A fogyasztó a választott jótállási jogáról másokra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Amennyiben a hibás fogyasztási cikket már nem tartjuk készleten vagy a hibás fogyasztási cikk az adott áruházban már nem elérhető, úgy kicserélési igény esetén is csupán a teljes vételár visszatérítését vállaljuk.

