

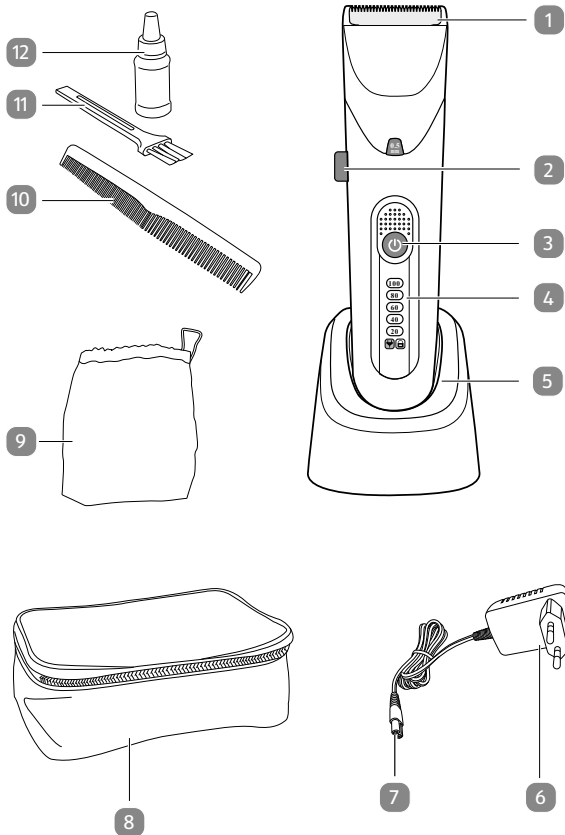


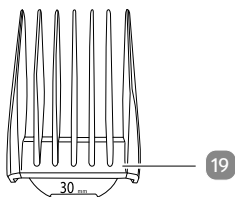
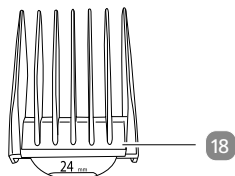
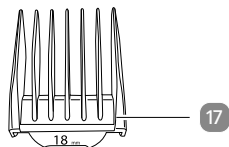
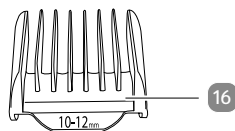
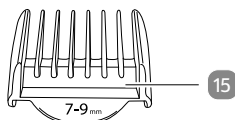

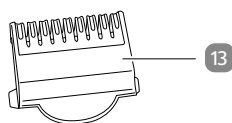
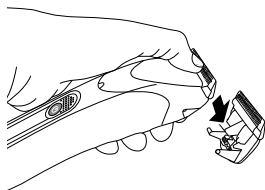
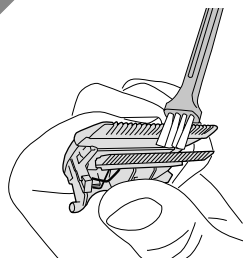
Istruzioni
per l'uso



TAGLIACAPELLI PROFESSIONALE A BATTERIA





B**C****D**

Dotazione/Parti del dispositivo

- 1 Gruppo di taglio
- 2 Regolatore a scorrimento per regolazione precisa
- 3 Tasto di accensione/spegnimento / blocco dell'accensione
- 4 Display
- 5 Stazione di ricarica
- 6 Spina
- 7 Connettore (con cavo elettrico)
- 8 Custodia
- 9 Sacca per accessori pettine
- 10 Pettine
- 11 Pennello
- 12 Olio di rasatura
- 13 Accessorio per sfoltire
- 14 Accessorio pettine 4-6 mm
- 15 Accessorio pettine 7-9 mm
- 16 Accessorio pettine 10-12 mm
- 17 Accessorio pettine 18 mm
- 18 Accessorio pettine 24 mm
- 19 Accessorio pettine 30 mm

Sommario

Panoramica prodotto.....	2
Dotazione/Parti del dispositivo.....	4
Informazioni generali.....	6
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	6
Uso previsto.....	6
Spiegazione dei simboli.....	7
Sicurezza.....	9
Prima messa in servizio.....	16
Controllare il prodotto e la fornitura.....	16
Posizionare la stazione di ricarica.....	17
Ricarica del prodotto.....	17
Utilizzo.....	18
Utilizzo del prodotto.....	18
Utilizzo della sicura da viaggio.....	19
Selezionare gli accessori pettine.....	20
Applicazione e sostituzione degli accessori pettine.....	21
Taglio dei capelli.....	21
Sfoltimento dei capelli.....	22
Taglio dei contorni e della barba.....	22
Pulizia e cura.....	23
Pulizia del prodotto.....	24
Pulizia della stazione di ricarica.....	24
Pulizia degli accessori pettine.....	25
Pulire e oliare il gruppo di taglio.....	25
Conservazione.....	26
Ricerca anomalie.....	27
Dati tecnici.....	28
Dichiarazione di conformità.....	29
Smaltimento.....	29
Smaltimento dell'imballaggio.....	29
Smaltimento del prodotto.....	29

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questo tagliacapelli professionale a batteria (di seguito denominato semplicemente "prodotto"). Esse contengono informazioni importanti relative alla

messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e i regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Osservare all'estero anche le direttive e la legislazione del rispettivo paese.

Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. Se si distribuisce il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni per l'uso.

Queste istruzioni per l'uso si trovano anche nel nostro sito web www.aquarius-service.com.

Uso previsto

Il prodotto è concepito esclusivamente per tagliare capelli umani asciutti. Deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti interni. Il prodotto non è adatto a capelli artificiali o al pelo di animali.

È destinato esclusivamente all'uso privato e non in ambito professionale. Usare il prodotto

solo nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni. Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi come non conforme e può provocare danni materiali o lesioni. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il fabbricante o il commerciante declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso errato o non conforme.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono usati in queste istruzioni per l'uso, sul prodotto o sulla confezione.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.



Leggere le istruzioni per l'uso.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Il marchio "GS" (sicurezza certificata) indica che il prodotto è conforme ai requisiti della legge in materia di sicurezza dei prodotti (ProdSG) della Repubblica federale di Germania.

Spiegazione dei simboli




Questo simbolo indica che il prodotto appartiene alla classe di protezione II (spina).



I prodotti contrassegnati con questo simbolo corrispondono al grado di protezione III.



Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente all'interno.



Il componente tenuto in mano deve essere lavato sotto acqua corrente.


AVVERTIMENTO: Prima di essere lavato con acqua, la parte tenuta in mano va staccata dal cavo di allacciamento.

IP44

La spina di alimentazione è a prova di schizzi e protetta da oggetti solidi a partire da Ø 1 mm

IPX5

Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni



Questo simbolo descrive la polarità della tensione in uscita dalla connessione a spina.



L'alimentazione è garantita da un alimentatore di rete.



Più: polarità positiva



Meno: polarità negativa



Questo simbolo informa sull'efficienza energetica dell'alimentatore di rete esterno.

Sicurezza

Le seguenti parole segnale sono utilizzate in queste istruzioni per l'uso.

AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola di segnalazione descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.

AVVISO!

Questa parola di segnalazione mette in guardia da possibili danni materiali.

Avvertenze di sicurezza

⚠AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!

L'installazione elettrica errata oppure la tensione di rete troppo alta possono causare una scossa elettrica.

- Collegare il prodotto solo a una presa installata correttamente. La tensione di rete deve corrispondere al valore indicato sulla targhetta.
- Collegare il cavo di alimentazione esclusivamente ad una presa facilmente accessibile, in modo che, in caso di guasto, questa possa essere scollegata velocemente dalla rete elettrica.
- Non usare il prodotto quando vi sono danni visibili oppure il cavo di collegamento o la spina dell'alimentatore sono difettosi.
- Se il cavo elettrico del prodotto è danneggiato, deve allora essere sostituito dal fabbricante o dal suo servizio clienti o da una persona con equivalente qualifica professionale per evitare pericoli.
- Utilizzare il prodotto solamente con la spina dell'alimentatore fornita.
- Non aprire né il prodotto né l'involucro della spina dell'alimentatore, bensì farlo riparare da personale specializzato. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza indicato sulla scheda della garanzia. Nel caso di riparazioni fai-da-te, collegamenti errati o uso scorretto decade la responsabilità e la garanzia del produttore.

- Per le riparazioni devono essere usati solo componenti che corrispondono ai dati originali del prodotto. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche essenziali ai fini della protezione da fonti di pericolo.
- Non immergere né il prodotto né la spina dell'alimentatore o il cavo di collegamento in acqua oppure in altri liquidi.
- Non toccare mai la spina con le mani umide.
- Per staccare la spina, non tirare mai il cavo di alimentazione dalla presa, bensì afferrare sempre la spina.
- Inserire la spina nella presa di corrente solo quando il prodotto è collegato al connettore.
- Non utilizzare mai il cavo di collegamento come maniglia.
- Tenere lontano il prodotto, la spina dell'alimentatore e il cavo di collegamento da fuoco o da superfici calde.
- Installare il cavo di collegamento in modo tale che non vi si inciampi.
- Non piegare il cavo di collegamento e non metterlo su bordi taglienti.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente all'interno. Mai utilizzarlo in ambienti umidi o esposto alla pioggia.
- Non conservare o utilizzare mai il prodotto in modo che possa cadere in una vasca da bagno o in un lavandino. Se il prodotto cade in acqua, non utilizzarlo più.
- Se cade in acqua, non tentare mai di afferrare il prodotto per nessun motivo. Staccare immediatamente il prodotto dalla rete elettrica.
- Assicurarsi che i bambini non introducano alcun oggetto nel prodotto.

Spiegazione dei simboli

- Spegnere il prodotto ed estrarre la spina dalla presa
 - dopo ogni utilizzo,
 - alla fine del processo di ricarica,
 - se si verifica un guasto,
 - prima di collegare la stazione di ricarica al cavo di alimentazione,
 - prima di pulire il prodotto e la stazione di ricarica e
 - durante i temporali.
- **AVVERTIMENTO:** Prima di essere lavato con acqua, la parte tenuta in mano va staccata dal cavo di allacciamento.

⚠AVVERTIMENTO!

Pericolo d'incendio e d'esplosione!

L'uso improprio della batteria ricaricabile aumenta il pericolo d'esplosione e di incendio.

- Proteggere la batteria ricaricabile da danni meccanici.
- Non esporre la batteria ricaricabile a caldo eccessivo come irradiazione solare diretto, fuoco o simili. La temperatura dell'ambiente deve essere compresa tra 5-35 °C.
- Non collegare i contatti di ricarica del prodotto agli oggetti metallici.
- Utilizzare per la ricarica esclusivamente gli accessori originali.
- Caricare il prodotto solo con la stazione di ricarica in dotazione.

⚠AVVERTIMENTO!

Pericolo per bambini e persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive (ad es. soggetti parzialmente invalidi, anziani con capacità fisiche e mentali limitate) oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze (ad es. bambini non neonati).

- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive, oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze, solo qualora l'utilizzo avvenga sotto la supervisione di persone responsabili della sicurezza, o qualora abbiano ricevuto le debite istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e abbiano compreso i potenziali pericoli connessi con l'uso.
- I bambini in età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono utilizzare il prodotto solo se sorvegliati da un adulto.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
- Durante l'uso, il prodotto deve essere sempre sorvegliato.
- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola di imballaggio: I bambini potrebbero rimanere intrappolati o soffocare durante il gioco.
- Non lasciare che i bambini giochino con i piccoli componenti. Potrebbero ingerirli e soffocare.

⚠AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

Un utilizzo scorretto del prodotto potrebbe causare lesioni.

- Non utilizzare il prodotto in caso di ferite aperte, ferite da taglio, scottature solari o vesciche.
- Non utilizzare mai il prodotto senza il gruppo di taglio saldamente fissato.
- Prestare attenzione al gruppo di taglio. Presenta bordi appuntiti.
- Applicare con cautela gli accessori sul prodotto. Fare attenzione alle dita. Sussiste il pericolo di schiacciamento.
- Prestare attenzione alle dita durante la pulizia del gruppo di taglio. Non infilarle mai tra le lame di taglio.

⚠AVVERTIMENTO!

Pericolo di ustione con acido!

Batterie ricaricabili danneggiate o che perdono possono causare ustioni chimiche a contatto con la pelle.

- Non aprire mai la batteria ricaricabile.
- In caso di perdita della batteria ricaricabile, indossare necessariamente guanti protettivi.
- Evitare in questo caso il contatto con pelle, occhi e mucose dell'acido della batteria ricaricabile. In caso di contatto lavare

immediatamente le parti in oggetto con molta acqua pulita e consultare immediatamente un medico.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non coprire la spina al fine di evitare un surriscaldamento.
- Non far cadere il prodotto.
- Se la batteria ricaricabile è difettosa, non tentare di ricaricare il prodotto e non utilizzarlo più con l'alimentazione elettrica. Il prodotto potrebbe surriscaldarsi. Far riparare il prodotto.
- Non posizionare mai il prodotto su o nelle immediate vicinanze di una superficie bollente (piano di cottura ecc.) e non esporlo mai ad alte temperature (riscaldamento ecc.) o alle intemperie (pioggia ecc.).
- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con parti roventi.
- Per la pulizia, non immergere mai il prodotto in acqua.
- Non lavare mai il prodotto in lavastoviglie. Si romperebbe irrimediabilmente.
- Non utilizzare più il prodotto se questo presenta componenti rotti, fessurati o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali.

Prima messa in servizio

Controllare il prodotto e la fornitura

⚠AVVERTIMENTO!

Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero rimanere intrappolati o soffocare giocando con la pellicola di imballaggio.

- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola di imballaggio.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Aprire l'imballaggio con coltelli affilati o altri oggetti appuntiti in modo disattento può provocare danni alla superficie del prodotto.

- Prestare attenzione all'apertura.
1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
 2. Controllare che la fornitura sia completa (vedere il capitolo Componenti in dotazione/parti dell'apparecchio).
 3. Controllare che il prodotto e i singoli articoli non siano danneggiati. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato e rivolgersi al produttore utilizzando l'indirizzo di assistenza riportato sulla garanzia.

Posizionare la stazione di ricarica

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si posiziona la stazione di ricarica in modo errato, questa può cadere insieme al prodotto e danneggiarsi.

- Collocare la stazione di ricarica su una superficie orizzontale, asciutto e antiscivolo.
- 1. Collegare il connettore **7** alla stazione di ricarica **5**.
- 2. Inserire la spina in una presa di corrente correttamente installata e facilmente accessibile.

Ricarica del prodotto

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Tempi di conservazione più lunghi e l'interruzione dei cicli di carica e scarica portano a una minore capacità della batteria.

- Evitare periodi di conservazione prolungati.
- Evitare interruzioni dei cicli di carica e scarica.

AVVERTIMENTO: per caricare le batterie utilizzare l'alimentatore di rete portatile SW-050090EUD che è in dotazione con il dispositivo.

Il prodotto contiene batterie che non possono essere sostituite.



- In caso di capacità della batteria molto bassa (inferiore al 10 %), il simbolo della spina rosso lampeggiante si accende sul display.
 - Il tempo di carica per una carica completa della batteria richiede circa 1,5 ore.
 - La durata di funzionamento con la batteria ricaricabile completamente carica ammonta a ca. 120 minuti. La batteria ricaricabile è completamente carica quando il display visualizza lo stato di carica al 100 %.
 - Questo prodotto permette una ricarica rapida. Questa richiede 5 minuti. In questo caso, la durata di funzionamento è di 5-7 minuti.
1. Posizionare il prodotto sulla stazione di ricarica **5** in modo da stabilire il contatto di ricarica.

*Il display **4** mostra lo stato di carica attuale. Il simbolo della spina rossa lampeggiante si accende a una capacità della batteria inferiore al 10 %. Il simbolo della spina rimane illuminato durante l'intero processo di ricarica.*

2. Quando la batteria ricaricabile è completamente ricaricata, staccare la spina **6** dalla presa di corrente.

Il display si spegne dopo che si scollega la spina dalla presa di corrente o quando si preleva il prodotto dalla stazione di ricarica.

Utilizzo

Utilizzo del prodotto

Indipendentemente dallo stato di carica della batteria ricaricabile, è possibile utilizzare il prodotto in qualsiasi momento se collegato alla rete elettrica. Ecco come fare:

1. Assicurarsi che il prodotto sia spento.

2. Collegare il connettore **7** al prodotto.
3. Inserire la spina **6** in una presa di corrente installata a norma e facilmente accessibile.
Il display si accende e viene visualizzato il simbolo dell'alimentatore.
4. Per accendere il prodotto, premere il tasto di accensione/spegnimento **3**.
5. Tagliare i capelli come descritto nel capitolo "Taglio dei capelli".
6. Per spegnere il prodotto, premere nuovamente il tasto di accensione/spegnimento.

Utilizzo della sicura da viaggio

Il prodotto è dotato di una sicura da viaggio che impedisce che il prodotto si accenda accidentalmente.

Accensione della sicura da viaggio

1. Premere il tasto di accensione/spegnimento **3** per ca. 2 secondi. Il rasoio si spegne automaticamente e il simbolo del lucchetto  lampeggia tre volte.

La sicura da viaggio è attivata.

Disattivazione della sicura da viaggio



Quando si collegano il prodotto all'alimentatore di corrente e l'alimentatore di corrente a una presa di corrente, la sicura da viaggio si disattiva automaticamente.

1. Premere il tasto di accensione/spegnimento **3** per ca. 2 secondi.

Nel frattempo, il simbolo del lucchetto  lampeggia due volte. Il prodotto si accende automaticamente.

2. Spegner il prodotto esercitando una leggera pressione sul tasto di accensione/spegnimento.

La sicura da viaggio è disattivata.

Selezionare gli accessori pettine

Scegliere gli accessori pettine in funzione della lunghezza di taglio desiderata.

Le lunghezze di taglio degli accessori pettine **14**, **15** e **16** sono variabili. È possibile impostare la lunghezza di taglio con il regolatore a scorrimento per regolazione precisa **2**. Per la regolazione fine sono disponibili quattro lunghezze di taglio: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm e 2,0 mm.

- Per impostare la lunghezza di taglio più grande dell'accessorio pettine, spostare il regolatore a scorrimento completamente indietro, sul livello "**2,0 mm**".
- Per impostare la lunghezza di taglio più piccola dell'accessorio pettine, spostare il regolatore a scorrimento completamente in avanti, sul livello "**0,5 mm**".



Con lunghezze di taglio maggiori (accessori pettine **17**, **18** und **19**) una regolazione fine non sarebbe efficace. Lasciare quindi il regolatore a scorrimento sul livello "**2,0**".

Applicazione e sostituzione degli accessori pettine

⚠AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

Un utilizzo scorretto del prodotto può causare lesioni da taglio.

- Spegnere il prodotto prima di inserire o cambiare gli accessori pettine.
- 1. Per collegare un accessorio pettine **14** – **19**, inserirlo nel gruppo di taglio **1** e spingere con cautela la parte inferiore nelle cavità laterali del prodotto fino a quando l'accessorio pettine scatta in posizione.
- 2. Per rimuovere o sostituire l'accessorio pettine, tirare l'accessorio pettine fuori dalle staffe laterali del prodotto.

Taglio dei capelli



- I capelli da tagliare devono essere asciutti.
- La lunghezza del taglio può variare a seconda dell'angolo di taglio.
- Si consiglia di cominciare prima con un accessorio pettine di una lunghezza di taglio più

lunga, e durante il taglio utilizzare lunghezze gradualmente più corte.

- Se possibile, tagliare nella direzione contraria alla crescita dei capelli.
- Per essere sicuri di aver tagliato tutti i capelli, passare più volte con il prodotto su una sezione di capelli.

1. Pettinare bene i capelli usando il pettine **10**.
2. Per evitare che i capelli tagliati cadano sul collo, posizionare un panno o un asciugamano intorno al collo e al colletto.
3. Iniziare a tagliare i capelli dal collo o dai lati e tagliare verso il centro della testa.
4. Tenere il prodotto in modo che il lato piatto dell'accessorio pettine si appoggi sulla testa e passare il prodotto in modo uniforme sui capelli.
5. Ora tagliare la parte anteriore verso il centro della testa.
6. Pettinare ripetutamente i capelli.

Sfoltimento dei capelli

1. Per ridurre il volume dei capelli senza modificarne la lunghezza, utilizzare l'accessorio per sfoltire **13**.

Taglio dei contorni e della barba



Tenere conto del fatto che si ottengono le lunghezze di taglio indicate solo se si tiene il prodotto ad angolo retto rispetto alla superficie cutanea o lungo di essa.

1. Per capelli molto corti o per tagliare barba o contorni, utilizzare il prodotto senza l'accessorio pettine. Rimuoverlo se necessario.

2. Utilizzare il regolatore a scorrimento per regolazione precisa **2** per scegliere tra le lunghezze di taglio 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm e 2,0 mm.
3. Accorciare e tagliare i capelli in base alle proprie preferenze.

Pulizia e cura

⚠AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!

L'utilizzo errato del prodotto può causare scosse elettriche.

- Prima di pulire il prodotto o la stazione di ricarica, staccare la spina dalla presa di corrente.
- Prima di pulire il prodotto, distaccare la spina di alimentazione.

AVVISO!

Pericolo di corto circuito!

Infiltrazioni di acqua o altri liquidi all'interno dell'apparecchio possono causare un corto circuito.

- Non sciacquare la spina o la stazione di ricarica sotto acqua corrente.
- Pulire il prodotto solo quando è spento.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detergenti aggressivi né spazzole con setole metalliche o di nylon né pulire con oggetti taglienti o metallici, come ad esempio coltelli, spatole dure e simili, per non danneggiare le superfici.
- Non lavare mai il prodotto in lavastoviglie. Si romperebbe irrimediabilmente.

Pulizia del prodotto

È possibile pulire il prodotto sotto acqua corrente.

1. Prima della pulizia, staccare la spina **6** dalla presa di corrente.
2. Staccare il connettore **7** dal prodotto.
3. Per spegnere il prodotto, premere il tasto di accensione/spegnimento **3**.
4. Pulire il prodotto sotto acqua corrente.
5. Pulire il prodotto con un panno asciutto.

Pulizia della stazione di ricarica

1. Prima della pulizia, staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Staccare il connettore **7** dalla stazione di ricarica **5**.
3. Pulire la stazione di ricarica con panno leggermente umido.
4. Asciugare la stazione di ricarica utilizzando un panno asciutto.

Pulizia degli accessori pettine

1. Rimuovere l'accessorio pettine **14** - **19** dalle staffe laterali del prodotto.
2. Sciacquare l'accessorio pettine con acqua.
3. Asciugare l'accessorio pettine completamente.

Pulire e oliare il gruppo di taglio



Impostare il regolatore a scorrimento per regolazione precisa su 2,0 mm prima di pulire il gruppo di taglio.

1. Spegnerne il prodotto utilizzando il tasto di accensione/spegnimento **3**.
2. Posizionare il pollice sulla parte anteriore del prodotto sul gruppo di taglio **1**.
3. Premere il gruppo di taglio con il pollice verso la parte posteriore dal prodotto (vedi **Fig. C**).
4. Premere le lame di taglio del gruppo di taglio per smontarlo (vedi **Fig. D**).
5. Rimuovere i capelli tagliati dal gruppo di taglio usando il pennello **11**.
6. Applicare alcune gocce di olio di rasatura **12** sulle estremità della lama del gruppo di taglio.
Eventualmente pulire l'olio di rasatura in eccesso con un panno pulito. Utilizzare solo olio privo di acidi come ad es. olio di macchina da cucire.
7. Premere con cautela il gruppo di taglio dalla parte posteriore di nuovo sul prodotto fino a quando il gruppo di taglio s'innesta.

Conservazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Prima di preparare il prodotto per la conservazione, staccare il prodotto e la stazione di ricarica dalla presa di corrente.
- Non avvolgere il cavo della spina intorno al prodotto. Sussiste il pericolo di rompere il cavo.
- Posizionare il prodotto sulla stazione di ricarica **5** o riporlo nella custodia **8** in dotazione.
- Conservare gli accessori pettine **14** - **19** nell'apposita sacca per accessori pettine **9**.
- Per una conservazione a lungo termine, si consiglia di conservare nella confezione originale.
- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.
- Conservare il prodotto in un luogo non accessibile ai bambini, chiuso, sicuro e ad una temperatura tra 5 °C e 20 °C (temperatura ambiente).

Ricerca anomalie

Problema	Possibili cause	Risoluzione problema
Il prodotto non funziona.	La batteria ricaricabile è scarica.	Caricare la batteria ricaricabile.
		Utilizzare il prodotto collegandolo alla rete elettrica.
	La spina 6 non è inserita correttamente nella presa di corrente o il connettore 7 non è inserito correttamente nella stazione di ricarica 5 o nel prodotto.	Controllare e correggere i collegamenti.
	Il blocco dell'accensione 3 è attivo.	Tenere premuto il tasto di accensione/ spegnimento finché il simbolo del lucchetto  sul display 4 non sarà scomparso o collegare il prodotto all'alimentatore di corrente.
Il gruppo di taglio 1 non funziona correttamente.	Il gruppo di taglio è sporco e/o non è stato oliato da molto tempo.	Pulire e oliare il gruppo di taglio come descritto nel capitolo "Pulizia e cura".

Ricerca anomalie

Problema	Possibili cause	Risoluzione problema
La batteria ricaricabile non si ricarica, sebbene il prodotto si trovi sulla stazione di ricarica.	Potrebbero esserci problemi di contatto con lo spinotto.	Assicurarsi che il prodotto sia posizionato correttamente sullo spinotto della stazione di ricarica. Controllare la spia di ricarica della batteria (il simbolo della rete deve illuminarsi di rosso).

Dati tecnici

Modello:	21133902
Numero articolo:	809502
Spina	SW-050090EUD
Produttore:	Aquarius Deutschland GmbH (HRB Nr. 90404) Am Mühlenturm 1 40489 Düsseldorf
Tensione d'ingresso:	100–240 V~, 50/60 Hz, max. 0,2 A
Tensione d'uscita:	5,0 V ===, 0,9 A, 4,5 W
Classe di protezione:	II
Grado di protezione:	IP 44 - protezione da corpi estranei con un diametro > 1 mm e spruzzi d'acqua.
Rendimento medio durante il funzionamento:	73,0%
Potenza assorbita a carico zero:	0,08 W
Prodotto	
Tensione d'ingresso:	5,0 V ===, 0,9 A
Batteria ricaricabile:	ioni di litio 18650, 3,7 V, 1200 mAh

Tempo di carica batteria:	ca. 90 min.
Funzione di ricarica rapida:	5 min
Durata funzionamento:	120 min
Temperatura ambiente:	da +5 °C a +35 °C
Classe di protezione:	III
Grado di protezione:	IPX5 - protezione contro i getti d'acqua da tutte le direzioni.
Lama di taglio fissa:	acciaio inox con rivestimento in titanio
Lama di taglio mobile:	ceramica

Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.



Gli apparecchi usati non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici!

Se si prevede di non usare più il prodotto, **la legge obbliga l'utilizzatore a smaltirlo separato dai**

rifiuti domestici, ad es. consegnandolo presso l'isola ecologica del Comune di residenza. Questo serve ad assicurare che gli apparecchi usati vengano riciclati correttamente, evitando così di danneggiare l'ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con i simboli sopraindicati.



Batterie e batterie ricaricabili non vanno smaltiti nei rifiuti domestici!

In qualità di consumatore è obbligato per legge di smaltire tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente se contengono sostanze

dannose* presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere in modo che possano essere smaltite in tempo reale.

* contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo, Li = litio

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori o centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi.it.



Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.



IT

Commercializzato da:

AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH
AM MÜHLENTURM 1
40489 DÜSSELDORF
GERMANIA

ASSISTENZA POST- VENDITA

809502

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**

MODELLO:
21133902

11/2021

3

ANNI DI
GARANZIA