



# Montageanleitung

1

2



## ALU-GARTENTISCH



**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME  
AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN**

## Inhaltsverzeichnis

Übersicht/Verwendung .....	3
Lieferumfang .....	4
Allgemeines .....	5
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren .....	5
Zeichenerklärung .....	5
Sicherheit .....	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	6
Sicherheitshinweise .....	6
Vorbereitung .....	8
Tisch und Lieferumfang prüfen .....	8
Verwendung .....	9
Tisch aufbauen .....	9
Tisch abbauen .....	9
Pflege und Reinigung .....	10
Aufbewahrung .....	10
Technische Daten .....	11
Entsorgung .....	11
Verpackung entsorgen .....	11
Tisch entsorgen .....	11
Garantiekarte .....	12
Garantiebedingungen .....	13

DE

Importiert durch:

tex idea GmbH,  
Holsterfeld 10  
48499 Salzbergen  
Germany

KUNDENDIENST V/12/2022

☎ DE 00800 - 09 34 85 67 (kostenfrei)


💻 [garantie.aldi-sued.de](http://garantie.aldi-sued.de)

MODELL AS-003 ARTIKEL-NR: 811446 Braun  
MODELL AS-143 ARTIKEL-NR: 811445 Grau

# 3

**JAHRE  
GARANTIE**

3 DE

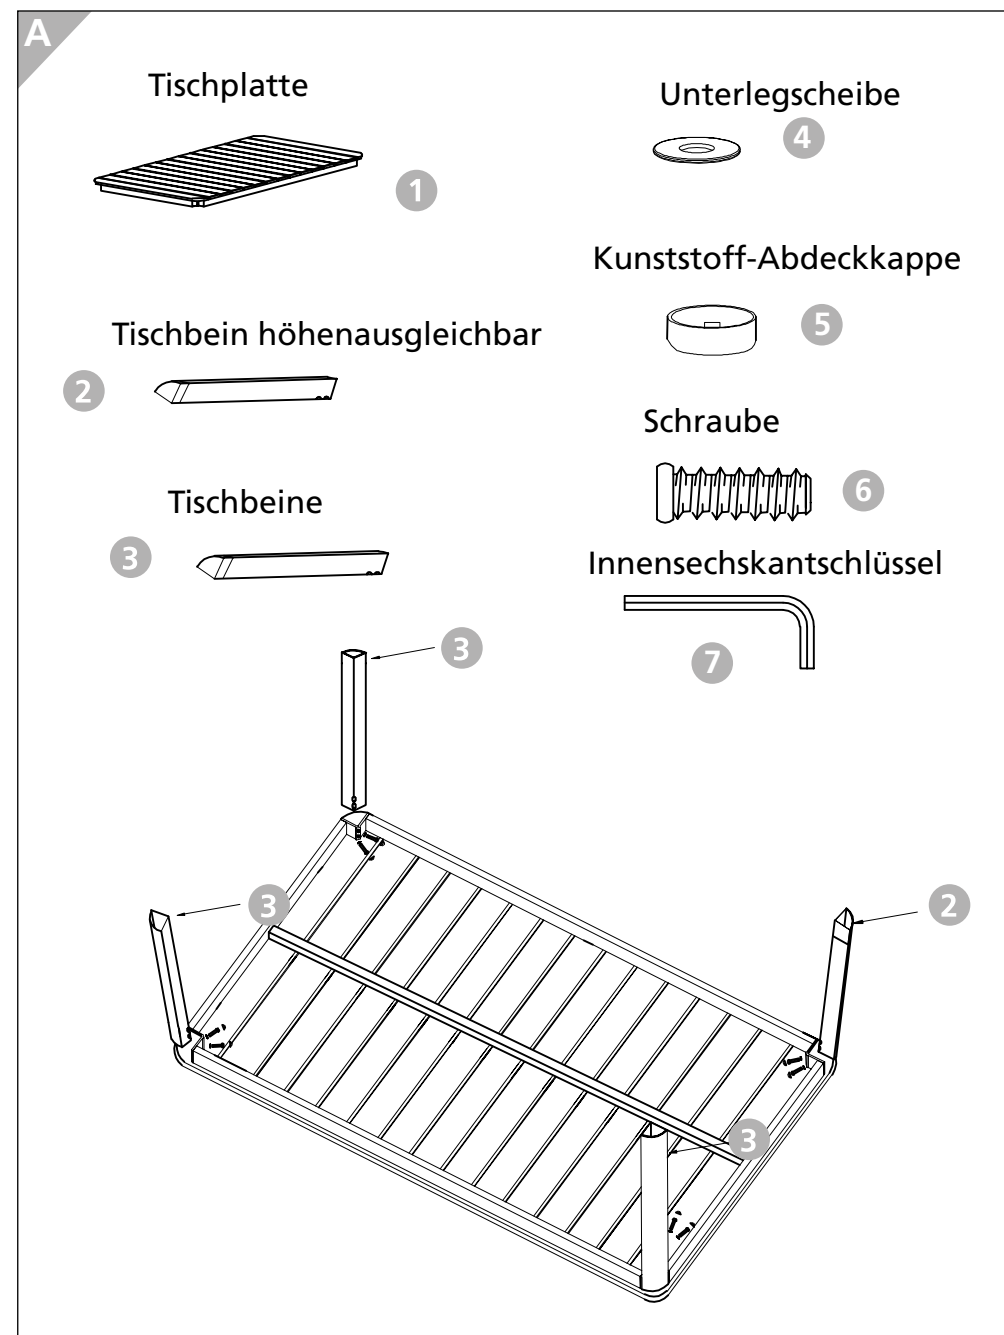

4 DE

## Lieferumfang/Produktteile

- 1 Tischplatte inkl. Unterkonstruktion, 1x
- 2 Tischbein höhenausgleichbar, 1x
- 3 Tischbein, 3x
- 4 Unterlegscheibe, 8x
- 5 Kunststoff-Abdeckkappe, 8x
- 6 Schrauben 8 x
- 7 Innensechskantschlüssel, 1x

# Allgemeines

## Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montanleitung gehört zu diesem Alu-Gartentisch. Sie enthält wichtige Informationen zur Verwendung und zur Handhabung. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird der Alu-Gartentisch im Folgenden nur „Tisch“ genannt.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Tisch einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an dem Tisch führen. Der Tisch ist kein Kinderspielzeug.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Tisch an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Tisch oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Tisch ist ausschließlich als Ablage von leichten Gegenständen konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch im Bereich Camping, Haushalt und Garten bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie den Tisch nur, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Tisch ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

#### Einsatzbereich:

Der Tisch ist geeignet für den Einsatz im witterungsgeschützten Außenbereich und im trockenen Innenbereich.

## Sicherheitshinweise



**WARNUNG!**

### Erstickungs- und Verletzungsgefahr!

Wenn Kinder mit dem Verpackungsmaterial spielen und sich die Kunststoffbeutel der Verpackung über den Kopf stülpen, können sie ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Halten Sie Kleinkinder vom Tisch fern. Beim Spielen können Kinder versuchen, sich an dem Tisch hochzuziehen oder hinaufzuklettern und mit dem Tisch umkippen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sie den Tisch benutzen.

Unsachgemäßer Umgang mit dem Tisch kann zu Verletzungen führen.

- Stellen Sie den Tisch so auf, dass alle vier Fußkappen sicher auf dem Boden stehen. Der Tisch darf nicht kippen.
- Stellen Sie den Tisch nur auf ebenen, trockenen und rutschfesten Untergrund.
- Verwenden Sie den Tisch erst, wenn er richtig aufgestellt ist und die Beine fest mit der Tischplatte verschraubt sind.
- Verwenden Sie den Tisch nicht als Aufstiegshilfe, Leiterersatz, Unterstellbock, Turngerät oder Ähnliches.
- Benutzen Sie den Tisch nicht, wenn sich Schraubverbindungen gelockert haben, Teile beschädigt sind oder fehlen.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch durch Sichtprüfung sicher, dass das Produkt frei von Schäden ist. Überprüfen Sie, ob die vorhandenen Muttern fest mit den Schrauben am Produkt verbunden sind und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
- Der Tisch darf nur von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden. Bei eigenständigen Reparaturen erlöschen die Haftungs- und Garantieansprüche, und Personen- und Sachschäden können entstehen.



**WARNUNG!**

### Brand- und Verletzungsgefahr!

Der Tisch besteht aus brennbarem Material. Wenn der Tisch zu nahe an eine starke Hitzequelle gelangt (z. B. bei einem Lagerfeuer), kann der Tisch schmelzen oder brennen.

- Sämtliche Bestandteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.

## Vorbereitung

### Tisch und Lieferumfang prüfen

#### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Tisch kann zu Beschädigungen des Tisches führen.

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Tisch schnell beschädigt werden.
- Schützen Sie den Tisch vor Witterungseinflüssen, indem Sie ihn z.B. nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und vor Feuchtigkeit schützen.

## Verwendung

### Tisch aufbauen

1. Legen Sie den Tisch vorsichtig auf die Rückseite.
2. Montieren Sie die Tischbeine mit den beigelegten, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und dem Ringschlüssel/Innensechskantschlüssel. Ziehen Sie die Muttern fest an, damit Sie den Tisch optimal nutzen können.
3. Drehen Sie den Tisch vorsichtig auf die montierten und fixierten Tischbeine.

Sie haben den Tisch erfolgreich montiert und können diesen jetzt verwenden.

### Tisch abbauen

1. Legen Sie den Tisch vorsichtig auf die Rückseite.
2. Lösen Sie die Muttern/Schrauben mit dem beigelegten Ringschlüssel/Innensechskantschlüssel und demontieren Sie die 4 Tischbeine.
3. Verpacken Sie den Tisch.

Sie haben den Tisch erfolgreich abgebaut.

## Pflege und Reinigung

### Tisch reinigen

#### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Tisch kann zu Beschädigungen des Tisches führen.

- Reinigen Sie den Tisch nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger.
- Verwenden Sie keine scheuernden, lösemittelhaltigen, ätzenden oder scharfen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernde oder kratzende Reinigungsbürste oder -schwämme.

1. Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch und ggf. etwas milder Seifenlauge.
2. Lassen Sie den Tisch danach vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden oder aufbewahren.
3. Beseitigen Sie eventuelle Schimmel- oder Stockflecken ebenfalls mit einem neutralen Reinigungsmittel und Wasser.

## Aufbewahrung

- Reinigen und trocknen Sie den Tisch, bevor Sie ihn aufbewahren (siehe Kapitel „Reinigung“).
- Bewahren Sie den Tisch an einem trockenen, frostfreien, lichtgeschützten und gut belüfteten Ort auf, um Schimmelbildung und Stockflecken zu vermeiden.
- Decken Sie den Tisch bei Regen mit einer Plane ab, oder stellen Sie ihn unter.
- Lassen sie den Tisch nicht über den Winter draußen stehen.
- Beachten Sie bei der Auswahl des Lagerortes, dass Kinder keinen Zugriff haben.
- Bewahren Sie Hinweise zu diesem Produkt (z. B. Aufbauanleitung, Gebrauchshinweise) immer zusammen mit dem Produkt auf.

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



### Tisch entsorgen

Entsorgen Sie den Tisch gemäß der in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung. Über die Möglichkeiten der Entsorgung können Sie sich bei Ihrem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger informieren.

## Technische Daten

Modell:	20-2230 AS-003/AS-143
Maße:	ca. 90 (B) x 74 (H) x 150 (T) cm
Artikelnummer:	811446 (Braun) 811445 (Grau)

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.



## GARANTIEKARTE

DE


### ALU-GARTENTISCH

Das **SERVICECENTER** unterstützt Sie jederzeit gerne bei der korrekten Abwicklung Ihres Garantiefalls und kümmert sich um Ihr Anliegen.

Die Kontaktdaten des **SERVICECENTERS** finden Sie auf dieser Garantiekarte oder können diese über das ALDI SÜD Garantieportal abrufen.

Das ALDI SÜD Garantieportal finden Sie unter:

[garantie.aldi-sued.de](http://garantie.aldi-sued.de)

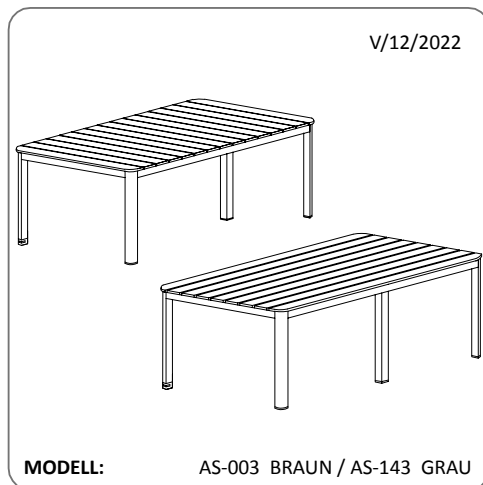

MODELL: AS-003 BRAUN / AS-143 GRAU

#### SERVICECENTER

☎ 00800 - 09 34 85 67  
[garantie.aldi-sued.de](http://garantie.aldi-sued.de)


#### ARTIKELNUMMER

811446 BRAUN  
811445 GRAU

#### HERSTELLER/IMPORTEUR

tex idea GmbH  
Holsterfeld 10  
48499 Salzbergen, DEUTSCHLAND  
[www.texidea.de](http://www.texidea.de)


- 1) Öffnen Sie das Garantieportal ([garantie.aldi-sued.de](http://garantie.aldi-sued.de)).
- 2) Wählen Sie Ihren Artikel mit Hilfe der Artikelnummer.
- 3) Geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und folgen Sie den Anweisungen des Garantieportals.
- 4) Drucken Sie das für Sie erstellte Retourenlabel aus.
- 5) Kleben Sie das Retourenlabel auf das Paket.
- 6) Bringen Sie das Paket in eine DHL-Filiale oder DHL-Packstation Ihrer Wahl.

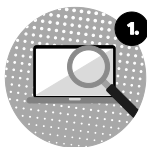


Garantieportal  
öffnen



Kontaktdaten  
angeben

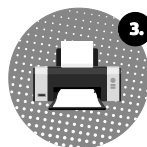

Retourenlabel  
drucken

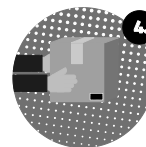

Artikel  
versenden

DE

## Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde,

diese **Herstellergarantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile:

<b>Garantiezeit:</b>	<b>3 Jahre</b> ab Kaufdatum
<b>Garantieumfang:</b>	Erstattung des Kaufpreises (innerhalb der ersten 8 Wochen ab Kaufdatum) oder kostenfreie Reparatur bzw. kostenfreier Austausch (nach unserer Wahl)
<b>Kostenfreie Hotline:</b>	00800 - 09 34 85 67
<b>Erreichbarkeit:</b>	Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr

Tätigen Sie alle geforderten Eingaben über das ALDI SÜD Garantieportal bevor Sie Ihr Produkt einsenden oder wenden Sie sich telefonisch oder per Mail an das **SERVICECENTER**. Das geschulte Personal des **SERVICECENTERS** hilft Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern gerne weiter.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie dem **SERVICECENTER**:

- das Produkt, zusammen mit dem Original-Kassenbon oder einer Kopie hiervon.
- alle Bestandteile des ursprünglichen Lieferumfangs des Produkts.

Die Garantie gilt ausschließlich für Material- oder Fabrikationsfehler des Produkts. Sie gilt nicht bei:

- Schäden durch Elementarereignisse. (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost), Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung
- Beschädigung oder Veränderung des Produkts durch den Kunden/Dritte
- Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehler
- normaler Abnutzung von Verschleißteilen (z. B. Akkukapazität)
- gewerblichem Gebrauch des Produkts

Das **SERVICECENTER**, der Hersteller/Importeur und ALDI SÜD übernehmen keine Haftung für vom Kunden eventuell auf dem Produkt gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Die Garantiezeit (auch für reparierte oder ausgetauschte Teile) wird durch die gesetzliche Gewährleistung von ALDI SÜD nicht verlängert. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Reparaturen kostenpflichtig durch das **SERVICECENTER** durchführen zu lassen.

Die gesetzliche Gewährleistung von ALDI SÜD wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt.