



Mode d'emploi



PARASOL 3M



! AVERTISSEMENT!

Ce symbole/mot signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.

! ATTENTION!

Ce symbole/mot signalétique désigne un risque à degré réduit qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure moindre ou moyenne.

AVIS!

Ce mot signalétique avertit contre les possibles dommages matériels.


Consignes de sécurité générales

! AVERTISSEMENT!

Risque de blessure!

Toute utilisation non conforme peut provoquer des blessures.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Les enfants peuvent se coincer les doigts.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'y emmêler et s'étouffer en jouant.
- N'accrochez rien aux traverses du produit et n'y faites pas de tractions.
- Le produit peut protéger votre peau

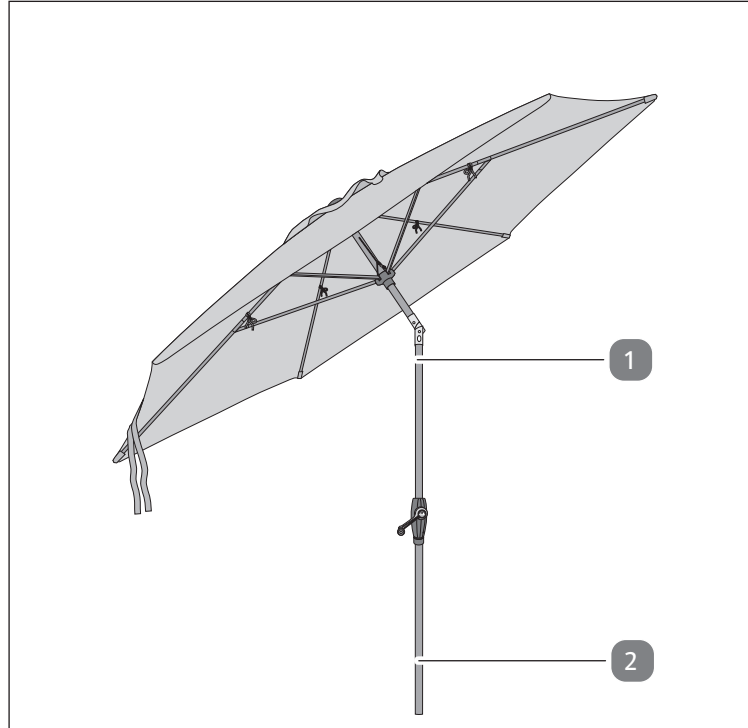

Contenu de la livraison

- 1 Mât du parasol (avec parasol)
- 2 Tube de support

contre les rayons UV directs, mais il ne peut vous protéger contre les rayons UV réfléchissants. Par conséquent, utilisez également des produits de protection solaire cosmétiques.

AVIS!

Risque d'endommagement!

La manipulation non conforme du produit peut provoquer des dommages.

- Utilisez un support de parasol adapté au produit avec un lestage suffisant. Veuillez tenir compte pour ceci des indications du fabricant de support

de parasol.

- Fermez le produit en cas de vent fort ou d'orage et protégez-le avec le ruban.
- Ne faites jamais un feu ouvert à proximité ou sous le produit. Tenez le produit à l'abri des sources de chaleur.
- Fermez le produit s'il pleut ou neige pour le protéger contre une sollicitation excessive.

Description de produit

Le produit peut être ouvert, incliné et fermé. La hauteur du produit dépend du support de parasol utilisé (non fourni).

Généralités

Lire le mode d'emploi et le conserver



Ce mode d'emploi appartient à ce parasol 3M (appelé seulement «produit» par la suite). Il contient des informations importantes pour le montage et l'utilisation.

Lisez le mode d'emploi attentivement, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou endommager le produit.

Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger,

veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays.

Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez le produit à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

Ce mode d'emploi peut être demandé au format PDF auprès du service après-vente du fabricant.

Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit est conçu exclusivement comme protection contre les rayons UV. Il ne convient pas comme protection contre la pluie ou la neige. Le produit est exclusivement destiné à l'usage privé et n'est pas adapté

à une utilisation commerciale. Le produit n'est pas un jouet pour enfants. N'utilisez le produit que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou même corporels.

Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des dommages survenus par une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu.

Légende des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires pour le montage ou l'utilisation.




Le sceau de contrôle GS (sécurité vérifiée) confirme la conformité du produit à la loi de sécurité de produits (ProdSG).

Sécurité

Légende des avis

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi.

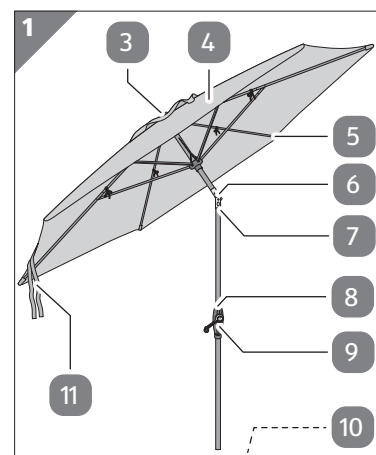

- 3 Pointe du parasol
- 4 Housse
- 5 Traverses
- 6 Articulation
- 7 Bouton A
- 8 Bouton B
- 9 Manivelle
- 10 Support de parasol (non fourni)
- 11 Ruban

Montage

Vérifier le produit et le contenu de la livraison

AVIS!

Risque d'endommagement!

Si vous ouvrez négligemment l'emballage avec un couteau aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez d'endommager le produit.

- Ouvrez l'emballage avec précaution.

1. Retirez le produit de l'emballage.
2. Vérifiez si la livraison est complète (voir «Contenu de la livraison»).
3. Vérifiez si le produit ou les différentes pièces



Commercialisé par:

Merentis GmbH
Bahnhofstr. 63
4910 Ried
AUSTRIA

SERVICE APRÈS-VENTE

811679, 811680, 811681

☎ CH +41-76 549 9108

💻 gardenservice@gmx.at

MODÈLE:
TP3m/II

03/2022

3
ANS
GARANTIE

présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Adressez-vous au garant, comme décrit sur la carte de garantie.

Utilisation

ATTENTION!

Risque de blessure!

- Toute utilisation non conforme peut provoquer des blessures.
- Ne saisissez pas les traverses lorsque vous manipulez le produit. Il y a un risque de blessure par le coincement des doigts.
 - Assurez-vous que le produit tienne suffisamment bien.

Nettoyage et soins

AVIS!

Risque d'endommagement!


- Un nettoyage non conforme peut provoquer des dommages sur le produit.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.
 - Ne lavez pas la housse à la

Monter le produit

AVIS!

Risque d'endommagement!

- La manipulation non conforme du produit peut provoquer des dommages.
- Pour donner de la stabilité au produit, utilisez un support de parasol adapté.

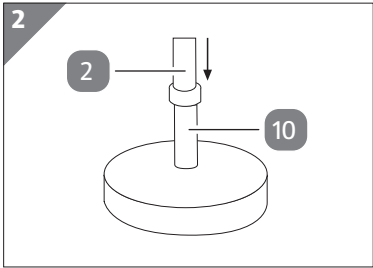


1. Placez le tube de support **2** dans le support de parasol **10** (voir **fig. 2**).

machine, ne la blanchissez et ne la repassez pas pour éviter d'endommager la surface.


Nettoyer le produit

- Nettoyez la housse **4** avec une brosse douce et un peu d'eau.
- En cas de salissures tenaces, vous pouvez retirer la housse et la laver à la main (30 °C). Retirez la housse comme décrit au chapitre «Retirer la housse».
- Nettoyez régulièrement le mât du parasol **1** pour assurer un glissement parfait des pièces mobiles.

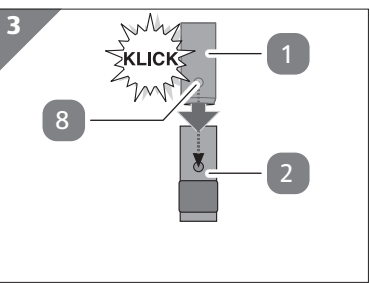


2. Appuyez sur le bouton **B 8** et insérez le mât du parasol **1** dans le tube de support de façon à ce qu'il s'enclenche avec un «clac» audible (voir **fig. 3**).


Ouvrir le produit

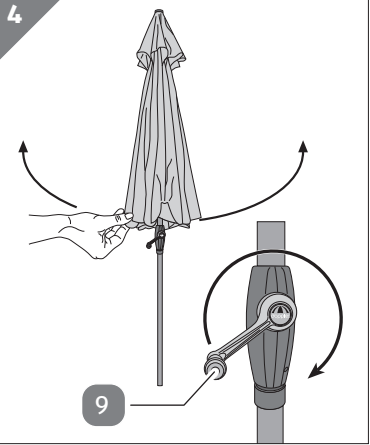

Retirer la housse

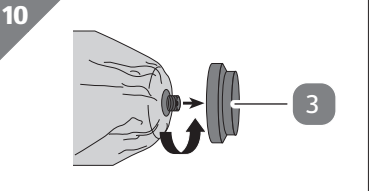

1. Dévissez la pointe du parasol **3** (voir **fig. 10**).

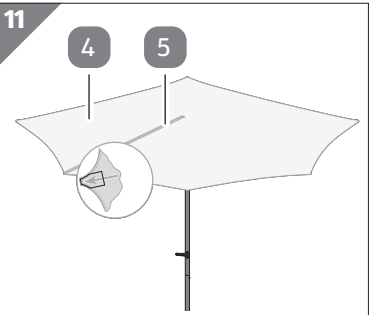

2. Détachez la housse **4** des traverses **5** (voir **fig. 11**).
3. Mettez la housse nettoyée ou la nouvelle housse dans l'ordre inverse.

1. Ouvrez le produit à la main (voir **fig. 4**).
2. Tournez la manivelle **9** dans le sens des aiguilles d'une montre (voir **fig. 4**). Ne forcez pas sur la manivelle.

Pencher le produit

1. Assurez-vous que le produit est entièrement ouvert et que l'articulation **6** est mobile.



2. Appuyez sur le bouton **A 7** (voir **fig. 5**).
3. Inclinez le produit à la main vers le côté souhaité (voir **fig. 5**).

Rangement


- Rangez le produit dans un endroit sec et bien aéré.
- Rangez uniquement le produit dans un état entièrement sec.

Fermer le produit

AVIS!


Risque d'endommagement!

- La manipulation non conforme du produit peut provoquer des dommages.
- Fermez le produit lorsque le vent se lève, s'il pleut ou neige, pour éviter tout dommage.

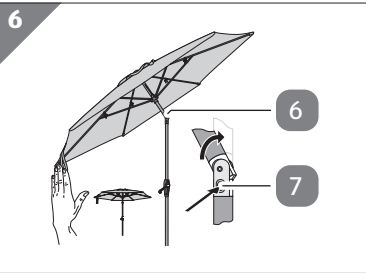


1. Appuyez sur le bouton **A 7** si le produit est incliné et alignez le produit à l'horizontale

jusqu'à ce que le bouton **A** s'enclenche (voir **fig. 6**).

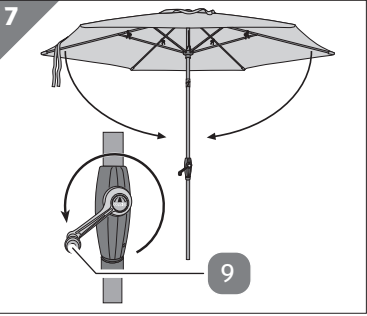

2. Tournez la manivelle **9** dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le produit soit entièrement fermé (voir **fig. 7**).

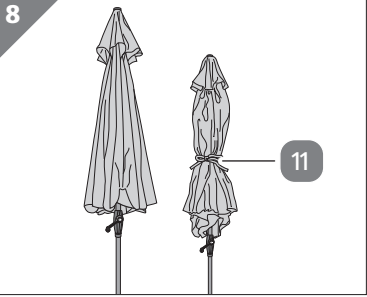


3. Protégez le produit contre les rafales avec le ruban **11** (voir **fig. 8**) et passez une housse de protection (non fournie) par-dessus pour éviter qu'il ne se décolore.

Démonter le produit

Si vous n'utilisez pas le produit sur une durée prolongée, par ex. en hiver ou pendant un voyage, démontez le produit et rangez-le en lieu sûr.

1. Tournez la manivelle **9** dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le produit soit entièrement fermé (voir **fig. 7**).

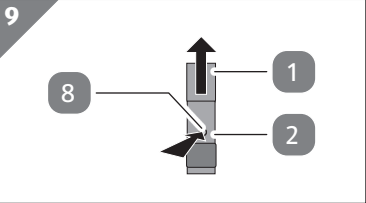

2. Appuyez sur le bouton **B 8** et retirez le mât du parasol **1** du tube de support **2** (voir **fig. 9**).

Données techniques

Modèle:	TP3m/II
N° d'article:	811679/811680/811681
Hauteur totale:	env. 240 cm
Diamètre:	295 cm
Poids:	4,9 kg
Diamètre tube de support:	37,5 mm
Profondeur d'insertion minimum (tube supérieur dans support de parasol):	25 cm
Lestage minimal:	85 kg
Dimensions minimales du support de parasol:	Surface d'appui ø 70 cm

Élimination

Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Éliminer le produit

- Éliminez le produit conformément aux lois et réglementations en vigueur dans votre pays.