



Istruzioni per l'uso



OMBRELLONE 3M



AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o un ferimento grave.

ATTENZIONE!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza lesioni di lieve o media entità.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.

Avvertenze generali di sicurezza

AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

Un uso improprio può provocare lesioni.

- Non consentire ai bambini di giocare con il prodotto. I bambini possono pizzicarsi le dita.
- Evitare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio. Bambini potrebbero imprigionarsi e soffocare.
- Non agganciare nulla sulle traverse e non esercitare trazioni.
- Il prodotto può proteggere la pelle dai raggi UV diretti ma

Dotazione

- 1 Palo dell'ombrellone (con ombrellone)
- 2 Tubo montante

non da radiazioni UV riflesse. Utilizzare quindi in aggiunta creme di protezione solare.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un utilizzo improprio potrebbe danneggiare il prodotto.

- Utilizzare un porta-ombrellone adatto per il prodotto con uno zavorramento sufficiente. Rispettare le informazioni fornite dal produttore del porta-ombrellone.
- Chiudere il prodotto in caso di forte vento o tempeste e fissarlo con il cinturino.

- Non accendere fiamme vicino o sotto al prodotto. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore.
- Chiudere il prodotto in caso di pioggia o neve per proteggerlo dalla sollecitazione eccessiva.

Descrizione del prodotto

Il prodotto può essere aperto, inclinato e chiuso. L'altezza del prodotto dipende dal porta-ombrellone utilizzato (non incluso nella fornitura).

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questo ombrellone 3M (di seguito denominato semplicemente "prodotto"). Esse contengono informazioni importanti relative al montaggio e all'utilizzo. Prima di usare il prodotto leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni personali o danni al prodotto.

Le presenti istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti in

vigore nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Le presenti istruzioni per l'uso possono essere richieste al servizio assistenza clienti del produttore in formato PDF.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto è concepito esclusivamente per la protezione dai raggi UV. Non è adatto per proteggere da pioggia e neve. È destinato soltanto all'uso in ambito privato e non in ambito

professionale. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni a cose se non addirittura a persone.

Il produttore o rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso scorretto.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Questo simbolo indica utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.




Il marchio di verifica GS (Sicurezza testata) certifica la conformità del prodotto con la legge sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

Sicurezza

Spiegazione degli avvisi

Nelle istruzioni per l'uso vengono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

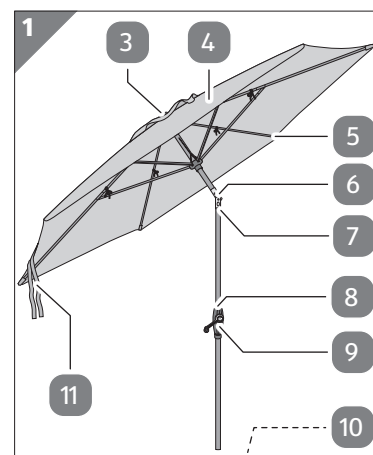

11 Cinturino

Montaggio

Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare la dovuta attenzione, il prodotto potrebbe danneggiarsi.

- Prestare attenzione durante l'apertura.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedi "Dotazione").
3. Verificare che il



Commercializzato da:

Merentis GmbH
Bahnhofstr. 63
4910 Ried
AUSTRIA

ASSISTENZA POST-VENDITA

811679, 811680, 811681

+41-76 549 9108

gardenservice@gmx.at

MODELLO:
TP3m/II

03/2022

3
ANNI DI
GARANZIA

prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Rivolgersi al fornitore della garanzia secondo le modalità descritte nella scheda di garanzia.

Utilizzo



Pericolo di lesioni!

Un uso improprio può provocare lesioni.

- Non infilare le mani nelle traverse quando si maneggia il prodotto. È possibile ferirsi schiacciandosi le dita.
- Assicurarsi che il prodotto sia ben stabile.

Pulizia e cura

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Una pulizia impropria può danneggiare il prodotto.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzolini con setole metalliche o di nylon, e nemmeno utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
- Non lavare la tela in lavatrice, con candeggina e non stirla, in quanto ciò può danneggiare la superficie.


Montare il prodotto

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un utilizzo improprio potrebbe danneggiare il prodotto.


- Per fornire un appoggio sicuro per il prodotto, utilizzare un porta-ombrellone adeguato al prodotto.

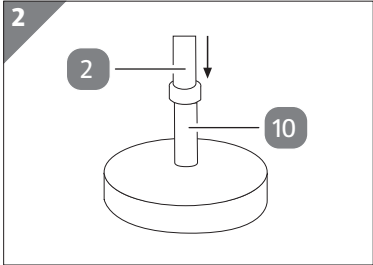

1. Inserire il tubo montante **2** nel porta-ombrellone **10** (vedi **Fig. 2**).


Pulizia del prodotto

- Pulire la tela **4** con una spazzola morbida e un po' d'acqua.
- In caso di sporco ostinato, è possibile rimuovere la tela e lavarla a mano (30 °C). Per farlo, rimuovere la tela come descritto nel capitolo "Rimuovere la tela".
- Pulire il palo dell'ombrellone **1** regolarmente per garantire il corretto scorrimento delle parti in movimento.

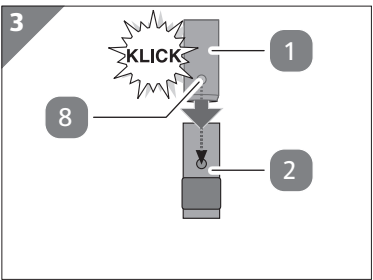


2. Premere la manopola B **8** e inserire il palo dell'ombrellone **1** nel tubo montante in modo che scatti in posizione con un "clic" (vedi **Fig. 3**).


Aprire il prodotto

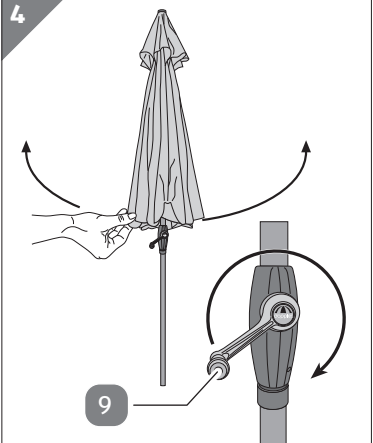

Rimuovere la tela

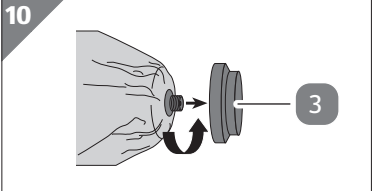

1. Svitare la calotta di protezione **3** (vedi **Fig. 10**).

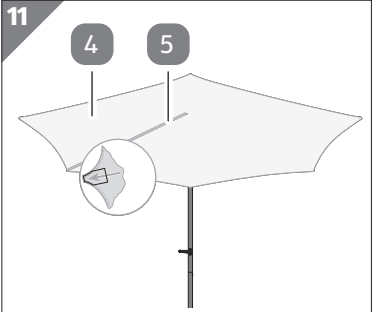


2. Rimuovere la tela **4** dalle traverse **5** (vedi **Fig. 11**).

3. Rimontare la tela pulita o nuova seguendo l'ordine inverso.

1. Aprire il prodotto manualmente (vedi **Fig. 4**).
2. Ruotare la manovella **9** in senso orario (vedi **Fig. 4**). Non applicare troppa forza nel girare la manovella.

Inclinare il prodotto

1. Assicurarsi che il prodotto sia completamente aperto e che lo snodo **6** sia libero.

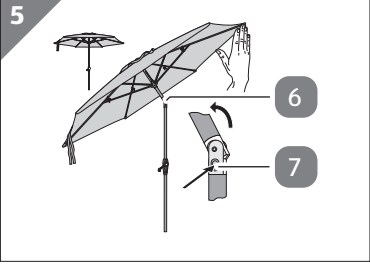

2. Premere la manopola A **7** (vedi **Fig. 5**).

3. Inclinare il prodotto manualmente sul

Conservazione

- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben aerato.
- Riporre il prodotto solo se è completamente asciutto.

lato desiderato (vedi **Fig. 5**).


Chiudere il prodotto

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un utilizzo improprio potrebbe danneggiare il prodotto.

- Chiudere il prodotto in caso di vento, pioggia o neve per evitare danni.

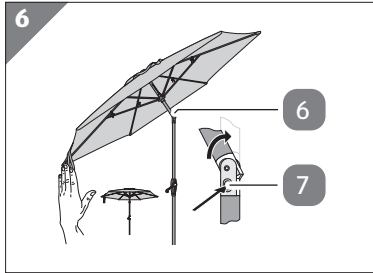


1. Premere la manopola A **7** se il prodotto è inclinato e allinearla

orizzontalmente fino a quando la manopola A non scatta in posizione (vedi **Fig. 6**).



2. Ruotare la manovella **9** in senso antiorario fino a quando il prodotto è completamente chiuso (vedi **Fig. 7**).

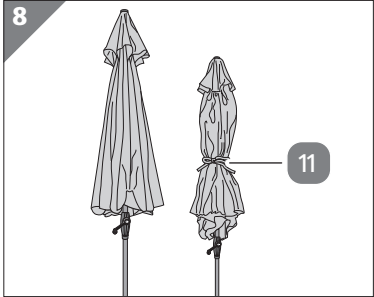


3. Fissare il prodotto per proteggerlo dalle raffiche di vento con il cinturino **11** (vedi **Fig. 8**) e coprirlo con una copertura di protezione (non inclusa) per proteggerlo dallo sbiadimento.

Smontare il prodotto



Se non si utilizza il prodotto a lungo, per es. durante l'inverno o durante un viaggio, smontare il prodotto e conservarlo in un luogo sicuro.

1. Ruotare la manovella **9** in senso antiorario fino a quando il prodotto è completamente chiuso (vedi **Fig. 7**).

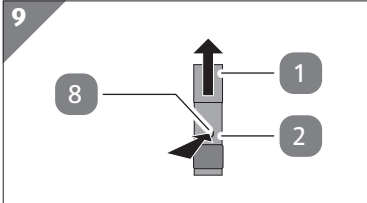

2. Premere la manopola B **8** e rimuovere il palo dell'ombrellone **1** dal tubo montante **2** (vedi **Fig. 9**).

Smaltimento

Smaltire l'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

- Smaltire il prodotto secondo le leggi e le disposizioni in vigore nel proprio Paese di residenza.

Dati tecnici

Modello:	TP3m/II
Numero articolo:	811679/811680/811681
Altezza totale:	ca. 240 cm
Diametro:	295 cm
Peso:	4,9 kg
Diametro del tubo montante:	37,5 mm
Profondità di inserimento minima (tubo montante nel porta-ombrellone):	25 cm
Zavorramento minimo:	85 kg
Dimensioni minime del porta-ombrellone:	Ø superficie di 70 cm