



Használati útmutató

belavi

3M NAPERNYŐ



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

Általános biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

A szakszerűtlen kezelés sérülést okozhat.

– Ne engedje, hogy gyermekek a termékkel játszanak. Becsíphetik az ujjukat.

– Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagolófóliával játszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

– A kereszttartóra ne akasszon semmit, és azon ne próbálja felhúzni magát.


– A termék védi bőrét a közvetlen UV-su-

VIGYÁZAT!

Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

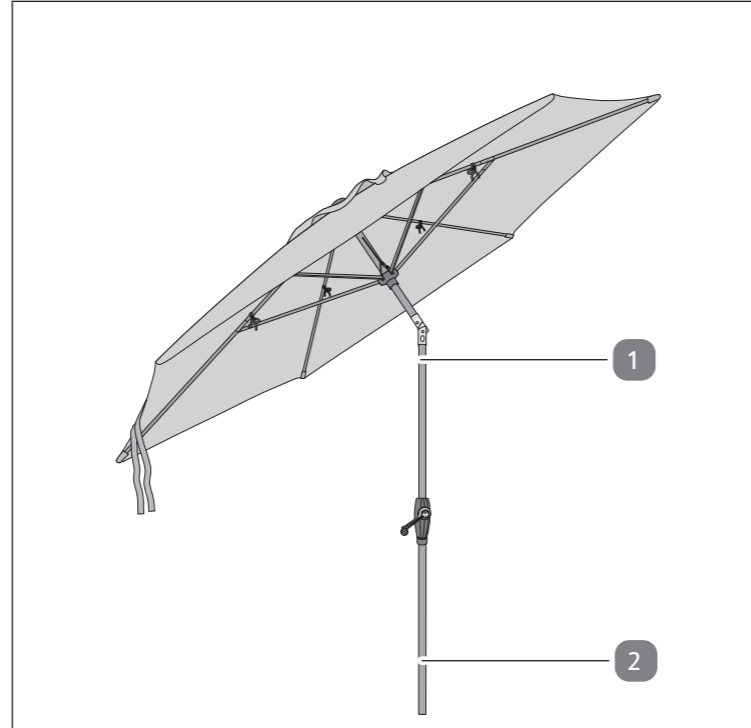

A csomag tartalma

- 1 Ernyőrúd (ernyővel)
- 2 Csőláb

gárástól, de nem védi meg a visszaverődő UV-sugaraktól. Ezért kiegészítő védelemként használjon kozmetikai napvédőszert.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék meghibásodásához vezethet.

– A termékhez megfelelő ernyőtálpot használjon, amely elegendő stabilitással rendelkezik. Kövesse az ernyőtálp gyártójának utasításait.

– Erős szélben vagy zivatar idején csukja össze a terméket, és

szalaggal átkötve biztosítsa.

– Soha ne gyújtson tüzet a termék közelében vagy alatta. A terméket hőforrásoktól tartsa távol.

– Esőben vagy hóesés alkalmával csukja be a terméket, így megvédheti azt a túlzott igénybevételektől.

Termékleírás

A termék nyitható, dönthető és összecukható. A termék magassága az alkalmazott ernyőtálpotól függ (nincs mellékelve).

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



Ez a használati útmutató a 3M napernyőhöz (a továbbiakban: „termék”) tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz az összeszereléssel és a használattal kapcsolatban.

A termék használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása sérüléseket okozhat vagy a termék károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és

szabályozások alapján készült. Kövesse az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a használati útmutatót további használatra. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

A használati útmutató PDF-formátumban a gyártó ügyfélszolgálatától igényelhető.

Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag UV-sugárzás elleni védelemre alkalmas. Nem nyújt védelmet az eső és a hó ellen. A termék kizárólag személyes használatra készült, üzleti/kereskedelmi célú használatra nem alkalmas. A

termék nem játékszer. A terméket kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenesnek minősül, anyagi kárt és akár személyi sérülést is okozhat.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



Ez a jel az összeszereléshez vagy a kezeléshez nyújt hasznos kiegészítő információkat.



A GS (Geprüfte Sicherheit = ellenőrzött minőség) azt jelzi, hogy a termék megfelel a német termék-biztonsági (ProdSG) törvény követelményeinek.

Biztonság

Megjegyzések magyarázata

A használati útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.



Összeszerelés

A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!


Ha a csomagolást figyelmen kívül hagyja, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a termék megsérülhet.

– A csomagolás kinyitásakor legyen óvatos.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.

2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd A csomag tartalma c. fejezetet).

3. Ellenőrizze, hogy láthatók-e sérülések

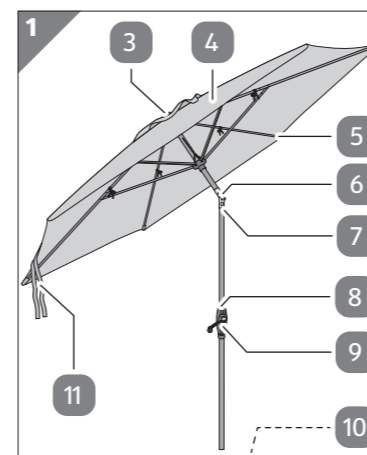

- 3 Ernyőcsúcs
- 4 Huzat
- 5 Kereszttartó
- 6 Csukló
- 7 „A” gomb
- 8 „B” gomb
- 9 Forgatókar
- 10 Ernyőtálp (nincs mellékelve)
- 11 Szalag

HU

Származási hely: Kína
Gyártó:

Merentis GmbH
Bahnhofstr. 63
4910 Ried
AUSZTRIA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

811679, 811680, 811681

+36 212 111 419

gardenservice@gmx.at

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
TP3m/II

03/2022

3
ÉV
JÓTÁLLÁS

a terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon a garanciaanyújtóhoz a jótállási tájékoztatón megadott módon.

Használat



Sérülésveszély!

A szakszerűtlen kezelés sérülést okozhat.

- Ne nyúljon a kereszttrúdba, amikor a terméket kezeli. Becsípheti az ujját, vagyis megsérülhet.
- Győződjön meg arról, hogy a termék stabilan áll.

Tisztítás és ápolás

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen tisztítás kárt tehet a termékben.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém vagy műanyag sörtéjű kefét, valamint éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.
- Ne mossa mosógépben a huzatot, valamint ne próbálja azt fehéríteni vagy vasalni, mert ezen műveletek során a felület károsodhat.


Termék felállítása

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék meghibásodásához vezethet.


- Ahhoz, hogy a termék biztosan álljon, használjon az termékhez való ernyőtálcát.

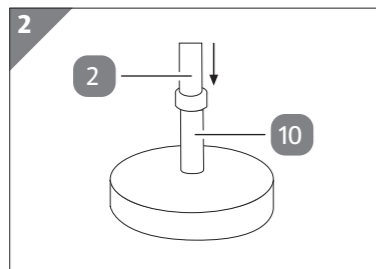

1. Helyezze a csőlábat **2** az ernyőtálcába **10** (lásd **2. ábra**).


A termék tisztítása

- A huzatot **4** puha kefével és kevés vízzel tisztítsa le.
- Erős szennyeződés esetén vegye le a huzatot, és kézi mosással (30 °C) tisztítsa ki. Ehhez vegye le a huzatot az állványról a „Huzat eltávolítása” fejezetben leírtak szerint.
- Tisztítsa meg az ernyőrudat **1** rendszeresen a mozgó alkatrészek megfelelő csúszásának biztosítása érdekében.

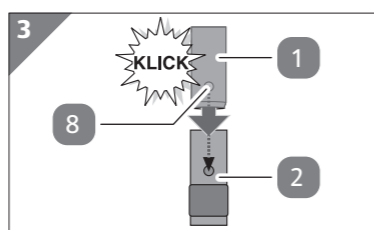


2. Nyomja meg a B gombot **8**, és tolja be az ernyőrudat **1** a csőlábba úgy, hogy az ernyőrúd egy hallható kattánás kíséretében a helyére akadjon (lásd **3. ábra**).


A termék kinyitása

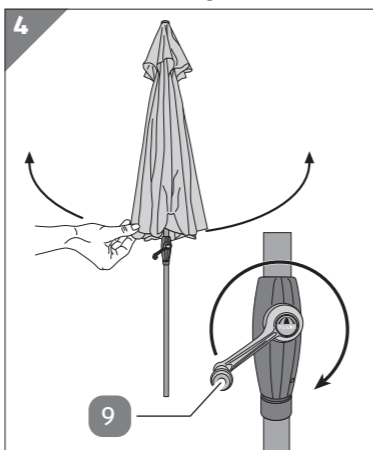

A huzat eltávolítása

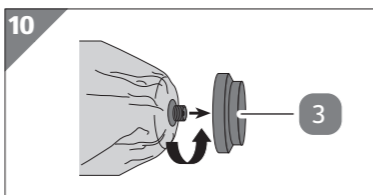

1. Csavarozza le az ernyőcsúcsot **3** (lásd **10. ábra**).

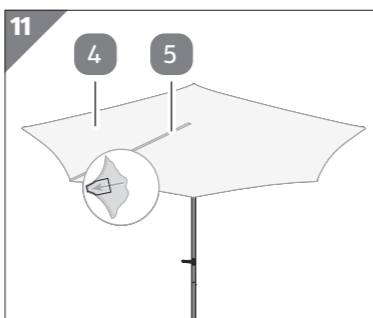


2. Vegye le a huzatot **4** a keresztartóról **5** (lásd **11. ábra**).
3. Az új vagy a megtisztított huzatot ellenkező sorrendben húzza fel.

1. Nyissa ki a terméket kézzel (lásd **4. ábra**).
2. Forgassa a forgatókart **9** az óramutató járásával megegyező irányba (lásd **4. ábra**). A folyamat során ne fejtessen ki túlzott erőt, és ne tekerje túl a forgatókart.

A termék megdőntése

1. Győződjön meg róla, hogy a termék teljesen nyitva van, és hogy a csukló **6** szabad.

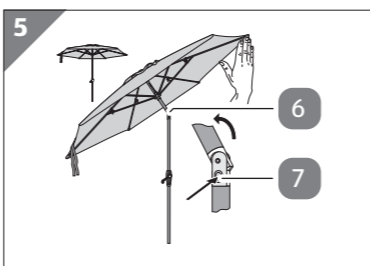

2. Nyomja meg az A gombot **7** (lásd **5. ábra**).

Tárolás

- A terméket száraz, jól szellőző helyen tárolja.
- A terméket csak teljesen megszáradt állapotban tárolja.

3. Állítsa be kézzel a termék kívánt dőlésszögét (lásd **5. ábra**).


A termék összecukása

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék meghibásodásához vezethet.


- Csukja össze a terméket, ha feltámad a szél, illetve ha eső vagy hóesés várható; így megóvhatja a napernyőt az esetleges károktól.

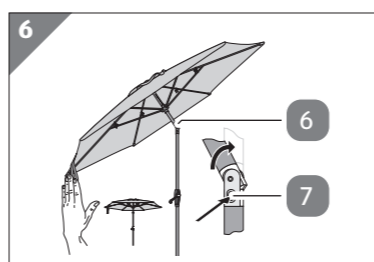


Műszaki adatok

Modell:	TP3m/II
Cikkszám:	811679/811680/811681
Teljes magasság:	kb. 240 cm
Átmérő:	295 cm
Súly:	4,9 kg
A csőláb átmérője:	37,5 mm
Legkisebb behelyezési mélység (csőláb az ernyőtartóba):	25 cm
Legkisebb súlyterhelés:	85 kg
Az ernyőtálc legkisebb mérete:	70 cm átmérőjű \emptyset alapterület

1. Ha a termék döntött állapotban van, nyomja meg az A gombot **7**, és állítsa vissza a terméket vízszintes helyzetbe, amíg az A gomb a helyére nem kattán (lásd **6. ábra**).

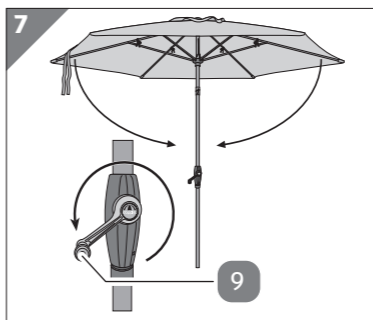

2. Forgassa a forgatókart **9** az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a termék teljesen be nem csukódik (lásd **7. ábra**).

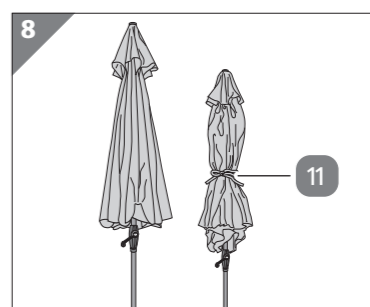


3. Kösse ki a terméket a szalaggal **11**, hogy megóvja a napernyőt a szellőkésektől (lásd **8. ábra**), és a kifakulás megelőzése érdekében húzzon a napernyőre egy védőtököt (nem része a csomagnak).

Termék lebontása



Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, például télen vagy egy utazás időtartama alatt, akkor bontsa le és tárolja biztonságos helyen a terméket.

1. Forgassa a forgatókart **9** az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a termék teljesen be nem csukódik (lásd **7. ábra**).

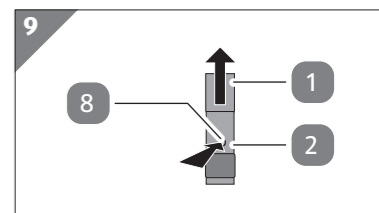

2. Nyomja meg a B gombot **8**, és vegye ki az ernyőrudat **1** a csőlábból **2** (lásd **9. ábra**).

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A termék leselejtezése

- A terméket az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.