



Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

casalux[💡]

RGB-LED-Flexband

5 Meter

Bande lumineuse à LED, 5 mètres |

Striscia luminosa a LED, 5 metri



Deutsch3


Français... 21

Italiano... 39

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang.....	4
Komponenten	5
Mitgelieferte Verbindungselemente	5
Allgemeines.....	8
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
Zeichenerklärung.....	8
Sicherheit.....	9
Hinweiserklärung.....	9
Allgemeine Sicherheitshinweise	10
Erstinbetriebnahme.....	14
Produkt und Lieferumfang prüfen	14
Montage.....	15
RGB-LED-Flexband kürzen	15
Fernbedienung.....	16
Produkt ein-/ausschalten	16
Helligkeitseinstellung.....	16
Lichtwechselmodi	16
Batterie der Fernbedienung wechseln	16
Reinigung	17
Aufbewahrung	17
Technische Daten	18
Konformitätserklärung.....	19
Entsorgung.....	19
Verpackung entsorgen.....	19
Produkt entsorgen	19

Lieferumfang





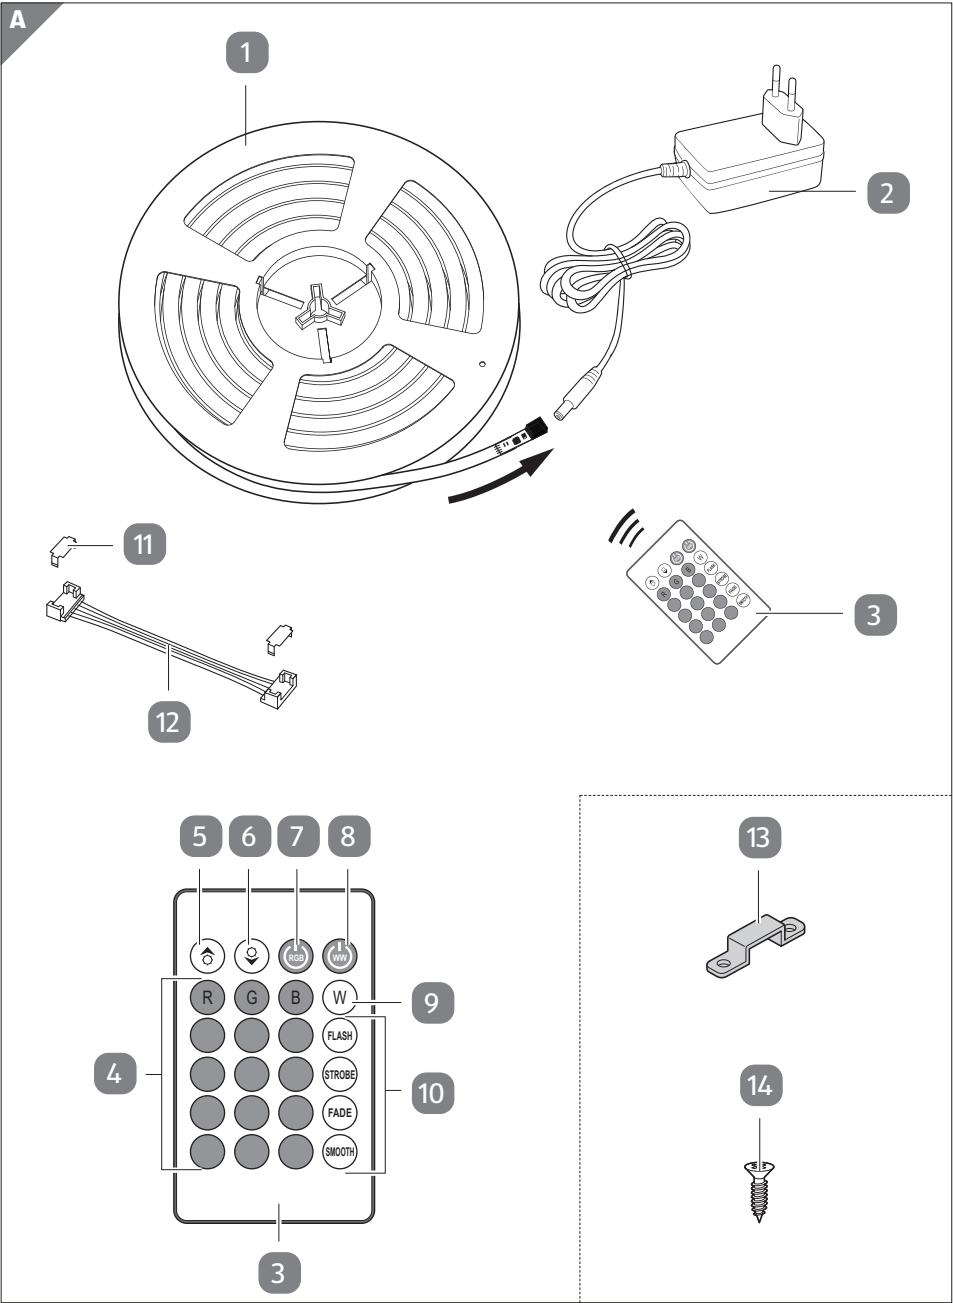


Komponenten

- 1 RGB-LED-Flexband
- 2 Netzadapter
- 3 Fernbedienung (inkl. 3 V CR2025 Batterie)
- 4 Tasten für Farbwahl
- 5 Taste  (Helligkeit bzw. Farbwechselgeschwindigkeit erhöhen)
- 6 Taste  (Helligkeit bzw. Farbwechselgeschwindigkeit verringern)
- 7 Taste  (Ein-/Ausschalttaste für farbiges Licht)
- 8 Taste  (Ein-/Ausschalttaste für warmweißes Licht)
- 9 Taste für kaltweißes Licht
- 10 Tasten für Lichtwechselmodi
- 11 Abschlusskappe, 4×
- 12 Verbinder, 2×

Mitgelieferte Verbindungselemente

- 13 Befestigungsclip, 7×
- 14 Schraube, 16×

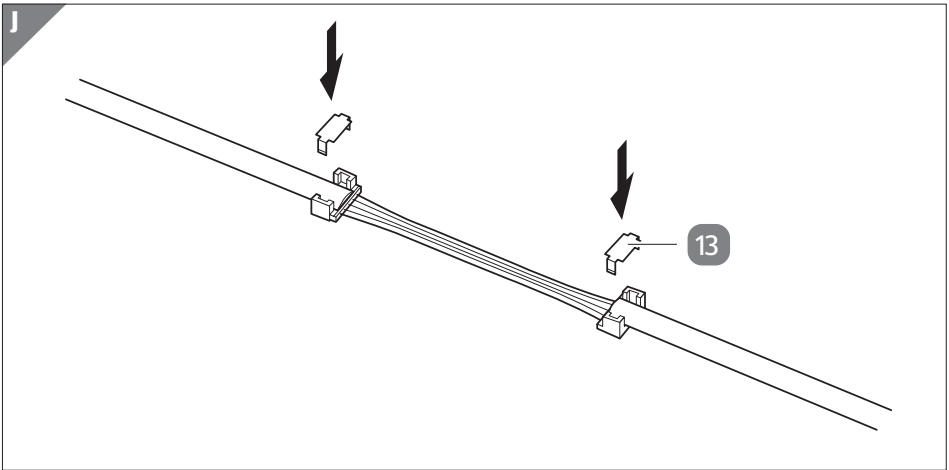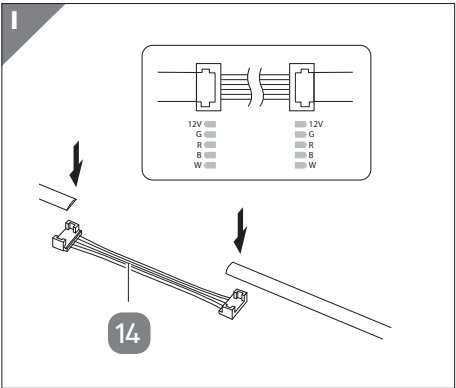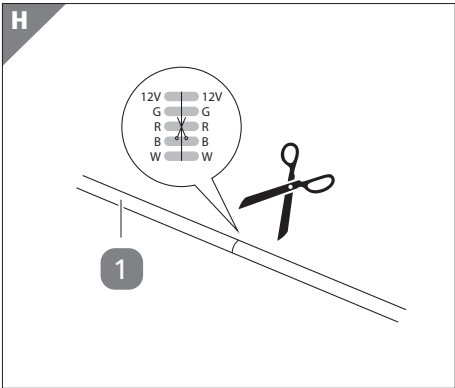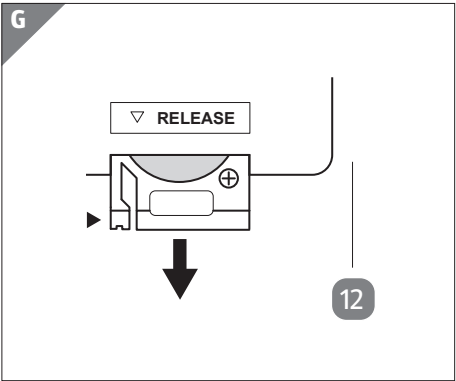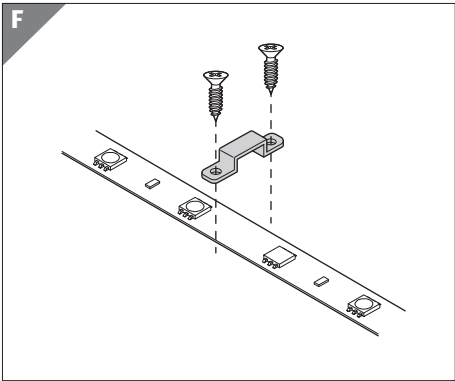

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem RGB-LED-Flexband 5 Meter (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Bedienung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung konzipiert und nur für die Nutzung in trockenen Innenräumen geeignet. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nur in Innenbereichen verwendet werden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind mit einem kurzschlussfesten Sicherheitstrafo ausgestattet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte haben eine positive Polarität. Sie dürfen nur mit Produkten verbunden werden, die ebenfalls eine positive Polarität haben.



Unabhängiges Betriebsgerät



Der Netzadapter entspricht der Schutzklasse II.



Das RGB-LED-Flexband entspricht der Schutzklasse III.

IP20

Das Produkt ist gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser ab 12,5 mm sowie gegen den Zugang mit den Fingern geschützt.



Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Anschlusskabel bzw. der Netzadapter defekt ist.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzadapter.
- Montieren Sie das Produkt auf einem geeigneten Untergrund und stellen Sie sicher, dass die Kabel sicher verlegt sind, so dass keine Stolpergefahr besteht.
- Der Netzadapter kann nicht gewechselt werden. Wenn das Anschlusskabel oder der Netzadapter beschädigt ist, muss es entsorgt und durch einen Netzadapter desselben Modells ersetzt werden. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
- Die LEDs des Produkts sind nicht austauschbar. Wenn die LEDs nicht mehr funktionieren, muss das RGB-LED-Flexband ausgetauscht werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Nehmen Sie keinerlei Änderungen an dem Produkt vor.
- Betreiben Sie das Produkt nicht im unmontierten Zustand.

Verwenden Sie das RGB-LED-Flexband nicht, wenn er bedeckt oder in eine Oberfläche eingelassen ist.

- Setzen Sie den Netzadapter keinen Witterungsbedingungen wie Regen und Schnee aus.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an einen externen Dimmer an.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch das Anschlusskabel oder den Netzadapter in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzadapter nie am Anschlusskabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzadapter an.
- Verwenden Sie das Anschlusskabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Produkt, den Netzadapter und das Anschlusskabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Knicken Sie das Anschlusskabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzadapter aus der Steckdose.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.

- Schließen Sie das RGB-LED-Flexband nicht an die Stromversorgung an, solange er sich in der Verpackung befindet oder auf eine Spule gewickelt ist.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Produkt und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Explosions- und Verätzungsgefahr! Gefahren durch Batterien!

Bei unsachgemäßem Umgang mit Batterien besteht die Gefahr von Explosionen oder Verätzungen durch auslaufende Batteriesäure.

- Setzen Sie Batterien nicht starker Hitze aus und werfen Sie diese nicht ins offene Feuer.

- Achten Sie darauf, die Batterie mit der richtigen Polarität (+/-) einzusetzen.
- Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine Batterie desselben Typs.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz.
- Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien zu laden.
- Nehmen Sie die Batterie nicht auseinander.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Entfernen Sie Batterieflüssigkeit nicht mit bloßen Händen. Tragen Sie dabei Schutzhandschuhe. Spülen Sie bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach der Fernbedienung.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern und bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn Batterien verschluckt werden oder auf andere Art und Weise in den Körper gelangen, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Klasse Energieeffizienz G. Die Lichtquelle ist nicht für den Einzelhandel bestimmt.



Verletzungsgefahr!

Das Licht der LEDs ist sehr hell und kann Ihre Augen verletzen, wenn Sie direkt hineinsehen.

- Schauen Sie niemals direkt in die leuchtenden LEDs des Produkts.
- Betrachten Sie die LEDs während des Betriebs nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe).

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Schützen Sie das Produkt vor scharfen Kanten.
- Setzen Sie das Produkt keinen starken Erschütterungen aus. Das kann das Produkt und den Netzadapter dauerhaft beschädigen.
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Hängen Sie weder Kleidungsstücke noch sonstige Gegenstände über das Produkt.
- Achten Sie bei der Montage des Produkts darauf, dass das Produkt korrekt befestigt ist.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Montage

1. Legen Sie die Position des RGB-LED-Flexbands **1** und des Netzadapters **2** an der gewünschten Stelle fest.
2. Reinigen Sie die Fläche, auf der Sie das Produkt anbringen möchten.
3. Stecken Sie das Netzkabel in das RGB-LED-Flexband (siehe **Abb. A**).
4. Rollen Sie das RGB-LED-Flexband von der Spule ab.
5. Sie können das RGB-LED-Flexband entweder mit den Befestigungsclips **13** befestigen oder ihn direkt auf die gewünschte Oberfläche kleben:

Montage mit Befestigungsclips:

- Befestigen Sie das RGB-LED-Flexband mit Hilfe der Befestigungsclips und Schrauben an der gewünschten Stelle (siehe **Abb. B**).

Montage mit Klebeband:

- Entfernen Sie die Schutzfolie von der klebenden Rückseite des RGB-LED-Flexbands. Prüfen Sie, ob die Oberfläche für den Einsatz von Klebestreifen geeignet ist. Beim Entfernen des Klebestreifens können Schäden auf der Oberfläche entstehen. Hierfür können wir keine Haftung übernehmen. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche, auf der Sie das RGB-LED-Flexband befestigen möchten, möglichst glatt und fettfrei ist. Setzen Sie das RGB-LED-Flexband vorsichtig an die gewünschte Stelle und drücken Sie ihn an. Drücken Sie dabei nicht auf die LEDs.

RGB-LED-Flexband kürzen



Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Trennen Sie vor sämtlichen Arbeiten am RGB-LED-Flexband den Netzadapter vom Stromnetz.
1. Wählen Sie die gewünschte Länge des RGB-LED-Flexbands **1**.
 2. Kürzen Sie das RGB-LED-Flexband mit einer Schere auf die gewünschte Länge. Schneiden Sie das RGB-LED-Flexband nur an den markierten Schnittstellen durch. Diese sind jeweils mit einer schwarzen Linie gekennzeichnet (siehe **Abb. D**).
 3. Drücken Sie die beiden Enden des RGB-LED-Flexbands auf die Schneidkontakte der Verbinder **12**. Achten Sie auf die Markierungen auf dem RGB-LED-Flexband und den Verbindern, um die korrekte Polung sicherzustellen (siehe **Abb. E**).
 4. Drücken Sie jeweils eine Abschlusskappe **11** auf die Enden der Verbinder (siehe **Abb. F**).

Fernbedienung

Mittels der Fernbedienung **3** können Sie zwischen unterschiedlichen Einstellungen für das RGB-LED-Flexband **1** wechseln. Entfernen Sie vor der ersten Verwendung den Schutzstreifen aus dem Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.

Produkt ein-/ausschalten

- Um das Produkt mit farbigem Licht einzuschalten, drücken Sie die Taste  **7**. Wechseln Sie zwischen den Leuchtfarben, indem Sie eine der Tasten für die Farbwahl **4** oder kaltweißes Licht **9** drücken. Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Taste .
- Um das Produkt nur mit warmweißem Licht einzuschalten, drücken Sie die Taste  **8**. Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Taste .
- Drücken Sie die Tasten  /  nacheinander, um farbiges und warmweißes Licht einzuschalten.

Helligkeitseinstellung

- Haben Sie eine der Tasten für die Farbwahl **5**, kaltweißes Licht **9** oder warmweißes Licht  **8** gewählt, können Sie mit den Tasten  /  **5** / **6** die Helligkeit erhöhen oder verringern.

Lichtwechselmodi

- Wählen Sie zwischen vier Lichtwechselmodi (Flash, Strobe, Fade und Smooth), indem Sie eine der Tasten für Lichtwechselmodi **10** drücken. Im Modus „Fade“ leuchten nur die kaltweißen LEDs bzw. die kaltweißen und warmweißen LEDs, wenn Sie diese mit der Taste  **8** dazuschalten.
- Drücken Sie die Tasten  /  **5** / **6**, um die Farbwechselgeschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern.
- Wenn Sie das Produkt nur mit warmweißem Licht eingeschaltet haben, funktionieren die Lichtwechselmodi nicht.

Batterie der Fernbedienung wechseln

1. Ziehen Sie die Verriegelung des Batteriefachs der Fernbedienung **3** nach rechts und gleichzeitig das Batteriefach heraus (siehe **Abb. C**).
2. Ersetzen Sie die Batterie durch eine des gleichen Typs. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Pole.
3. Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung.

Reinigung

**WARNUNG!**

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Trennen Sie vor jeder Reinigung den Netzadapter vom Stromnetz.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
 - Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzadapter **2** aus der Steckdose.
 2. Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
 3. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich und sicher verschlossen.

Technische Daten

Modell:	NP-BWS-5M
Leistung gesamter Artikel:	max. 24 W
Länge RGB-LED-Flexband:	ca. 5 m
Gewicht:	360 g
Artikelnummer:	804464

RGB-LED-Flexband

Betriebsspannung/-strom:	12 V $\pm$ / 2 A
Leistung RGB-LED-Flexband:	max. 20 W
Schutzklasse:	III
Schutzgrad:	IP20
Betriebsbedingungen:	+10 °C bis +30 °C
Leuchtmittel:	5050, 90 x RGB + 90 x WW (5 m)
Farbwiedergabeindex:	>80
Lichtstrom:	max. 800 lm
Lichtfarbe:	warmweiß + farbig

Netzadapter

Modell	NP-LS-AP-2
Länge des Netzkabels	1,5 m
Eingangsspannung	220 - 240 V $\sim$, 50 / 60 Hz
Ausgangsspannung	12 V $\pm$ 2 A, max. 24 W
Schutzklasse	
ta	40 °C
tc	75 °C

Fernbedienung

Modell:	NP-BWS-RC
---------	-----------

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Dieses Symbol zeigt, wie Sie die Verpackungsmaterialien zur Entsorgung richtig trennen.

Entsorgen Sie Verpackungen aus Papier in die Altpapiertonne und Verpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!


Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Sommaire

Contenu de l'emballage	22
Composants.....	23
Éléments de liaison livrés.....	23
Généralités	26
Lire et conserver la notice d'utilisation.....	26
Utilisation conforme à l'emploi prévu	26
Explication des symboles.....	26
Sécurité.....	27
Note explicative	27
Consignes générales de sécurité.....	28
Première mise en service.....	32
Vérifier le produit et le contenu de l'emballage	32
Montage.....	33
Raccourcir la bande à LED	33
Télécommande	34
Allumer éteindre le produit	34
Réglage de la luminosité	34
Modes de changements de lumière	34
Remplacer la pile de la télécommande	34
Nettoyage	35
Stockage	35
Caractéristiques techniques	36
Déclaration de conformité	36
Mise au rebut écologique	37
Élimination de l'emballage.....	37
Mise au rebut de l'appareil usagé	37

Contenu de l'emballage





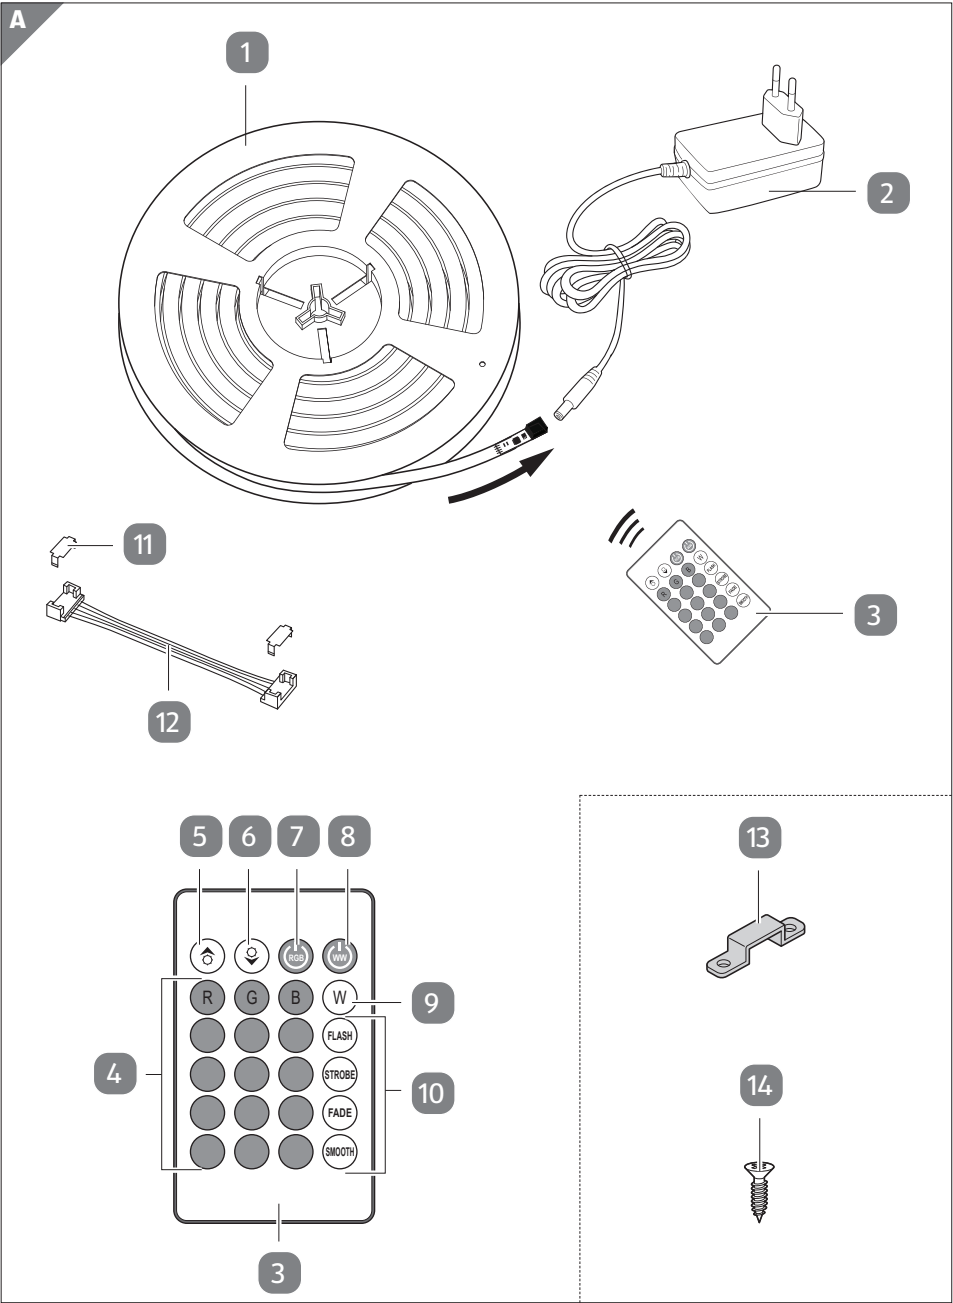


Composants

- 1 Bande lumineuse à LED
- 2 Adaptateur secteur
- 3 Télécommande (avec pile 3 V CR2025)
- 4 Touches pour la sélection de la couleur
- 5 Touche  (augmenter la vitesse de changement de luminosité ou de couleur)
- 6 Touche  (diminuer la la vitesse de changement de luminosité ou de couleur)
- 7 Touche  (touche marche/arrêt pour lumière de couleur)
- 8 Touche  (touche marche/arrêt pour lumière blanche chaude)
- 9 Touche pour lumière blanche froide
- 10 Touches pour modes de changement de lumière
- 11 Capuchon de fermeture, 4 x
- 12 Connecteur, 2 x

Éléments de liaison livrés

- 13 Clip de fixation, 7 x
- 14 Vis 16 x

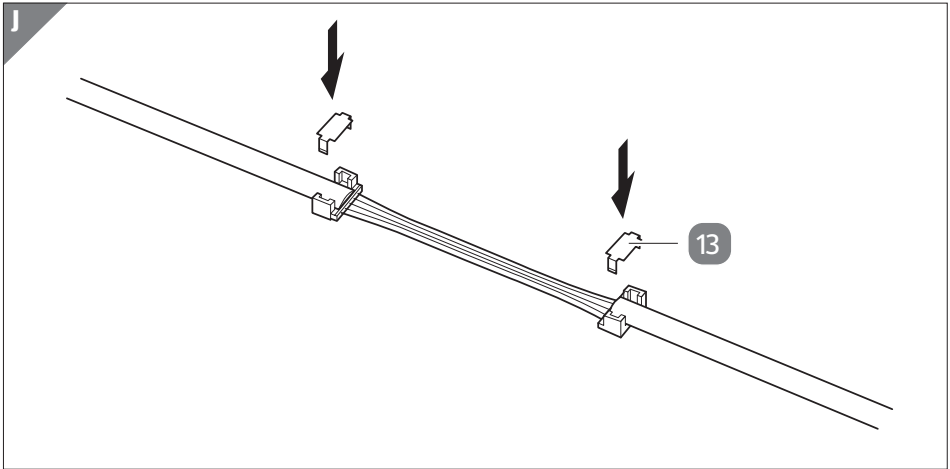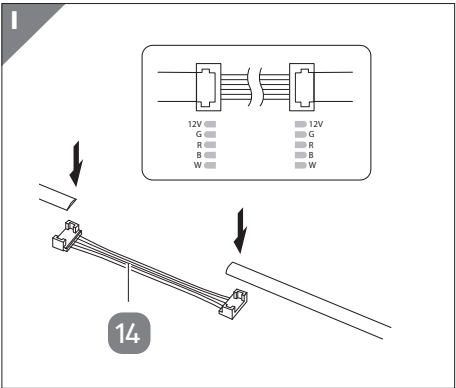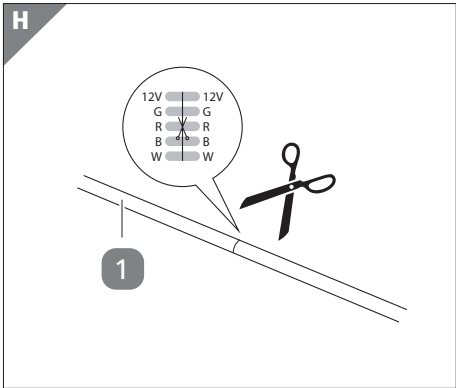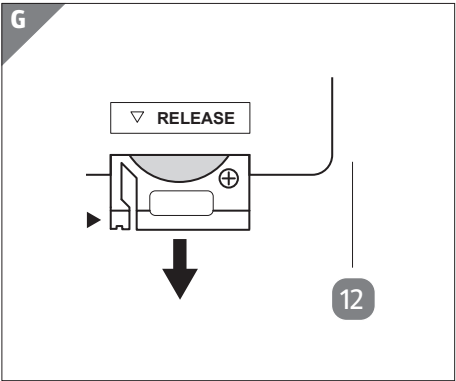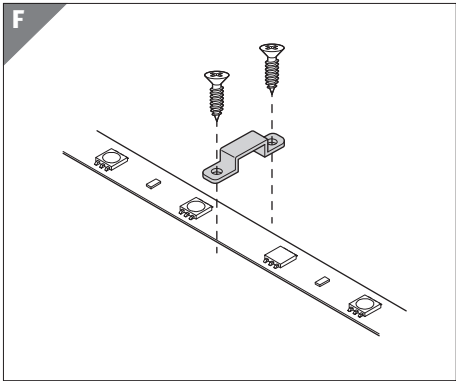

Généralités

Lire et conserver la notice d'utilisation



Cette notice d'utilisation fait partie de cette bande lumineuse à LED de 5 mètres (dans ce qui suit uniquement appelé « produit »). Il contient des informations importantes pour le montage et l'utilisation.

Lisez attentivement la notice d'utilisation, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette notice d'utilisation peut entraîner des blessures graves ou endommager le produit.

La notice d'utilisation est basée sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. Respectez également à l'étranger les directives spécifiques à chaque pays et les lois en vigueur.

Conservez cette notice d'utilisation pour une utilisation ultérieure. Lorsque vous cédez le produit à des tiers, veuillez vous assurer d'inclure cette notice d'utilisation.

Utilisation conforme à l'emploi prévu

Le produit est conçu exclusivement pour l'éclairage décoratif et ne convient qu'à un usage dans des locaux secs. Il est destiné exclusivement à un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.

Utilisez le produit uniquement de la manière décrite dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou même des blessures corporelles. Le produit n'est pas un jouet.

Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou incorrecte.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation, sur le produit ou sur l'emballage.



Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits marqués de ce symbole sont conformes à toutes les réglementations communautaires applicables de l'Espace économique européen. Les produits portant ce symbole ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur.



Les produits portant ce symbole ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur.



Les produits portant ce symbole sont équipés d'un transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits.



Les produits portant ce symbole ont une polarité positive. Ils ne peuvent être connectés qu'à des produits qui ont également une polarité positive.



Unité de commande indépendante



L'adaptateur secteur est conforme à la classe de protection II.



La bande LED est conforme à la classe de protection III.

IP20

Le produit est protégé contre la pénétration de corps étrangers solides d'un diamètre de 12,5 mm ou plus et contre l'accès par les doigts.



Le symbole « GS » signifie Sécurité certifiée. Les produits portant ce symbole sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).

Sécurité

Note explicative

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation.



Ce symbole/mot de signalisation indique un danger présentant un risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Ce mot de signalisation indique un danger présentant un haut risque qui, s'il n'est pas évité, entraîne la mort ou des blessures graves.

IMPORTANT!

Ce mot de signalisation prévient d'éventuels dommages matériels.

Consignes générales de sécurité



Risque d'électrocution!

Une installation électrique incorrecte ou une tension secteur excessive peut provoquer un choc électrique.

- Ne branchez le produit que si la tension secteur de la prise correspond aux informations figurant sur la plaque signalétique.
- Branchez le produit uniquement à une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher le produit rapidement en cas de dysfonctionnement.
- Ne pas utiliser le produit s'il présente des dommages visibles ou si le câble ou l'adaptateur secteur sont défectueux.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Installez le produit sur une surface appropriée et assurez-vous que les câbles sont acheminés de manière sûre afin d'éviter tout risque de trébuchement.
- L'adaptateur secteur ne peut être remplacé. Si le câble de raccordement ou l'adaptateur secteur est endommagé, il doit être éliminé et remplacé par un adaptateur secteur du même modèle. Contactez le fabricant à l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.
- Les LED du produit ne sont pas remplaçables. Si les LED ne fonctionnent plus, la bande LED doit être remplacée.
- N'ouvrez pas le boîtier, mais confiez la réparation à du personnel qualifié. Contactez à cet effet un atelier spécialisé. La responsabilité et les droits à la garantie sont exclus en cas de réparations effectuées sans concertation, de raccordement incorrect ou d'utilisation incorrecte.
- N'apportez aucune modification au produit.
- Ne pas utiliser le produit à l'état non monté. Ne pas utiliser la bande LED lorsqu'elle est couverte ou encastrée dans une surface.

- Ne pas exposer pas l'adaptateur secteur enfichable aux intempéries telles que la pluie ou la neige.
- Seules les pièces qui correspondent aux caractéristiques d'origine de l'appareil peuvent être utilisées pour les réparations. Ce produit contient des pièces électriques et mécaniques indispensables à la protection contre les sources de danger.
- Ne pas utiliser le produit avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
- Ne pas raccorder le luminaire à un variateur externe.
- Ne pas immerger le produit, le câble de raccordement ou l'adaptateur secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne jamais toucher l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- Ne jamais retirer l'adaptateur secteur par le câble de raccordement de la prise ; manipuler toujours l'adaptateur secteur.
- Ne jamais utiliser le câble de raccordement comme poignée de transport.
- Gardez le produit, l'adaptateur secteur et le câble de raccordement à l'écart du feu ouvert et des surfaces chaudes.
- Ne pas plier le câble de raccordement et ne pas le poser sur des bords tranchants.
- Utilisez le produit uniquement à l'intérieur. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Ne jamais ranger le produit de manière à ce qu'il puisse tomber dans une baignoire ou un évier.
- Ne jamais saisir un appareil électrique s'il est tombé dans l'eau. Dans un tel cas, retirez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, lorsque vous le nettoyez ou en cas de panne, éteignez toujours le produit et retirez l'adaptateur secteur de la prise.
- Retirez toujours la fiche secteur de la prise avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
- Ne connectez pas la bande lumineuse à LED à l'alimentation électrique lorsqu'elle est dans l'emballage ou enroulée sur une bobine.



AVERTISSEMENT!

Risques pour les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple, les personnes partiellement handicapées, les personnes âgées ayant des capacités physiques et mentales réduites) ou un manque d'expérience et de connaissances (par exemple, les enfants plus âgés).

- Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles sont supervisées ou ont été instruites sur l'utilisation sécuritaire du produit et si elles comprennent les dangers qui en résultent. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Tenez les enfants de moins de huit ans éloignés du produit et du câble de raccordement.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant le fonctionnement.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'y prendre et suffoquer en jouant.



AVERTISSEMENT!

Risque d'explosion et de brûlures caustiques! Danger dû aux piles!

Une manipulation incorrecte des piles peut entraîner des explosions ou des brûlures par une fuite d'acide.

- N'exposez pas les piles à une chaleur intense et ne les jetez pas dans un feu ouvert.
- Veillez à insérer la pile avec la polarité (+/-) correcte.
- Remplacez la pile uniquement par une pile du même type.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de l'insérer.

- Ne pas court-circuiter les piles.
- N'essayez jamais de charger des piles non rechargeables.
- Ne pas désassembler la pile.
- Éviter le contact de l'acide de la pile avec la peau, les yeux et les muqueuses. Ne pas enlever le liquide de batterie à mains nues. Portez des gants de protection. En cas de contact avec l'acide de la pile, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones touchées et consultez un médecin.
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, retirez la pile du compartiment à piles de la télécommande.
- Tenez les piles hors de portée des enfants et conservez les piles hors de portée des enfants.
- Si des piles sont avalées ou pénètrent dans le corps d'une autre façon, consultez immédiatement un médecin.
- Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil.
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. La source lumineuse n'est pas destinée à la vente au détail.



Risque de blessure!

La lumière des LED est très brillante et peut endommager vos yeux en regardant directement.

- Ne regardez jamais directement dans les LED allumées du produit.
- Ne pas regarder les LED pendant le fonctionnement avec un instrument optique (par exemple, une loupe).

IMPORTANT!

Risque d'endommagement!

Une manipulation incorrecte du produit peut l'endommager.

- Protégez le produit des arêtes vives
- Ne pas soumettre le produit à de fortes vibrations. Cela peut endommager de façon permanente le produit et l'adaptateur secteur.
- Ne jamais poser le produit sur ou à proximité de surfaces chaudes (plaques chauffantes, etc.).
- Ne jamais exposer le produit à des températures élevées (chauffage, etc.) ou à des intempéries (pluie, etc.)
- Ne pas suspendre de vêtements ou d'autres objets sur le produit.
- Lors du montage du produit, assurez-vous que le produit est correctement fixé.

Première mise en service

Vérifier le produit et le contenu de l'emballage

IMPORTANT!

Risque d'endommagement!

Si vous ouvrez l'emballage sans précaution avec un couteau aiguisé ou tout autre objet pointu, le produit risque d'être rapidement endommagé.

- Procédez avec précaution lorsque vous ouvrez l'emballage.
 1. Retirez le produit de son emballage.
 2. Vérifiez que la livraison est complète (voir **Fig. A**).
 3. Contrôlez si le produit ou les pièces détachées sont endommagés. Si tel est le cas, n'utilisez pas produit. Contactez le fabricant à l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.

Montage

1. Choisissez la position de la bande à LED **1** et de l'adaptateur secteur **2** à l'endroit souhaité.
2. Nettoyez la surface sur laquelle vous souhaitez installer l'article.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans la bande à LED (voir **Fig. A**).
4. Déroulez la bande à LED de la bobine.
5. Vous pouvez soit fixer la bande à LED avec les clips de fixation **13**, soit la coller directement sur la surface souhaitée:

Montage avec des clips de fixation:

- Fixez la bande à LED à l'aide des clips de fixation et des vis à l'endroit souhaité (voir **Fig. B**).

Montage avec du ruban adhésif :

- Retirez le film protecteur du dos adhésif de la bande à LED. Vérifiez si la surface est adaptée à l'utilisation de ruban adhésif.
Le retrait du ruban adhésif peut endommager la surface. Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité à cet égard. Veillez à ce que la surface sur laquelle vous souhaitez fixer la bande à LED soit aussi lisse et exempte de graisse que possible. Placez soigneusement la bande à LED à l'endroit souhaité et appuyez dessus. N'appuyez pas sur les LED.

Raccourcir la bande à LED



Risque d'électrocution!

Une mauvaise manipulation peut entraîner un choc électrique.

- Avant toute intervention sur la bande à LED, débranchez l'adaptateur secteur du réseau électrique.
1. Déterminez la longueur souhaitée de la bande à LED **1**.
 2. Utilisez des ciseaux pour couper la bande de LED à la longueur souhaitée. Ne coupez la bande à LED qu'aux endroits indiqués. Ceux-ci sont marqués d'un trait noir (voir **Fig. D**).
 3. Appuyez les deux extrémités de la bande à LED sur les contacts autodénudants des connecteurs **12**. Faites attention aux marquages sur la bande à LED et les connecteurs pour assurer une polarité correcte (voir **Fig. E**).
 4. Poussez un capuchon de fermeture **11** sur chaque extrémité des connecteurs (voir **Fig. F**).

Télécommande

La télécommande **3** vous permet de passer d'un réglage à l'autre pour la bande à LED **1**. Avant la première utilisation, retirez la bande de protection du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande.

Allumer / éteindre le produit

- Pour allumer le produit avec de la lumière de couleur, appuyez sur la touche  **7**. Passez d'une couleur lumineuse à l'autre en appuyant sur l'un des boutons de sélection de couleur **4** ou de lumière blanche froide **9**. Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur la touche .
- Pour allumer le produit uniquement avec une lumière blanche chaude, appuyez sur la touche  **8**. Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur la touche .
- Appuyez successivement sur les touches  /  pour allumer une lumière blanche chaude et colorée.

Réglage luminosité

- Lorsque vous avez sélectionné l'une des touches pour la sélection de couleur **4**, la lumière blanche froide **9** ou la lumière blanche chaude  **8**, vous pouvez augmenter ou diminuer la luminosité avec les touches  /  **5** / **6**.

Modes de changements de lumières

- Choisissez entre quatre modes de changement de lumière (Flash, Strobe, Fade et Smooth) en appuyant sur l'une des touches de mode de changement de lumière **10**. En mode Fade, seules les LED blanches froides ou les LED blanches froides et blanches chaudes s'allument lorsque vous activez celles-ci avec le bouton  **8**.
- Appuyez sur les touches  /  **5** / **6** pour augmenter ou diminuer la vitesse de changement de couleur.
- Si vous avez allumé le produit avec une lumière blanche chaude uniquement, les modes de changement de lumière ne fonctionneront pas.

Remplacer la pile de la télécommande

1. Tirez le verrouillage du compartiment des piles de la télécommande **3** vers la droite et retirez simultanément le compartiment des piles (voir **Fig. C**).
2. Remplacez la pile par une pile du même type. Veillez à ce que les pôles soient correctement alignés.
3. Poussez le compartiment à piles dans la télécommande.

Nettoyage



Risque d'électrocution!

Une mauvaise manipulation peut entraîner un choc électrique.

- Débranchez toujours l'adaptateur secteur du réseau électrique avant de le nettoyer.

IMPORTANT!

Risque d'endommagement!

Une manipulation incorrecte du produit peut l'endommager.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, des brosses avec des poils en métal ou en nylon, des ustensiles de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules dures et similaires. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.
- Ne mettez jamais le produit dans le lave-vaisselle. Vous le détruiriez.
 1. Avant un nettoyage, retirez l'adaptateur secteur 2 de la prise.
 2. Laissez le produit refroidir complètement.
 3. Nettoyez le produit avec un chiffon sec.

Stockage

Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant d'être stockées.

- Conservez toujours le produit dans un endroit sec.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.
- Conserver le produit hors de portée des enfants et enfermé de manière sûre.

Caractéristiques techniques

Modèle	NP-BWS-5M
Puissance totale du produit	max. 24 W
Longueur de la bande à LED	env. 5 m
Poids	360 g

RGB-LED-Flexband

Tension/courant de service	12 V = / 2 A
Puissance de la bande à LED	max. 20 W
Classe de protection	III
Indice de protection	IP20
Conditions de fonctionnement	+10 °C à +30 °C
Sources lumineuses	5050, 90 x RGB + 90 x WW (5 m)
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux lumineux	800 lm max.
Couleur de lumière	blanche chaude + colorée

Adaptateur secteur

Modèle	NP-LS-AP-2
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Tension d'entrée	220 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
Tension de sortie	12 V = 2 A, max. 24 W
Classe de protection	
t _a	40 °C
t _c	75 °C

Télécommande

Modèle	NP-BWS-RC
--------	-----------

Mise au rebut écologique

Élimination de l'emballage



Votre appareil est emballé de manière à le protéger contre d'éventuels dommages dus au transport. Les emballages sont réutilisables et peuvent facilement être recyclés dans le cycle des matières premières. Déposez du carton aux déchets de papier, des films à la collecte des matières recyclables.

Mise au rebut de l'appareil usagé

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Ne jetez pas votre appareil dans les ordures ménagères. Conformément à la directive 2012/19/UE, l'appareil doit être mis au rebut de manière ordonnée à la fin de sa durée de vie utile. Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil sont alors recyclés et l'impact sur l'environnement est évité. Déposez l'appareil usagé dans un point de collecte des déchets électriques ou dans un centre de recyclage. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre entreprise locale d'élimination des déchets ou l'administration municipale.



Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !


En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu d'éliminer tous les piles et accumulateurs, qu'ils contiennent ou non des substances nocives*, dans un point de collecte situé dans votre commune ou dans le commerce, pour qu'ils puissent être éliminés de manière écologique.

*marqués de : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Sommario

Dotazione.....	40
Componenti.....	41
Elementi di collegamento forniti.....	41
Informazioni generali	43
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	43
Uso conforme alla destinazione	43
Descrizione pittogrammi	44
Sicurezza	45
Legenda delle avvertenze	45
Avvertenze generali di sicurezza	45
Prima messa in funzione.....	50
Controllo del prodotto e della dotazione	50
Montaggio	51
Taglio della striscia LED.....	51
Telecomando	52
Accensione e spegnimento del prodotto	52
Regolazione della luminosità	52
Modalità di cambio luce	52
Sostituzione della batteria del telecomando	52
Pulizia	53
Conservazione	53
Dati tecnici	54
Dichiarazione di conformità	55
Smaltimento nel rispetto dell'ambiente	55
Smaltimento della confezione	55
Smaltimento di vecchi apparecchi.....	55

Dotazione





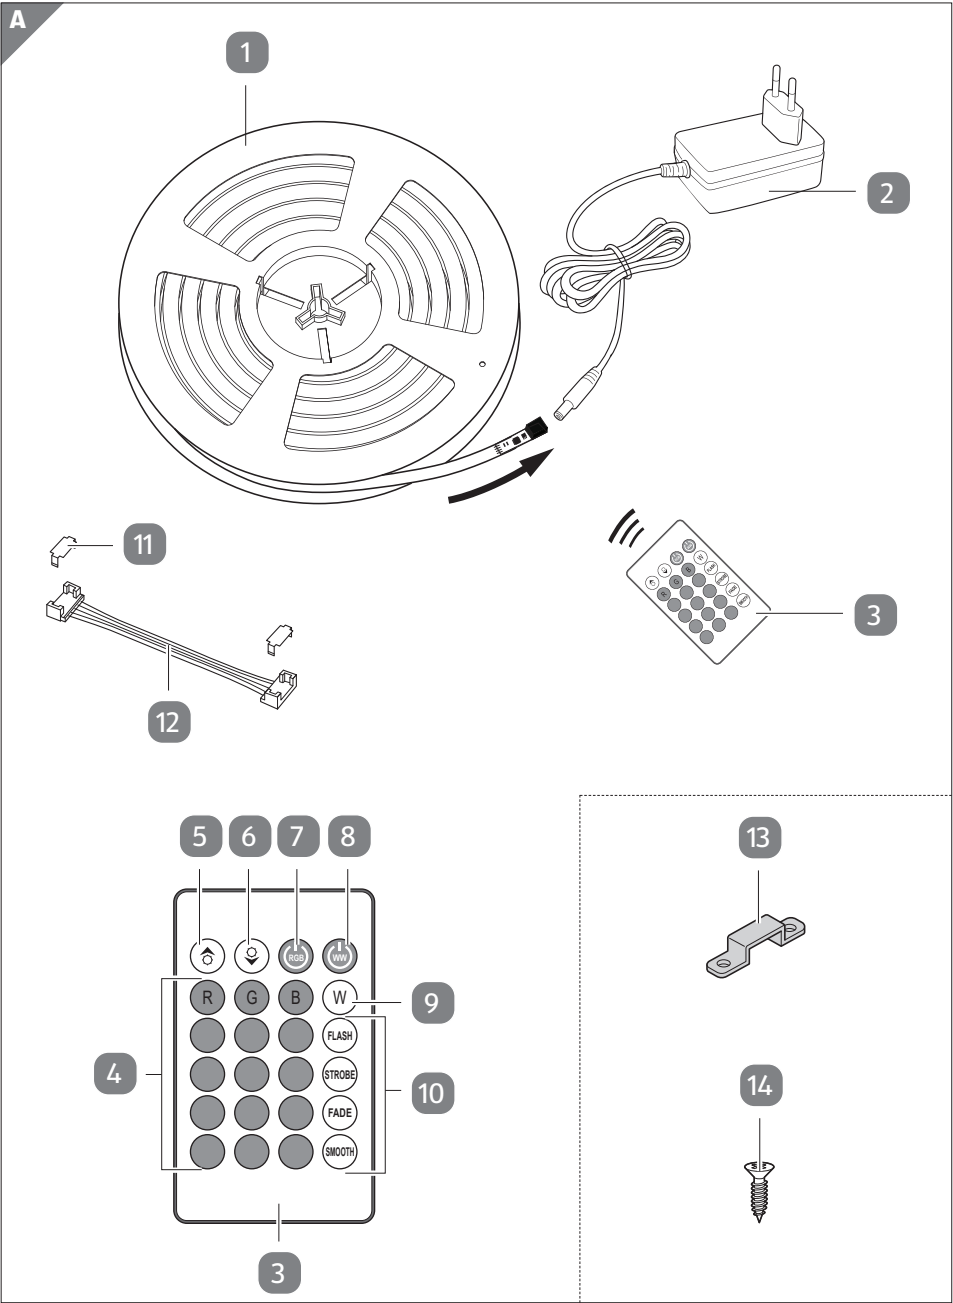


Componenti

- 1 Striscia luminosa a LED
- 2 Adattatore di rete
- 3 Telecomando (inclusa batteria CR2025 da 3 V)
- 4 Tasti per selezione colore
- 5 Tasto  (aumento di velocità luminosità/cambio colore)
- 6 Tasto  (riduzione di velocità luminosità/cambio colore)
- 7 Tasto  (tasto di accensione/spegnimento per luce colorata)
- 8 Tasto  (tasto di accensione/spegnimento per luce bianca calda)
- 9 Tasto per luce bianca fredda
- 10 Tasti per modalità di cambio colore
- 11 Cappuccio terminale, 4 x
- 12 Connettore, 2 x

Elementi di collegamento forniti

- 13 Clip di fissaggio, 7 x
- 14 Vite, 16 x

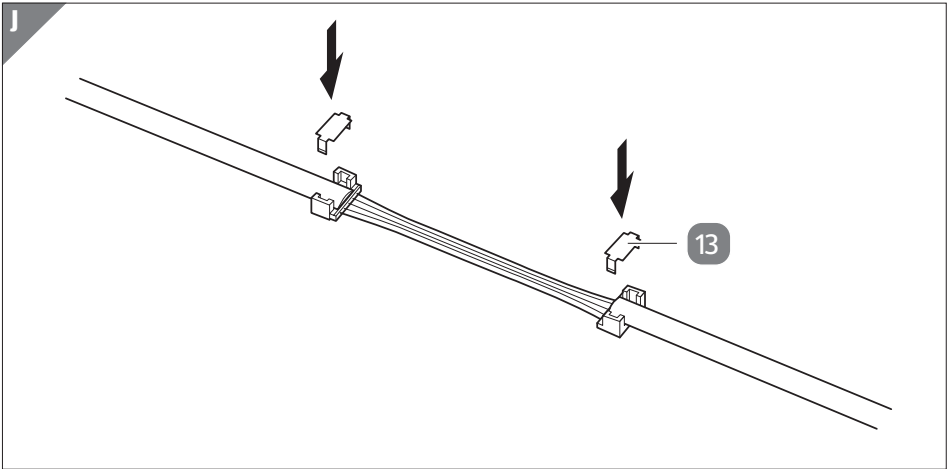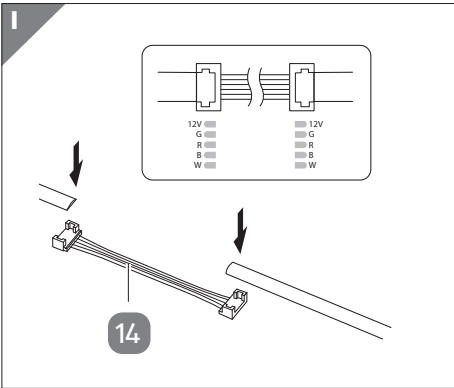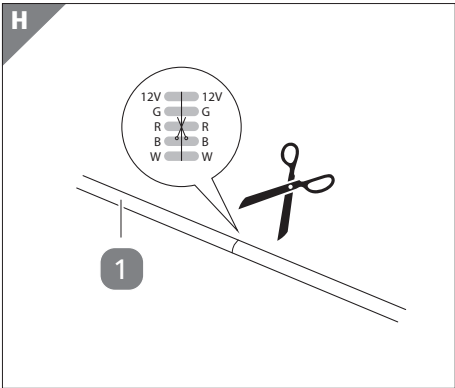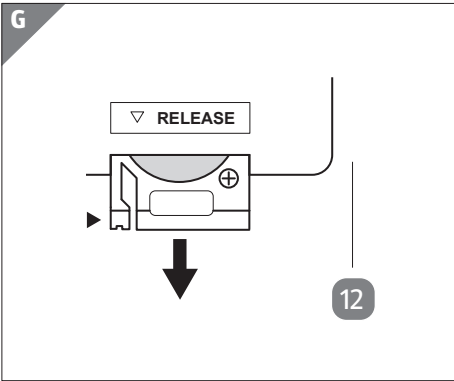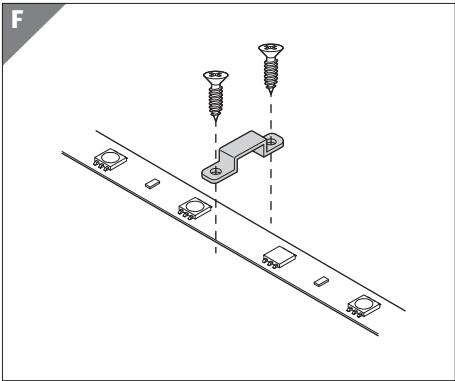

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono incluse con questa striscia luminosa a LED 5 metri (di seguito denominato „prodotto“). Esse contengono informazioni importanti relative al montaggio e all'utilizzo.

Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le indicazioni di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e regole vigenti nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali. Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Uso conforme alla destinazione

Il prodotto è progettato esclusivamente per l'illuminazione decorativa ed è adatto esclusivamente per l'uso in ambienti interni asciutti. È destinata esclusivamente all'uso in ambito privato e non commerciale.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio e può causare danni materiali o anche lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il prodotto è progettato esclusivamente per l'illuminazione decorativa ed è adatto esclusivamente per l'uso in ambienti interni asciutti. È destinata esclusivamente all'uso in ambito privato e non commerciale. Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio e può causare danni materiali o anche lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore declina ogni responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme allo scopo previsto o all'uso scorretto.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi a tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo possono essere utilizzati solo in ambienti interni.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono dotati di un trasformatore di sicurezza a prova di corto circuito.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo hanno una polarità positiva. Possono essere collegati solo con prodotti che hanno una polarità positiva.



Dispositivo a funzionamento indipendente



L'adattatore di rete è conforme alla classe di protezione II.



La striscia a LED è conforme alla classe di protezione III.

IP20

Il prodotto è protetto contro la penetrazione di corpi estranei solidi di diametro pari o superiore a 12,5 mm e contro l'inserimento delle dita



Il simbolo “GS” sta per sicurezza testata. I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

Sicurezza

Legenda delle avvertenze

Nelle istruzioni per l'uso sono utilizzati i seguenti simboli e parole d'avvertimento.



Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.



Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.



Questa parola d'avvertimento mette in guardia da possibili danni a cose.

Avvertenze generali di sicurezza



Pericolo di scosse elettriche!

La scorretta installazione elettrica o l'eccessiva tensione di rete possono provocare scosse elettriche.

- Collegare il prodotto solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.
- Collegare il prodotto solo a una presa di corrente accessibile, in modo tale da poterlo staccare velocemente dalla rete elettrica in caso di malfunzionamento.
- Non usare il prodotto se presenta danni visibili o se il cavo di collegamento e/o l'adattatore di rete è difettoso.
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete fornito in dotazione.
- Montare il prodotto su una superficie adatta e assicurarsi che i cavi siano posati in modo sicuro, in modo che non sussista alcun rischio di inciampo.

- L'adattatore di rete non può essere sostituito. Se il cavo di collegamento o l'adattatore di rete è danneggiato dovrà essere smaltito e sostituito con un adattatore di rete, dello stesso tipo. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza clienti del produttore indicato nella scheda di garanzia.
- I LED del prodotto non possono essere sostituiti. Qualora i LED non funzionassero più, sarà necessario sostituire l'intera striscia LED.
- I LED del prodotto non possono essere sostituiti. Qualora i LED non funzionassero più, sarà necessario sostituire l'intera striscia LED.
- Non apportare alcuna modifica al prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se non è completamente assemblato. Non utilizzare la striscia luminosa a LED quando è coperta o incassata in una superficie.
- Non esporre l'adattatore di rete a estreme condizioni meteorologiche come pioggia e neve. Per le riparazioni utilizzare solo componenti che siano corrispondenti alle specifiche originali dell'apparecchio. Il presente prodotto contiene parti elettriche e meccaniche, indispensabili ai fini della protezione da fonti di pericolo.
- Non utilizzare il prodotto con un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
- Non collegare la lampada a un dispositivo esterno di regolazione luminosa.
- Non immergere il prodotto, il cavo di collegamento e l'adattatore di rete né in acqua né in altri liquidi.
- Non toccare mai l'adattatore di rete con le mani bagnate.
- Non estrarre mai l'adattatore di rete dalla presa di corrente tirando il cavo di collegamento, bensì afferrare sempre l'adattatore di rete.

-
- Non servirsi mai del cavo di collegamento per trasportare il prodotto.
 - Tenere il prodotto, l'adattatore di rete e il cavo di collegamento lontano da fiamme libere e superfici roventi.
 - Non piegare il cavo di collegamento e non posizionarlo su spigoli vivi.
 - Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi. Non utilizzarlo in ambienti umidi o sotto la pioggia.
 - Non riporre mai il prodotto in un luogo dal quale possa cadere e finire in una vasca o in un lavandino.
 - Non toccare mai con le mani un apparecchio elettrico caduto in acqua. In tale eventualità, staccare subito l'adattatore di rete dalla presa di corrente.
 - Non toccare mai con le mani un apparecchio elettrico caduto in acqua. In tale eventualità, staccare subito l'adattatore di rete dalla presa di corrente.
 - Scollegare sempre la spina di alimentazione dalla presa prima di montare il prodotto, smontarlo o pulirlo.
 - Non collegare la striscia luminosa a LED all'alimentazione elettrica mentre si trova nell'imballaggio o è avvolta su una bobina.



Pericolo per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad es. disabili parziali, anziani con ridotte capacità fisiche e mentali) o mancanza di esperienza e conoscenza (ad es. bambini più grandi).

- Questo prodotto può essere utilizzato dai bambini di età superiore agli otto anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sotto sorveglianza o che siano stati istruiti sul modo corretto di utilizzare il prodotto e abbiano compreso gli eventuali pericoli. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la sorveglianza di un adulto.
- Tenere i bambini minori di otto anni lontani dal prodotto e dal cavo di collegamento.
- Non lasciare mai incustodito il prodotto durante il funzionamento.
- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola dell'imballaggio. I bambini potrebbero restarvi imprigionati e soffocare.



Pericolo di esplosione e di ustione con acido! Pericoli derivanti dalla presenza di batterie!

L'uso improprio delle batterie comporta il pericolo di esplosioni o corrosione causate da perdite dell'acido delle batterie.

- Non esporre le batterie a forte calore e non gettarle nel fuoco.
- Inserire la batteria prestando attenzione alla corretta polarità (+/-).

- Se necessario, pulire i contatti dell'apparecchio e della batteria prima di inserirla.
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Non smontare la batteria.
- Evitare che l'acido della batteria entri in contatto con pelle, occhi e mucose. Non rimuovere il liquido delle batterie a mani nude. Indossare prima guanti di protezione. In caso di contatto con l'acido delle batterie, lavare immediatamente le parti interessate con abbondante acqua pulita e consultare un medico.
- Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo, rimuovere la batteria dal vano batteria del telecomando.
- Tenere le batterie lontane dai bambini e conservarle al di fuori della portata dei bambini.
- Nel caso in cui le batterie vengano ingerite o introdotte nel corpo in altro modo, rivolgersi subito ad un medico.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dall'apparecchio.
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. La sorgente luminosa non è destinata alla vendita al dettaglio.



Pericolo di lesioni!

La luce dei LED è molto luminosa e guardandola direttamente può lesionare gli occhi.

- Non guardare mai direttamente nei LED illuminati del prodotto.
- Non guardare i LED con uno strumento ottico durante il funzionamento (per es. lente di ingrandimento).

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Proteggere il prodotto da spigoli vivi.
- Non esporre il prodotto a forti scosse. Ciò può danneggiare permanentemente il prodotto e l'adattatore di rete.
- Non collocare mai il prodotto sopra o vicino a superfici roventi (fornelli, ecc.).
- Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (riscaldamento, ecc.) o ad agenti atmosferici (ad es. pioggia.)
- Non appendere abiti o altri oggetti sul prodotto.
- Durante il montaggio del prodotto, assicurarsi che il prodotto sia correttamente fissato.

Prima messa in funzione

Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, si rischia di danneggiare subito il prodotto.

- Aprire l'imballaggio con molta cautela.
 1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
 2. Controllare se la fornitura è completa (vedi **Fig. A**).
 3. Controllare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità non utilizzare il prodotto. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza clienti del produttore indicato nella scheda di garanzia.

Montaggio

1. Decidere dove posizionare la striscia LED **1** e l'adattatore di rete **2** nel punto richiesto.
2. Pulire la superficie sulla quale posizionare il prodotto.
3. Inserire il cavo di alimentazione nella striscia LED (vedi **Fig. A**).
4. Srotolare la striscia LED dalla bobina.
5. È possibile fissare la striscia LED con le clip di fissaggio **13** o incollarla direttamente alla superficie desiderata:

Montaggio con clip di fissaggio:

- Fissare la striscia LED nella posizione desiderata per mezzo delle clip di fissaggio e delle viti (vedi **Fig. B**).

Montaggio con nastro adesivo:

- Rimuovere la pellicola protettiva dal retro adesivo della striscia LED. Controllare se la superficie è adatta all'uso del nastro adesivo. La rimozione del nastro adesivo può causare danni alla superficie. Non ce ne assumiamo la responsabilità. Assicurarsi che la superficie sulla quale si desidera fissare la striscia LED sia per quanto possibile liscia e priva di grasso. Posizionare con cautela la striscia LED nella posizione desiderata e premerla contro la superficie. Prestare attenzione a non fare pressione sui LED.

Taglio della striscia LED



Pericolo di scosse elettriche!

Un maneggio non corretto può causare scosse elettriche.

- Scollegare l'adattatore di rete dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi intervento sulla striscia LED.
1. Scegliere la lunghezza desiderata della striscia LED **1**.
 2. Accorciare con le forbici la striscia LED ottenendo la lunghezza desiderata. Tagliare la striscia LED solo nei punti di taglio contrassegnati. Ognuno di questi punti è contrassegnato con una linea nera (vedi **Fig. D**).
 3. Premere le due estremità della striscia LED sui contatti a taglio dei connettori **12**. Prestare attenzione ai contrassegni sulla striscia LED e sui connettori per garantire la corretta polarità (vedi **Fig. E**).
 4. Applicare premendo un cappuccio terminale **11** su ciascuna estremità dei connettori (vedi **Fig. F**).

Telecomando

Mediante il telecomando **3** è possibile commutare fra diverse impostazioni della striscia LED **1**. Prima di utilizzare il telecomando per la prima volta, rimuovere la striscia protettiva dal vano batterie sul retro del telecomando.

Accensione e spegnimento del prodotto

- Per accendere il prodotto solo con luce bianca calda, premere il tasto  **7**. Passare da un colore luminoso all'altro premendo uno dei pulsanti per la selezione del colore **4** o la luce bianca fredda **9** drücken. Per spegnerlo, premere di nuovo il tasto RGB.
- Per accendere il prodotto solo con luce bianca calda, premere il tasto .
- Per spegnerlo, premere di nuovo il tasto  **8**. Per spegnerlo, premere di nuovo il tasto .
- Premere i tasti  /  uno dopo l'altro per accendere la luce bianca calda e colorata.

Regolazione della luminosità

- Se è stato premuto uno dei tasti per la selezione del colore **5**, luce bianca fredda **9** o luce bianca calda  **8**, si può aumentare o diminuire la luminosità con i tasti  /  **5** / **6**.

Modalità di cambio luce

- Scegliere tra quattro modalità di cambio luce (Flash, Strobe, Fade e Smooth) premendo uno dei tasti della modalità di cambio luce **10**. Nella modalità „Fade“ si accendono solo i LED bianchi freddi e/o i LED bianchi freddi e bianchi caldi se vengono accesi con il tasto  **8**.
- Premere i tasti  /  **5** / **6**, per aumentare o ridurre la velocità di cambio colore.
- Se il prodotto è stato acceso solo con luce bianca calda, le modalità di cambio luce non funzioneranno.

Sostituzione della batteria del telecomando

1. Tirare il dispositivo di chiusura del vano batteria del telecomando **3** verso destra e ed estrarre contemporaneamente il vano batteria (vedi **Fig. C**).
2. Sostituire la batteria esclusivamente con una batteria del medesimo tipo. Prestare attenzione al corretto orientamento dei poli.
3. Inserire di nuovo il vano batterie nel telecomando.

Pulizia



Pericolo di scosse elettriche!

Un maneggio non corretto può causare scosse elettriche.

- Prima di ogni pulizia, scollegare dalla rete l'adattatore di rete.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole in metallo o in nylon o utensili per pulizia taglienti o metallici, quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
- Non lavare mai il prodotto in lavastoviglie. Si romperebbe.
 1. Prima della pulizia, scollegare l'adattatore di rete **2** dalla presa.
 2. Attendere che il prodotto si sia raffreddato completamente.
 3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Conservazione

Prima di riporre via il prodotto, tutti i pezzi devono essere completamente asciutti.

- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi solari diretti.
- Conservare il prodotto in un luogo ben chiuso e fuori dalla portata dei bambini.

Dati tecnici

Modello	NP-BWS-5M
Potenza di tutti gli articoli	max. 24 W
Lunghezza striscia LED	ca. 5 m
Peso	360 g

Striscia LED

Tensione/corrente di esercizio	12 V = / 2 A
Potenza striscia LED	max. 20 W
Classe di protezione	III
Grado di protezione	IP20
Condizioni di esercizio	da +10 °C a +30 °C
Lampada	5050, 90 x RGB + 90 x WW (5 m)
Colore della luce	>80
Lichtstrom:	max. 800 lm
Lichtfarbe:	bianca calda + colorata

Adattatore di rete

Modello	NP-LS-AP-2
Lunghezza del cavo di alimentazione	1,5 m
Tensione d'ingresso	220 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
Tensione di uscita	12 V = 2 A, max. 24 W
Classe di protezione	
ta	40 °C
`tc	75 °C

Telecomando

Modello	NP-BWS-RC
---------	-----------

Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

Smaltimento dell'imballaggio



L'apparecchio è confezionato in un imballo per proteggerlo da eventuali danni di trasporto. Gli imballi sono riutilizzabili e possono essere facilmente reintrodotti nel ciclo di recupero delle materie prime. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento di vecchi apparecchi



Non gettare l'apparecchio nei rifiuti domestici. Secondo la direttiva 2012/19/UE, l'apparecchio deve essere smaltito in modo ordinato al termine della sua vita utile. In questo modo, i materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono riciclati e si evita l'inquinamento ambientale. Consegnare il vecchio apparecchio in un punto di raccolta per i rifiuti elettrici o in un centro di riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare l'azienda locale per lo smaltimento dei rifiuti o l'amministrazione comunale.



Batterie e batterie ricaricabili non vanno smaltite nei rifiuti domestici!

Il consumatore è obbligato per legge a smaltire tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/ quartiere o presso un negozio, in modo che possano essere smaltite in maniera ecosostenibile.

*contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo



**Vertrieben durch / Commercialisé par / Commercializzato /
Produttore:**

NORTHPOINT GMBH
BAHRENFELDER STR. 19
22765 HAMBURG / HAMBOURG / AMBURGO
DEUTSCHLAND / ALLEMAGNE / GERMANIA

**KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE •
ASSISTENZA POST-VENDITA**

813236

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER** oder **ALDI SUISSE Filiale**.

Veuillez vous adresser à votre filiale **ALDI SUISSE**.

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita **ALDI (SUISSE)**.

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita **ALDI**. www.aldi-service.it

MODELL/MODÈLE/MODELLO:
NP-BWS-5M

03/2022

3

**JAHRE GARANTIE
ANS GARANTIE
ANNI GARANZIA**