



Használati útmutató

Navodila za uporabo

casalux[💡]

LED szalag 5 méter

LED svetlobni trak 5 metrov




Magyar3
Slovensko ... 21

Tartalom

A csomag tartalma	4
Alkatrészek	5
Mellékelt rögzítőelemek	5
Általános tudnivalók	8
A használati útmutató elolvasása és megőrzése	8
Rendeltetésszerű használat	8
Jelmagyarázat	8
Biztonság	9
Jelzőszavak magyarázata	9
Általános biztonsági előírások	10
Üzembe helyezés	14
A termék és a csomagtartalom ellenőrzése	14
Felszerelés	15
A LED szalag lerövidítése	15
Távírányító	16
A termék be-/kikapcsolása	16
Fényerő beállítása	16
Világítási üzemmódok	16
Távírányító elemeinek cseréje	16
Tisztítás	17
Tárolás	17
Műszaki adatok	18
Megfelelő ségi nyilatkozat	19
Környezetbarát hulladékkezelés	19
Csomagolás leselejtezése	19
A készülék leselejtezése	19

A csomag tartalma





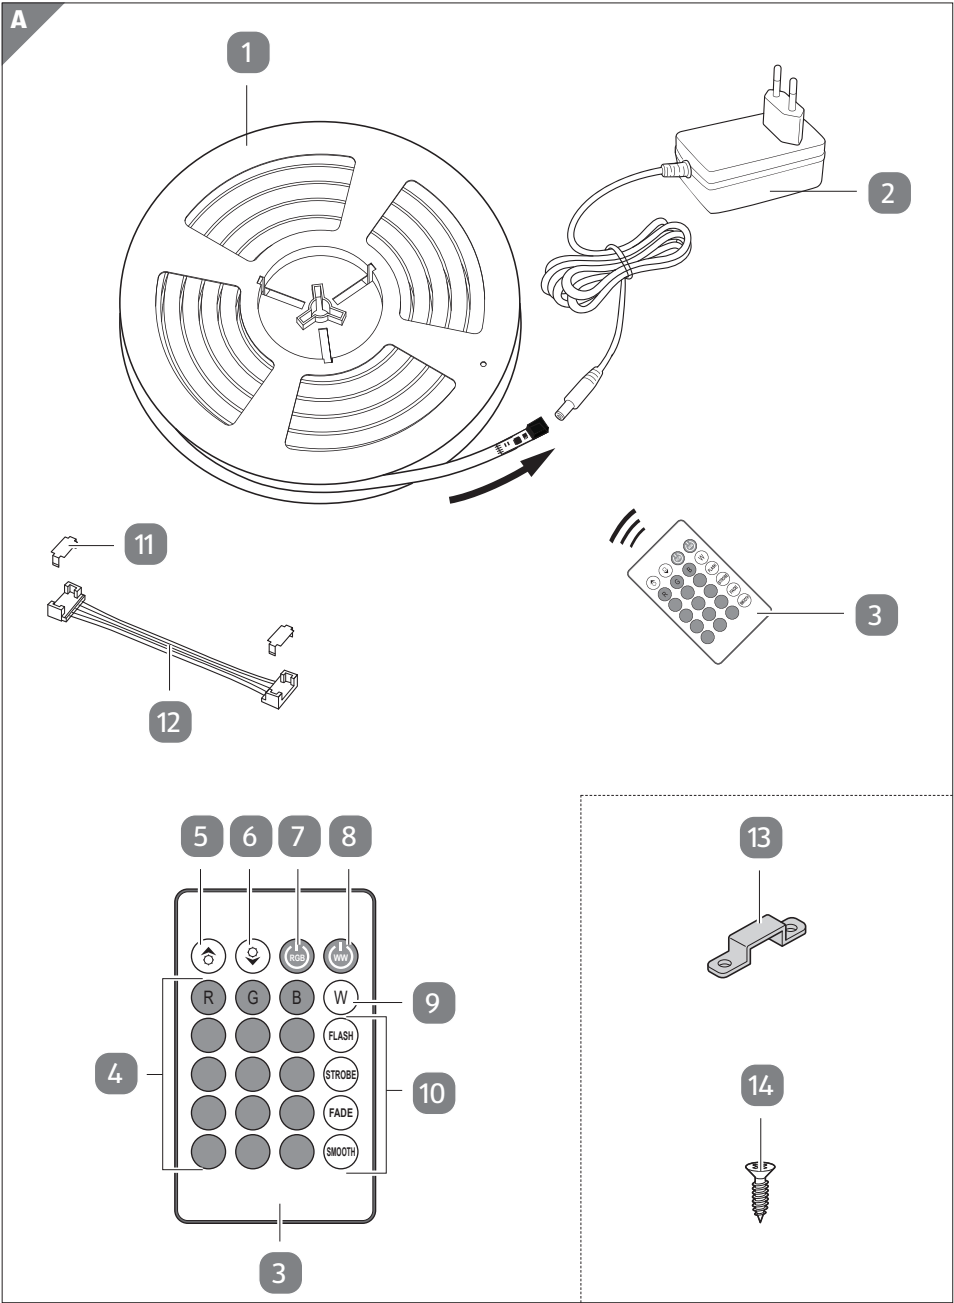


Alkatrészek

- 1 LED szalag
- 2 Hálózati adapter
- 3 Távirányító (3 V CR2025 elemmel)
- 4 Színváltás gombjai
- 5 Gomb  (fényerő- és/vagy színváltás gyorsítása)
- 6 Gomb  (fényerő- és/vagy színváltás lassítása)
- 7 Gomb  (színes fény be-/kikapcsolója)
- 8 Gomb  (melegfehér fény be-/kikapcsolója)
- 9 Gomb: hidegfehér fény
- 10 Gombok világítási üzemmódváltáshoz
- 11 4 x zárófedél
- 12 2 x csatlakozó

Mellékelt rögzítőelemek

- 13 7 x rögzítőkapocs
- 14 16 x csavar

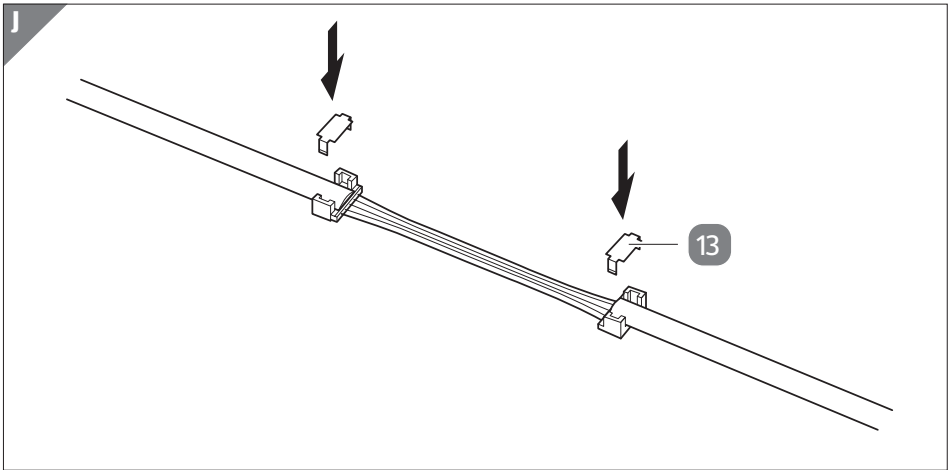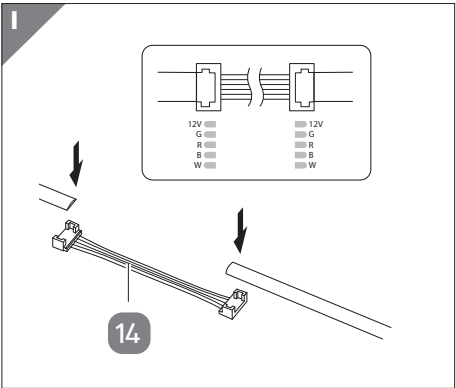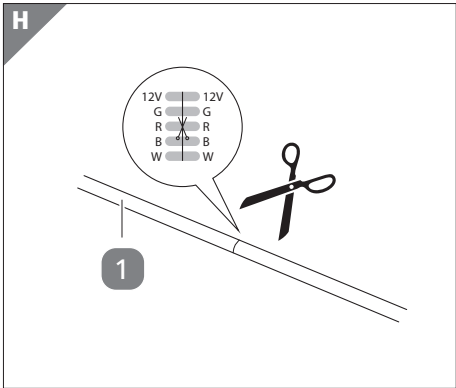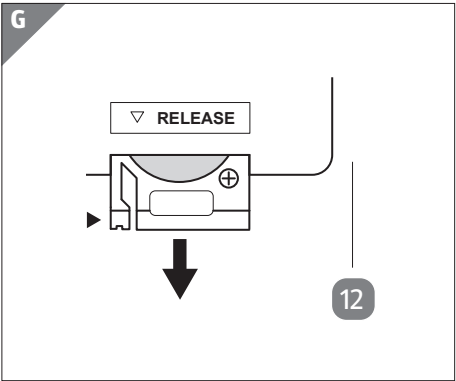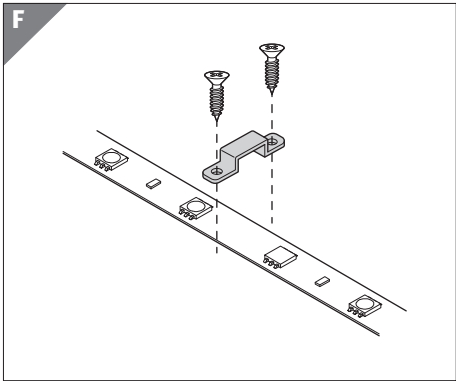

Általános tudnivalók

A használati útmutató elolvasása és megőrzése



A használati útmutató ehhez az 5 méter hosszú LED szalaghoz (a továbbiakban: „termék”) tartozik. Az összeszereléssel és kezeléssel kapcsolatos fontos tudnivalókat tartalmazza.

A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. A használati útmutató tartalmának figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és előírásokon alapszik. Vegye figyelembe az adott ország irányelveit és törvényeit is.

Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül adja át a használati útmutatót

Rendeltetésszerű használat

A terméket kizárólag dekorációs világításra tervezték, és csak száraz beltéri helyiségekben használható. Kizárólag magáncélú felhasználásra készült, így ipari és kereskedelmi célokra nem alkalmas.

A terméket kizárólag az e használati útmutatóban leírtak szerint használja. Bármely más használat nem rendeltetésszerű felhasználásnak minősül, és anyagi kárhoz vagy személyi sérüléshez vezethet. A termék nem gyerekjáték.

A gyártó és a kereskedő nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatából eredő károkért

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a terméken vagy a csomagoláson az alábbi jelöléseket használjuk.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd: „Megfelelőségi nyilatkozat” fejezet):
Az ezzel a jelzéssel ellátott termékek az Európai Gazdasági Térségben alkalmazandó összes közösségi szabálynak eleget tesznek.



Az ezzel a jelzéssel ellátott termékek csak beltéri használatra alkalmasak.



Az ezzel a jelzéssel ellátott termékek egy rövidzárlatbiztos transzformátorral vannak felszerelve.



Az ezzel a jelzéssel ellátott termékek pozitív polaritással rendelkeznek.
Csak olyan termékekhez csatlakoztathatók, amelyek szintén pozitív polaritásúak.



Független működőeszköz



A hálózati adapter a II. védelmi osztálynak felel meg.



A LED szalag a II. védelmi osztálynak felel meg.

IP20

A termék a legalább 12,5 mm átmérőjű idegen testek bejutásával, valamint ujjbenyomással szemben védett.



A „GS” jelzés a termék tesztelt biztonságáról tájékoztat. Az ezzel a jelzéssel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági törvény (ProdSG) által előírt követelményeknek.

Biztonság

Jelzőszavak magyarázata

A használati útmutatóban az alábbi jelzéseket és figyelemfelhívó szavakat használjuk.



Ezen figyelmeztető jelzés/szó olyan közepes kockázatú veszélyre hívja fel a figyelmet, amely figyelmetlenség esetén súlyos sérülést vagy halált okozhat.



Ezen figyelmeztető jelzés/szó olyan magas kockázatú veszélyre hívja fel a figyelmet, amely figyelmetlenség esetén súlyos sérülést vagy halált okozhat.



Ezen jelzőszó a lehetséges anyagi károokra hívja fel a figyelmet

Általános biztonsági előírások



Áramütés veszélye!

A hibás elektromos hálózat vagy a túl magas feszültség elektromos áramütéshez vezethet.

- Kizárólag olyan konnektorba csatlakoztassa a terméket, amelyben a hálózati feszültség a készülék ismertető címkéjén megadott feszültséggel megegyezik.
- A terméket lehetőleg csak könnyen hozzáférhető konnektorba csatlakoztassa, hogy üzemzavar/váratlan esemény esetén gyorsan ki tudja húzni.
- Ne használja a terméket, ha az szemmel láthatóan sérült vagy a csatlakozóvezeték és/vagy a hálózati adapter meghibásodott.
- Kizárólag a csomagban mellékelt hálózati adaptert használja.
- Szerelje össze a terméket egy arra alkalmas talajon, és győződjön meg arról, hogy a vezeték elhelyezésével nem áll fenn botlásveszély.
- A hálózati adapter nem cserélhető. Ha a csatlakozóvezeték vagy a hálózati adapter sérült, selejtezze le és pótolja a hálózati adapter azonos modelljével. Forduljon a gyártóhoz a garanciakártyán megadott ügyfélszolgálat címén.
- A termék LED izzói nem cserélhetők. Ha az izzók már nem működőképesek, a teljes LED szalagot ki kell cserélni.
- Ne nyissa fel a műszertokot, hagyja a javítást a szakszemélyzetre. Ehhez forduljon egy szakszervizhez. A megfelelően elvégezett javításokat követő szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén a felelősségvállalási vagy garanciaigény nem érvényesíthető.
- Semmi esetre ne hajtson végre módosításokat a terméken.
- Ne használja a terméket, amíg az nincs összeszerelve. Ne használja a LED szalagot, ha az le van takarva vagy körbeveszi egy felület.

- Óvja a hálózati adaptert a kedvezőtlen időjárástól, azaz esőtől és hótól.
- A javítások során csak az eredeti készülék alkatrészeivel azonos alkatrészek használhatók fel. A termékben olyan elektromos és mechanikai elemek találhatók, amelyeket feltétlenül óvni kell a veszélyforrásokkal szemben.
- Ne használja a terméket külső időzítővel vagy egy külön távirányító rendszerrel.
- Ne csatlakoztassa az izzókat külső fényerőszabályzóhoz.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba se a terméket, se a csatlakozóvezetékét vagy a hálózati adaptert .
- Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert.
- Soha ne húzza ki a vezetéknél fogva a hálózati adaptert a konnektorból, hanem mindig a hálózati adaptert fogja meg.
- Soha ne használja a csatlakozóvezetékét fogantyúnak.
- Tartsa távol a terméket, a hálózati adaptert és a csatlakozóvezetékét nyílt lángtól és forró felületektől.
- Ne törje meg a csatlakozóvezetékét, valamint ne tegye rá éles szélű tárgyakra.
- Kizárólag belterekben használja a terméket. Ne használja a terméket párás helységeken vagy esőben.
- Soha ne tárolja a terméket úgy, hogy az könnyen kádba vagy mosdókagylóba eshet.
- Soha ne nyúljon elektromos készülék után, ha az vízbe esett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
- Ha nem használja a terméket, ha a működésében hiba lép fel, illetve a termék tisztítása során mindig kapcsolja ki, és húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
- A termék összeszerelése, szétszerelése vagy tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
- Ne csatlakoztassa a LED szalagot az elektromos hálózatba, amíg az a csomagolásban van vagy fel van tekerve.



A termék veszélyt jelent gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű (például részben fogyatékkal élő, csökkentett fizikai és szellemi képességű időskorú) vagy tudás és tapasztalat szempontjából kevésbé jártas (például nagyobb gyerekek) személyekre.

- A terméket 8 éves kor feletti gyerekek és csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy akkor, ha a biztonságos használattal kapcsolatos oktatásban részesültek és a használatból eredő veszélyekkel tisztában vannak. Gyerekek nem játszhatnak a termékkel. Gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik el sem a tisztítást, sem a felhasználói karbantartást.
- Tartsa távol a 8 évesnél fiatalabb gyerekeket a terméktől és a csatlakozóvezetékétől.
- Használat közben ne hagyja a terméket őrizetlenül.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek a csomagolással játszanak. Könnyen belegabalyodhatnak vagy lenyelhetik, amely fulladáshoz vezethet.



Robbanás- és égési sérülésveszély! Elemek általi veszélyek!

Az elemek szakszerűtlen használatakor robbanásveszély, vagy a kiszivárgó sav miatt égési sérülés veszélye állhat fenn.

- Óvja az elemeket a forróságtól és ne dobja őket nyílt tűzbe.
- Az elemek használata során ügyeljen a megfelelő (+/-) polaritásra.
- Kizárólag azonos típusú elemekkel pótolja őket.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemeket és a készülék érintkezési felületeit, mielőtt behelyezi az elemeket.

- Ne zárja rövidre az elemeket.
- Soha ne próbálja meg a nem tölthető elemeket feltölteni.
- Ne szedje szét az elemeket.
- Kerülje az elemekből kiszivárgó savval a bőrrel, szemmel és nyálkahártyán át történő érintkezést. Ne tisztítsa le az elemfolyadékot puszta kézzel. Használjon ehhez védőkesztyűt. Az elemsavval való érintkezés esetén az érintett területeket azonnal mossa ki bő tisztá vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket a távirányító elemtartó
- Tartsa távol az elemeket a gyerekektől, és tárolja őket gyerekek számára nem elérhető helyen.
- Az elemek lenyelése vagy a testbe valamilyen módú bejutása esetén forduljon orvoshoz.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a készülékből.
- Ez a termék G energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. A fényforrást nem kiskereskedelmi értékesítésre szánják.



Sérülésveszély!

A LED izzók fénye nagyon erős, így szemkárosodást okozhat, ha közvetlenül belenéz.

- Soha ne nézzen bele közvetlenül a termék világító LED izzóiba.
- Ne vizsgálja meg működés közben optikai eszközzel (pl. nagyítóval) a LED izzókat.

ÉRTESÍTÉS!

Kárveszély!

A termék szakszerűtlen használata a termék károsodásához vezethet.

- Óvja a terméket éles szélű tárgyaktól.
- Ne tegye ki a terméket erős rázkódásnak. Ez tartós sérülést okozhat a terméken és a hálózati adapteren.
- Soha ne tegye a terméket forró felületekre vagy ezek közelébe (főzőlap stb.).
- Soha ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek (fűtés stb.) vagy kedvezőtlen időjárásnak (eső stb.)
- Ne akasszon ruhadarabokat vagy egyéb tárgyakat a termékre.
- A termék összeszerelése során ügyeljen arra, hogy a termék rendesen rögzítve legyen.

Első üzembe helyezés

A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Kárveszély!

A csomagolás éles késsel vagy hegyes tárggyal történő figyelmetlen felnyitásakor könnyen kárt tehet a termékben.

1. A csomagolást óvatosan bontsa fel. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag tartalma hiánytalan-e (lásd: **A ábra**).
3. Ellenőrizze, hogy a termék vagy az alkatrészek nem sérültek vagy hibásak. Sérülés vagy hiba esetén ne használja a terméket. Forduljon a gyártóhoz a garanciakártyán megadott ügyfélszolgálat címén.

Összeszerelés

1. Rögzítse a LED szalagot **1** és a hálózati adaptert **2** a kívánt helyre.
2. Tisztítsa meg a felületet, amelyre a terméket fektetni kívánja.
3. Dugja be a hálózati vezetékét a LED szalagba (lásd: **A ábra**).
4. Tekerje le a LED szalagot az orsóról.
5. Rögzítheti a LED szalagot a rögzítőkapcsokkal **13**, vagy közvetlenül a kívánt felületre is ragaszthatja.

Összeszerelés rögzítőkapcsokkal:

- Rögzítse a LED szalagot a rögzítőkapcsok és a csavarok segítségével a kívánt helyre (lásd: B ábra).

Összeszerelés ragasztószalaggal:

- Távolítsa el a védőfóliát a LED szalag öntapadó hátlapjáról. Bizonyosodjon meg arról, hogy a ragasztószalagok alkalmasak a felülethez. A ragasztócsíkok eltávolítása során sérülések keletkezhetnek a felületen. Ezért nem tudunk felelősséget vállalni. Ügyeljen arra, hogy lehetőleg sima és zsírtalan legyen a felület, amelyre a LED szalagot rögzíteni kívánja. Óvatosan illessze a LED szalagot a kívánt felületre, és nyomja rá. Eközben ne a LED izzókat nyomja meg.

A LED szalag lerövidítése



Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen használat elektromos áramütéshez vezethet.

- Mielőtt a LED szalagon bármilyen munkát végez, válassza le a hálózati adaptert az elektromos hálózatról.
1. Állítsa be a LED szalag **1** megfelelő helyzetét.
 2. Rövidítse le ollóval a LED szalagot a kívánt hosszra. Kizárólag a megjelölt pontokon vágja el a LED szalagot. Ezek fekete vonalakkal vannak megjelölve (lásd: **H ábra**).
 3. A LED két végét nyomja az összekötők érintkezőibe **12**. Ügyeljen a LED szalagon lévő jelölésekre a megfelelő polaritás helyreállításához (lásd: **E ábra**).
 4. Nyomja rá a zárófedeleket **11**) az összekötők végeire (lásd: **F ábra**).

Távírányító

A távírányító **3** segítségével váltogathat a LED szalag különböző beállításai közül.

Az első használat előtt távolítsa el a védőszalagot a távírányító hátlapján lévő elemrekeszből.

Termék be-/kikapcsolása

- A színes fény bekapcsolásához nyomja meg az  **7** feliratú gombot. A fényszínek közötti váltogatáshoz nyomja meg a színválasztékhoz szükséges **4** gombot, illetve a hidegfehér fényhez a **9** gombot. Ennek kikapcsolásához nyomja meg újra az  feliratú gombot.

- Ha a terméket csak melegfehér fénnel szeretné használni, akkor nyomja meg a  **8** feliratú gombot. Ennek kikapcsolásához nyomja meg újra az  feliratú gombot.
- A színes és a melegfehér fény bekapcsolásához nyomja meg egymás után az  és a  gombot.
- Fényerő beállítása
- Ha kiválasztotta a színválaszték **4** gombját, a hidegfehér fény **9** gombját vagy a melegfehér fény  **8** gombját, akkor az **5** és **6** gombokkal növelheti és csökkentheti a fényerősséget.

Fényváltó üzemmódok

- Haben Sie eine der Tasten für die Farbwahl **5**, kaltweißes Licht **9** oder warmweißes Licht  **8** gewählt, können Sie mit den Tasten  /  **5** / **6** die Helligkeit erhöhen oder verringern.

Lichtwechselmodi

- Válasszon a négy fényváltó üzemmód (Flash, Strobe, Fade és Smooth) közül a **10** gomb megnyomásával.
- A „Fade” üzemmódban csak a hidegfehér izzók, illetve a hidegfehér és melegfehér izzók világítanak, ha ehhez a  **8** gombot is megnyomja.
- Nyomja meg az  /  és **6** gombokat a színváltás sebességének növeléséhez vagy csökkentéséhez.
- Ha a terméken csak melegfényt kapcsolja be, akkor a fényváltó üzemmódok nem működnek.

Távírányító elemeinek cseréje

1. Húzza el a távírányító **3** elemrekeszének fedőlapját jobbra, és ezzel egyidejűleg az elemrekeszt kifelé (lásd: **C ábra**).
2. Az elemeket kizárólag azonos típusú elemekkel pótolja. Ügyeljen a polarítások megfelelő irányára.
3. Csúsztassa az elemrekeszt vissza a távírányítóba (K ábra).

isztítás



Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen használat elektromos áramütéshez vezethet.

- Minden tisztítás előtt válassza le a hálózati adaptert az elektromos hálózatról.

ÉRTESÍTÉS!

Kárveszély!

A termék szakszerűtlen használata a termék károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószert, fém vagy nejlonsörtéjű kefét, éles vagy fém tisztítóeszközt, mint például kést, kemény spaklit vagy hasonló tárgyat. Ezek felsérthetik a termék felületeit.
 - Semmi esetre se tegye a terméket mosógatógépbe, mert ezzel tönkretenné.
1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati adaptert **2** a konnektorból.
 2. Hagyja a terméket teljesen lehűlni.
 3. Tisztítsa meg a terméket egy száraz, szálmentes ronggyal

Tárolás

Mielőtt a tárolóhelyére tenné, minden alkatrésznek teljesen meg kell száradnia.

- Mindig száraz helyen tárolja a terméket.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
- Tartsa a terméket gyerekek által nem elérhető, biztonságosan elzárt helyen.

Műszaki adatok

Típus	NP-BWS-5M
A termék teljes teljesítménye	max. 24 W
LED szalag hossza	kb. 5 m
Tömeg	360 g

LED szalag

Üzemi feszültség / áramerősség	12 V $\overline{=}$ / 2 A
LED szalag teljesítménye	max. 20 W
Védelmi osztály	III
Védettség fokozat	IP20
Használati feltételek	+10 °C és +30 °C közötti hőmérséklet
Izzó	5050, 90 x RGB + 90 x WW (5 m)
Színvisszaadási index	>80
Fényáram	max. 800 lm
Fényszín	melegfehér + színes

Hálózati adapter

Modell	NP-LS-AP-2
hálózati vezeték hossza	1,5 m
Bemeneti feszültség	220 - 240 V $\sim$, 50 / 60 Hz
Kimenő feszültség	12 V $\overline{=}$ 2 A, max. 24 W
Védelmi osztály	
t _a	40 °C
t _c	75 °C

Távirányító

Típus	NP-BWS-RC
-------	-----------

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU-Megfelelőségi nyilatkozat a mellékelt Jótállási adatlapon feltüntetett címen kérhető.

Környezetbarát hulladékkezelés

Csomagolás leselejtezése



Készülékét az esetleges szállítási károk megelőzése érdekében csomagolás borítja. A csomagolás újra felhasználható, és könnyen visszavezethető a nyersanyagforgalomba. A papírt és a kartont a papír-, a fóliát a műanyag-hulladékgyűjtőbe tegye.

Készülék leselejtezése



Ne dobja készülékét a háztartási hulladékok közé. A 2012/19 EU irányelv alapján a készüléket üzemi élettartamának végén a megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Ennek során a készülékben lévő újrahasznosítható hulladékokat újra felhasználják, és így elkerülhető a környezetszennyezés.

Adja le régi készülékét egy elektromos hulladékgyűjtőhelyen vagy egy újrahasznosító hulladéklerakónál. Ehhez további tájékoztatásért forduljon a helyi hulladékkezelő társasághoz vagy a helyi önkormányzathoz.



Az elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek háztartási hulladékok közé!


Minden fogyasztót törvény kötelez arra, hogy az elemeket és akkumulátorokat az adott település/városrész gyűjtőállomásán vagy a kereskedelemben leadja, függetlenül attól, hogy ezek káros anyagot tartalmaznak vagy sem. Így biztosítható azok környezetbarát hulladékkezelése.

*az alábbi jellel van ellátva: CD = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Kazalo vsebine

Obseg dobave.....	22
Komponente	23
Priloženi povezovalni elementi	23
Splošno	25
Branje navodil in shranjevanje	25
Namenska uporaba.....	25
Razlaga simbolov	25
Varnost.....	27
Razlaga opozoril	27
Splošna varnostna opozorila	27
Prva uporaba	31
Preverjanje izdelka in obsega dobave	31
Montaža	31
Krajšanje LED traku	32
Daljinski upravljalnik.....	32
Vklop/izklop izdelka	32
Nastavitev svetlosti.....	32
Način menjavanja osvetlitve.....	33
Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika	33
Čiščenje	33
Shranjevanje	34
Tehnični podatki	34
Izjava o skladnosti	35
Okolju prijazno odlaganje med odpadke	35
Odlaganje embalaže med odpadke	35
Odlaganje odpadne naprave med odpadke	35

Obseg dobave





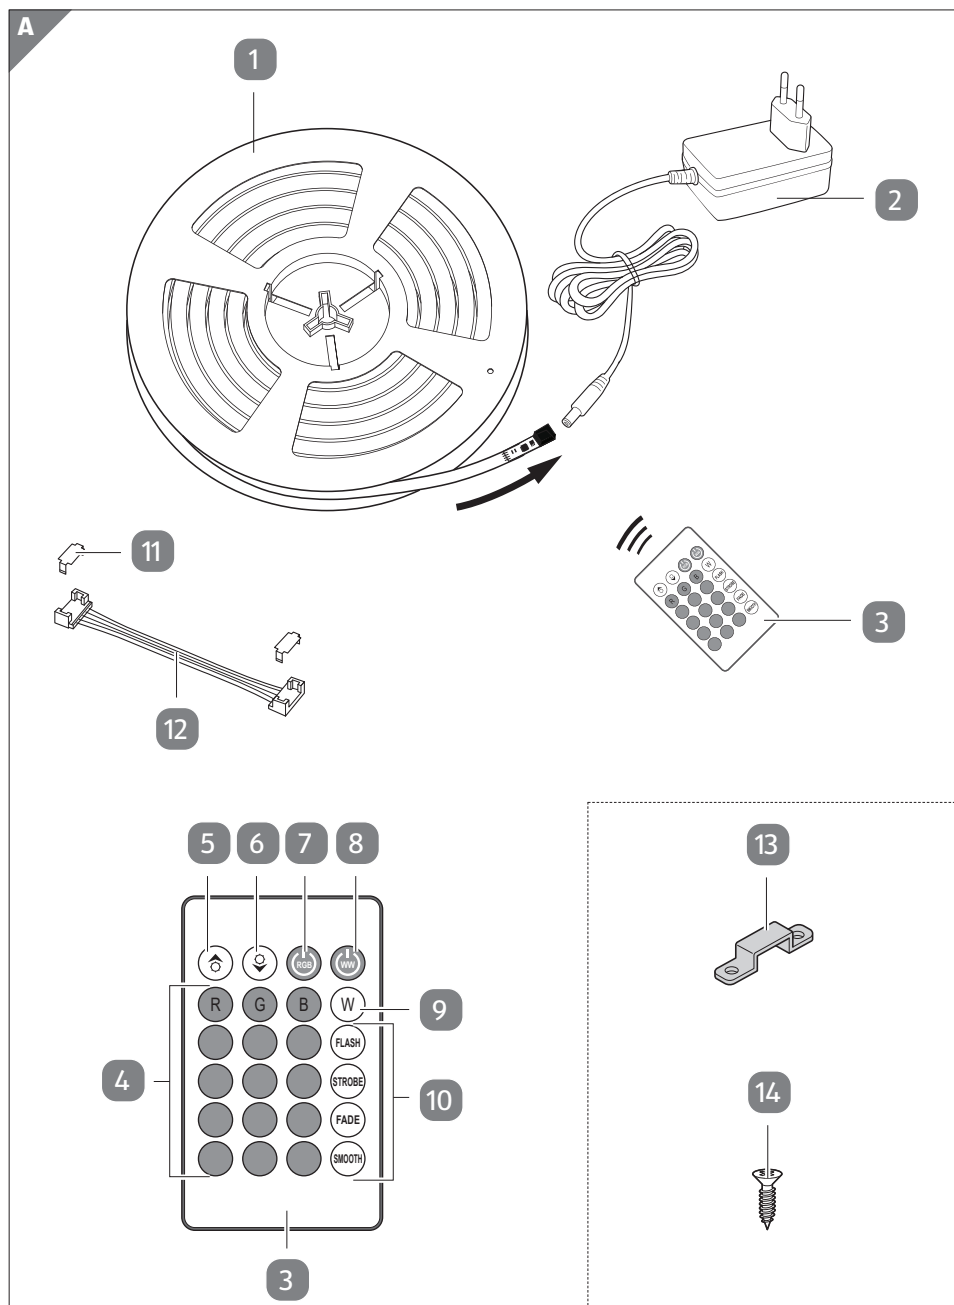


Komponente

- 1 LED svetlobni trak
- 2 Napajalnik
- 3 Daljinski upravljalnik (vključno s 3 V CR2025 baterijami)
- 4 Tipke za izbiro barve
- 5 Tipka  (svetlost oz. povišanje hitrosti menjavanja barv)
- 6 Tipka  (svetlost oz. zmanjšanje hitrosti menjavanja barv)
- 7 Tipka  (tipka za vklop/izklop barvne svetlobe)
- 8 Tipka  (tipka za vklop/izklop tople bele svetlobe)
- 9 Tipka za hladno belo svetlobo
- 10 Tipke za način menjavanja osvetlitve
- 11 Zaključni pokrov, 4 x
- 12 Spojka, 2 x

Priloženi povezovalni elementi

- 13 Pritrdilna sponka, 7 x
- 14 Vijak, 16 x

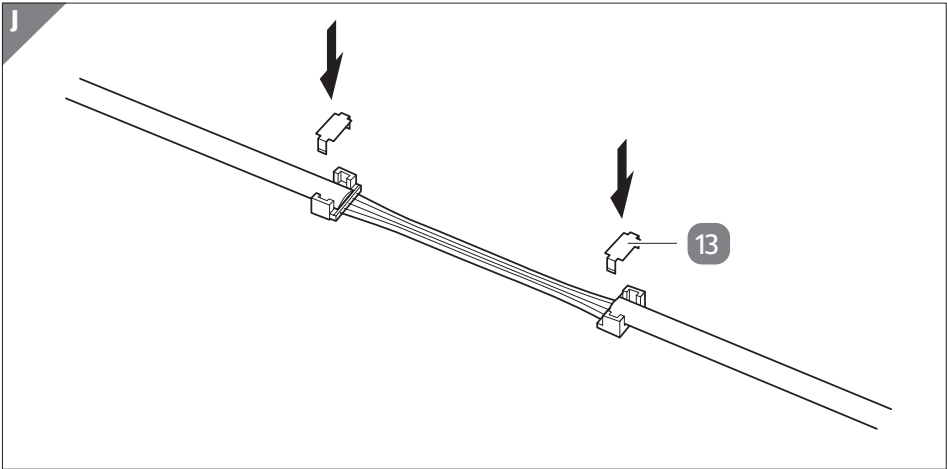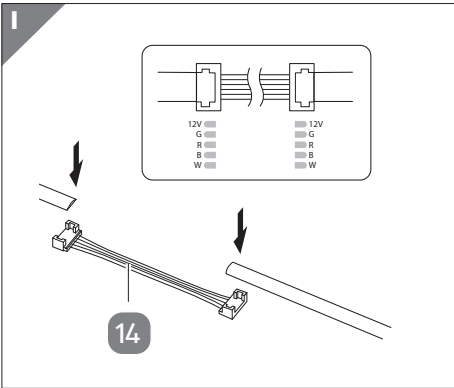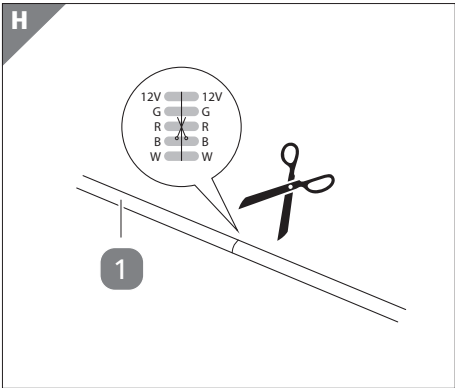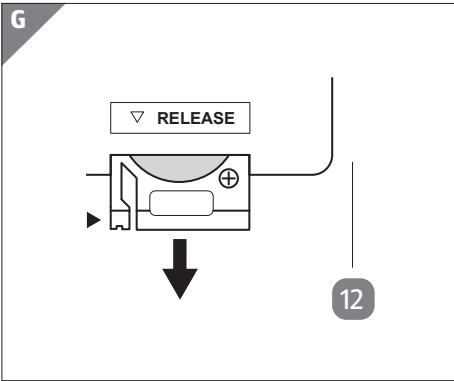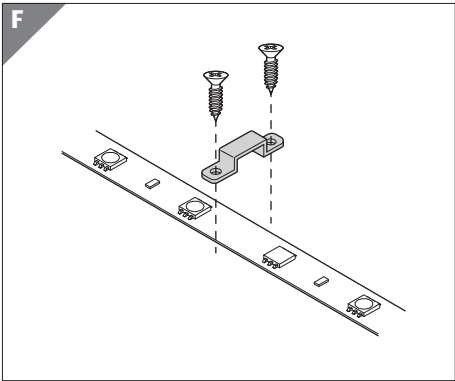

Splošno

Branje navodil in shranjevanje



Ta navodila za uporabo spadajo k temu LED svetlobnemu traku, dolžine 5 m (v nadaljevanju imenovan »izdelek«). Vsebujejo pomembne informacije v zvezi z namestitvijo in upravljanjem.

Pred začetkom uporabe izdelka temeljito preberite navodila za uporabo, predvsem varnostne napotke. Neupoštevanje teh teh navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe naprave.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. Tudi v tujini upoštevajte za državo specifične smernice in zakonodajo.

Shranite navodila za uporabo za prihodnjo uporabo. Če izdelek predate tretjim osebam, nujno priložite ta navodila za uporabo.

Namenska uporaba

Izdelek je zasnovan izključno za okrasno osvetljevanje in primeren samo za uporabo v suhih notranjih prostorih. Namenjen je izključno zasebni uporabi in ni primeren za industrijske namene.

Izdelek uporabljajte izključno tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsaka druga uporaba se šteje za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Izdelek ni otroška igrača.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema jamstva za škode, nastale zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga simbolov

V navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje »Izjava o skladnosti«): Izdelki, označeni s tem simbolom izpolnjujejo vse potrebne predpise Skupnosti, ki se uporabljajo v Evropskem gospodarskem prostoru



Izdelki, označeni s tem simbolom, se smejo uporabljati samo v notranjih prostorih.



Izdelki, označeni s tem simbolom, so opremljeni z varnostnim transformatorjem, odpornim na kratki stik.



Izdelki, označeni s tem simbolom, imajo pozitivno polariteto. Dovoljeno jih je povezati samo z izdelki, ki imajo prav tako pozitivno polariteto.



Neodvisen pretvornik



Napajalnik ustreza razredu zaščite II.



LED trak ustreza razredu zaščite II.

IP20

Izdelek je zaščiten pred vdorom trdih tujkov s premerom od 12,5 mm kot tudi pred poseganjem vanj s prsti.



Simbol »GS« pomeni »Geprüfte Sicherheit« oz. preizkušena varnost. Izdelki, označeni s tem znakom, ustrezajo zahtevam nemškega Zakona o varnosti naprav in izdelkov (ProdSG).

Varnost

Razlaga opozoril

V teh navodilih za uporabo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede



Ta opozorilni simbol/beseda označuje nevarnost s srednje visoko stopnjo tveganja, katere posledica ob neupoštevanju navodil so lahko smrt ali huda telesna poškodba.



Ta opozorilna beseda opozarja na nevarnost z zelo visoko stopnjo tveganja, katere posledica ob neupoštevanju navodil so lahko smrt ali hude telesne poškodbe.

IMPORTANT!

Ta opozorilna beseda opozarja pred možnimi materialnimi škodami.

Splošna varnostna opozorila



Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna inštalacija ali previsoka električna napetost lahko povzročijo električni udar.

- Izdelek priključite samo, če se omrežna napetost vtičnice ujema s podatkom na tipski ploščici.
- Izdelek priključite samo v lahko dostopno vtičnico, da ga boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz omrežnega napajanja.
- Izdelka ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe ali če je pokvarjen priključni kabel oz. napajalnik.
- Uporabljajte izključno s priloženim napajalnikom.
- Namestite izdelek na primerno podlago in se prepričajte, da so kabli varno položeni in da ne obstaja nevarnost spotikanja.
- Napajalnika ni mogoče zamenjati. Če je poškodovan priključni kabel ali napajalnik, ga je treba odstraniti in zamenjati z napajalnikom istega modela. Obrnite se na naslov servisa proizvajalca, ki je naveden garancijski kartici.

- LED diod izdelka ni mogoče zamenjati. Če LED diode več ne delujejo, je treba zamenjati LED trak.
- Ne odpirajte ohišja, ampak popravilo prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na specializirano delavnico. V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrjeni.
- Izdelka nikakor ne spreminjajte.
- Izdelka ne uporabljajte, ko ni nameščen. LED svetlobnega traku ne uporabljajte, če je prekrit ali spuščen v površino.
- Vtič napajalnika ne izpostavljajte vremenskim razmeram, kot sta dež in sneg.
- Pri popravilih je dovoljeno uporabljati samo dele, ki ustrezajo izvirnim podatkom o izdelku.
- V tem izdelku so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Izdelka ne uporabljajte z zunanjo stikalno uro ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Svetila ne priključite na zunanji zatemnjevalnik.
- Izdelka, priključnega kabla ali napajalnika ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Napajalnika se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Napajalnika nikoli ne vlecite iz omrežne vtičnice za priključni kabel, temveč vedno primite za napajalnik.
- Priključnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje izdelka.
- Izdelka, napajalnika in priključnega kabla ne izpostavljajte bližini odprtega ognja in vročim površinam.
- Priključnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- Izdelek uporabljajte samo v notranjih prostorih. Nikoli ga ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
- Izdelka nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko padel v kad ali umivalnik.
- Nikoli ne segajte po električni napravi, če je padla v vodo. V tem primeru takoj izvlecite napajalnik iz vtičnice.

- Če izdelka ne uporabljate, ga čistite ali če pride do motnje, ga vedno izklopite in izvlecite napajalnik iz vtičnice.
- Pred montažo, demontažo ali čiščenjem vedno izvlecite vtič iz vtičnice.
- LED svetlobnega traku ne priklopite na omrežno napajanje, dokler je v embalaži ali navit na kolut.

**OPOZORILO!**

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci od 8 let naprej, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo izdelka in posledično razumejo nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci brez nadzora, izdelka ne smejo čistiti in opravljati uporabniškega vzdrževanja.
- Poskrbite, da se otroci, mlajši od osem let, izdelku in priključni napeljavi ne bodo približevali.
- Izdelka med uporabo ne puščajte brez nadzora.
- Otroci se z embalažo ne smejo igrati. Otroci se lahko pri igranju zapletejo vanjo in se zadušijo.

**OPOZORILO!**

Nevarnost eksplozije in razjed! Nevarnosti zaradi baterij!

Pri neprimerni uporabi baterij obstaja nevarnost eksplozije in nastanka razjed zaradi morebitne iztekajoče se kisline v bateriji.

- Baterij ne izpostavljajte močni vročini in ne mečite jih v ogenj.
- Pazite, da baterijo vstavite s pravilno polariteto (+/-).
- Baterijo zamenjajte samo z baterijo istega tipa.

- Pred vstavljanjem po potrebi očistite kontakte baterije in izdelka.
- Baterij ne zvežite v kratek stik.
- Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni mogoče polniti.
- Baterij ne razstavljajte.
- Preprečite stik baterijske kisline s kožo, očmi in sluznicami. Baterijske tekočine ne odstranjujte z golimi rokami. Pri tem nosite zaščitne rokavice. Pri stiku z baterijsko kislino prizadeta mesta takoj sperite z veliko količino čiste vode in se nemudoma napotite k zdravniku.
- Če izdelka dlje časa ne uporabljate, iz predala za baterije daljinskega upravljalnika izvemite baterije. Poskrbite, da otroci ne morejo priti v stik z baterijami in jih hranite zunaj njihovega dosega.
- Ob zaužitju baterij ali če kako drugače zaidejo v telo, nemudoma obiščite zdravnika.
- Izrabljene baterije je treba odstraniti iz naprave.
- Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G. Vir svetlobe ni namenjen prodaji na drobno.



NEVARNOST!

Nevarnost telesnih poškodb!

Svetloba LED diod je zelo svetla in lahko poškoduje vaše oči, če neposredno gledate vanje.

- Nikoli ne glejte neposredno v svetleče LED diode izdelka.
- Med delovanjem LED diod ne opazujte z optičnim inštrumentom (npr. povečevalnim steklom).

NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Zaščitite ga pred ostrimi robovi.

- Izdelka ne izpostavljajte močnim tresljajem. To lahko trajno poškoduje izdelek in napajalnik.
- Izdelka nikoli ne postavljajte na ali v bližino vročih površin (plošče štedilnika itd.).
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte visoki temperaturi (grelec itd.) ali vremenskim vplivom (dežju itd.).
- Čez izdelek ne obešajte kosov oblačil ali drugih predmetov.
- Pri montaži izdelka pazite, da je izdelek pravilno pritrjen.

Prva uporaba

Preverite izdelek in obseg dobave

NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!

Če boste embalažo odprli nepazljivo z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom, lahko izdelek hitro poškodujete.

- Med odpiranjem bodite zelo pazljivi.
 1. Izdelek vzemite iz embalaže.
 2. Preverite, ali je obseg dobave popoln (glejte **sl. A**)
 3. Preverite, ali ima izdelek ali njegovi posamezni deli vidne poškodbe. Če so prisotne poškodbe, izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na naslov servisa proizvajalca, ki je naveden garancijski kartici.

Montaža

1. Določite položaj LED traku **1** in napajalnika **2** na zelenem mestu.
2. Očistite površino, na katero želite namestiti izdelek.
3. Napajalnik vtaknite v LED napajalnik (glejte **sl. A**).
4. LED trak odvijte s koluta.
5. LED trak lahko pritrdite ali s pritrdilnimi sponkami **13** ali ga neposredno nalepite na zeleno površino:

Montaža s pritrdilnimi sponkami:

- LED trak pritrdite s pritrdilnimi sponkami in vijaki na zeleno mesto (glejte **sl. B**).

Montaža z lepilnim trakom:

- Odstranite zaščitno folijo z lepilne hrbtni strani LED traku. Preverite, ali je površina primerna za uporabo lepilnih trakov. Pri odstranjevanju lepilnega traku lahko poškodujete površino. Z to ne moremo prevzeti jamstva. Pazite, da je površina, na

katero želite pritrditi LED trak, po možnosti gladka in nemastna. LED trak previdno namestite na želeno mesto in ga pritisnite nanj. Pri tem ne pritiskajte na LED diode.

Krajšanje LED traku



Nevarnost električnega udara!

Nestrokovno ravnanje lahko pripelje do električnega udara.

- Pred vsemi deli na LED traku napajalnik odklopite iz omrežnega napajanja.
 1. Izberite želeno dolžino LED traku **1**.
 2. LED trak s škarjami skrajšajte na želeno dolžino. LED trak prerežite samo na označenih mestih za rezanje. Ta so ustrezno označena s črno črto (glejte **sl. D**).
 3. Pritisnite oba konca LED traku na rezilne kontakte spojk **12**. Bodite pozorni na oznake na LED traku in spojkah, da zagotovite pravilno usmerjenost polov (glejte **sl. E**).
 4. Pritisnite na po en zaključni pokrov **11** na koncih spojk (glejte **sl. F**).

Daljinski upravljalnik

Z daljinskim upravljalnikom **3** lahko menjavate med različnimi nastavitvami za LED trak. Pred prvo uporabo odstranite zaščitni trak iz predala za baterije na hrbtni strani daljinskega upravljalnika.

Vklop/izklop izdelka

- Če želite izdelek vklopiti z barvno svetlobo, pritisnite tipko  **7**. Med barvami menjavate tako, da pritisnete na eno od tipk za izbiro barve **4** ali pa pritisnete na hladno belo svetlobo **9**. Za izklop ponovno pritisnite na tipko .
- Če želite, da se izdelek vklopi samo s toplo belo svetlobo, pritisnite na tipko  **8**. Za izklop ponovno pritisnite na tipko .
- Druga za drugo pritisnite tipki  / , da vklopite barvno in toplo belo svetlobo.

Nastavitev svetlosti

- Če ste izbrali eno izmed tipk za izbiro barve **4**, hladno belo svetlobo **9** ali toplo belo svetlobo  **8**, lahko s tipkami  /  **5** / **6** zvišati ali znižate svetlost.

Način menjavanja osvetlitve

- Izberite med štirimi načini menjavanja osvetlitve (bliskovito, utripajoče, pojemajoče, enakomerno) tako, da pritisnete na eno od tipk za menjavanje osvetlitve **10**. V načinu pojemajoče (Fade) svetijo samo hladne bele LED diode oz. hladne bele in tople bele diode, če slednje dodatno vklopite s tipko **8**.
- Pritisnite na tipke **5** / **6** da zvišate ali znižate hitrost menjave barv.
- Če ste izdelek vklopili samo s toplo belo barvo, način menjavanja osvetlitve ne deluje.

Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika

1. Povlecite zapah predala za baterije daljinskega upravljalnika **3** v desno in hkrati izvlecite predal za baterije (glejte **sl. C**).
2. Baterijo zamenjajte samo z baterijo istega tipa. Pazite, da bodo poli ustrezno poravnani.
3. Potisnite predal za baterije nazaj v daljinski upravljalnik.

Čiščenje



Nevarnost električnega udara!

Nestrokovno ravnanje lahko pripelje do električnega udara.

- Pred vsakim čiščenjem odklopite napajalnik iz električnega omrežja.

NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Ne uporabljajte agresivnih čistil, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami kot tudi ne ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Slednje lahko poškodujejo površine.
 - Izdelka nikakor ne dajte v pomivalni stroj. S tem bi ga uničili.
1. Pred čiščenjem izvlecite napajalnik **2** iz vtičnice.
 2. Počakajte, da se izdelek popolnoma ohladi.
 3. Izdelek očistite s suho krpo, ki se ne pušča vlaken.

Shranjevanje

Preden dele shranite morajo biti vsi popolnoma.

- Izdelek ves čas hranite v suhem prostoru.
- Zaščitite ga pred neposrednim vplivom sončnih žarkov.
- Izdelek shranjujte tako, da je nedostopen otrokom in varno zaprt.

Tehnični podatki

Model	NP-BWS-5M
Moč celotnega izdelka	maks. 24 W
Dolžina LED traku	pribl. 5 m
Teža	360 g

LED trak

Obratovalna napetost/tok	12 V $\pm$ / 2 A
Moč LED traku	maks. 20 W
Razred zaščite	III
Stopnja zaščite	IP20
Obratovalni pogoji	+10 °C do +30 °C
Svetilno sredstvo	5050, 90 x RGB + 90 x WW (5 m)
Indeks barvne reprodukcije	>80
Svetlobni tok	maks. 800 lm
Barva svetlobe	topla bela + barvna

Napajalnik

Model	NP-LS-AP-2
Dolžina električnega kabla	1,5 m
Vhodna napetost	220 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
Izhodiščna napetost	12 V $\pm$ 2 A, maks. 24 W
Zaščitni razred	
ta	40 °C
tc	75 °C

Daljinski upravljalnik

Model	NP-BWS-RC
-------	-----------

Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na priloženi garancijski kartici.

Okolju prijazno odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Vaš izdelek je za zaščito pred morebitnimi transportnimi poškodbami v embalaži. Embalaže je mogoče reciklirati in enostavno vrniti v krogotok surovin. Lepenko in karton odstranite med odpadni papir, folije na zbirališče za reciklažo.

Odlaganje odpadne naprave med odpadke



Izdelka ne zavrzite med gospodinjske odpadke. V skladu z Direktivo 2012/19/EU morate izdelek ob koncu življenjske dobe posredovati v nadzorovano zbirno mesto. Pri tem je treba surovine, ki jih naprava vsebuje, oddati v ponovno predelavo in preprečiti obremenitev okolja. Oddajte odpadno napravo na zbirno mesto za električni odpad ali odlagališče surovin. Za podrobnejše napotke se obrnite na lokalno podjetje za odstranjevanje odpadkov ali komunalno upravo.



Baterije in akumulatorji ne sodijo med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste zakonsko obvezani, da vse baterije in akumulatorje oddate na zbirno mesto občine/dela mesta, kjer stanujete ali v trgovini, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne. Na ta način je zagotovljena odstranitev na okolju prijazen način.

* označeno s: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec



Származási hely: Kína

Gyártó: | Distributer:

NORTHPOINT GMBH
BAHRENFELDER STR. 19
22765 HAMBURG
GERMANY

**ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
POPRODAJNA PODPORA**

813236

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI** áruházakhoz.
Prosimo, oglasite se v vam najbližji **HOFER**jevi poslovalnici.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA/IZDELEK:
NP-BWS-5M

03/2022

3

**ÉV JÓTÁLLÁS
LETA GARANCIJE**