



Istruzioni per
l'uso



SET PER TIRO CON L'ARCO



Indice

1. Informazioni generali.....	3
2. Simboli utilizzati.....	3
3. Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	4
4. Avvertenze di sicurezza.....	4
5. Contenuto della fornitura / Descrizione dei componenti.....	7
6. Controllo del contenuto della fornitura.....	7
7. Montaggio del bersaglio.....	8
8. Assemblaggio dell'arco.....	9
9. Tensione dell'arco.....	9
10. Tiro con l'arco.....	11
11. Posizionamento della freccia.....	11
12. Come tenere la corda e la freccia.....	11
13. Posizione di tiro e mira.....	12
14. Pulizia e conservazione.....	12
15. Indicazioni per lo smaltimento.....	13
16. Dati tecnici.....	13

1. Informazioni generali



Prima del primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza, e utilizzare il set per tiro con l'arco solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

L'inosservanza delle seguenti indicazioni può provocare gravi lesioni. Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del set per tiro con l'arco. Conservare le presenti istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione del set per tiro con l'arco a un altro utilizzatore, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Queste istruzioni per l'uso possono essere richieste anche in formato PDF al nostro Servizio Clienti rivolgendosi all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

2. Simboli utilizzati

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sul set per tiro con l'arco e sulla confezione sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole di avvertimento.



Prima dell'uso leggere le istruzioni!



AVVERTENZA!

Questo simbolo/questa parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.



ATTENZIONE!

Questo simbolo/questa parola di avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può causare lesioni di lieve o media entità.

AVVISO!

Questa parola di avvertimento indica la possibilità di danni materiali.



Questo simbolo indica utili informazioni aggiuntive e suggerimenti.

3. Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il set per tiro con l'arco è destinato all'uso in esterni.

Il set per tiro con l'arco è un attrezzo sportivo. Il set per tiro con l'arco non è un giocattolo. Il set per tiro con l'arco è adatto per persone dai 14 anni in su.

Il set per tiro con l'arco è destinato esclusivamente all'uso privato e non a quello commerciale.

Utilizzare il set per tiro con l'arco esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni materiali e persino lesioni personali. Il produttore o rivenditore declina qualsiasi responsabilità per i danni causati da un utilizzo scorretto o non conforme alla destinazione d'uso.

4. Avvertenze di sicurezza



AVVERTENZA! Pericolo di lesioni!

Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad es. persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o prive di esperienza e competenza (ad es. bambini grandi).

- Non permettere ai bambini di utilizzare il set per tiro con l'arco senza la sorveglianza di un adulto
- Il presente set per tiro con l'arco può essere utilizzato dai bambini a partire dai 14 anni d'età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e competenza, a condizione che siano sorvegliati o che siano stati istruiti sul modo sicuro di utilizzare il set per tiro con l'arco e abbiano compreso gli eventuali pericoli da esso derivanti.
- Non permettere ai bambini di giocare con il set per tiro con l'arco.



AVVERTENZA! Pericolo di lesioni!

- Non puntare e non colpire persone o animali.
- Non puntare e non colpire gli occhi o il viso.
- Non tirare verso l'alto.
- Mantenere una distanza adeguata tra l'arciere e il bersaglio. Si consiglia una distanza di 5-10 metri.
- Accertarsi di avere sufficiente spazio libero.
- Fare attenzione a non ferire persone o animali e a non danneggiare oggetti.
- Accertarsi che tra l'arciere e il bersaglio non vi sia nessuno. Nello spazio attorno e dietro al bersaglio non vi devono essere né persone né beni materiali.
- Accertarsi che la freccia atterri in sicurezza anche quando manca il bersaglio.
- Accertarsi che le ventose siano saldamente attaccate alle punte delle frecce.
- Lanciare sempre soltanto una freccia per volta.
- Non lasciare mai il set per tiro con l'arco incustodito.
- Non apportare modifiche al set per tiro con l'arco. Ai fini della propria sicurezza usare soltanto ricambi originali.
- Prima di ogni utilizzo controllare che il set per tiro con l'arco non sia danneggiato, prestando particolare attenzione alle ventose e alla corda. Se il set per tiro con l'arco presenta danni oppure spigoli e bordi affilati, non è più consentito utilizzarlo.
- Prima di ogni utilizzo controllare che il bersaglio sia correttamente montato e che la corda dell'arco sia correttamente tesa.
- Non tendere mai la corda dell'arco senza freccia.
- Non rilasciare mai la corda dell'arco senza freccia.
- Accertarsi che al momento del tiro nessun'altra parte del corpo sia in contatto con la freccia a parte le mani.


- Durante l'utilizzo del set per tiro con l'arco indossare dispositivi di protezione dell'avambraccio e delle dita.
- In caso di vento non utilizzare il set per tiro con l'arco. Se durante l'utilizzo del set per tiro con l'arco il tempo peggiora, interrompere l'attività di tiro.
- Non tirare mai al buio, al crepuscolo o in caso di nebbia per evitare di danneggiare altre persone.
- Non tirare mai in luoghi con scarsa visibilità (ad es. bosco o sottobosco) per evitare di danneggiare altre persone.

AVVISO!**Pericolo di danni!**

Un uso improprio può danneggiare il set per tiro con l'arco.

- Non riporre il set per tiro con l'arco in un luogo umido.
- Tenere il set per tiro con l'arco (in particolare la corda) lontano da oggetti con bordi affilati.

5. Contenuto della fornitura / Descrizione dei componenti

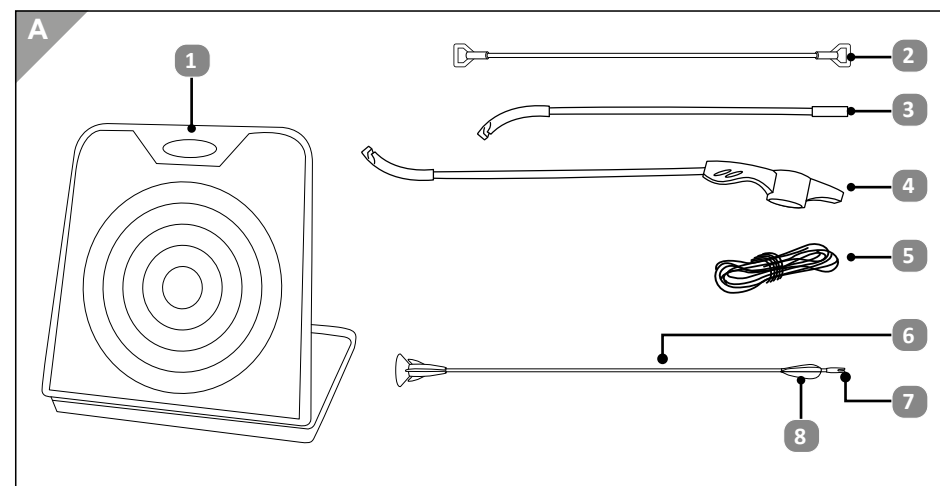

- 1 bersaglio e contenitore
- 2 2 asticelle metalliche
- 3 Flettente superiore
- 4 Flettente inferiore
- 5 Corda
- 6 3 frecce con ventosa
- 7 Cocca con scanalatura
- 8 3 impennaggi

6. Controllo del contenuto della fornitura


AVVISO!**Pericolo di danni!**

Aperto la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare la dovuta attenzione, si rischia di danneggiare il set per tiro con l'arco. Aprire la confezione con cautela.

Controllare se la fornitura è completa e se il set per tiro con l'arco presenta dei danni. In tal caso non utilizzare il set per tiro con l'arco. Contattare il produttore tramite l'indirizzo indicato sulla scheda di garanzia.

7. Montaggio del bersaglio


1. Aprire il bersaglio e contenitore **1** ed estrarre le due asticelle metalliche **2**.
2. Inserire le estremità delle due asticelle metalliche negli appositi dispositivi del bersaglio, cominciando dalla parte superiore del bersaglio aperto.

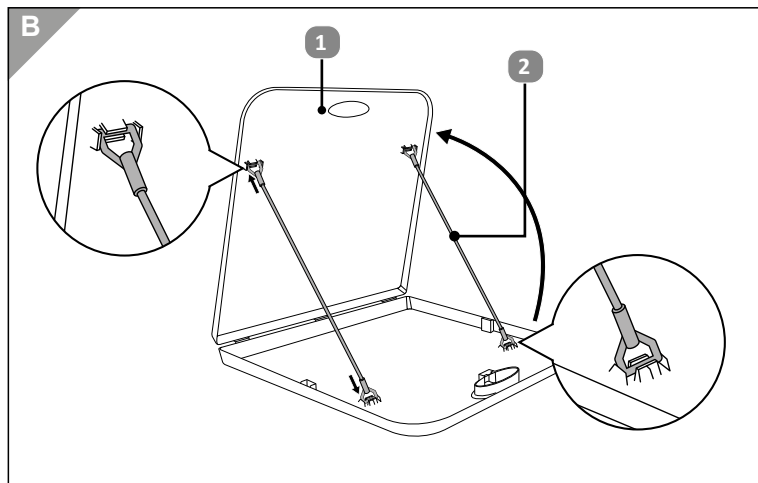

3. Cercare una collocazione adeguata per il bersaglio, con una superficie piana che offra spazio sufficiente.
4. Posizionare il bersaglio davanti a una parete o accertarsi che vicino e/o dietro al bersaglio non vi siano persone o animali.

8. Assemblaggio dell'arco

1. Inserire il flettente superiore **3** nel flettente inferiore **4**.

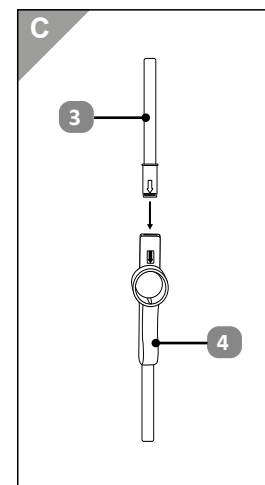

9. Tensione dell'arco



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

- Un uso improprio del set per tiro con l'arco può causare lesioni.
- Tendere e rilasciare ripetutamente l'arco fino ad essere certi di compiere il movimento con facilità e in modo automatico.
 - Al termine dell'attività di tiro rimuovere sempre la corda dall'arco.

AVVISO!


Pericolo di danni!

- Un uso improprio può danneggiare il set per tiro con l'arco.
- Evitare di esercitare troppa pressione sulla punta inferiore dell'arco, ad esempio quando si appoggia l'arco al suolo per applicare o togliere la corda.



Le istruzioni seguenti sono per destrimani. I mancini useranno sempre la mano e il piede opposti.

1. Agganciare la corda **5** all'estremità del flettente inferiore **4**.
2. Prendere l'estremità libera della corda con la mano sinistra.
3. Con la mano destra afferrare l'arco da dietro, poco al di sotto dell'estremità del flettente superiore **3**. La curvatura all'estremità del flettente inferiore deve trovarsi all'esterno della caviglia sinistra.
4. Scavalcare l'arco con il piede destro in modo che la parte interna dell'arco si trovi sul retro della coscia destra.
5. Premere leggermente la mano destra contro l'arco.
6. Sollevare il tallone sinistra da terra, flettere il ginocchio e piegare leggermente l'arco premendolo con la mano destra. I due flettenti devono piegarsi in modo uniforme.
7. Agganciare la corda all'estremità del flettente superiore e poi rilasciare leggermente la pressione sull'arco.
8. Controllare che la corda sia correttamente posizionata prima di rilasciare del tutto la pressione.
9. Per rimuovere la corda eseguire la sequenza al contrario.

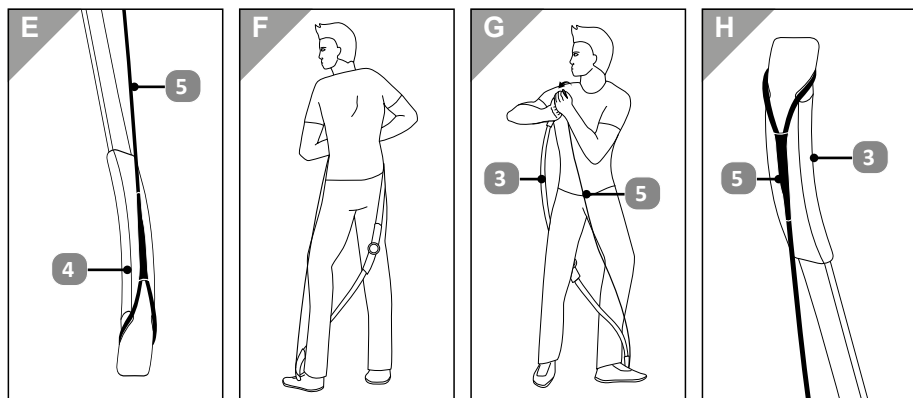

10. Tiro con l'arco



Pericolo di lesioni!

L'utilizzo del set per tiro con l'arco senza adeguati dispositivi di protezione può causare lesioni.


- Indossare sempre una protezione sul braccio che sorregge l'arco, per proteggere la parte interna dell'avambraccio dalla corda dell'arco. Tale protezione non è fornita in dotazione.
- Indossare sempre una protezione per le dita sulla mano che tende l'arco, per evitare che la corda provochi ferite alle dita nel momento in cui si lancia la freccia. È possibile utilizzare un'apposita linguetta o dei guanti da tiro. La protezione per le dita non è fornita in dotazione.

11. Posizionamento della freccia

1. Posizionare la cocca con scanalatura **7** sulla corda **5**. Accertarsi che la cocca con scanalatura poggi completamente sulla corda. La freccia deve trovarsi ad angolo retto rispetto alla corda.

12. Come tenere la corda e la freccia

1. Prendere in mano l'arco.
2. Piegate le tre dita centrali fino alla prima falange attorno alla freccia e alla corda **5**.
3. Unire i polpastrelli del mignolo e del pollice.

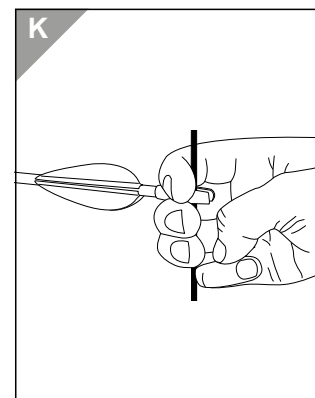

13. Posizione di tiro e mira

AVVISO!

Pericolo di danni!

I lanci senza freccia possono danneggiare l'arco e la corda. Non lanciare mai senza freccia.



I mancini sono invitati a seguire queste istruzioni al contrario.

1. Posizionarsi ad angolo retto a circa 5-10 metri dal bersaglio **1**. La spalla sinistra deve trovarsi in direzione del bersaglio.
2. Tenendo l'arco nella mano sinistra, tendere il braccio sinistro in direzione del bersaglio e guardare quest'ultimo.
3. Inserire la freccia con ventosa **6** nell'apertura rotonda al di sopra dell'impugnatura dell'arco.
4. Inserire la freccia con ventosa sulla corda **5**.
5. Tendere la corda con le tre dita centrali della mano destra. La corda deve trovarsi fra l'indice e il medio.
6. Tenere l'arco leggermente obliquo inclinando la punta superiore leggermente verso destra.
7. Non cercare di tenere la freccia all'arco. Tendere la corda fin nelle vicinanze del viso, spingendo all'indietro il gomito all'altezza della spalla.
8. Puntare la freccia verso il bersaglio.
9. Mirare con calma.
10. Lanciare la freccia rilasciando la corda.

14. Pulizia e conservazione

AVVISO!

Pericolo di danni!

- Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi o contenenti solventi.
- Non usare pulitori ad alta pressione.
- Non utilizzare mai detergenti aggressivi o che contengono solventi, né spugne metalliche o spazzole rigide.

Pulire il set per tiro con l'arco con un panno morbido inumidito. Asciugare bene il set per tiro con l'arco.

Prima di riporre il set per tiro con l'arco, pulirlo e lasciarlo asciugare completamente.

Riporre il set per tiro con l'arco in un luogo asciutto e ben arieggiato. Proteggere il set per tiro con l'arco dal gelo e dalla luce solare diretta. Conservare il set per tiro con l'arco nel suo contenitore **1**. Conservare il set per tiro con l'arco fuori dalla portata dei bambini.

15. Indicazioni per lo smaltimento

Il set per tiro con l'arco e tutti i componenti della confezione possono essere smaltiti conformemente alle normative vigenti tramite un'azienda di smaltimento rifiuti autorizzata o l'ente municipale a ciò preposto. Il personale dell'impianto di smaltimento dei rifiuti è a disposizione per fornire informazioni, su richiesta, sulle opzioni per uno smaltimento corretto e rispettoso dell'ambiente.

16. Dati tecnici

Modello: ANS-19-085

Bersaglio

Dimensioni: ca. 64 x 65 cm

Peso: ca. 2,3 kg

Materiale: polipropilene

Arco

Dimensioni: ca. 132,5 x 23 cm

Peso: ca. 638 g

Materiale: arco in fibra di vetro; PA, nylon

Freccia

Lunghezza: ca. 70 cm

Peso: ca. 40 g

Materiale: asta in fibra di vetro; TPR, PP



Versione: 2021-10

IT

Produttore:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG
GERMANY

ASSISTENZA POST-VENDITA

813810

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**.

MODELLO:
ANS-19-085

04/2022

3

**ANNI DI
GARANZIA**