




Istruzioni per l'uso



OMBRELLONE

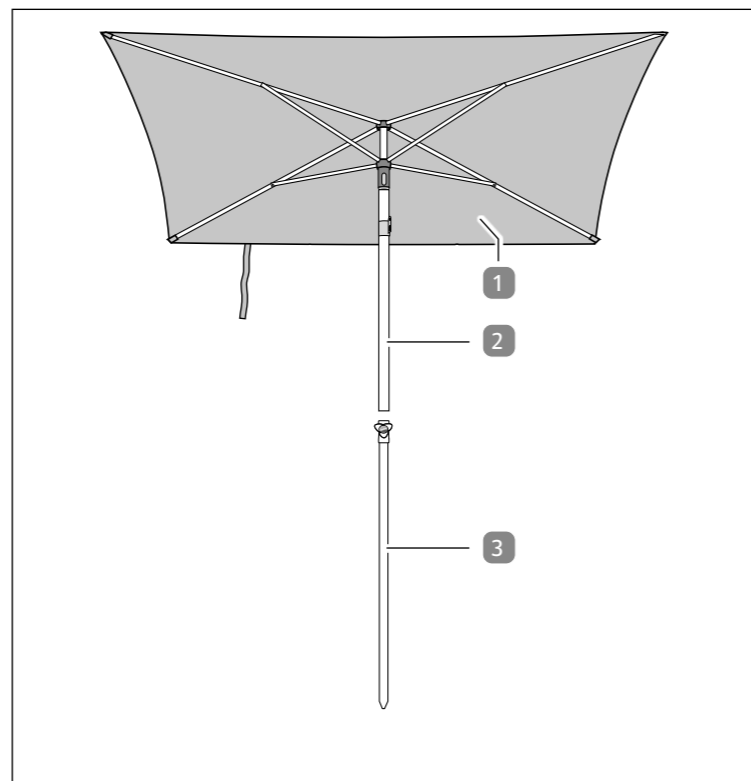

Dotazione

- 1 Ombrellone
- 2 Tubo portante
- 3 Montante

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questo ombrellone (di seguito denominato semplicemente "prodotto"). Esse contengono informazioni importanti relative al montaggio e all'utilizzo. Prima di usare il prodotto leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni al prodotto.

Le presenti istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti in vigore nell'Unione Europea. All'estero, rispettare anche le direttive e normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto è concepito solo come protezione dai raggi UV. È destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni a cose se non addirittura a persone.

Il produttore o rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso scorretto.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sull'uso.



Il marchio di verifica GS (Sicurezza testata) certifica la conformità del prodotto con la legge sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

Sicurezza

Spiegazione degli avvisi

Nelle istruzioni per l'uso vengono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.



AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un rischio di livello medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

Avvertenze generali di sicurezza



AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni! Un utilizzo scorretto del prodotto può causare lesioni gravi.

- Sorvegliare i bambini e non consentire loro di giocare con il prodotto, di

arrampicarsi su di esso o di sollevarlo. I bambini potrebbero schiacciarsi le dita o i piedi o ferirsi in altro modo.

- Evitare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio. Bambini potrebbero imprigionarsi e soffocare.
- Utilizzare il prodotto solo con un adeguato zavorramento.
- Non appendere nulla alle stecche.
- Il prodotto può proteggere la pelle dai raggi UV diretti ma non dai raggi solari riflessi. Si raccomanda di utilizzare anche creme di protezione solare.

- In caso di forte vento o temporale, chiudere il prodotto e fissarlo con la striscia in velcro.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un utilizzo improprio potrebbe danneggiare il prodotto.

- Utilizzare un porta-ombrellone adatto per il prodotto. Rispettare le informazioni fornite dal produttore del porta-ombrellone.
- Chiudere il prodotto in caso di pioggia o neve per proteggerlo dalla sollecitazione eccessiva.

- Non appendere nessun oggetto alle stecche del prodotto.
- Non accendere fiamme vicino o sotto il prodotto. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore.



Commercializzato da:

Merentis GmbH
Bahnhofstr. 63
4910 Ried
AUSTRIA

ASSISTENZA POST-VENDITA

811693

La preghiamo di rivolgersi alla sua filiale ALDI SUISSE.

MODELLO:
A-BK-200x125

03/2022

3
ANNI
GARANZIA

Descrizione del prodotto

Questo ombrellone **1** serve solo per la protezione dai raggi UV. L'ombrellone viene montato e fissato in una posizione adatta mediante la vite **8** che unisce il tubo portante **2** e il montante **3**.

- 4** Corsore
- 5** Pulsante di sblocco
- 6** Pulsante
- 7** Telo
- 8** Vite
- 9** Nastro in velcro

Montaggio


Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, si rischia di danneggiare subito il prodotto.

- Prestare molta attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.

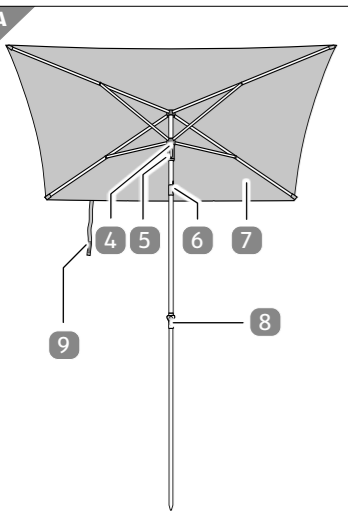

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedi capitolo "Dotazione").
3. Verificare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Rivolgersi alla filiale.


Montare il prodotto

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un utilizzo improprio potrebbe danneggiare il prodotto.

- Per fornire un appoggio sicuro al prodotto, utilizzare un porta-ombrellone adeguato al prodotto.

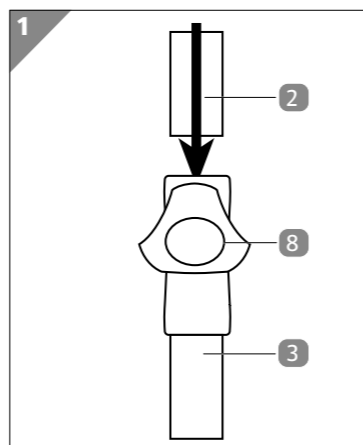

2. Lasciare scorrere il tubo portante **2** per ca. 10 cm nel montante **3** (vedi Fig. 1).
3. Fissare il tubo portante sul montante avvitando la vite **8** in senso orario.

4. Fissare il montante nella base porta-ombrellone seguendo le istruzioni per l'uso del fabbricante del porta-ombrellone.


Aprire il prodotto

AVVISO!


Pericolo di danneggiamento!

Un utilizzo improprio potrebbe danneggiare il prodotto.

- Assicurarsi che il prodotto abbia una presa sufficiente.
- Assicurarsi che il prodotto non sia aperto in prossimità di fiamme libere.

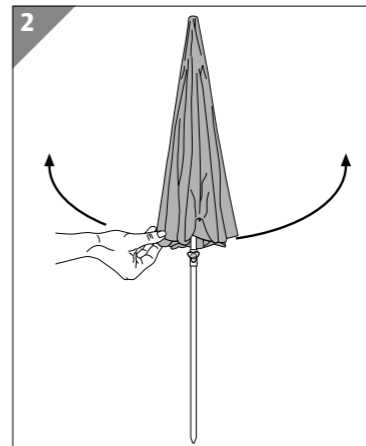

1. Rimuovere la striscia in velcro **9**.
2. Aprire leggermente il prodotto con la mano (vedi Fig. 2).


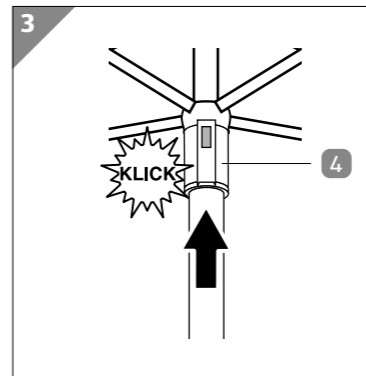


3. Spingere verso l'alto il cursore **4** finché questo non si blocca con uno scatto (vedi Fig. 3).

Inclinare il prodotto



Per inclinare il prodotto, il prodotto deve essere completamente aperto.

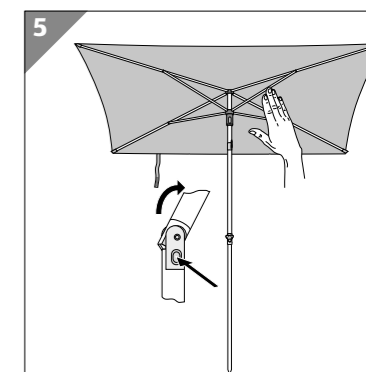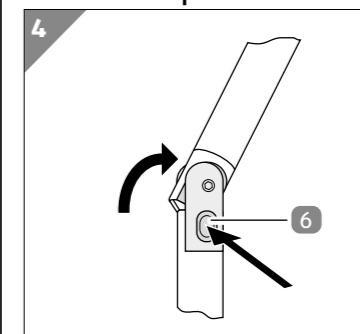

1. Premere il pulsante **6** e inclinare il prodotto nella direzione desiderata (vedi Fig. 4 e 5).
2. Accertarsi che nella posizione inclinata il pulsante sia bloccato.
3. Per riportare il prodotto in posizione verticale premere nuovamente il pulsante e tirare il prodotto all'indietro. Assicurarsi infine che il pulsante sia bloccato.

Chiusura del prodotto


1. Se necessario, riportare il prodotto in posizione verticale se in precedenza è stato inclinato. Il prodotto può essere chiuso solo in posizione verticale.

la striscia in velcro **9** cucita.

4. Se necessario, utilizzare una copertura protettiva (non inclusa nella fornitura) per proteggere il prodotto dallo sporco quando è chiuso.

Anomalie e rimedi

Problema	Possibili cause	Rimedio
Il prodotto non si apre.	Il cursore non è correttamente innestato in posizione.	Assicurarsi che il cursore si sia innestato con uno scatto.

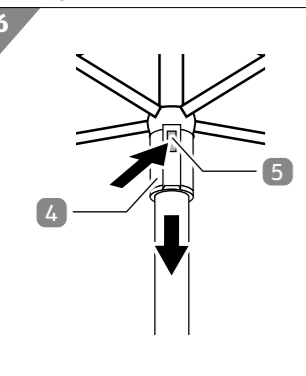

2. Premere il pulsante di sblocco **5** e far scorrere contemporaneamente il cursore **4** verso il basso (vedi Fig. 6).
3. Fissare il prodotto per proteggerlo dalle raffiche di vento con

Pulizia e cura

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Una pulizia impropria può danneggiare il prodotto.

- Per la pulizia, non utilizzare pulitori a vapore.
- Non utilizzare né detersivi contenenti diluenti o acido acetico, né prodotti corrosivi o abrasivi.
- Non lavare la tela in lavatrice o con lavaggio a secco, non candeggiarla e non stirarla.
- Pulire regolarmente il tubo portante e il montante per garantire il corretto scorrimento delle parti mobili.

1. Pulire il telo **7** con una spazzola morbida e, se necessario, con un po' di sapone neutro.
2. Pulire il tubo portante **2** e il montante **3** con un panno inumidito.
3. Se necessario, spruzzare sul tubo portante e sul montante dello spray lubrificante al silicone o al Teflon.

Conservazione

- Prima di riporre il prodotto, tutti i pezzi devono essere completamente asciutti.
- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.

Dati tecnici

Modello: A-BK-200x125
 Peso: ca. 3 kg
 Diametro: ca. 200x125cm

Profondità di inserimento minima del tubo portante nel montante: 10 cm
 Profondità di inserimento minima del montante nel porta-ombrellone: 20 cm
 Zavorramento minimo: 25 kg

Dimensioni minime del porta-ombrellone: 50 cm (superficie)
 Altezza: ca. 220 cm
 Materiale
 Telaio: Acciaio
 Telo: Poliestere
 Numero articolo: 811693

Smaltimento

Smaltire l'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

- Smaltire il prodotto secondo le leggi e le disposizioni in vigore nel proprio Paese di residenza.