




Montageanleitung

Notice de montage
Istruzioni di montaggio

LIVING
STYLE

Metall-Konsole

Console en métal
Tavolo consolle in metallo

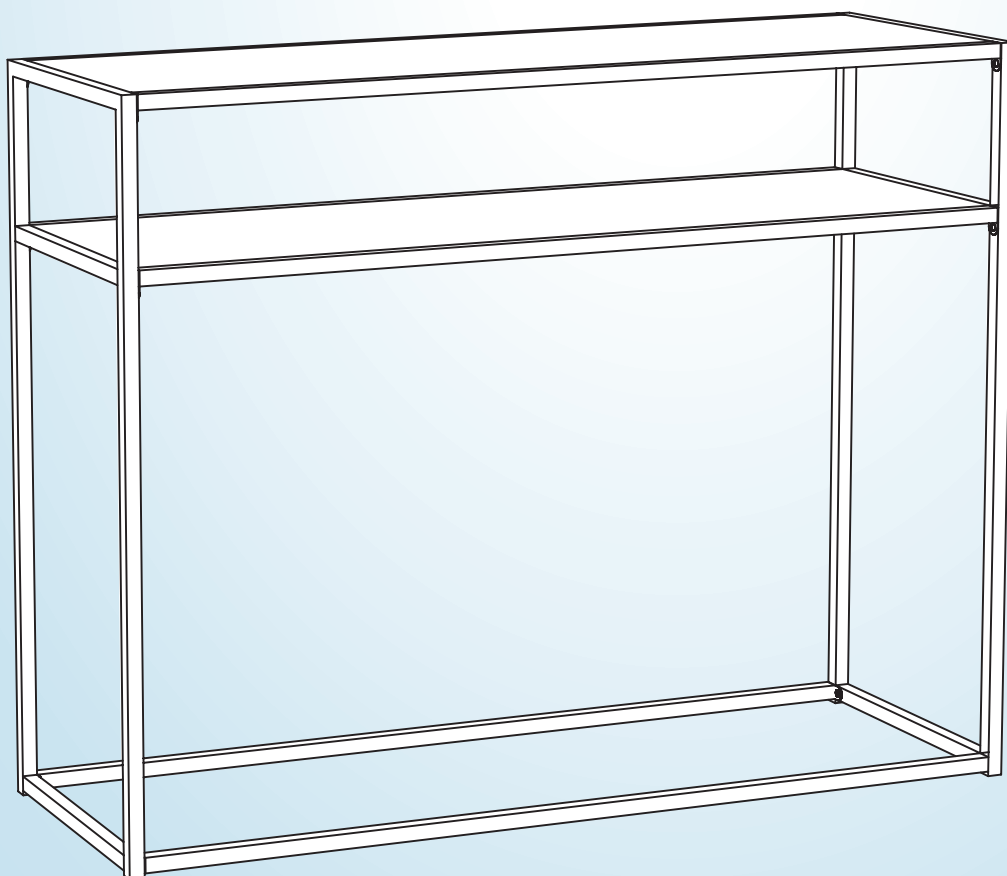

Deutsch 02
Français09
Italiano16


Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	3
Komponenten	3
Allgemeines	4
Montageanleitung lesen und aufbewahren	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheit	4
Hinweiserklärung	4
Allgemeine Sicherheitshinweise	4
Montage	5
Produkt und Lieferumfang prüfen	5
Einlegeboden montieren	6
Rahmen montieren	6
Wandmontage	7
Reinigung	8
Wartung	8
Technische Daten	8
Entsorgung	8
Verpackung entsorgen	8
Produkt entsorgen	8

Lieferumfang

Komponenten

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Einlegeboden, 2x | A Wandbefestigung, 2x |
| 2 Rahmen, 2x | B Schraube, 12x
(M6 x 12) |
| 3 Rahmenverbindungsstück, 3x
(für Einlegeboden) | C Schraube, 14x
(Ø4 x 10mm) |
| 4 Rahmenverbindungsstück
mit Wandhalterung, 1x
(für Einlegeboden) | D Schraube, 2x
(M4 x 35mm) |
| 5 Rahmenverbindungsstück, 2x
(für Boden) | E Dübel, 2x
(Ø8 x 30) |
| | F Inbusschlüssel, 1x |

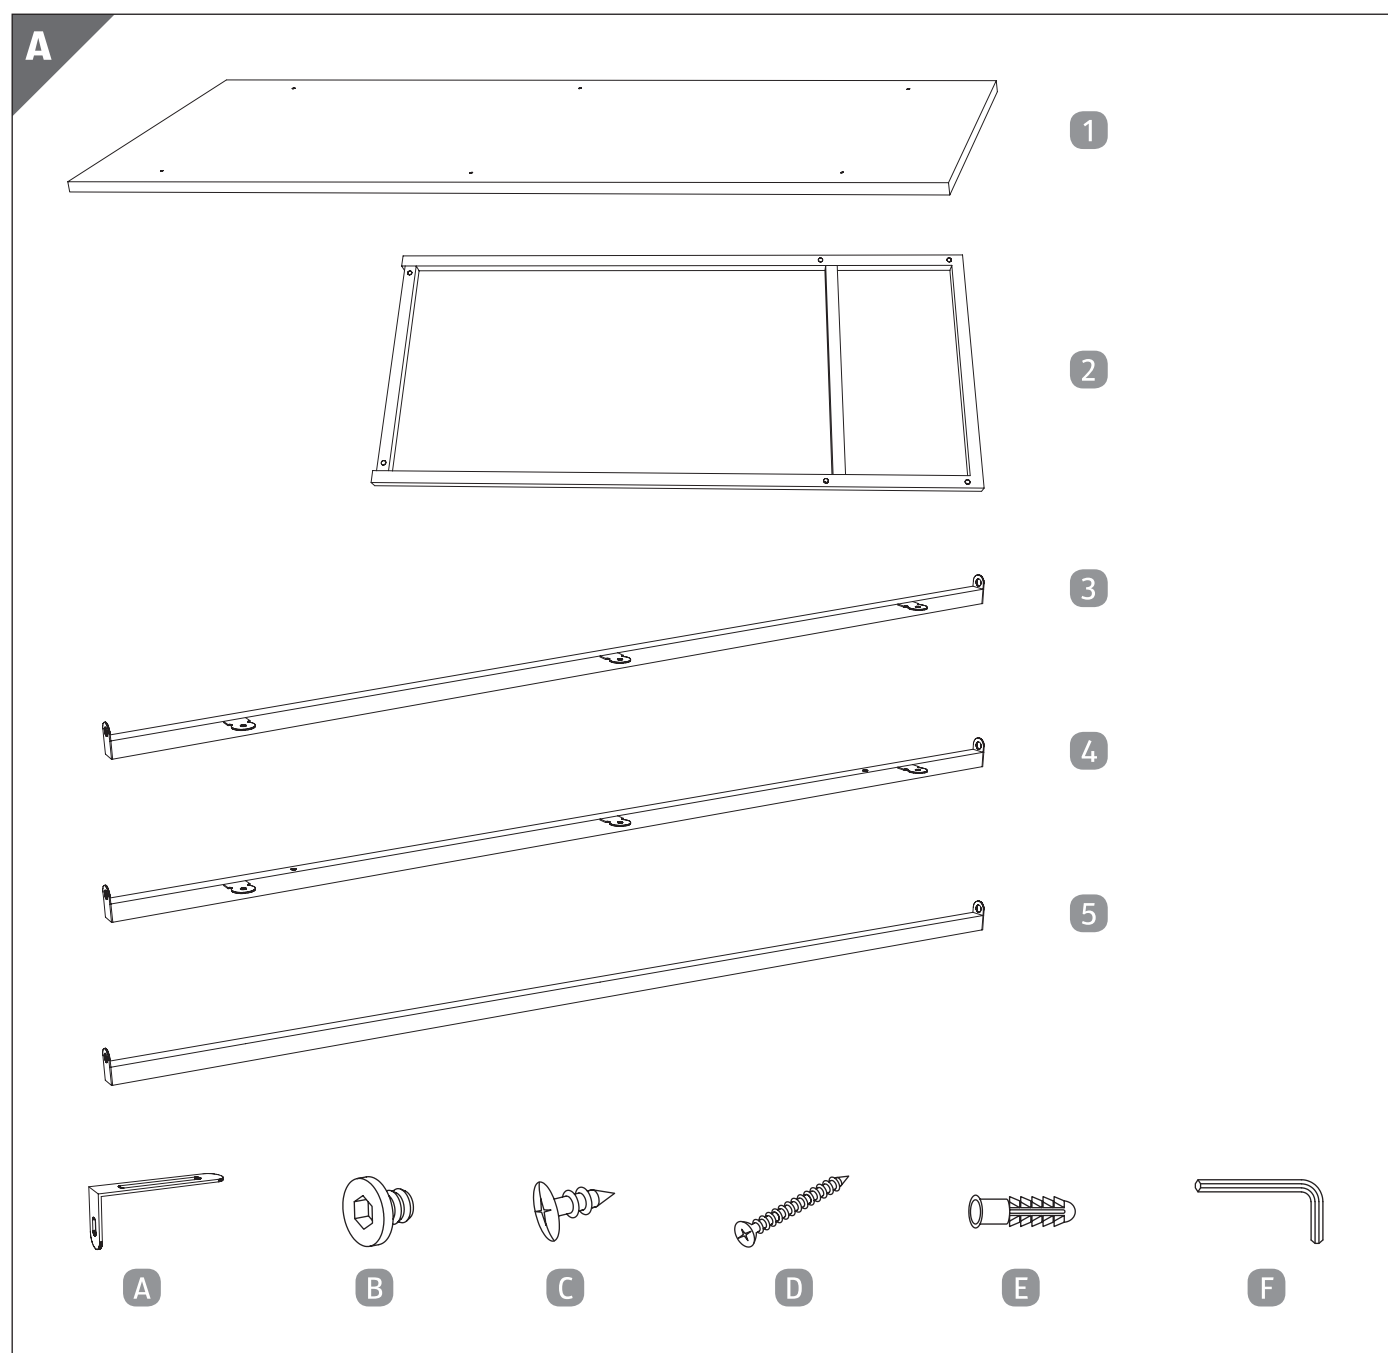

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu dieser Metall-Konsole (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Das Produkt ist nur für den trockenen Innenbereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Erstickengefahr!

Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen oder mitgelieferte Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
- Halten Sie Kinder von den Kleinteilen fern.

**WARNUNG!****Stromschlag- und Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäße Wandmontage kann zu Stromschlag und Verletzungen führen.

- Stellen Sie vor der Wandmontage sicher, dass an der gewünschten Stelle keine Stromleitungen, Wasserleitungen oder Heizungsrohre verlaufen, die beschädigt werden könnten.

**WARNUNG!****Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Halten Sie Kleinkinder vom Produkt fern. Beim Spielen können Kinder versuchen, an dem Produkt hinaufzuklettern und mit dem Produkt umkippen.
- Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es keine sichtbaren Beschädigungen aufweist und voll funktionsfähig ist.
- Benutzen Sie das Produkt nicht als Tritt, Sitzgelegenheit, Gerüst oder Leiter.
- Bauen Sie das Produkt ausschließlich auf einem sicheren und ebenen Untergrund auf.
- Belasten Sie jeden Einlegeboden mit max. 10 kg

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**



Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Legen Sie bei der Montage eine weiche Unterlage unter das Möbel. Hierzu können Sie ggf. die Umverpackung verwenden.
- Die Möbelfüße können bei empfindlichen Fußböden Druckstellen verursachen. Prüfen Sie, ob ihr Fußboden geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Bauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Montage**Produkt und Lieferumfang prüfen****HINWEIS!****Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Lieferumfang / Komponenten).
 3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

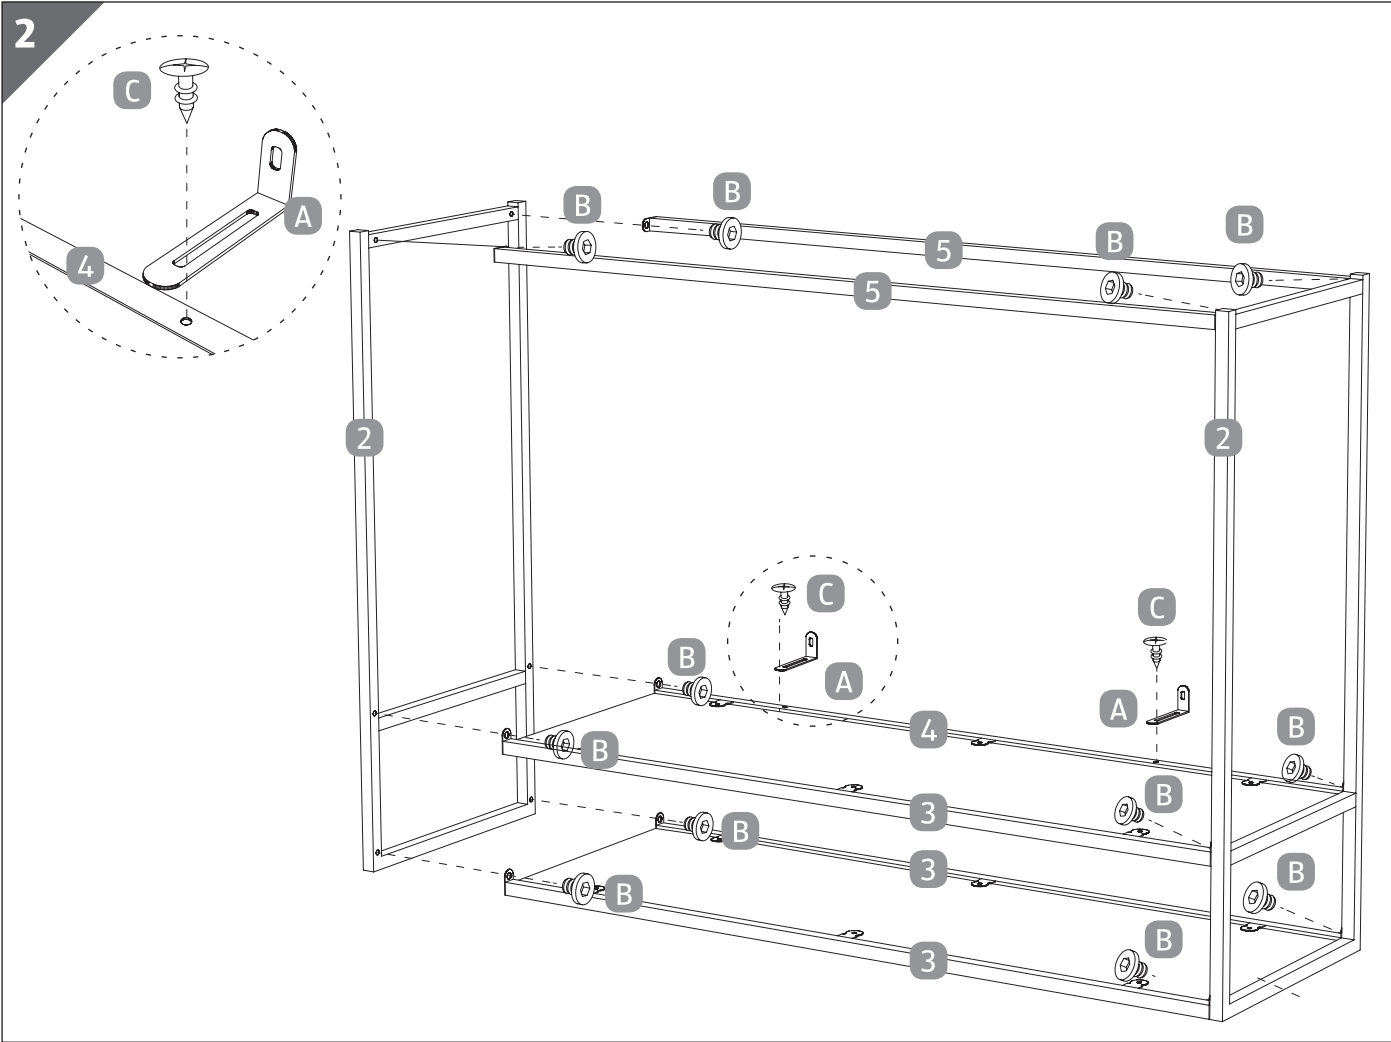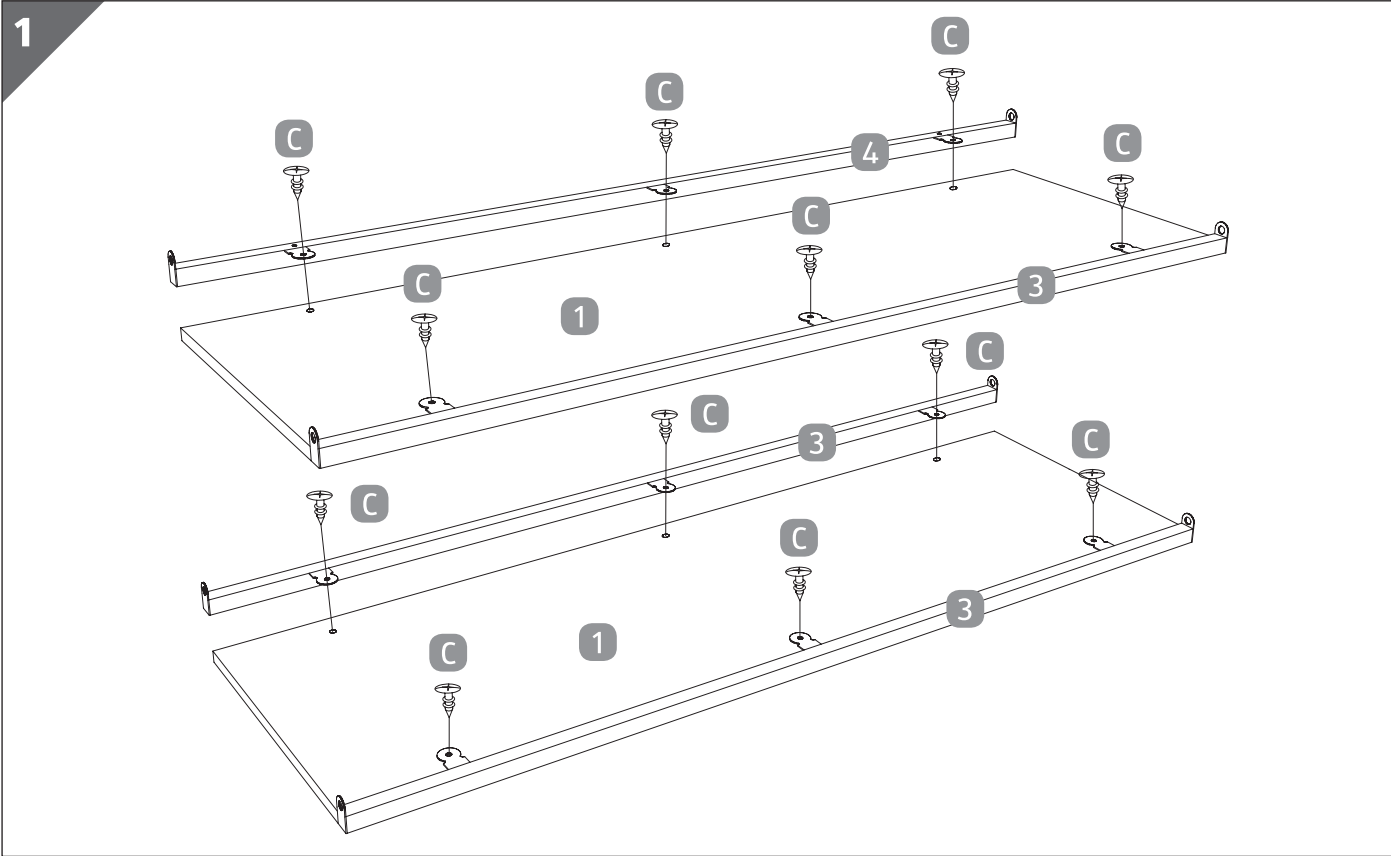

1 Einlegeboden montieren

1. Für die Zwischenablage: Führen Sie die Schraube **C** von oben durch die übereinander liegenden Bohrungen und fixieren Sie je ein Rahmenverbindungsstück mit Vorbohrungen für die Wandhalterung **4** und ein Rahmenstück **3** mit dem Einlegeboden **1**.
2. Für den oberen Ablageboden: Führen Sie die Schraube **C** von oben durch die übereinander liegenden Bohrungen und fixieren Sie die Rahmenverbindungsstücke **3** mit dem Einlegeboden **1**.

ACHTUNG: Überdrehen Sie die Schrauben nicht.

2 Rahmen montieren

1. Führen Sie die Schraube **B** durch die übereinander liegenden Bohrungen und fixieren Sie die Rahmen **2** mit den Rahmenverbindungsstücken **3**, **4**, **5**. Verwenden Sie hierzu den beigefügten Inbusschlüssel **F**.
2. Führen Sie die Schraube **C** von oben durch die übereinanderliegenden Bohrungen und fixieren Sie die Wandbefestigung **A** am Rahmenstück **4**.


ACHTUNG: Überdrehen Sie die Schrauben nicht.

3 Wandmontage

ACHTUNG: Vor der Montage muss sicher gestellt sein, dass der Untergrund für die Befestigung geeignet ist.

1. Markieren Sie die Position der Bohrlöcher mit einem Bleistift an der Wand.
2. Bohren Sie die Löcher für die Dübel **E** in die Wand. Beachten Sie bei der Wahl des Bohrers die Beschaffenheit der Wand sowie die Größe des Dübels. Das Bohrloch darf im Durchmesser nicht größer sein als der Dübel selbst. Die Bohrlochtiefe entspricht der Länge des Dübels.
3. Führen Sie den Dübel **E** ins Bohrloch ein und fixieren Sie das Produkt an der Wand indem Sie die Schraube **D** durch die Wandbefestigung **A** in den Dübel **E** schrauben.
4. Justieren Sie den Abstand zur Wand gegebenenfalls nach indem Sie die Schraube **C** (siehe **Abb. 2**) lösen und im Längsschlitz der Wandbefestigung **A** verschieben. Die Schraube **C** im Anschluss wieder fixieren.

ACHTUNG: Überdrehen Sie die Schrauben nicht.

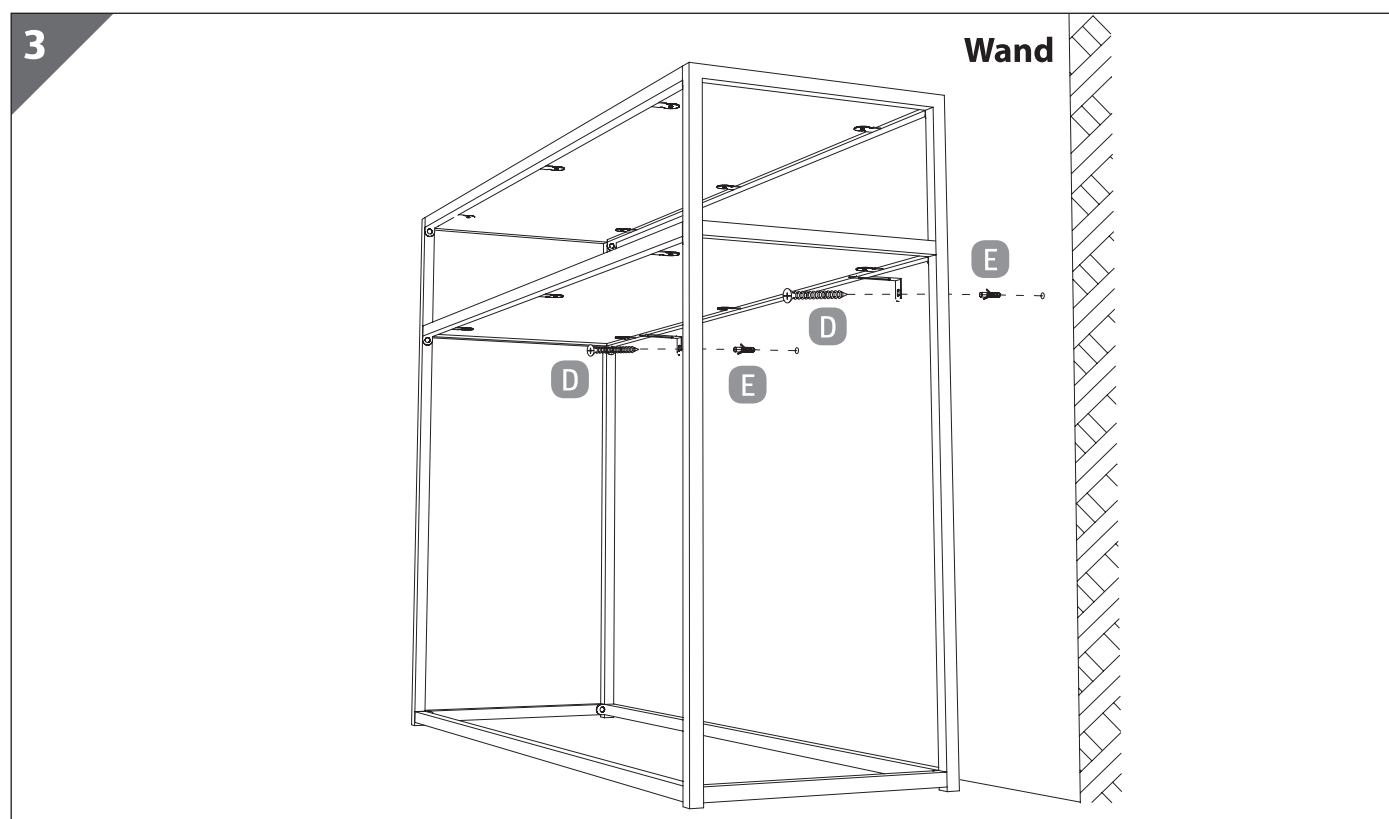

Reinigung

HINWEIS!

Unsachgemäßer Umgang mit Reinigungsutensilien kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
 - Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsgegenstände wie Messer oder harte Spachtel.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Möbelloberfläche ein weiches, fusselfreies Tuch.

Wartung

Prüfen Sie regelmäßig alle Schraub- und Steckverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

Technische Daten

Modell:	P020030399 / P020030328
Material	
Gestell:	pulverbeschichtetes Metall
Einlegeböden:	MDF mit Melaminharzbeschichtung
Abmessungen (B x H x T):	100 x 79 x 32 cm
Maximallast:	pro Einlegeboden 10 kg
Artikelnummer:	716619

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.


Sommaire

Matériel livré	10
Composants	10
Généralités	11
Lire et conserver les instructions de montage	11
Utilisation conforme	11
Sécurité	12
Explication des avertissements	12
Avertissements de sécurité généraux	12
Montage	12
Contrôler le produit et le matériel livré	12
Montage des tablettes	13
Montage du cadre	13
Montage au mur	14
Nettoyage	15
Maintenance	15
Caractéristiques techniques	15
Élimination	15
Élimination de l'emballage	15
Élimination du produit	15

Matériel livré

Composants

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------|
| 1 | Tablette, 2x | A | Fixation mural, 2x |
| 2 | Cadre, 2x | B | Vis, 12x
(M6 x 12) |
| 3 | Raccord de cadre, 3x
(pour tablette) | C | Vis, 14x
(Ø4 x 10mm) |
| 4 | Raccord de cadre
avec support mural, 1x
(pour tablette) | D | Vis, 2x
(M4 x 35mm) |
| 5 | Raccord de cadre, 2x
(pour le sol) | E | Cheville 2x
(Ø8 x 30) |
| | | F | Clé Allen, 1x |

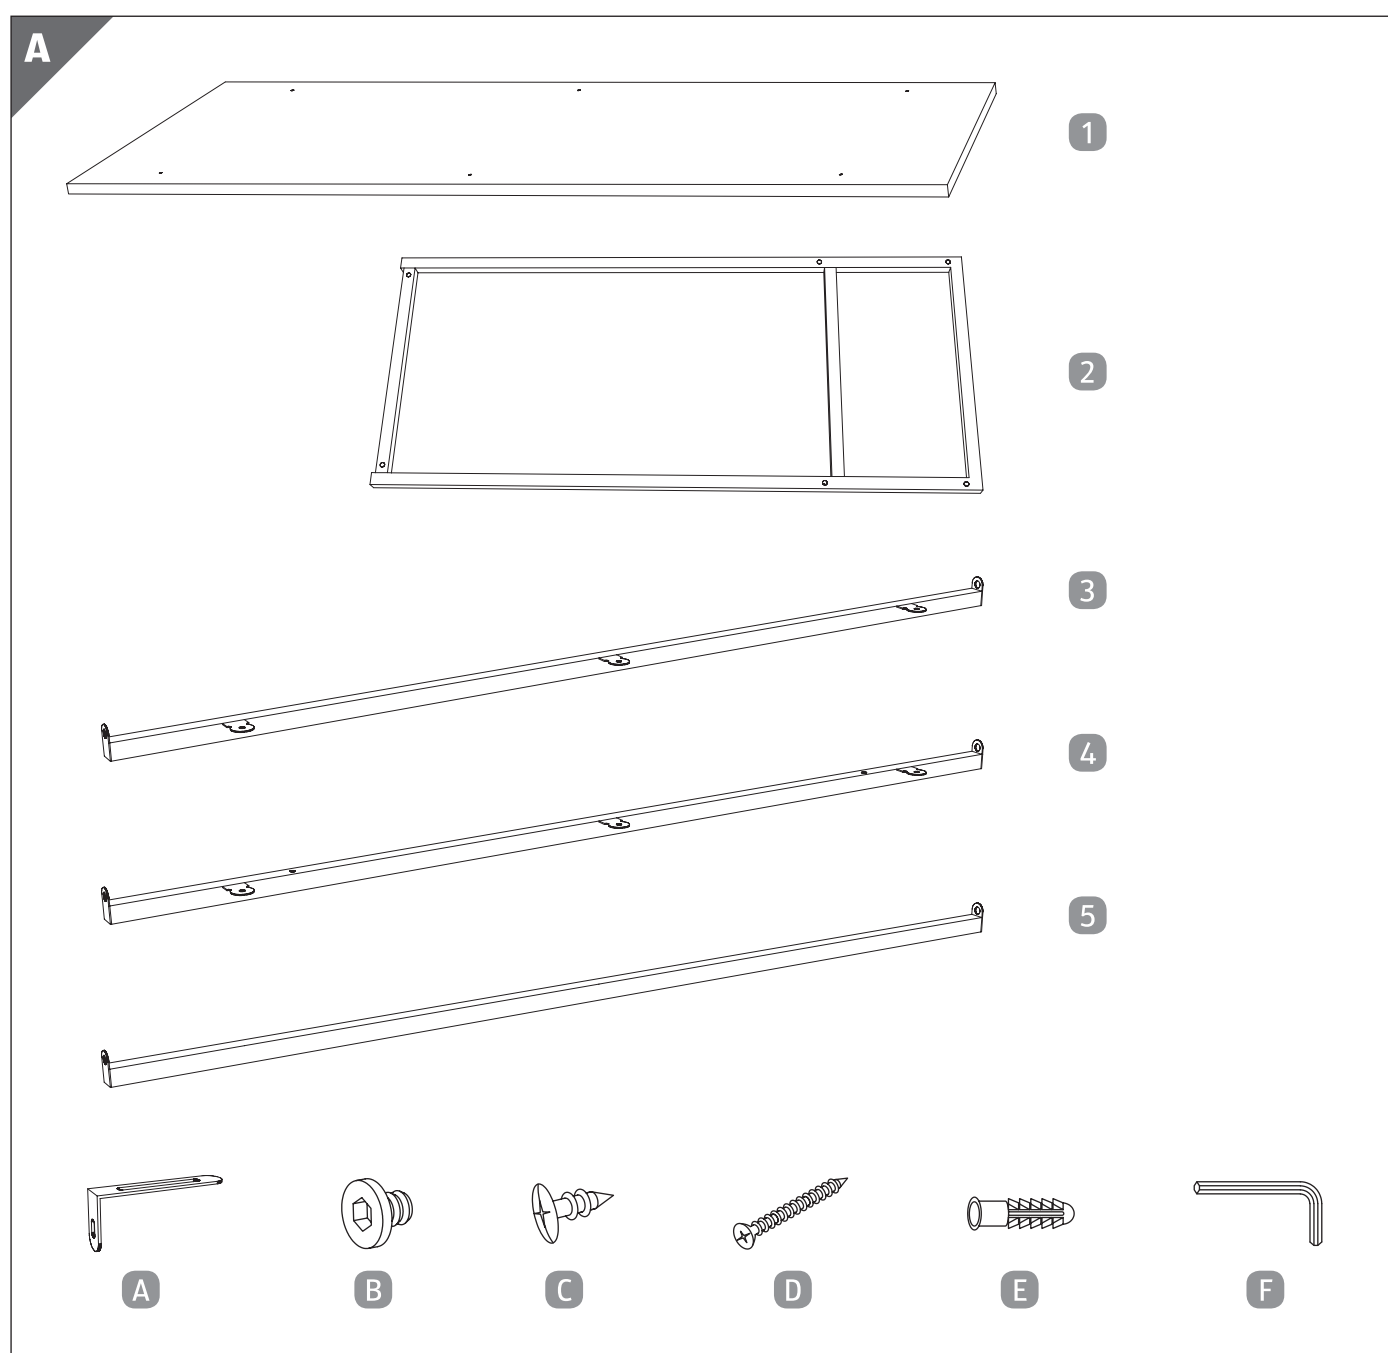

Généralités

Veuillez lire les instructions de montage et les conserver



Ces instructions de montage font partie de cette console en métal (ci-après dénommée uniquement « produit »). Elles contiennent des informations importantes sur la mise en service et la manipulation.

Veuillez lire attentivement et entièrement les instructions de montage, en particulier les avertissements de sécurité, avant d'utiliser le produit. Le non-respect des présentes instructions de montage peut entraîner des blessures graves ou endommager le produit.

Les présentes instructions de montage se fondent sur des normes et règles en vigueur dans l'Union Européenne. Veuillez respecter les directives et les lois également applicables à l'étranger.

Veuillez conserver les instructions de sécurité durant toute utilisation ultérieure. Si vous remettez le produit à un tiers, veuillez impérativement lui remettre aussi les présentes instructions de montage.

Utilisation conforme

Le produit est exclusivement destiné à l'usage privé et ne convient pas dans le domaine professionnel. Le produit convient uniquement à l'intérieur d'un local sec.

N'utilisez le produit que de la façon décrite dans les présentes instructions de montage. Toute autre utilisation est réputée non conforme et peut entraîner des dégâts matériels voire même des dommages corporels. Le produit n'est pas un jouet.

Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité des dommages engendrés par une utilisation non conforme ou erronée.

Sécurité

Explication des avertissements

Les symboles et mots-phares suivants sont utilisés dans les présentes instructions de montage, sur le produit ou sur l'emballage.



AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot-phare désigne un danger de gravité moyenne qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

REMARQUE !

Ce mot-phare prévient de dégâts matériels possibles.

Avertissements de sécurité généraux



AVERTISSEMENT !

Risque d'étouffement !

Les enfants risquent de s'emprisonner dans le film d'emballage en jouant, ou d'avaler les petites pièces livrées avec le produit, et de s'étouffer dans les deux cas.

- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec le film d'emballage.
- Maintenez les petites pièces hors de portée des enfants.

**AVERTISSEMENT !****Risque d'électrocution et de blessure !**

Un montage mural incorrect peut entraîner l'électrocution et des blessures.

- Avant de procéder au montage mural, assurez-vous qu'il n'y a pas de lignes électriques, de conduites d'eau ou de chauffage à l'endroit souhaité qui pourraient être endommagées.

**AVERTISSEMENT !****Risque de blessure !**

Une manipulation incorrecte du produit peut occasionner des blessures.

- Éloignez les enfants du produit. En jouant, les enfants risquent de vouloir grimper sur le produit et ce dernier risque de se renverser avec/sur eux.
- N'utilisez le produit que s'il ne présente aucun dégât apparent et qu'il est entièrement fonctionnel.
- N'utilisez pas le produit comme marchepied, échaffaudage ou échelle et ne vous asseyez pas dessus.
- Montez le produit exclusivement sur une surface sûre et plane.
- Chargez chaque tablette avec un maximum de 10 kg.

REMARQUE !**Risque d'endommagement !**



Une manipulation incorrecte du produit peut endommager le produit.

- Lors du montage, insérez une garniture molle sous le meuble. Vous pouvez utiliser le suremballage à cette fin.
- Sur les sols délicats, les pieds du meuble peuvent laisser des empreintes. Vérifiez si le sol de la pièce est adapté.
- Cessez d'utiliser le produit si des composants de ce dernier présentent des fissures ou fêlures ou s'ils se sont déformés. Remplacez les composants endommagés uniquement par des pièces de rechange d'origine adaptées.

Montage**Contrôler le produit et le matériel livré****REMARQUE !****Risque d'endommagement !**

Si vous ouvrez l'emballage imprudemment avec un couteau très tranchant ou d'autres objets pointus, le produit risque d'être rapidement endommagé.

- Procédez prudemment lors de l'ouverture.
1. Sortez le produit de l'emballage.
 2. Vérifiez si la livraison est incomplète (voir le matériel livré / composants).
 3. Contrôlez si le produit ou ses pièces détachées sont endommagés. Si cela est le cas, n'utilisez pas le produit. Adressez-vous au fabricant via l'adresse du service après-vente indiquée sur la carte de garantie.

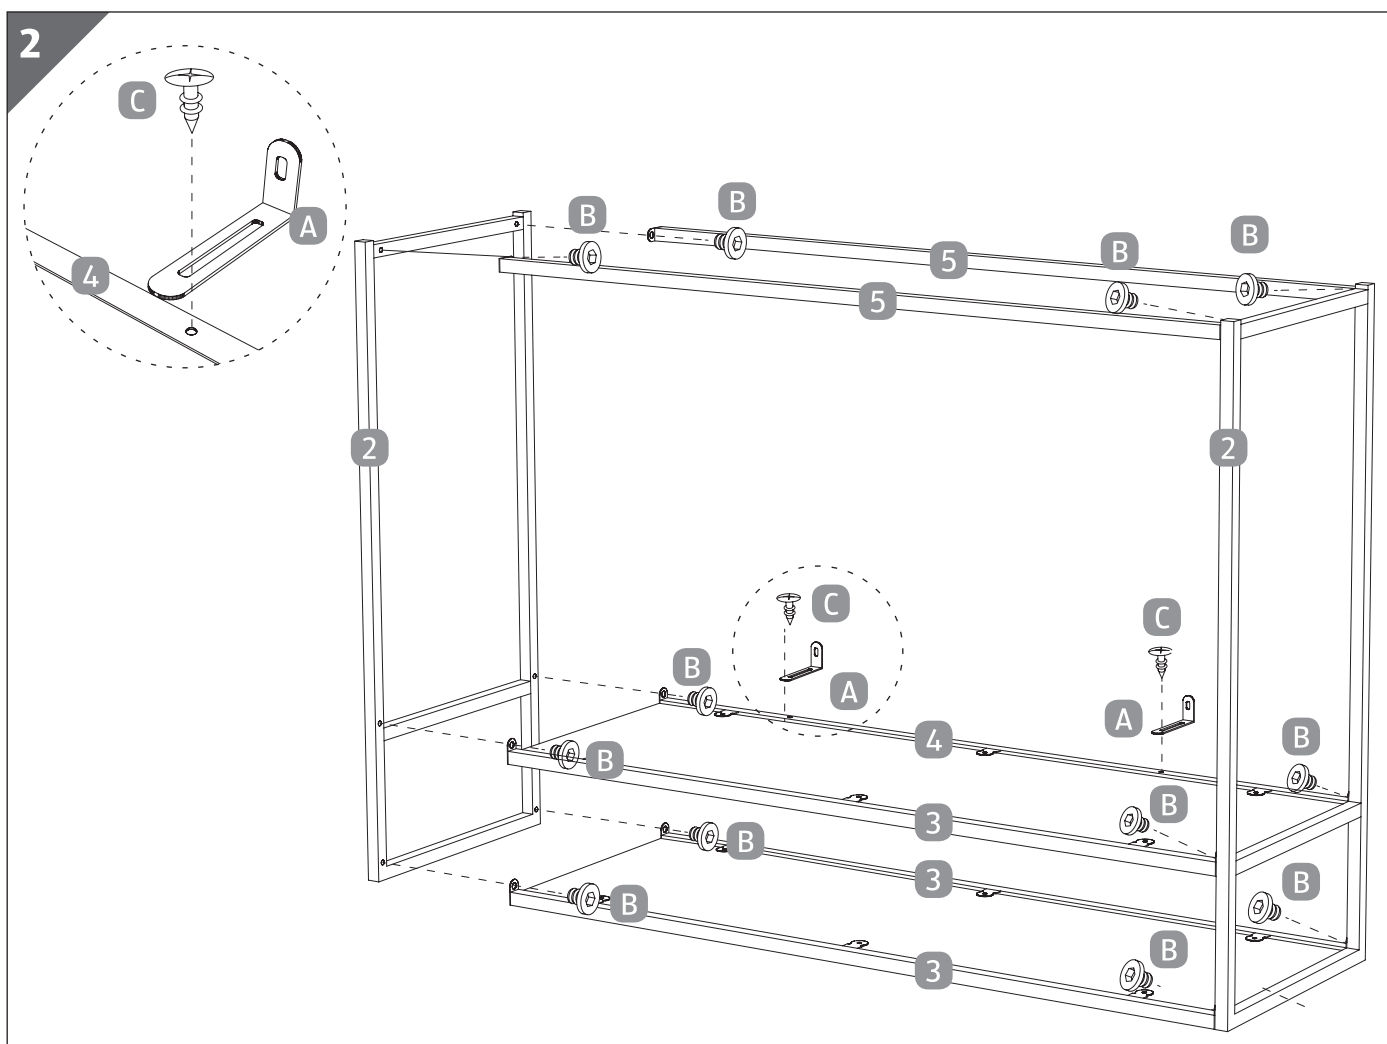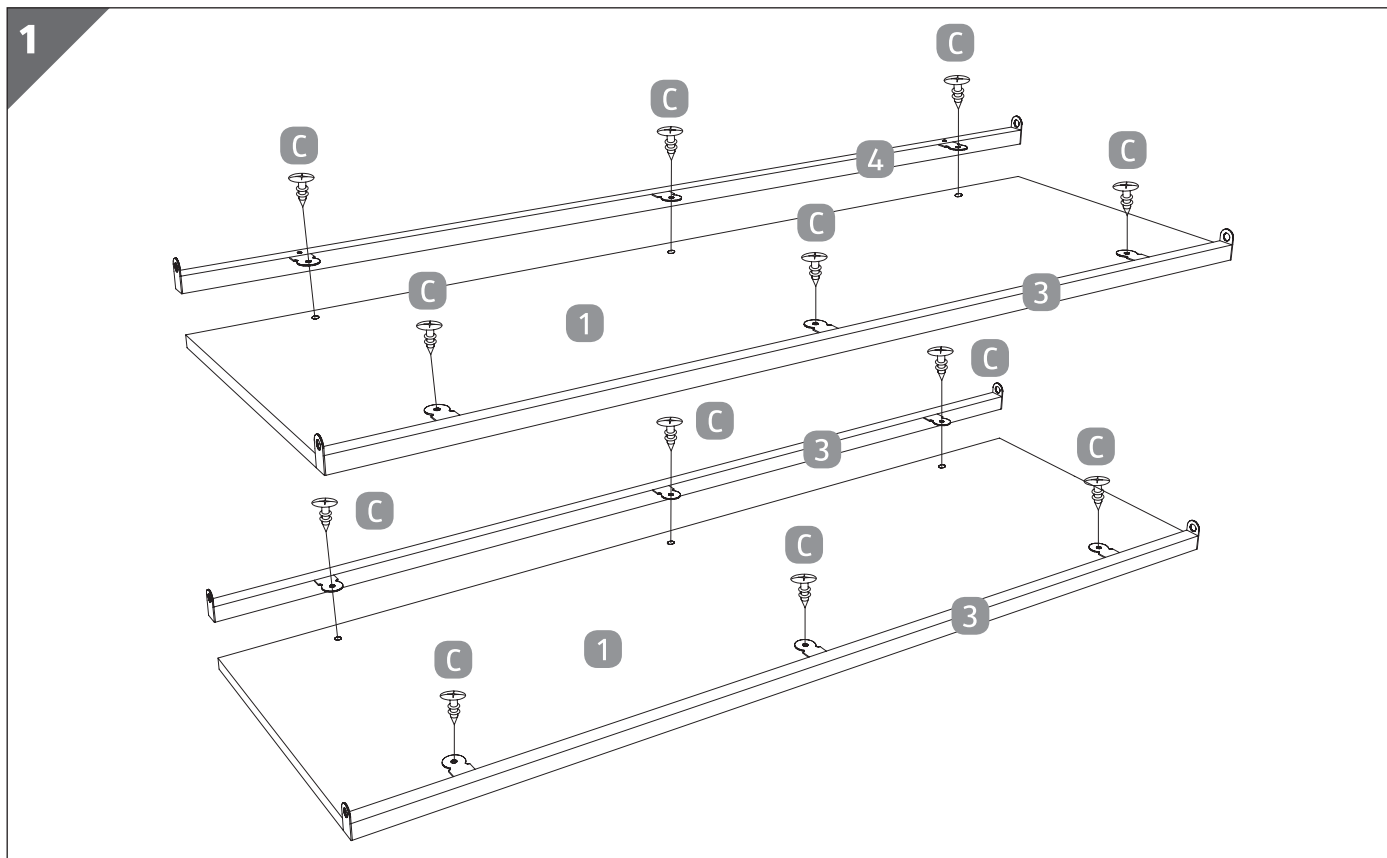

1 Montage de la tablette

1. Pour la tablette intermédiaire : Insérez la vis **C** par le haut dans les trous superposés et fixez un raccord de cadre avec les trous pré-perçés pour le support mural **4** et une pièce de cadre **3** avec la tablette **1**.
2. Pour la tablette supérieure : Insérer la vis **C** par le haut dans les trous superposés et fixer les raccords du cadre **3** avec la tablette **1**.

ATTENTION : Ne serrez pas trop les vis.

2 Montage du cadre

1. Insérer la vis **B** dans les trous superposés et fixer les cadres **2** avec les raccords de cadre **3**, **4**, **5**. Utilisez à cet effet la clé Allen **F** jointe.
2. Insérez la vis **C** par le haut à travers les trous superposés et fixez la fixation murale **A** sur la pièce de cadre **4**.


ATTENTION : Ne serrez pas trop les vis.

3 Montage au mur

ATTENTION : Avant le montage, il faut s'assurer que le mur est adapté à la fixation.

1. Marquez la position des trous de forage sur le mur à l'aide d'un crayon.
2. Percez les trous pour les chevilles **E** dans le mur. Lors du choix de la mèche, tenez compte de la nature du mur et de la taille de la cheville. Le diamètre du trou de forage ne doit pas être plus grand que celui de la cheville elle-même. La profondeur du trou de forage correspond à la longueur de la cheville.
3. Insérez la cheville **E** dans le trou de perçage et fixez le produit au mur en vissant la vis **D** à travers la fixation murale **A** dans la cheville **E**.
4. Ajustez, le cas échéant, l'écart par rapport au mur en desserrant la vis **C** (voir **Fig. 2**) et en la déplaçant dans la fente longitudinale de la fixation murale **A**. Fixez ensuite de nouveau la vis **C**.

ATTENTION : Ne serrez pas trop les vis.

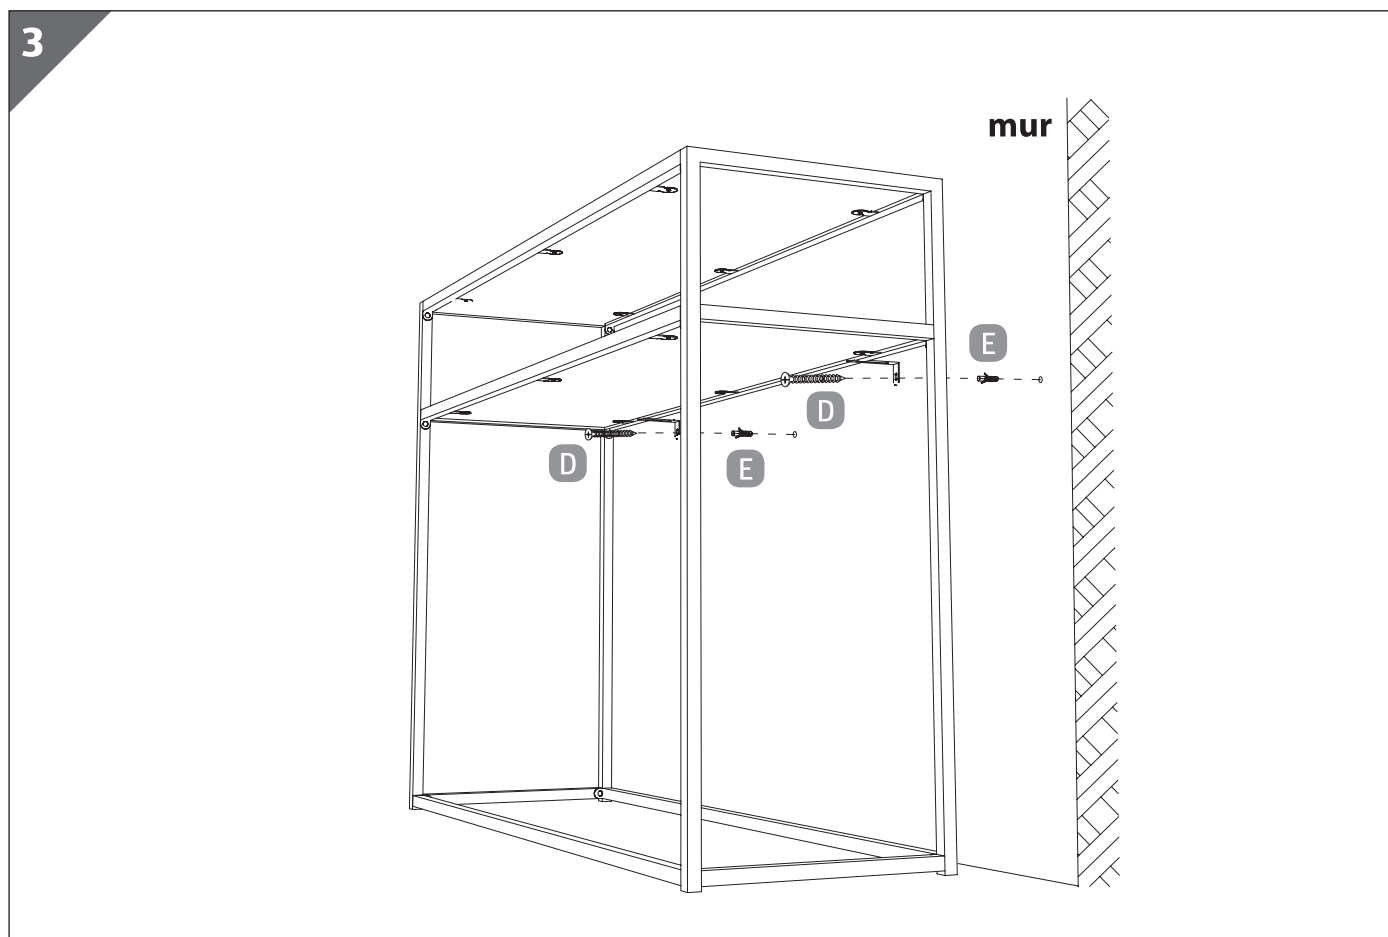

Nettoyage

REMARQUE !

Une manipulation incorrecte d'ustensiles de nettoyage risque d'endommager le produit.

- N'utilisez pas de solvants ou d'autres produits nettoyants agressifs ou récurants car ils risquent d'endommager la surface.
- N'utilisez pas d'objets de nettoyage aiguisés tels que des couteaux ou des spatules dures.

Pour nettoyer la surface du meuble, utilisez un chiffon doux ne peluchant pas.

Maintenance

Vérifiez à intervalles réguliers toutes les jonctions vissées et enfichées et resserrez-les le cas échéant. Des jonctions desserrées compromettent la sécurité et créent un risque de blessure.

Caractéristiques techniques

Modèle :	P020030399
Matériau	
Bâti :	métal thermolaqué
Tablettes :	MDF avec revêtement en résine de mélamine
Dimensions (l x h x p) :	100 x 79 x 32 mm
Charge maximale :	10 kg par tablette
Réf. :	716619

Élimination



Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage après l'avoir trié. Jetez le carton ondulé et plein aux vieux papiers ; les films plastiques vont à la poubelle des déchets recyclables.

Élimination du produit

- Éliminez le produit conformément aux lois et dispositions en vigueur dans votre pays.


Sommario

Contenuto della fornitura	17
Componenti	17
Informazioni generali	18
Lettura e conservazione delle istruzioni di montaggio	18
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	18
Sicurezza	19
Spiegazione delle indicazioni	19
Istruzioni generali di sicurezza	19
Montaggio	19
Controllo del prodotto e del contenuto della fornitura	19
Montaggio dei ripiani	20
Montaggio del telaio	20
Montaggio a parete	21
Pulizia	22
Manutenzione	22
Dati tecnici	22
Smaltimento	22
Smaltimento dell'imballaggio	22
Smaltimento del prodotto	22

Contenuto della fornitura

Componenti

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Ripiano, 2x | A Staffa da parete, 2x |
| 2 Telaio, 2x | B Vite, 12x
(M6 x 12) |
| 3 Raccordo del telaio, 3x
(per il ripiano) | C Vite, 14x
(Ø4 x 10mm) |
| 4 Raccordo del telaio
con supporto per parete, 1x
(per il ripiano) | D Vite, 2x
(M4 x 35mm) |
| 5 Raccordo del telaio, 2x
(per la base) | E Tassello, 2x
(Ø8 x 30) |
| | F Chiave a brugola, 1x |

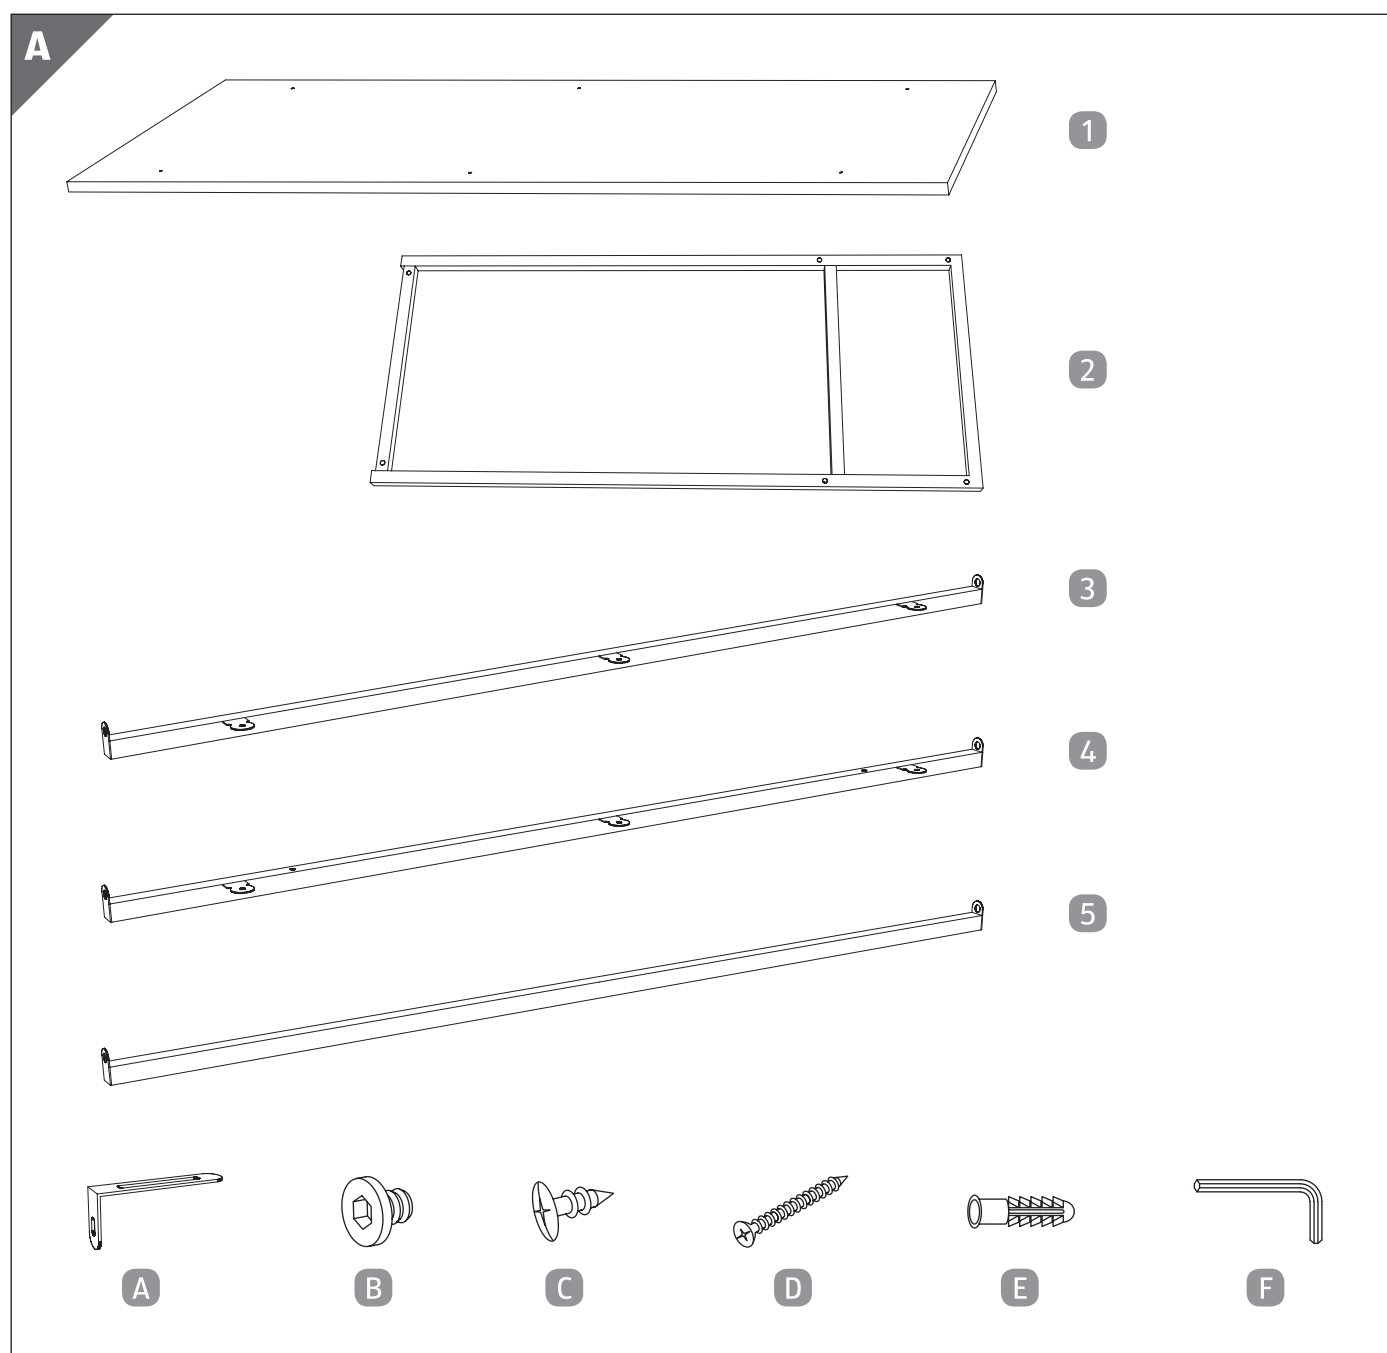

Informazioni generali

Lettura e conservazione delle istruzioni di montaggio



Queste istruzioni di montaggio sono parte integrante di questo tavolo consolle in metallo (di seguito il “prodotto”). Contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e la manipolazione.

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni di montaggio, in particolar modo le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza può provocare lesioni gravi o danni al prodotto.

Le istruzioni di montaggio si basano sulle norme e i regolamenti validi nell'Unione Europea. All'estero, osservare anche le linee guida e le leggi specifiche del paese.

Conservare le istruzioni di montaggio per consultazioni future. In caso di cessione del prodotto a un altro utilizzatore, consegnare anche le istruzioni di montaggio.

Uso conforme alla destinazione d'uso

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non è adeguato per l'uso in ambito commerciale. Il prodotto è concepito solo per l'uso in ambienti interni asciutti.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni di montaggio. Qualsiasi altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo.

Il produttore o rivenditore declina qualsiasi responsabilità per i danni causati da un utilizzo scorretto o non conforme alla destinazione d'uso.

Sicurezza

Spiegazione delle indicazioni

Nelle presenti istruzioni di montaggio, sul prodotto o sulla confezione sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole di avvertimento.



Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non viene evitato, può causare la morte o lesioni gravi.



Questa parola di avvertimento indica la possibilità di danni materiali.

Istruzioni generali di sicurezza



Pericolo di soffocamento!

I bambini possono giocare con la pellicola dell'imballaggio e rimanervi impigliati o ingoiare le parti piccole contenute nella fornitura e soffocare.

- Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola dell'imballaggio.
- Tenere i bambini lontani dalle parti piccole.

**AVVERTENZA!****Pericolo di scosse elettriche e lesioni!**

Un montaggio a parete improprio può portare a scosse elettriche e lesioni.

- Prima del montaggio a parete, accertarsi che nella posizione desiderata non ci siano linee elettriche, condutture idriche o tubi del riscaldamento che potrebbero essere danneggiati.

**AVVERTENZA!****Pericolo di lesioni!**

L'uso improprio del prodotto può provocare lesioni.

- Tenere i bambini piccoli lontano dal prodotto. Giocando, i bambini potrebbero cercare di arrampicarsi sul prodotto e ribaltarsi con il prodotto.
- Usare il prodotto solo se non presenta danni visibili ed è perfettamente funzionante.
- Non utilizzare il prodotto come gradino, sedile, impalcatura o scala.
- Montare il prodotto esclusivamente appoggiandosi su una superficie sicura e piana.
- Carico massimo di ciascun ripiano 10 kg.

AVVISO!**Rischio di danni!**

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.



- Posizionare un sottofondo morbido sotto il mobile durante il montaggio. Se necessario, usare l'imballaggio come sottofondo.
- I piedi del mobile possono lasciare segni sui pavimenti delicati. Controllare che il pavimento sia adatto.
- Non utilizzare il prodotto se i suoi componenti presentano crepe o spaccature o se sono deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con pezzi di ricambio originali idonei.

Montaggio**Controllo del prodotto e del contenuto della fornitura****AVVISO!****Rischio di danni!**

Se si apre incautamente l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, il prodotto potrebbe danneggiarsi facilmente.

- Fare molta attenzione nell'aprire la confezione.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Verificare che il contenuto della fornitura sia completo (vedere Contenuto della fornitura / Componenti).
3. Controllare che i singoli pezzi della fornitura non siano danneggiati. Qualora lo fossero, non usare il prodotto. Rivolgersi al produttore tramite l'indirizzo del servizio clienti indicato sulla scheda di garanzia.

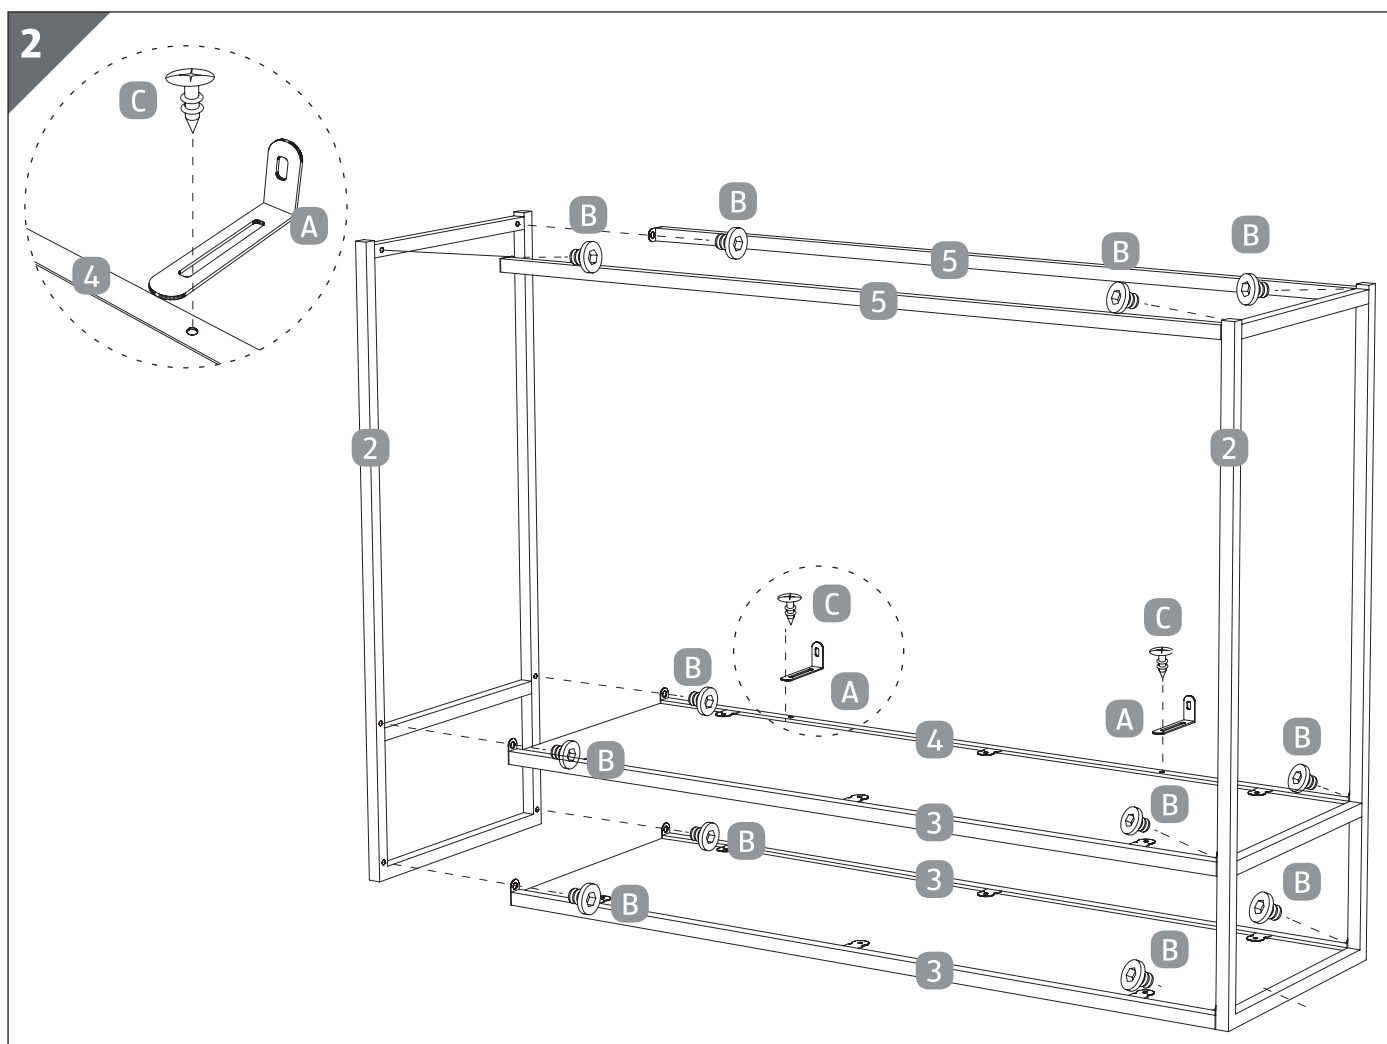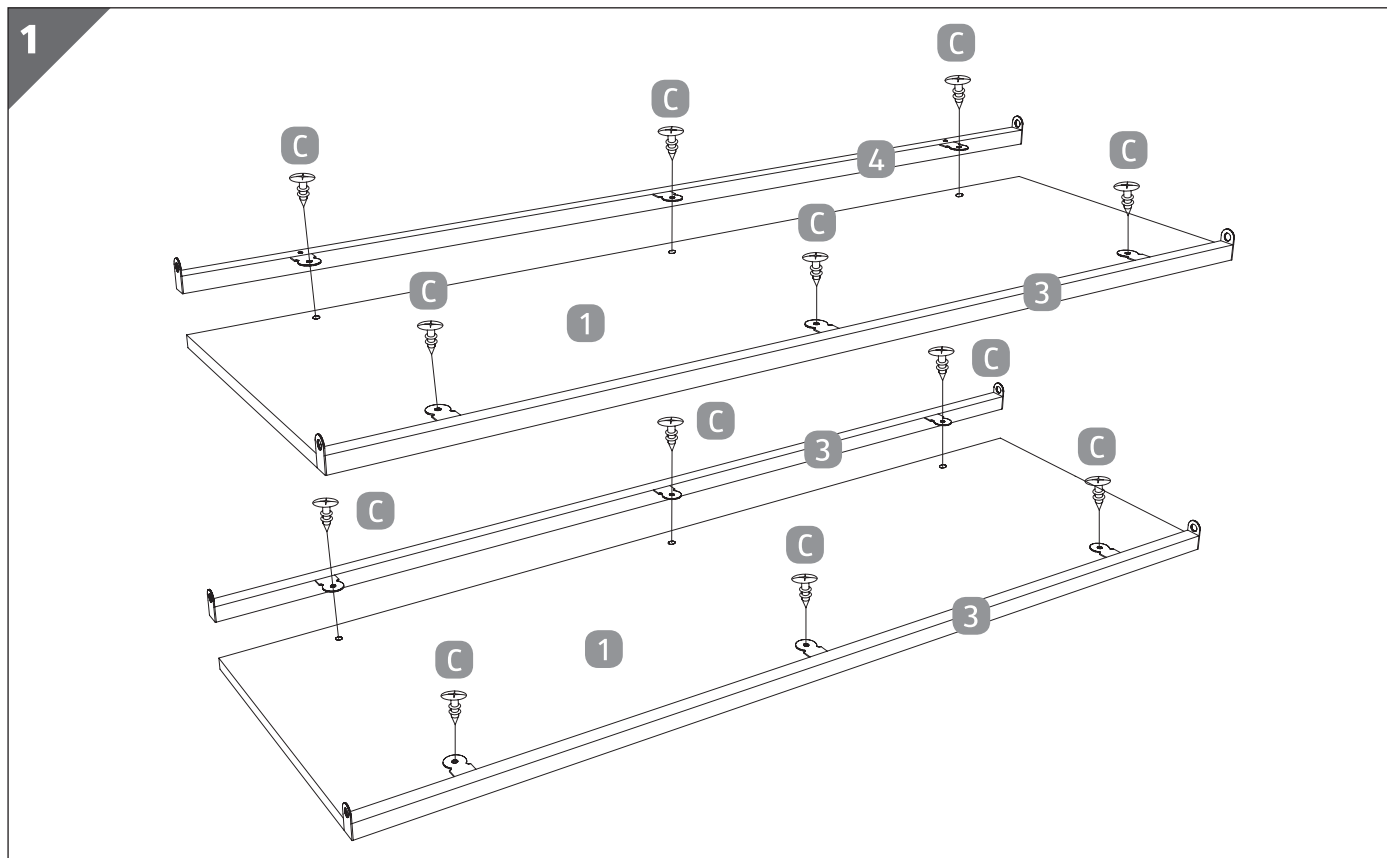

1 Montaggio dei ripiani

1. Per il ripiano intermedio: Inserire la vite **C** dall'alto attraverso i fori sovrapposti e fissare un raccordo del telaio con fori pilota per il supporto per parete **4** e un telaio **3** con il ripiano **1**.
2. Per il ripiano superiore: Inserire la vite **C** dall'alto attraverso i fori sovrapposti e fissare i raccordi del telaio **3** con il ripiano **1**.

ATTENZIONE: Non stringere troppo le viti.

2 Montaggio del telaio

1. Inserire la vite **B** attraverso i fori sovrapposti e fissare i telai **2** con i raccordi del telaio **3**, **4**, **5**. Usare la chiave a brugola in dotazione **F**.
2. Inserire la vite **C** dall'alto attraverso i fori sovrapposti e fissare la staffa da parete **A** al telaio **4**.


ATTENZIONE: Non stringere troppo le viti.

3 Montaggio a parete

ATTENZIONE: Prima del montaggio, assicurarsi che il fondo della parete sia adatto al montaggio.

1. Segnare la posizione dei fori sulla parete con una matita.
2. Praticare i fori per i tasselli **E** nella parete. Per scegliere la punta del trapano, tenere conto delle caratteristiche della parete e delle dimensioni del tassello. Il foro non deve avere un diametro maggiore del tassello stesso. La profondità del foro corrisponde alla lunghezza del tassello.
3. Inserire il tassello **E** nel foro e fissare il prodotto alla parete stringendo la vite **D** attraverso la staffa da parete **A** nel tassello **4**.
4. Se necessario, regolare la distanza dalla parete allentando la vite **C** (vedere **Fig. 2**) e spostandola nella fessura longitudinale della staffa da parete **A**. Poi fissare di nuovo la vite **C**.

ATTENZIONE: Non stringere troppo le viti.

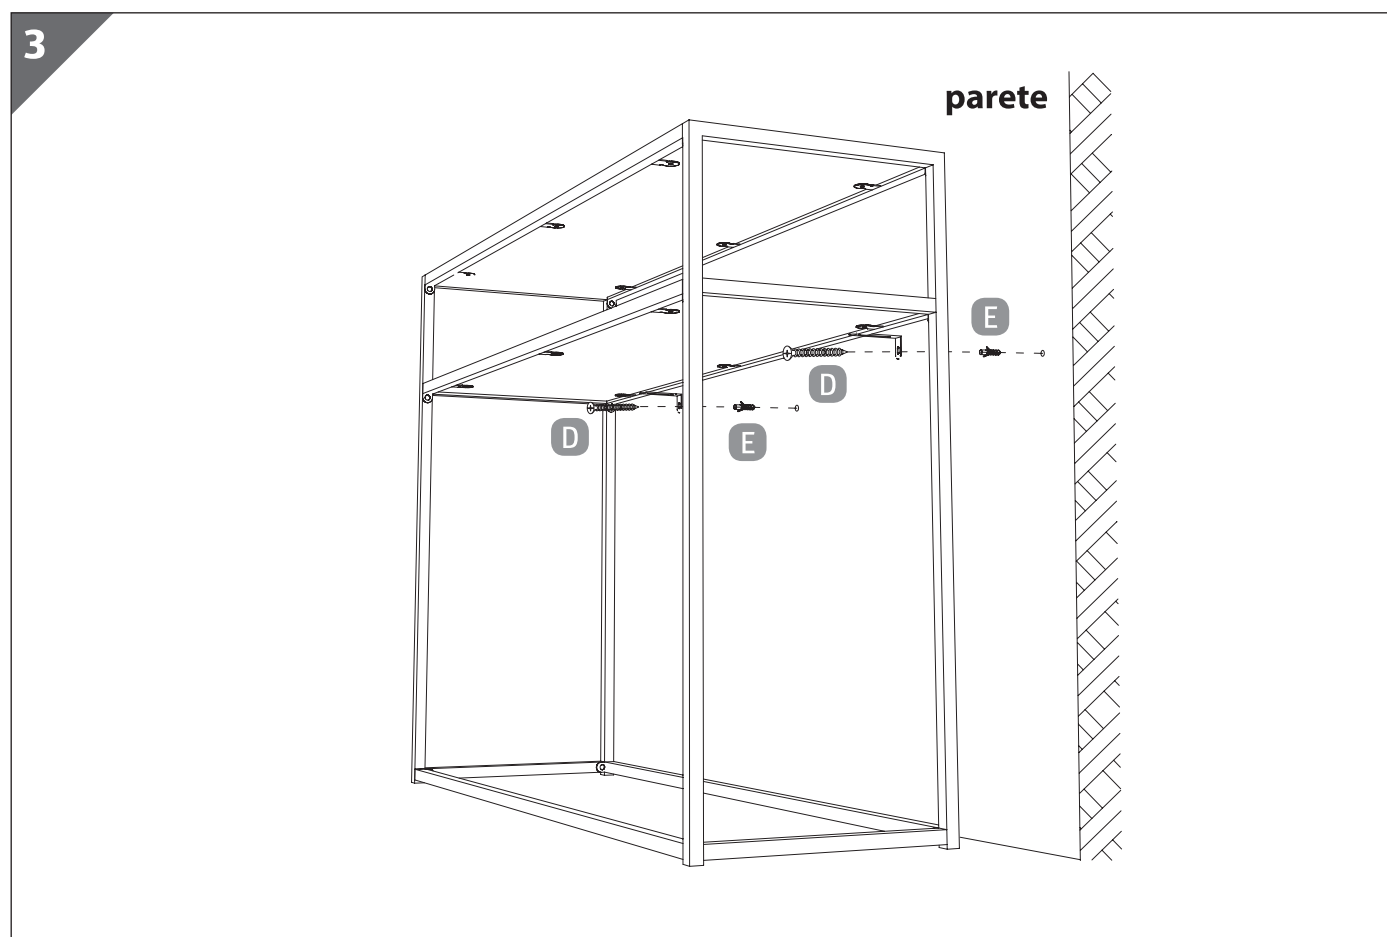

Pulizia

AVVISO!

L'uso improprio degli utensili per la pulizia può provocare danni al prodotto.

- Non usare solventi o altri detergenti aggressivi o abrasivi per evitare di danneggiare la superficie.
 - Non usare oggetti taglienti per la pulizia come coltelli o spatole dure.
- Usare un panno morbido che non lascia pelucchi per pulire la superficie del mobile.

Manutenzione

Controllare regolarmente tutti i collegamenti a vite e a incastro e stringerli se necessario. Le connessioni a vite allentate compromettono la sicurezza e c'è il rischio di lesioni.

Dati tecnici

Modello:	P020030399 / P020030328
Materiale	
Struttura:	metallo verniciato a polvere
Ripiani:	MDF con rivestimento in resina melamminica
Dimensioni (L x A x P):	100 x 79 x 32 cm
Carico massimo:	10 kg per ripiano
Numero articolo:	716619

Smaltimento



Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire gli imballaggi in base alla tipologia. Smaltire il cartone nella raccolta della carta, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

- Smaltire il prodotto secondo le leggi e i regolamenti in vigore nel proprio paese.



AT CH IT

**Vertrieben durch: | Commercialisé par: |
Commercializzato da: | Produttore:**

Dario Markenartikelvertrieb GmbH & Co. KG
INDUSTRIESTR. 1
37688 BEVERUNGEN – GERMANY

KUNDENDIENST · SERVICE APRÈS-VENTE
ASSISTENZA POST-VENDITA

716619



AT CH IT **00800 / 456 22 000**
(kostenfrei / gratuit / gratuito)



AT **dario-support-at@telemarcom.eu**
CH **dario-support-ch@telemarcom.eu**
IT **dario-support-it@telemarcom.eu**

MODELL / MODÈLE / MODELLO:
PO20030399 / PO20030328

02/2022

3

**JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY
ANNI DI GARANZIA**