



Bedienungsanleitung

**ADVENTURIDGE.**

Bollerwagen



Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	3
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	3
Sicherheit	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise	4
Montagehinweise	6
Montage	6
Pflege	7
Wartung	7
Entsorgung	7
Technische Daten	7

Allgemeines Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt.
Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel einsetzen.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Artikel führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Artikel an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Bollerwagen oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Artikel schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Prüfen Sie, ob der Artikel oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Artikel nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Sicherheit**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Der Bollerwagen ist ausschließlich als Transportmittel für Gegenstände bzw. Güter für den Privatgebrauch konzipiert.

Ein Transport von Kindern ist für diesen Artikel nicht vorgesehen.

Er ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Der Bollerwagen ist kein Kinderspielzeug und nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

Der Bollerwagen ist für eine Belastung von maximal 70 kg ausgelegt.

Verwenden Sie den Bollerwagen nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise genau durch, um den Artikel sicher benutzen zu können.

**Erstickungsgefahr!**

Wenn Kinder oder Babys mit der Verpackungsfolie oder Kleinteilen spielen, können sie sich darin verfangen bzw. diese verschlucken und daran ersticken.

- Halten Sie die Verpackung sowie die Kleinteile wie z.B. Schrauben von Kindern und Babys fern.



- Beim Transport von schweren Lasten. Die erforderlichen Kräfte zur Handhabung des Wagens variieren mit der Größe der Last, dem Zustand des Bodens und dem Zustand des Wagens.
- Es besteht Gefahr von herabfallenden Lasten.
- Die Deichsel darf nicht quer gestellt werden, um den Wagen anzuhalten.
- Der Wagen darf für Anwendungen, bei denen die Gefahr einer Überschreitung der Nenntragfähigkeit besteht, nicht verwendet werden.
- Nur für den Transport von Gegenständen geeignet.



- Dieser Wagen ist nicht zum Transport von Personen / Kindern geeignet.
- Dieser Wagen ist nicht für den Gebrauch von Personen unter 14 Jahren geeignet.
- Dieser Artikel ist nicht zum Anhängen an ein Fahrzeug geeignet.
- Es ist vor jedem Gebrauch zu prüfen, dass der Wagen korrekt aufgebaut ist und keine Bauteile beschädigt sind.
- An der Zugdeichsel befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens.
- Dieser Artikel ist nicht geeignet zum Joggen oder Skaten.
- Der Wagen darf wegen der Möglichkeit der Überlastung und eines Verlustes der Kontrolle nicht auf Gefällstrecken verwendet werden.

Lesen Sie die Hinweise sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie diese auf. Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit beeinträchtigt werden.

- Dieser Wagen ist nur für den privaten Gebrauch geeignet.
- Das maximale Transportgewicht beträgt 70kg.
- Der Wagen ist nur für Schrittgeschwindigkeit geeignet.
- Die Montage ist nur von Erwachsenen durchzuführen.
- Das Beladen des Wagens ist nur durch Erwachsene durchzuführen.
- Stellen Sie den Wagen nicht auf einem abschüssigen Gelände ab, es besteht die Gefahr des unbeabsichtigten Wegrollens.
- Stellen Sie die Deichsel beim Abstellen quer.
- Verwenden Sie keine Teile, wenn sie lose oder locker sind.
- Kontrollieren Sie alle Bauteile vor jeder Fahrt auf Funktion.
- Der Wagen muss in Übereinstimmung mit den Angaben des Herstellers verwendet, instand gehalten und repariert werden und darf nicht verändert oder mit Anbaugeräten ausgerüstet werden, ohne sich davon zu vergewissern, dass der Wagen immer noch sicher ist. Es dürfen nur original Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.
- Vom Hersteller nicht zugelassene Ersatzteile, dürfen nicht verwendet werden.
- Um die Standsicherheit nicht zu beeinträchtigen, muss der Wagen beladen oder unbeladen, langsam und ruckfrei bewegt werden.
- Beim Befahren von Neigungen dürfen diese 2% nicht überschreiten, dabei darf der Wagen nicht beladen sein.
- Defekte oder zerstörte Warnhinweise und Hinweisschilder am Wagen sind sofort zu erneuern.

- Bitte überzeugen Sie sich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben. Schrauben dürfen nicht lose sein.
- Denken Sie an das Risiko von offenem Feuer und anderen starken Hitzequellen, wie elektrische Heizstrahler, gasbeheizte Öfen usw. in der unmittelbaren Umgebung des Bollerwagens.
- Der Bollerwagen ist nicht zu benutzen, wenn irgendein Teil defekt ist, abgerissen ist oder fehlt.
- Kunststoffbeutel und etwaige Kunststoffelemente/Verpackungen sind sofort zu entfernen oder für Kinder unzugänglich aufzubewahren!
- Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, darf zum Anschrauben der Räder kein Akkuschrauber verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Bollerwagen vor Nässe und Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Stellen Sie den Bollerwagen nur auf ebenen Flächen ab.
- Sichern Sie den Bollerwagen, wenn Sie diesen abstellen dementsprechend, dass dieser nicht unkontrolliert in Bewegung geraten kann.


Montagehinweise

Bitte achten Sie bei der Montage der Bauteile auf eine gerade, ebene Fläche.

Stellen Sie sicher, dass der Artikel nicht schief steht.

Zur Schonung des Artikels und Ihrer Fußböden, empfehlen wir zur Montage die Umverpackung als Unterlage zu verwenden.

Montage

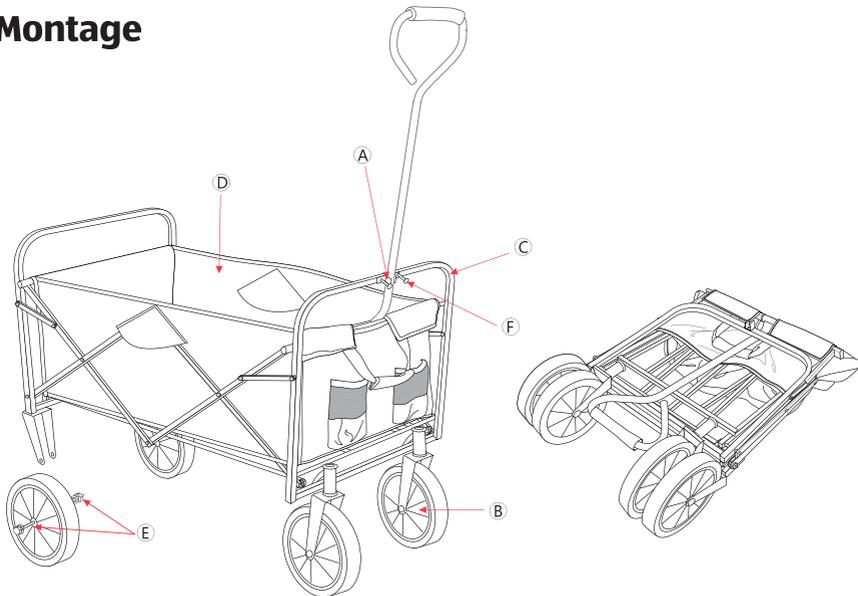

Nummer	Anzahl	Beschreibung
A	1	Kunststoffklammer (Halterung für den Griff)
B	4	Räder
C	1	Rahmen
D	1	Tasche
E	4 Sets	Schrauben/Muttern/Unterlegscheiben
F	2	kleine Schrauben

Benötigtes Montagewerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten):

2 x Schraubenschlüssel 13

2 x Schraubenschlüssel 15

1 x Kreuzschlitzschraubenzieher

Fixieren Sie die vier Räder (B) mit je einer Schraube, zwei Unterlegscheiben und einer Mutter (E) an den Aufhängungen für die Räder.

Fixieren Sie die Kunststoffklammer (A) mit zwei Schrauben (F) am Rahmen (C).

Fixieren Sie die Tasche (D) am Rahmen (C) an der vorderen und hinteren Querstrebe.

Auffalten des Bollerwagens:

Ziehen Sie den Bollerwagen vorsichtig auseinander. Und achten Sie darauf, dass das Textilmaterial nicht im Gestänge eingeklemmt ist.

Pflege

Mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch abwischen.

Wartung

- Prüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Verbindungsteile auf festen Sitz.
- Prüfen Sie den Bollerwagen regelmäßig auf Verformungen, Risse und andere Beschädigungen sowie auf Verschleiß.

Entsorgung

Beachten Sie die regionalen Vorschriften wenn Sie den Artikel entsorgen.

Technische Daten

Artikelnummer:	815617
Modell:	6502497
Artikelbezeichnung:	Bollerwagen
Max. Beladung:	70 kg
Gewicht:	8,5 kg
Aufstellmaße:	56 x 49 x 89,5 cm, Handgriff 118 cm
Faltmaße:	11 x 53 x 68 cm



Ⓐ Vertrieben durch:
Woolf Sports Promotion GmbH & Co KG
Straniakstraße 4
A-5020 Salzburg

KUNDENDIENST

815617



Ⓐ +43 720 880706



www.woolfsports.com

MODELL:

6502497

05/2022

3

**JAHRE GARANTIE
YEAR WARRANTY**