


Lieferumfang

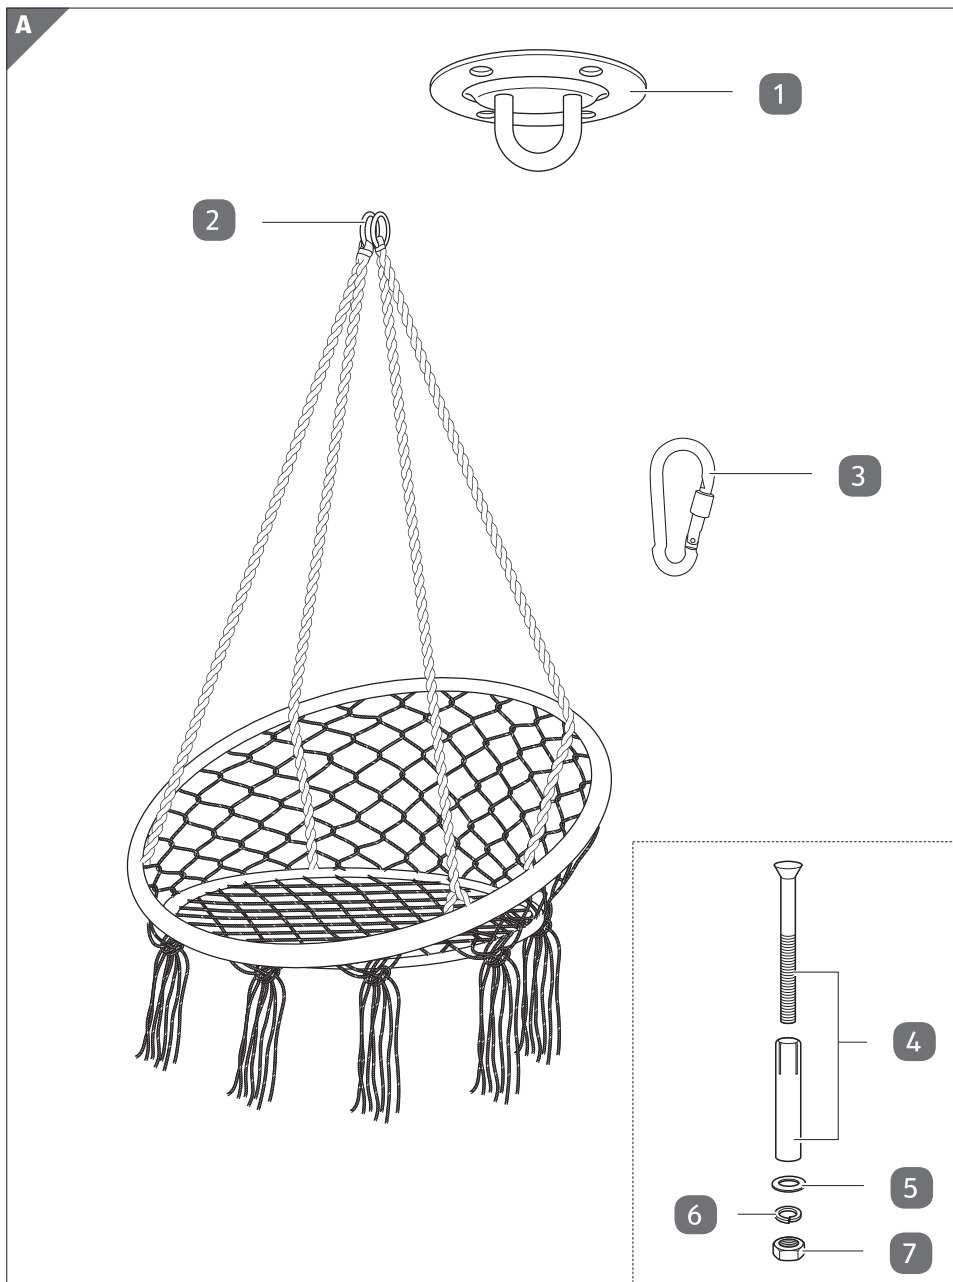

Komponenten

- 1 Deckenbefestigung
- 2 Ring, 2×
- 3 Karabinerhaken

Beiliegende Verbindungselemente

- 4 Spreizschraube, 4×
- 5 Unterlegscheibe, 4×
- 6 Federring, 4×
- 7 Mutter, 4×
- 8 Kette

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 9 Hammer



- 10 Bohrmaschine



- 11 Schraubenschlüssel



Allgemeines

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Boho Hängesessel (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Sitzen und zur Ablage im Außenbereich konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage - oder zum Gebrauch.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise



Verschluckungs- Strangulierungs- und Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und ersticken. Wenn Kinder die mitgelieferten Schrauben oder Kleinteile verschlucken, können sie auch daran ersticken.

- Halten Sie Kinder während der Montage fern.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackung, den Schrauben oder den Kleinteilen spielen.

**VORSICHT!****Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt sowie fehlerhafte Montage können zu Verletzungen führen.

- Bauen Sie das Produkt sorgfältig zusammen und halten Sie sich an diese Montageanleitung.
- Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen und rutschfesten Fläche auf.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen.
- Stellen Sie sich nicht auf das Produkt und hüpfen Sie nicht darauf.
- Belasten Sie die Hängesessel mit maximal 110 kg.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sie sich in der Nähe des Produkts befinden.
- Halten Sie Kinder unter fünf Jahren vom Produkt fern.
- Es wird davon abgeraten den Artikel über einem harten Untergrund (Beton/ Fliesen/Pflaster etc.) zu verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn das Produkt Verformungen, Risse oder andere Beschädigungen aufweist.

**VORSICHT!****Quetschgefahr!**

Bei unachtsamem Umgang können Sie sich am Produkt die Finger quetschen.

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Kinder können sich die Hände quetschen oder sich verletzen.

- Achten Sie bei der Montage und der täglichen Nutzung auf Ihre Hände und Finger.
- Um Quetschungen zu vermeiden, achten Sie auf eine umsichtige Montage und einen umsichtigen Transport.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen (z. B. Kamin) und von offenem Feuer fern (z. B. Lagerfeuer etc.).
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Kamin, Lagerfeuer etc.) oder großer Kälte aus.
- Schützen Sie das Produkt vor Witterungseinflüssen wie Regen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.

Erstgebrauch

Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor

1. Nehmen Sie die Einzelteile des Produkts aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Produkts Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Montage

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts oder zu Sachschäden führen.

- Montieren Sie das Produkt auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie ggf. eine Decke o. Ä. unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden können.
- Gehen Sie bei der Montage des Produkts sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.

Montageschritte

Montieren Sie das Produkt mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen.



Achten Sie beim Aufbau darauf, dass Sie in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum haben. Machen Sie sich vor dem Aufbau mit den abgebildeten Einzelteilen vertraut.

1. Deckenbefestigung anbringen	11
2. Sessel an der Deckenbefestigung anbringen	13

Montage des Produkts

Deckenbefestigung anbringen








Stromschlaggefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu einem Stromschlag führen.

- Bevor Sie mit dem Bohren in eine Wand oder Decke beginnen, stellen Sie sicher, dass darin keine Elektrokabel oder Wasserleitungen verlaufen. Das Bohren in ein stromführendes Kabel kann zu tödlichen Verletzungen führen!
1. Markieren Sie anhand der vier Löcher in der Deckenbefestigung **1** die Position der Bohrlöcher an der Decke.
 2. Bohren Sie die Löcher mit einer Bohrmaschine **10** (siehe **Abb. B**).
 3. Führen Sie mithilfe eines Hammers **9** die Spreizschrauben **4** vollständig in die Bohrlöcher ein (siehe **Abb. C**), sodass nur die Unterlegscheiben **5**, die Federringe **6**, die Muttern **7** und die Gewindegänge sichtbar bleiben.
 4. Entfernen Sie die Muttern, Unterlegscheiben und Federringe von den Spreizschrauben (siehe **Abb. D**).
 5. Stecken Sie die Deckenbefestigung auf die Gewindegänge, und bringen Sie die Unterlegscheiben, Federringe und Muttern wieder an.
 6. Ziehen Sie die Muttern mit einem Schraubenschlüssel **11** kräftig an (siehe **Abb. E** und **F**).




Die mitgelieferten Spreizschrauben sind für Beton, Ziegel und Blocksteine geeignet. Wenden Sie sich bezüglich geeigneter Verbindungselemente für andere Materialien an Ihren lokalen Eisenwarenhändler. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall für weitere Ratschläge einen Fachmann.

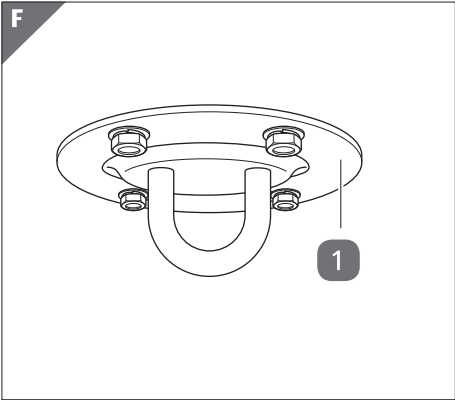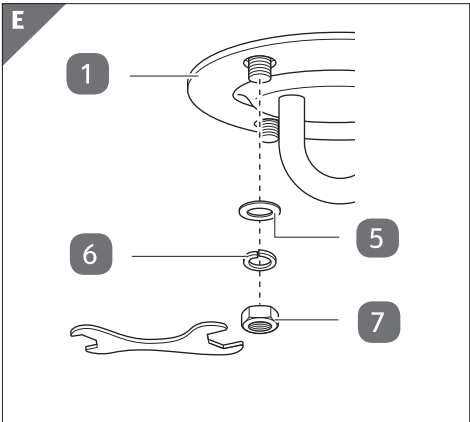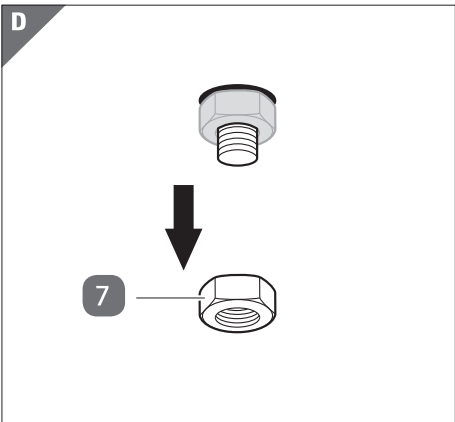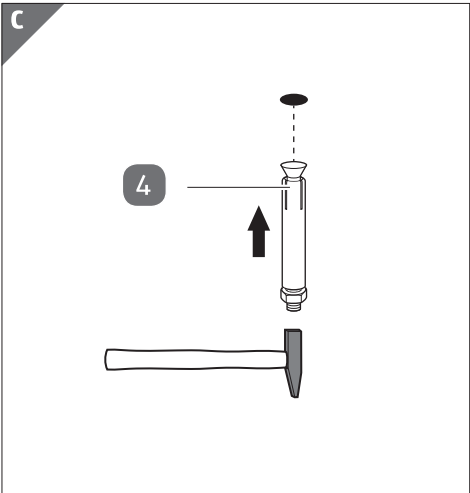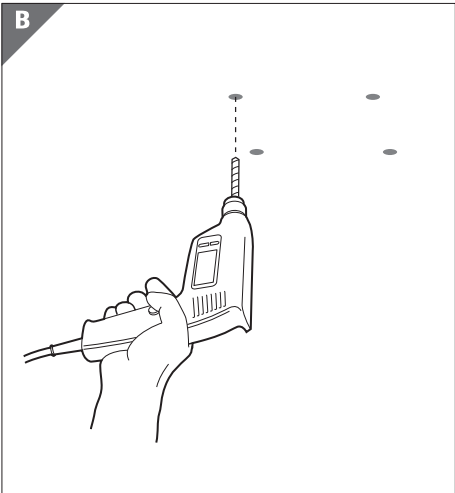

Sessel an der Deckenbefestigung anbringen

1. Stecken Sie eine geeignete Kette **8** (nicht Teil des Lieferumfangs) durch die Ringe **2**.
 2. Befestigen Sie die Enden der Kette im Karabinerhaken **3**. Hängen Sie die Kette am Karabinerhaken an der Deckenbefestigung **1** auf (siehe **Abb. G**).
- Sie haben das Produkt erfolgreich montiert.

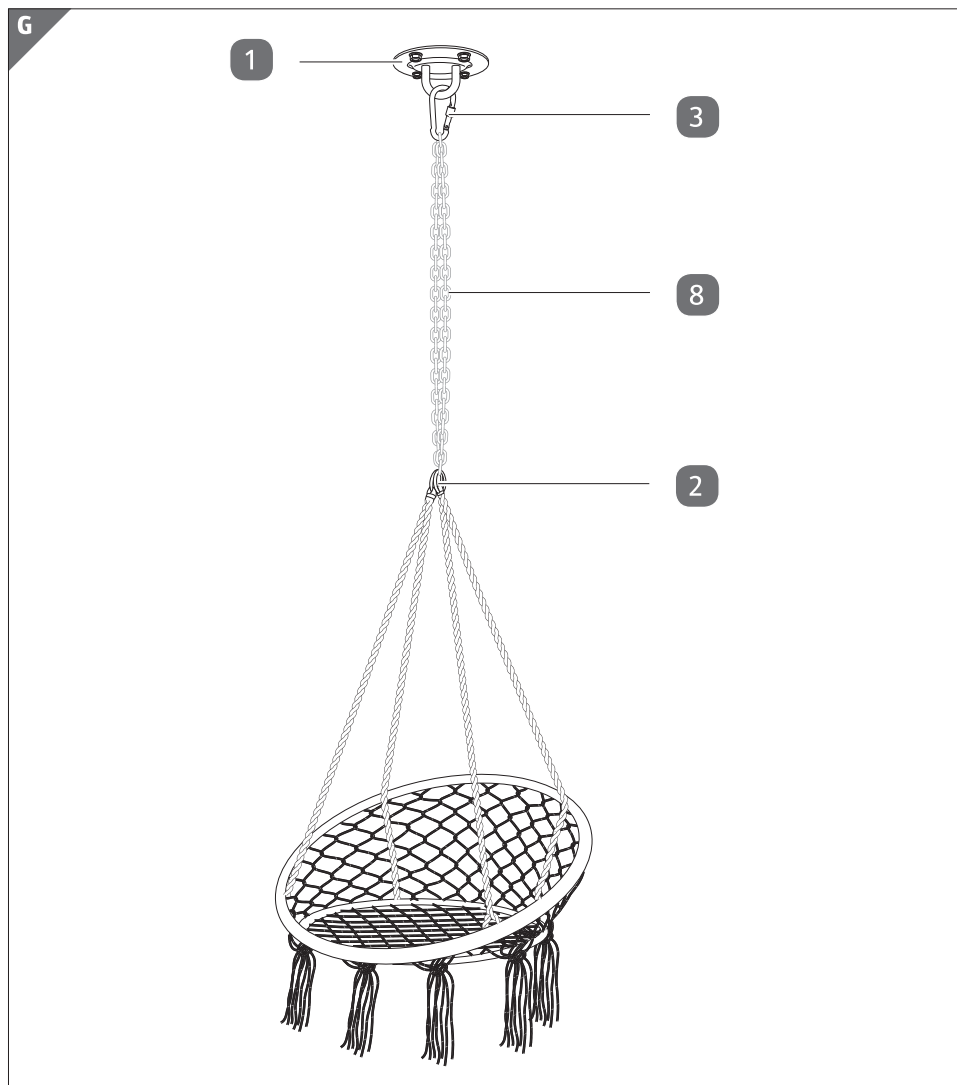

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

–Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ggf. etwas mildem Reiniger.
2. Wischen Sie das Produkt danach mit einem fusselfreien Tuch trocken

Wartung

Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

1. Reinigen Sie das Produkt wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
2. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, für Kinder unzugänglichen Ort auf.