HAILO 1-2-3 300

Aufbauanleitung

Aluminium-Gerüst

Art.-Nr. **9459-311**

Vorwort

Lesen Sie sich vor der Benutzung des Gerüstes diese Aufbauanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise auf Seite 4.

Diese Aufbauanleitung bitte aufbewahren.

Falls Sie noch Fragen oder auch Anregungen zu dem Aluminium-Gerüst haben, rufen Sie uns an.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Hailo-Werk • Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 8 • 35708 Haiger, Germany

Tel.: +49 (0) 2773 82-0

E-Mail: info@hailo.de • www.hailo.de

Die Aufbauanleitung vor der Benutzung aufmerksam durchlesen und aufbewahren.

Dieses Aluminium-Gerüst ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

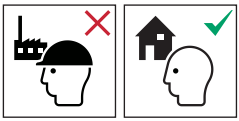

Das Gerüst darf nur verwendet werden, wenn es nach den Vorgaben dieser Aufbauanleitung ordnungsgemäß und vollständig errichtet worden ist und sich in senkrechter Position befindet.

Das Aluminium-Gerüst darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerüst deshalb außer Reichweite von Kindern benutzen und aufbewahren.

Die Lagerung/Aufbewahrung des Gerüstes sollte in trockener Umgebung senkrecht stehend oder flach liegend erfolgen. Das Gerüst keinen Witterungseinflüssen wie Regen, Eis, Schnee usw. auf Dauer aussetzen, um Beschädigungen zu vermeiden.

1. SICHERHEITSHINWEISE *Seite 4*

Sicherheitshinweise (Piktogramme) bitte besonders beachten!

2. TEILEÜBERSICHT *Seite 5*

Auflistung der Einzelteile des Aluminium-Gerüstes.

3. VORMONTAGE *Seite 6*

Vorbereitung der Horizontal- und Diagonalstreben

1. Zwei ”Speed Lock“ Ein-Hand-Schnellverschlusssysteme an jeder Strebe vormontieren.
2. Selbstsichernde Mutter so anziehen, dass die Unterlegscheibe am Gewindebolzen anliegt. Schnellverschluss anschließend auf Funktionalität überprüfen.
3. Einbaulage beachten!

Vorbereitung der Arbeitsplattform und der Ablageplattform

4. An beide Plattformen jeweils 2 Haken-Sets (diagonal versetzt) vormontieren.

Vorbereitung der Leiterrahmen

5. Abschlußkappen oben und unten an beiden Leiterrahmen einsetzen.
6. Fahrrollen-Set an einem Leiterrahmen befestigen.

4. MONTAGE DES ALUMINIUM-GERÜSTES

Seite 8

Montage der Horizontalstreben und der Diagonalstreben

Hinweis: Positionierung der Strebe beachten (siehe Abbildung). Leiterrahmen so anordnen, dass die Fahrrollen in Gebrauchsstellung nach außen zeigen.

1. Schnellverschlusssystem "Speed Lock" in den Hohlraum der Leitersprosse einschieben.
2. Sicherungshaken nach unten um den Leiterholm umschwenken, um die Strebe am Leiterrahmen zu sichern.
3. Strebe mit dem Schnellverschlusssystem "Speed Lock" verriegeln.

Befestigung der Arbeitsplattform und der Ablageplattform

4. Arbeitsplattform [R] an die Leitersprossen einsetzen und mit beiden Haken-Sets befestigen (max. 3. Sprosse von unten).

   Ablageplattform [S] ebenfalls an die Leitersprossen einsetzen und mit beiden Haken-Sets befestigen.

   Achtung: Die Ablageplattform [S] darf nicht als Standfläche benutzt werden. Sie kann aber zusammen mit der Arbeitsplattform [R] auf gleicher Höhe eingesetzt und dann auch betreten werden (max. 3. Sprosse von unten). Abbildungen der möglichen Aufbauvarianten (siehe Seite 9) unbedingt beachten!

   Aluminium-Gerüst anschließend aufstellen.

Demontage:

Die Demontage des Aluminium-Gerüstes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

5. AUFBAUVARIANTEN

Seite 9

Erlaubte und verbotene Verwendungsmöglichkeiten.

6. TECHNISCHE DATEN

Seite 10

Maß- und Gewichtsangaben.

7. EINSATZBEISPIELE

Seite 11

Beispiele zur Verwendung des Aluminium-Gerüstes.

Probleme und Lösungen:

- Ein oder mehrere Teil(e) fehlen.
- Ein oder mehrere Teil(e) sind nach erfolgter Montage noch nicht verwendet worden.

  = Aufbau nochmals anhand der Aufbauanleitung überprüfen. Gegebenenfalls Kontakt aufnehmen (siehe Seite 2).

- Ein oder mehrere Teil(e) sind defekt oder verformt.

  = Beschädigte oder verformte Teile müssen vor der Montage ausgetauscht werden. Gegebenenfalls Kontakt aufnehmen (siehe Seite 2).

1. SICHERHEITSHINWEISE

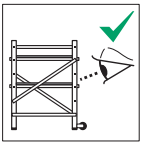

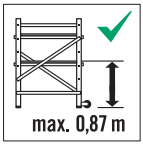

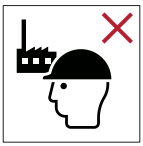

2. TEILEÜBERSICHT

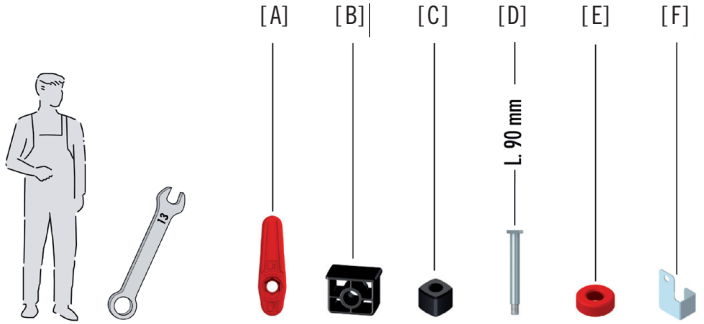

Anzahl:	1	2	9	9	9	9	9	9

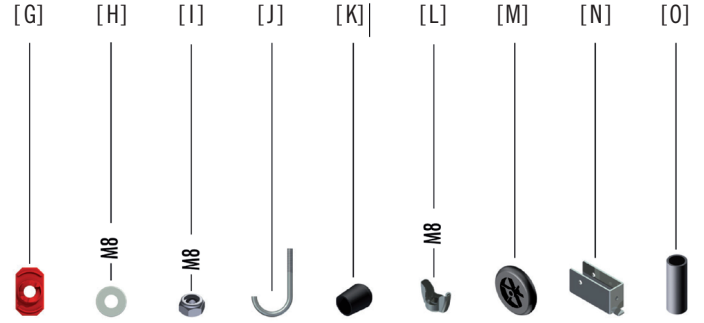

Anzahl:	9	11	13	4	4	4	2	2	2

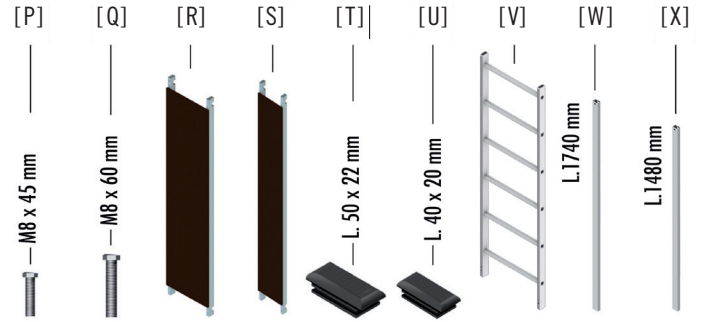

Anzahl:	2	2	1	1	8	8	2	2	2

3. VORMONTAGE

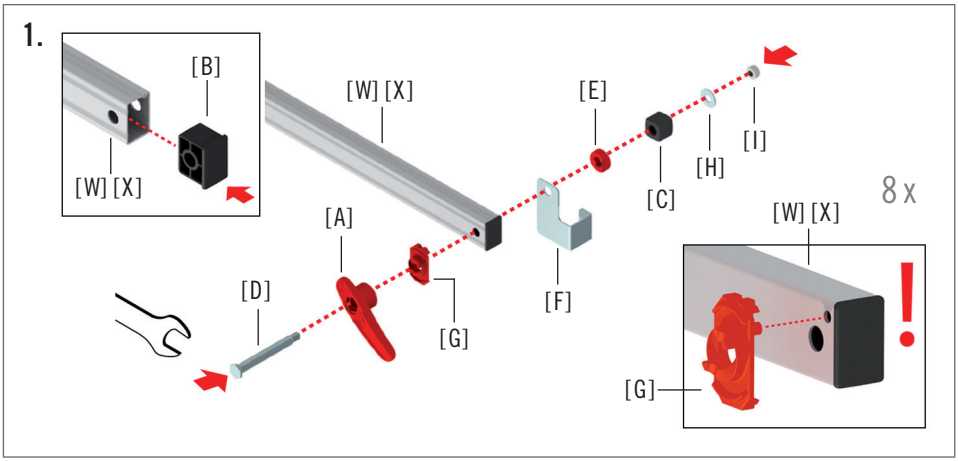

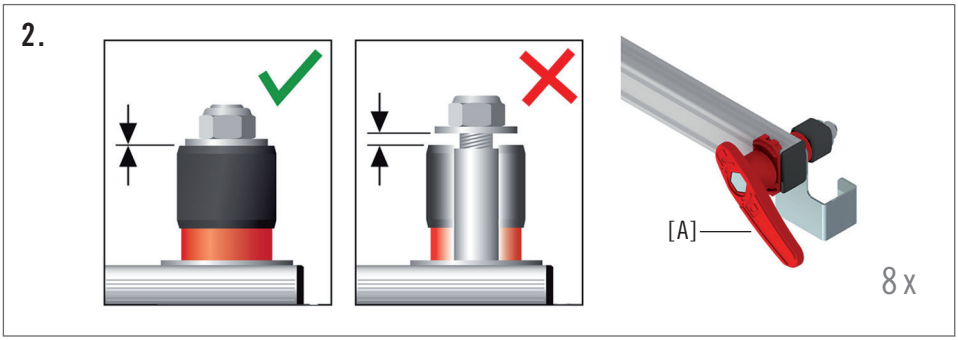

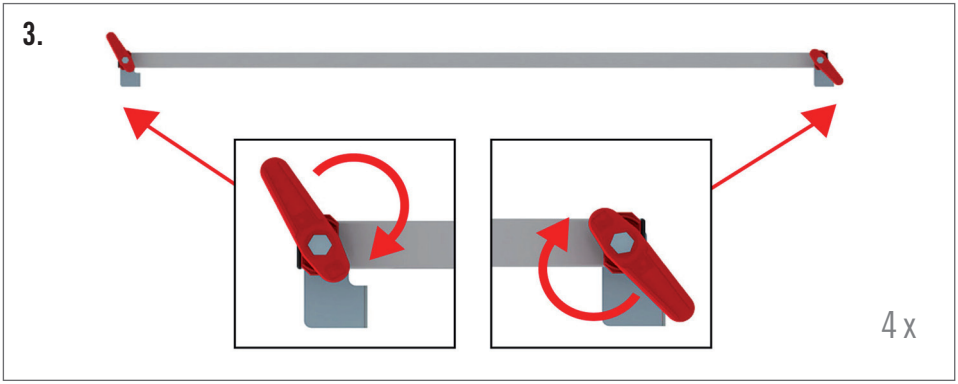

4.

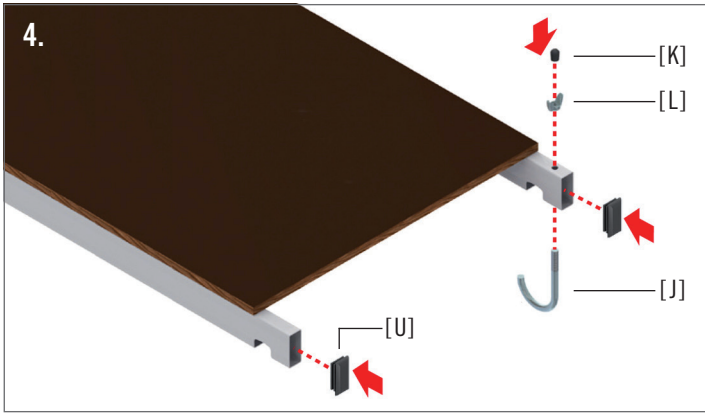

4 x

5.

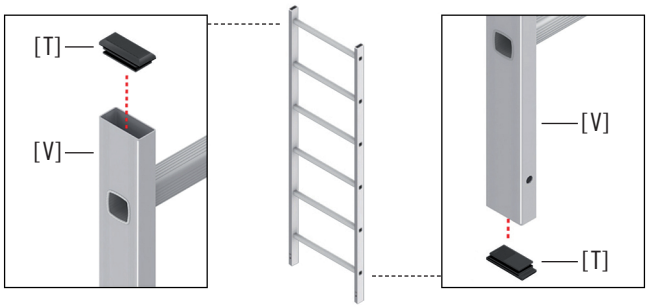

4 x

6.

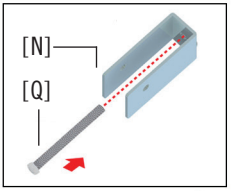

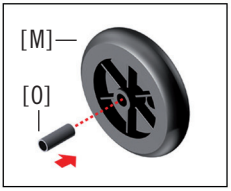

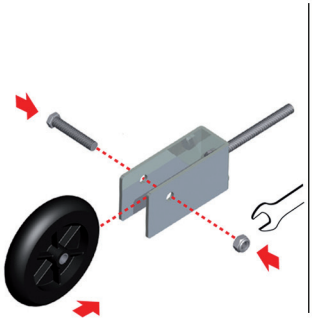

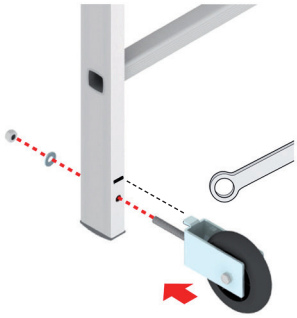

2x

4. MONTAGE DES ALUMINIUM-GERÜSTES

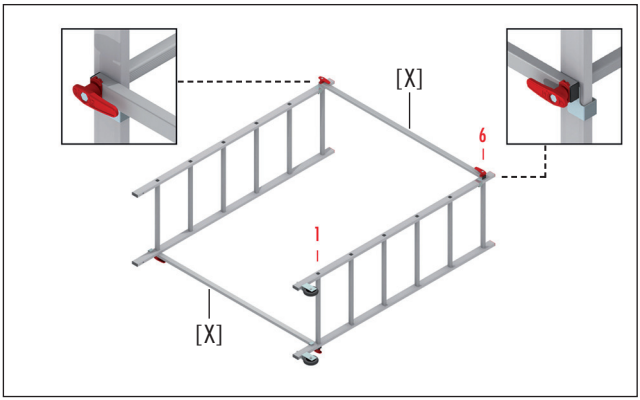

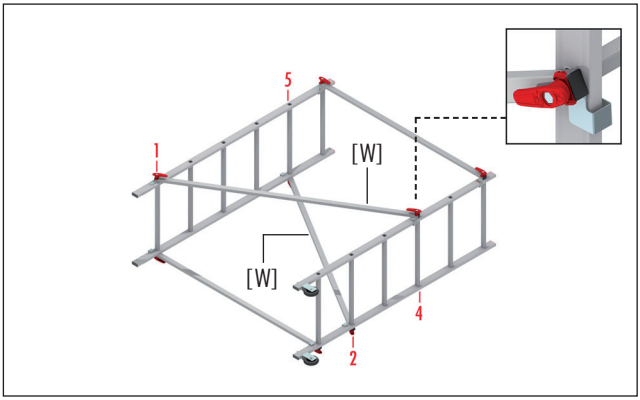

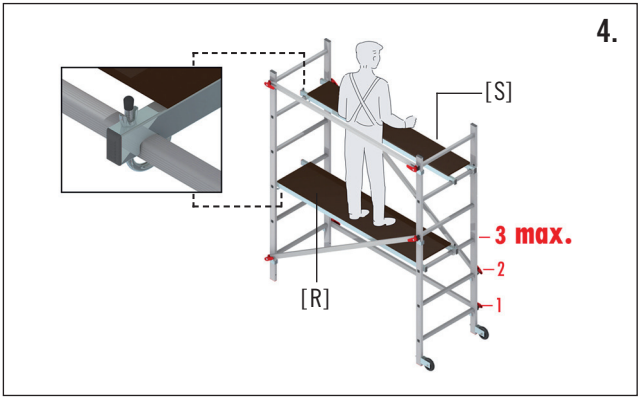

5. AUFBAUVARIANTEN

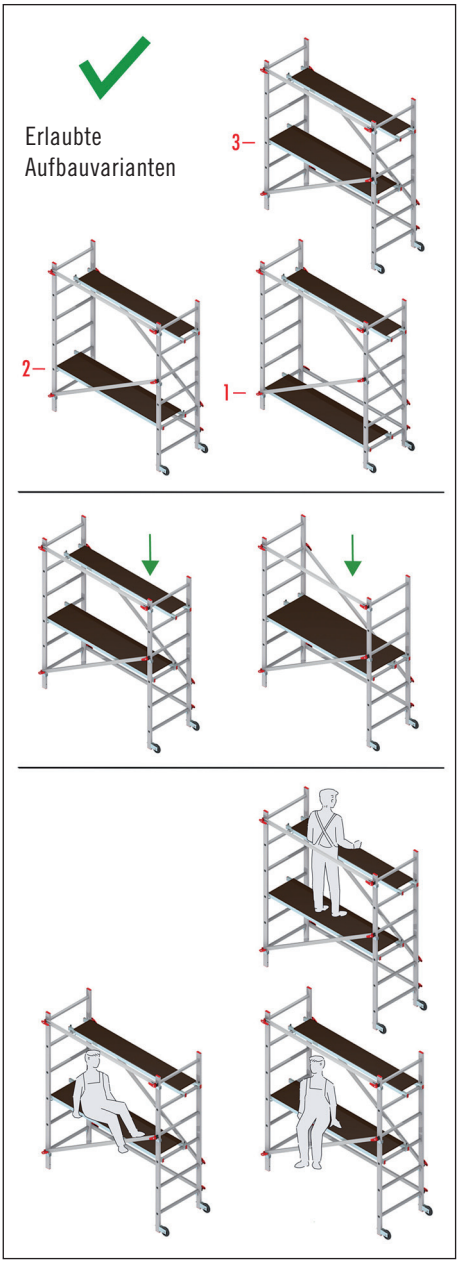

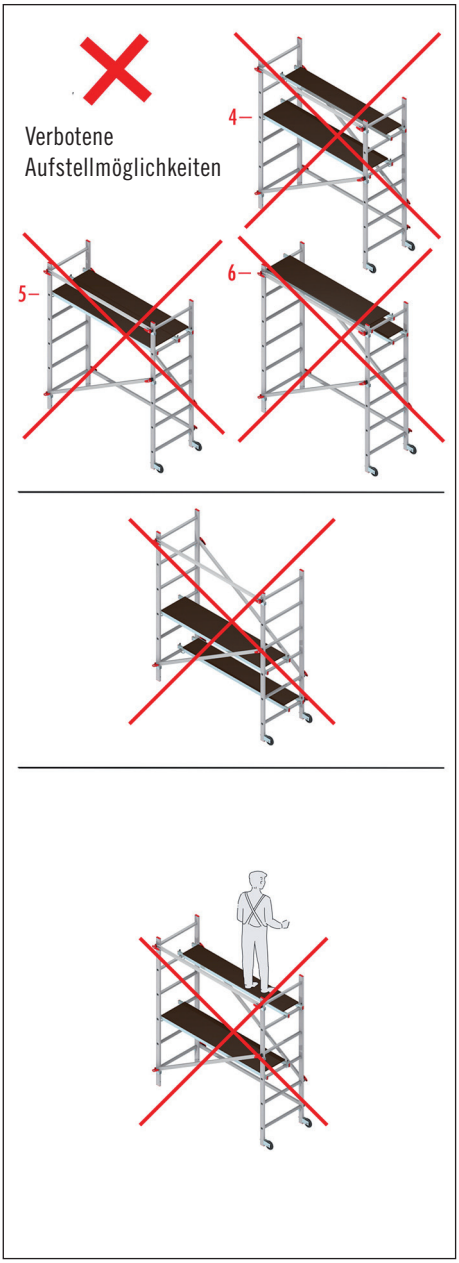

6. TECHNISCHE DATEN

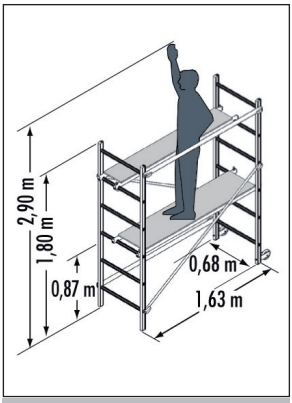

Arbeitshöhe = max. 2,90 m

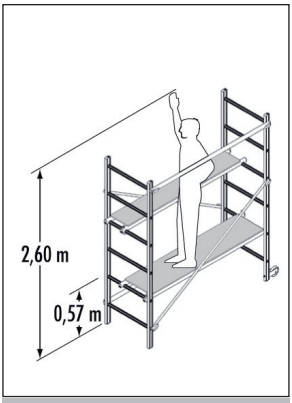

Arbeitshöhe = max. 2,60 m

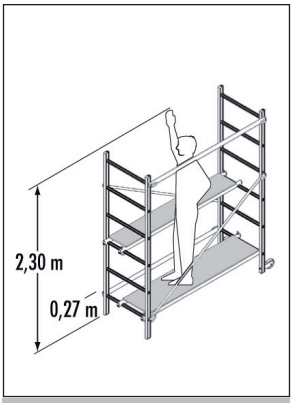

Arbeitshöhe = max. 2,30 m

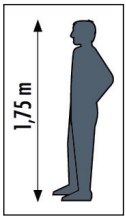

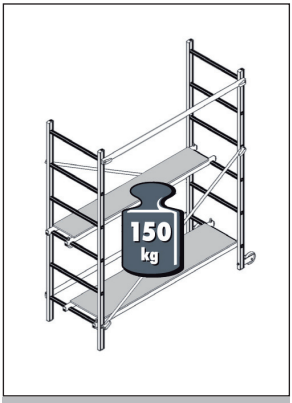

max. Nutzlast = 150 kg

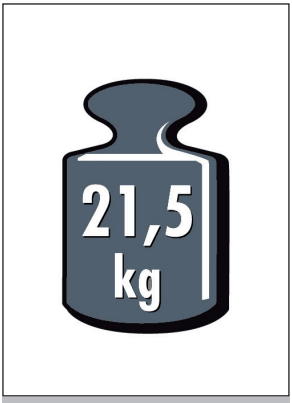

Gesamtgewicht

7. EINSATZBEISPIELE

2021-02 • NU • Technische Änderungen vorbehalten.

Hailo-Werk • Rudolf Loh GmbH & Co. KG • Daimlerstraße 8 • 35708 Haiger, Germany
E-Mail: info@hailo.de • www.hailo.de