




Navodila za uporabo



ZABOJ ZA SHRANJEVANJE



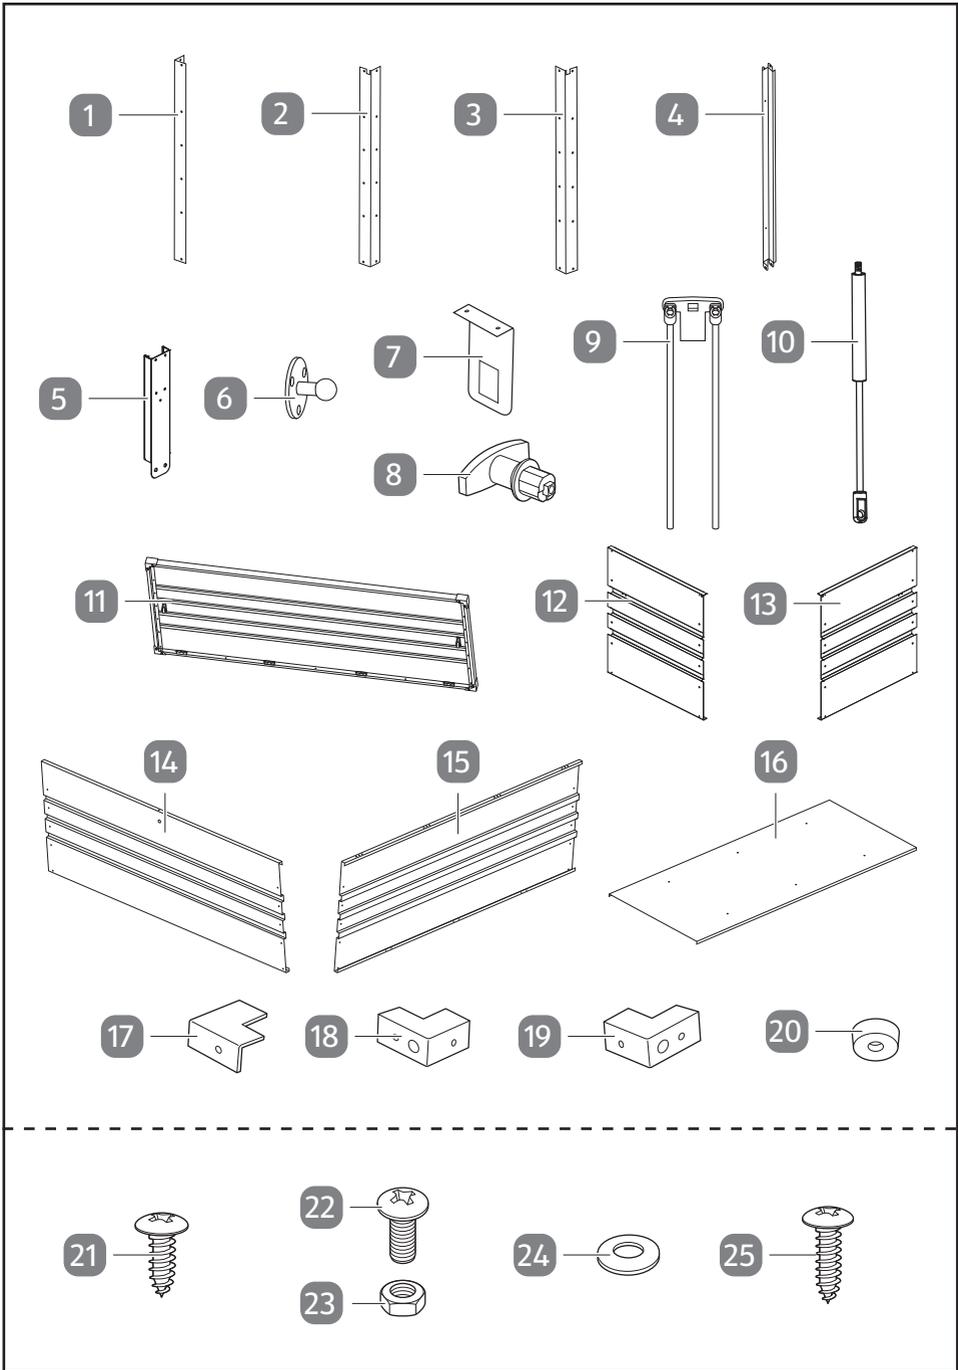

Vsebina kompleta

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1 Del C1, 2× | 11 Pokrov |
| 2 Del C2 | 12 Leva stranica P1 |
| 3 Del C3 | 13 Desna stranica P2 |
| 4 Del C4, 3× | 14 Sprednja stranica P3 |
| 5 Montažna plošča C5, 2× | 15 Zadnja stranica P4 |
| 6 Kroglasta glava, 2× | 16 Talna plošča P5 |
| 7 Del C8 | 17 Vogalni ščitnik zadaj, 2× |
| 8 Ključavnica | 18 Vogalni ščitnik spredaj levo |
| 9 Zaklepni sistem | 19 Vogalni ščitnik spredaj desno |
| 10 Plinska vzmet, 2× | 20 Gumijasti čep, 4× |

Priloženi povezovalni elementi

- | | |
|-----------------|------------------|
| 21 Vijak 1, 46× | 24 Podložka, 52× |
| 22 Vijak 2, 48× | 25 Vijak 3, 4× |
| 23 Matica, 48× | |

Potrebno orodje, ki ni priloženo

26 Križni izvijač



27 Viličasti ključ



28 Klešče



Kazalo

Vsebina kompleta	3
Priloženi povezovalni elementi	3
Potrebno orodje, ki ni priloženo.....	3
Splošno	5
Preberite navodila za montažo in jih shranite	5
Namenska uporaba.....	5
Razlaga znakov	5
Varnost	6
Razlaga napotkov	6
Varnostni napotki	6
Opis izdelka	9
Montaža	10
Preverite izdelek in vsebino kompleta.....	10
Osnovno čiščenje	10
Koraki montaže	11
Čiščenje in vzdrževanje	25
Čiščenje.....	25
Vzdrževanje in nega.....	25
Shranjevanje	25
Tehnični podatki	26
Odlaganje med odpadke	26
Odlaganje embalaže med odpadke	26
Odlaganje izdelka med odpadke	26

Splošno

Preberite navodila za montažo in jih shranite



Ta navodila za montažo spadajo k temu zaboju za shranjevanje (v nadaljevanju imenovan le „izdelek“).

Vsebujejo pomembne informacije o montaži in uporabi.

Preden začnete sestavljati in uporabljati izdelek, natančno in v celoti preberite navodila za montažo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za montažo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali poškodb na izdelku.

Osnova navodil za montažo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za montažo shranite za primer kasnejše uporabe. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za montažo.

Namenska uporaba

Izdelek je namenjen izključno za shranjevanje predmetov na prostem in v notranjih prostorih. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za komercialne namene.

Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za montažo. Vsakršna drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode ali celo telesnih poškodb. Izdelek ni igrača.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov

V teh navodilih za montažo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.



Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o montaži.



Največja nosilnost pokrova znaša 30 kg.
Ne usedajte se na pokrov.



Pri zapiranju izdelka rahlo pritisnite na pokrov.

Varnost

Razlaga napotkov

V navodilih za montažo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali težjih telesnih poškodb.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do lažjih ali zmernih telesnih poškodb.



Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Varnostni napotki



Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudje z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi), ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju vanjo zapletejo in se zadušijo.
- Pazite, da otroci v usta ne bodo dajali nobenih majhnih delov, kot so na primer vijaki. Otroci jih lahko pogoltnejo in se zadušijo.
- Ne dovolite, da otroci splezajo na ali v izdelek in jim ne dovolite, da se igrajo z izdelkom.

**OPOZORILO!****Nevarnost telesnih poškodb!**

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči telesne poškodbe.

- Izdelek se lahko prevrne, če ga obremenite premočno ali samo na eni strani. Poskrbite za enakomerno obremenitev.
- Na izdelek ne stopajte, ne uporabljajte ga kot podstavek, telovadno orodje ipd.
- Če izdelek napačno sestavite, se ob obremenitvi lahko podre. Ob tem se lahko poškodujete. Pazite, da izdelek sestavite v skladu s temi navodili za montažo.
- Izdelek sestavljajte z najmanj dvema odraslima osebama.
- Nekateri sestavni deli izdelka lahko imajo ostre robove. Pri sestavljanju bodite previdni in uporabljajte zaščitne rokavice.
- Nikoli se ne usedite na izdelek. Pokrov obremenite z največ 30 kg.

**POZOR!****Nevarnost stiskov!**

Če z izdelkom ne ravnate previdno, si lahko na njem stisnete prste.

- Pazite, da se otroci ne bodo igrali z izdelkom. Otroci si lahko stisnejo roke ali se poškodujejo.
- Tudi pri sestavljanju in vsakodnevni uporabi pazite na roke in prste.
- Pri zapiranju pokrova si lahko ukleščite in poškodujete roke. Pri ravnanju s pokrovom bodite previdni.
- Pri sestavljanju in transportu bodite previdni, da ne pride do zmečkanin.

OBVESTILO!


Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Izdelek postavite na zlahka dostopno, ravno, suho in dovolj stabilno površino.
- Izdelka ne približujte odprtemu ognju (npr. taborni ogenj).
- Izdelka nikoli ne postavljajte na ali v bližino vročih površin (npr. kamin, taborni ogenj).
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (kamin, taborni ogenj itd.) ali močnemu mrazu.
- Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo, da bi ga očistili in za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov. Sicer lahko izdelek poškodujete.
- Izdelka ne uporabljajte več, če so na njegovih plastičnih sestavnih delih praske oz. razpoke ali če so ti deli deformirani. Poškodovane dele zamenjajte zgolj z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

Opis izdelka

Izdelek je namenjen izključno za shranjevanje predmetov na prostem in v notranjih prostorih.

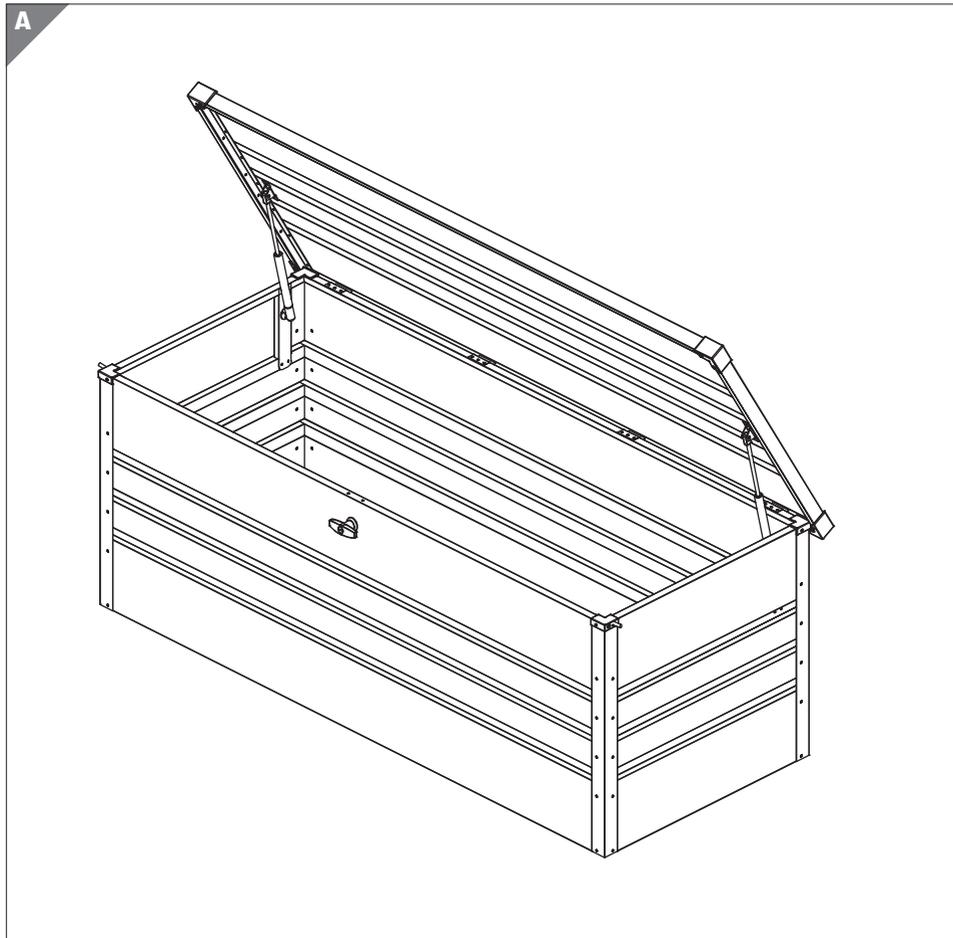

Montaža

Preverite izdelek in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete posamezne dele izdelka.

– Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite posamezne dele izdelka iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte poglavje „**Vsebina kompleta**“).
3. Preverite, ali so posamezni deli izdelka morda poškodovani. Če so, izdelka ne montirajte in ga ne uporabljajte.
Prek pooblaščenega servisa, navedenega na garancijskem listu, se obrnite na proizvajalca.

Osnovno čiščenje

1. Odstranite embalažni material in vse zaščitne folije.
2. Pred prvo uporabo očistite vse dele izdelka, kot je opisano v poglavju „Čiščenje in vzdrževanje“.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nestrokovna montaža lahko privede do poškodb izdelka oz. poškodb posameznih delov ali materialne škode.

- Izdelek sestavljajte na mehki in čisti podlagi. Po potrebi pod izdelek položite odejo ali podoben predmet, da se ne opraskajo ali poškodujejo površine.
- Izdelek sestavljajte pazljivo in upoštevajte navodila za montažo.

Koraki montaže


Izdelek sestavljajte na podlagi sledečih navodil in grafičnih prikazov.



- Pri sestavljanju pazite, da imate v vse smeri dovolj prostora za premikanje. Pred sestavljanjem si še enkrat oglejte prikazane posamezne dele.
- Pred začetkom sestavljanja odstranite plastično folijo z vseh posameznih delov. Po montaži jo boste le stežka odstranili.
- Montažo naj izvajata vsaj dve osebi.

1	Priprava leve stranice	12
2	Namestitev kroglaste glave za plinsko vzmet levo.....	13
3	Povezovanje zadnje stranice z levo stranico	14
4	Povezovanje sprednje stranice z levo stranico	14
5	Priprava delov C4	15
6	Namestitev delov C4.....	15
7	Vstavljanje talne plošče	15
8	Priprava desne stranice	16
9	Namestitev kroglaste glave za plinsko vzmet desno.....	17
10	Pritrditev desne stranice.....	18
11	Pritrditev osnovne plošče	18
12	Pritrditev gumijastih čepov	19
13	Pričvrstitev spodnjih vogalov.....	19
14	Pritrditev vogalnih ščitnikov	20
15	Namestitev ključavnice	21
16	Namestitev zaklepnega sistema	22
17	Montaža pokrova.....	23
18	Montaža plinskih vzmeti na pokrov	23
19	Povezovanje plinskih vzmeti s kroglastimi glavami	24

1 Priprava leve stranice

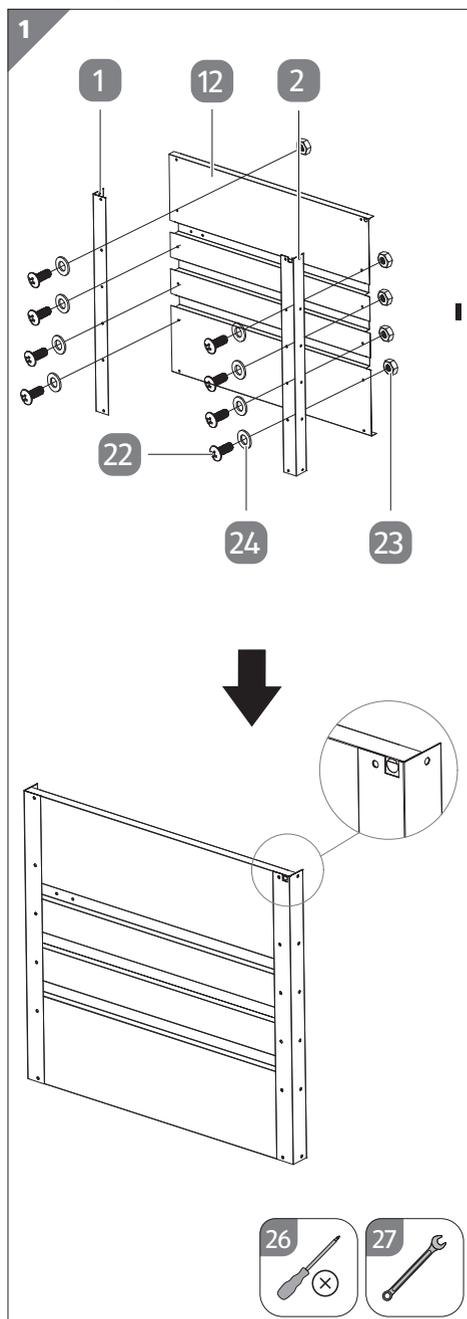


1. En del C1 **1** in del C2 **2** na prikazan način povežite z levo stranico P1 **12**.

Za to vsakič uporabite štiri vijake **22**, štiri podložke **24** in štiri matice **23**.

Pazite, da odprtina v delu C2 leži na luknji zgoraj na stranici, kot je prikazano.


2. Vijake zategnite s križnim izvijačem **26** in viličastim ključem **27**.

2 Namestitev kroglaste glave za plinsko vzmet levo

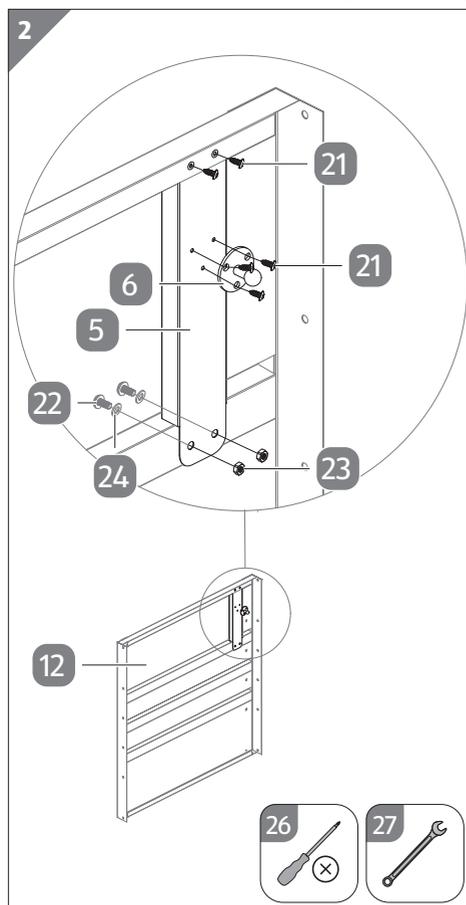


1. Zgornji konec montažne plošče C5 **5** na prikazanih točkah povežite z levo stranico P1 **12**.
Za to uporabite dva vijaka **1** **21**.
2. Vijake zategnite s križnim izvijačem **26**.
3. Spodnji konec montažne plošče C5 na prikazanih točkah povežite z levo stranico P1.
Za to uporabite dva vijaka **2** **22**, dve podložki **24** in dve matici **23**.
4. Vijake zategnite s križnim izvijačem in viličastim ključem **27**.
5. Kroglasto glavo **6** povežite z montažno ploščo C5.
Za to uporabite tri vijake **1**.
6. Vijake zategnite s križnim izvijačem.

3 Povezovanje zadnje stranice z levo stranico

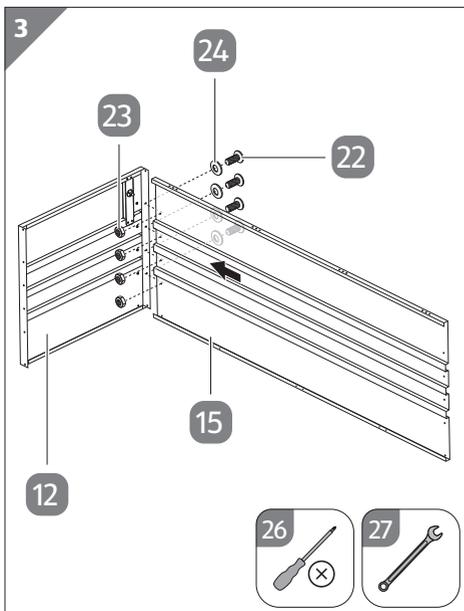


1. Levo stranico P1 (12) na prikazanih točkah povežite z zadnjo stranico P4 (15). Za to uporabite štiri vijake 2 (22), štiri podložke (24) in štiri matice (23).
2. Vijake zategnite s križnim izvijačem (26) in viličastim ključem (27).

4 Povezovanje sprednje stranice z levo stranico

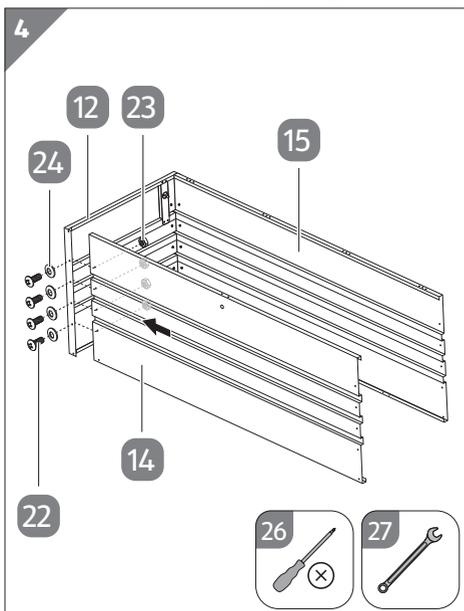

1. Sprednjo stranico P3 (14) na prikazanih točkah povežite s prosto stranjo leve stranice P1 (12). Za to uporabite štiri vijake 2 (22), štiri podložke (24) in štiri matice (23).
2. Vijake zategnite s križnim izvijačem (26) in viličastim ključem (27).

5 Priprava delov C4

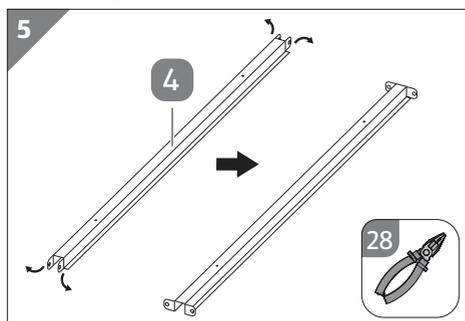


1. Konca dela C4 **4** na prikazan način upognite navzven za 90 stopinj na obeh straneh.

Za to uporabite klešče **28**.

2. Ta korak ponovite pri vseh delih C4.

6 Namestitev delov C4

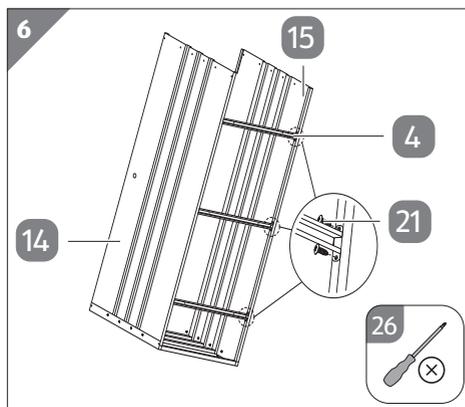


1. Dele C4 **4** na prikazanih točkah povežite s spodnjim robom sprednje stranice P3 **14** in zadnje stranice P4 **15**.

Za to vsakič uporabite štiri vijake 1 **21** na posamezen del C4.

Pazite, da so zaprte strani delov C4 obrnjene v notranjost izdelka.

2. Vijake zategnite s križnim izvijačem **26**.

7 Vstavljanje talne plošče

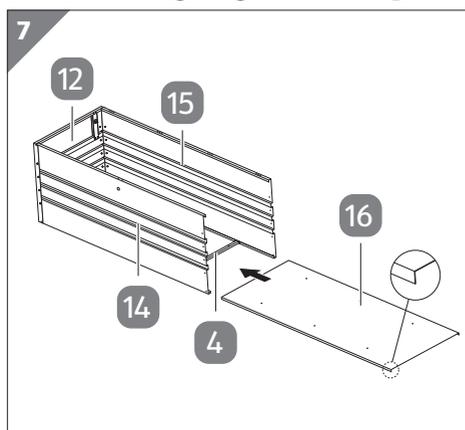


1. Potisnite talno ploščo P5 **16**, kot je prikazano, z odprte strani nad deli C4 **4** med sprednjo stranico P3 **14** in zadnjo stranico P4 **15**.

Pazite, da so upognjeni robovi na talni plošči obrnjeni navzdol in da potekajo po navzgor upognjenih robovih na sprednji in zadnji strani.

2. Potisnite talno ploščo P5 toliko noter, da je poravnana z levo stranico P1 **12**.

8 Priprava desne stranice

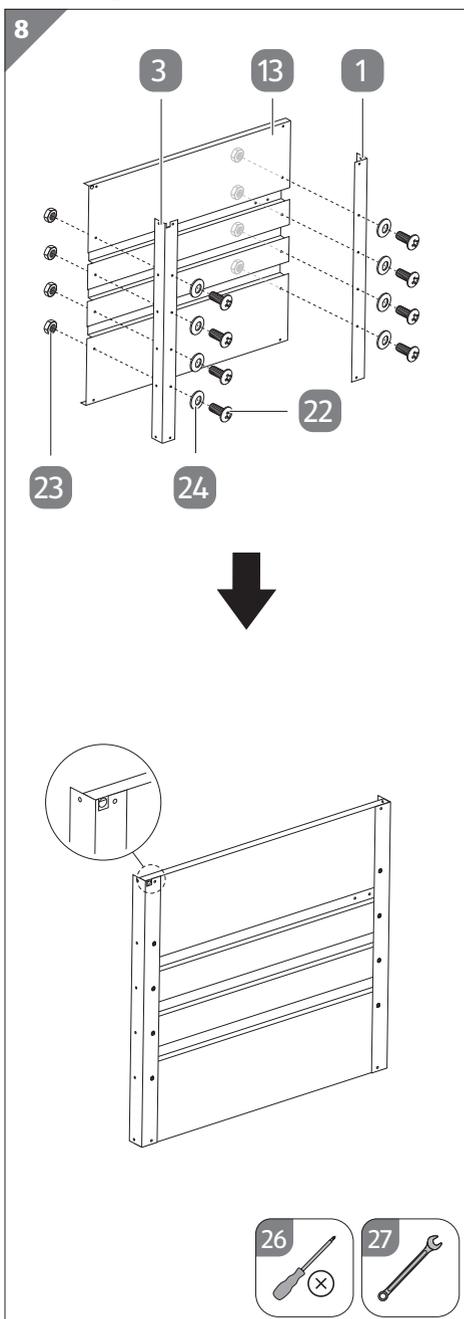


1. En del C1 **1** in del C3 **3** na prikazan način povežite z desno stranico P2 **13**.

Za to vsakič uporabite štiri vijake **22**, štiri podložke **24** in štiri matice **23**.

Pazite, da odprtina v delu C3 leži na luknji zgoraj na stranici, kot je prikazano.


2. Vijake zategnite s križnim izvijačem **26** in viličastim ključem **27**.

9 Namestitev kroglaste glave za plinsko vzmet desno

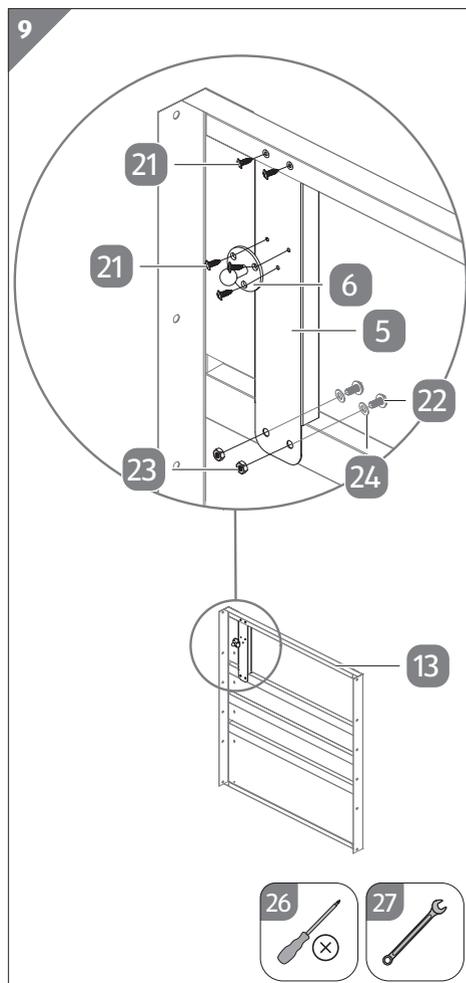

1. Zgornji konec montažne plošče C5 **5** na prikazanih točkah povežite z desno stranico P2 **13**.
Za to uporabite dva vijaka 1 **21**.
2. Vijake zategnite s križnim izvijačem **26**.
3. Spodnji konec montažne plošče C5 na prikazanih točkah povežite z desno stranico P2.
Za to uporabite dva vijaka 2 **22**, dve podložki **24** in dve matici **23**.
4. Vijake zategnite s križnim izvijačem in viličastim ključem **27**.
5. Kroglasto glavo **6** povežite z montažno ploščo C5.
Za to uporabite tri vijake 1.
6. Vijake zategnite s križnim izvijačem.

10 Pritrditev desne stranice

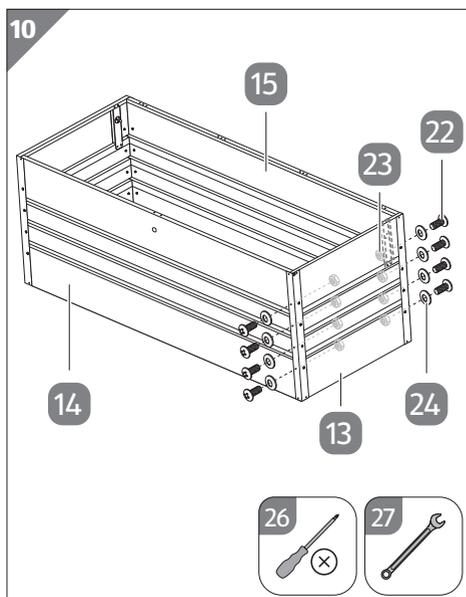


1. Desno stranico P2 **13** na prikazan način povežite s sprednjo stranico P3 **14** in zadnjo stranico P4 **15**.

Za to vsakič uporabite štiri vijake **22**, štiri podložke **24** in štiri matice **23**.

2. Vijake zategnite s križnim izvijačem **26** in viličastim ključem **27**.

11 Pritrditev talne plošče

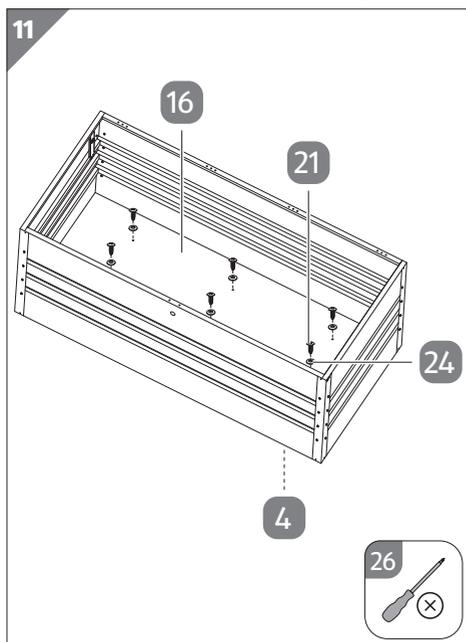


1. Pritrdite vstavljeno talno ploščo P5 **16** na prikazanih točkah s tremi pod njo ležečimi deli C4 **4**.

Za to vsakič uporabite po dva vijaka **1** **21** in dve podložki **24** na posamezen del C4.

2. Vijake zategnite s križnim izvijačem **26**.

12 Pritrditev gumijastih čepov

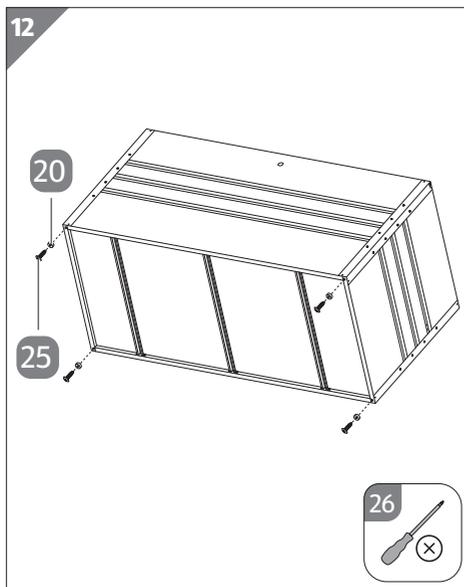


1. Izdelek obrnite za 90 stopinj na stran.
2. Pritrdite gumijaste čepe 20 na prikazanih točkah.
Za to vsakič uporabite po en vijak 3 25.
3. Vijake zategnite s križnim izvijačem 26.

13 Pričvrstitev spodnjih vogalov



1. Pričvrstite spodnje vogale izdelka na prikazan način.
Za to vsakič uporabite po dva vijaka 1 21 in dve podložki 24 na vsakem vogalu.
2. Vijake zategnite s križnim izvijačem 26.

14 Pritrditev vogalnih ščitnikov

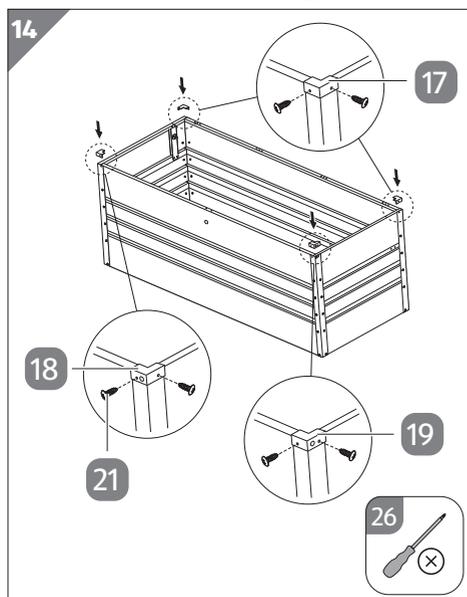


1. Vogalna ščitnika zadaj **17** ter vogalni ščitnik spredaj levo **18** in vogalni ščitnik spredaj desno **19** na prikazan način povežite z zadevnimi zgornjimi vogali izdelka.

Za to vsakič uporabite po dva vijaka **21** na posamezen vogalni ščitnik.

2. Vijake zategnite s križnim izvijačem **26**.

15 Namestitev ključavnice

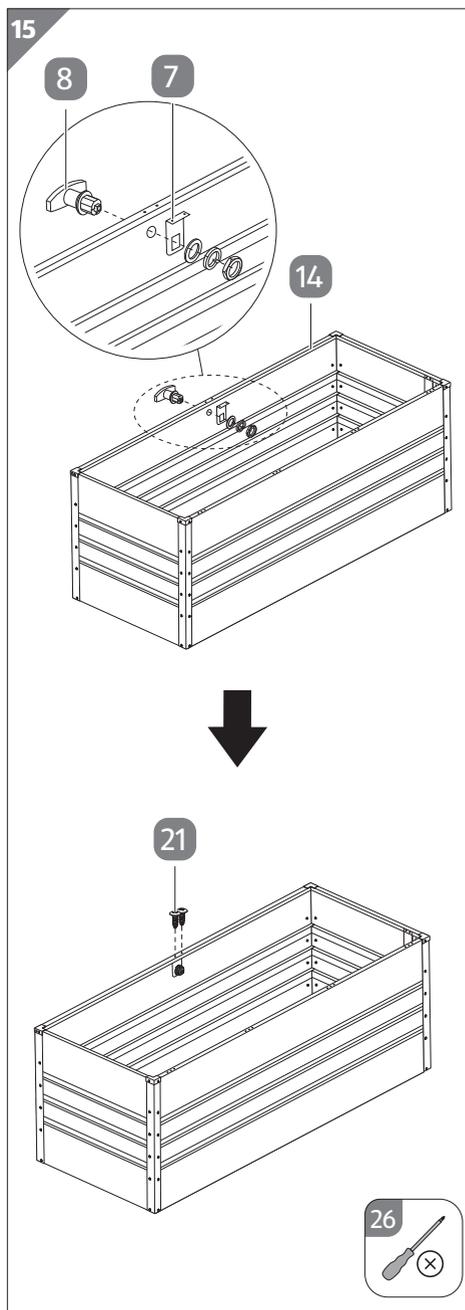


1. Odstranite vnaprej nameščene obroče s ključavnice **8**, kot je prikazano.
2. Del C8 **7** na prikazan način namestite na notranji strani sprednje stranice P3 **14**, tako da odprtina leži na luknji v sprednji stranici.
3. Vstavite ključavnico na prikazan način od zunaj v predvideno luknjo v sprednji stranici P3 in jo potisnite do konca noter.
Pazite, da ključavnica štrli skozi odprtino v delu C8 v notranjost izdelka.
4. Predhodno odstranjene obroče z notranje strani izdelka spet trdno privijte nazaj na ključavnico.
5. Del C8 na prikazan način pritrdite z dvema vijakoma **1** **21**.
6. Vijake zategnite s križnim izvijačem **26**.
7. Preverite, ali sta ključavnica in del C8 trdno nameščena.

26




16 Namestitev zaklepnega sistema

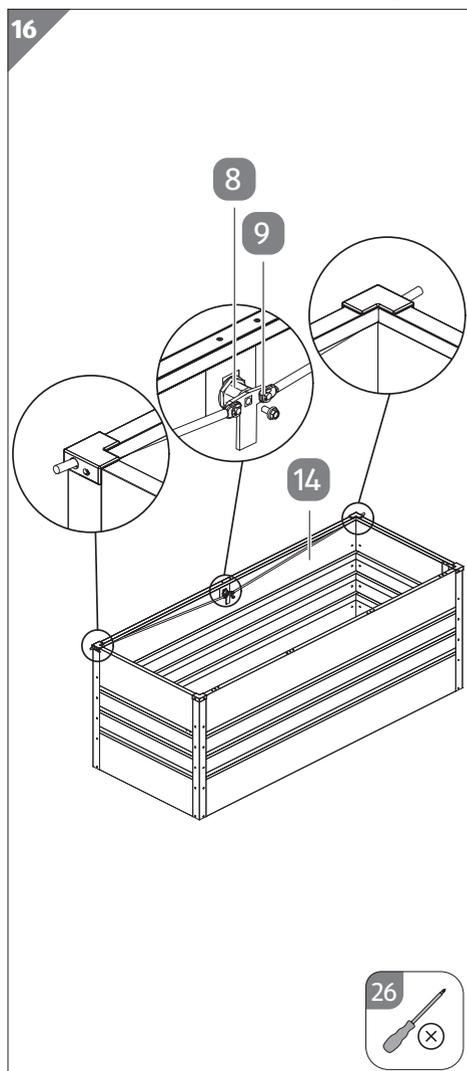

1. Odvijte predhodno nameščen vijak odvijte iz notranje strani ključavnice **8**.
2. Zaklepni sistem **9** na prikazan način namestite na notranji strani sprednje stranice P3 **14** v pravi položaj.
3. Potisnite obe palici zaklepnega sistema v ustrezne luknje v vogalih spredaj levo in desno, tako da konci palic molijo iz izdelka.
4. Zaklepni sistem na prikazan način povežite z notranjo stranjo ključavnice.
Za to predhodno odstranjen vijak vtaknite skozi luknjo v srednjem delu zaklepne sistema nazaj v ključavnico.
Pazite, da obe palici ostaneta v svoji luknji v vogalih spredaj levo in desno.
5. S križnim izvijačem **26** privijte vijak nazaj v notranjo stran ključavnice. Pri tem istočasno pritisnite na ključavnico od zunaj.
6. Prepričajte se, da sta ključavnica in zaklepni sistem trdno nameščena.

17 Montaža pokrova

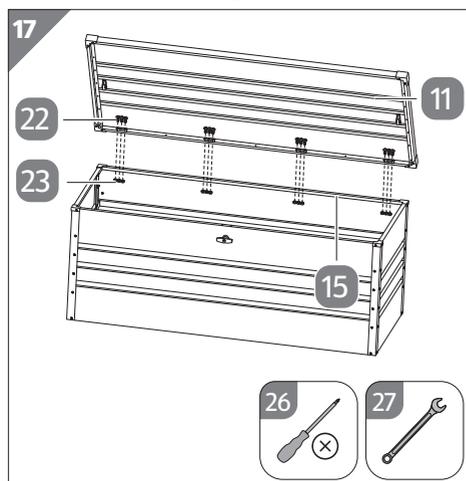


1. Štiri tečaje pokrova (11) na prikazanih točkah povežite z zadnjo stranico P4 (15).

Za to vsakič uporabite tri vijake 2 (22) in tri matice (23) na posamezen tečaj.

2. Vijake zategnite s križnim izvijačem (26) in viličastim ključem (27).

18 Montaža plinskih vzmeti na pokrov

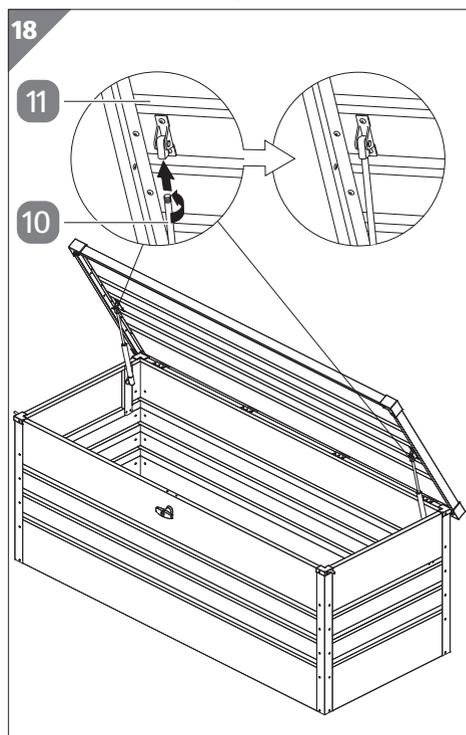


1. Eno plinsko vzmet (10) na prikazan način povežite s pokrovom (11).

Za to privijte zgornji konec plinske vzmeti, na katerem je navoj, v prečni nastavek na pokrovu.

2. Ponovite postopek z drugo plinsko vzmetjo na nasprotni strani pokrova.

19 Povezovanje plinskih vzmeti s kroglastimi glavami

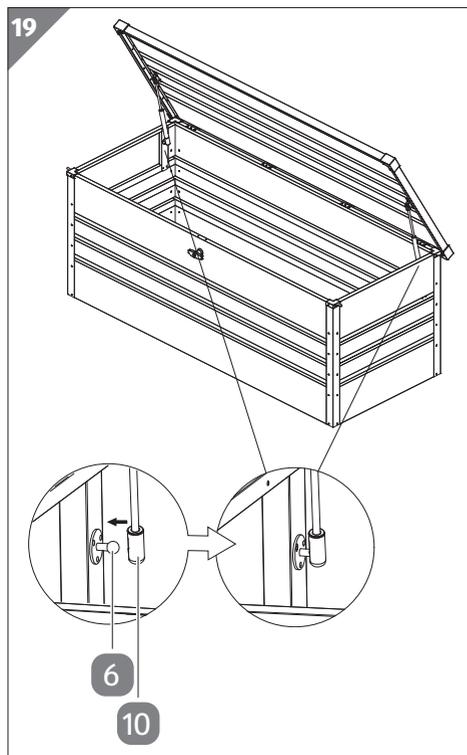

1. Eno plinsko vzmet **10** na prikazan način povežite z ustrezno kroglasto glavo **6**.

Za to nastavek na spodnjem koncu plinske vzmeti pritisnite z nekoliko pritiska na kroglasto glavo.

Nastavek plinske vzmeti se občutno zaskoči na kroglasti glavi.

2. Ponovite postopek z drugo plinsko vzmetjo na nasprotni strani pokrova.

Čiščenje in vzdrževanje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.
- Za čiščenje ne uporabljajte parnega čistilnika.

Čiščenje

1. Nečistoče odstranite z rahlo navlaženo krpo in po potrebi z nekoliko blagega čistila.
2. Izdelek nato do suhega obrišite s krpo, ki ne pušča vlaken.

Vzdrževanje in nega

Redno preverjajte vse vijačne spoje in jih po potrebi zategnite. Zaradi zrahljanih vijačnih spojev se zmanjša varnost in obstaja nevarnost telesnih poškodb.

Shranjevanje

Vsi deli morajo biti povsem suhi, preden jih shranite.

- V slabih vremenskih razmerah (npr. močan dež, toča, nevihta) postavite izdelek na varno mesto.
- Izdelek vedno shranjujte na suhem mestu.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek shranite na otrokom nedosegljivem mestu, varno zaprtega in pri temperaturah med 5 °C in 20 °C (sobna temperatura).
- V času, ko ga ne uporabljate, ali med shranjevanjem uporabite zaščitno prekrivalo.
- Pred ponovno uporabo preverite vijačne spoje in jih občasno zategnite.

Tehnični podatki

Model:	266GB433220HO
Dimenzije (Š × G × V)	
Zunanje mere:	130 × 61 × 63 cm
Notranje mere:	121 × 52 × 58 cm
Teža:	20 kg
Številka izdelka:	811500

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo zavrzite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje izdelka med odpadke

- Izdelek zavrzite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.*

Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*

Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu ww.hofer-servis.si.



*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.



Distributer:

Merentis GmbH
Bahnhofstr. 63
4910 Ried
AVSTRIJA

POPRODAJNA PODPORA

811500



+386-82880019



gardenservice@gmx.at

IZDELEK:

266GB433220H0

04/2022

3

LETA
GARANCIJE