

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Varnostne informacije in napotki

LED TV*

* LG-jevi televizorji LED uporabljajo zaslon LCD in osvetlitev ozadja s tehnologijo LED.

Pred uporabo monitorja natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.



www.lg.com

1 Opozorilo! Varnostna navodila

2 Priprava

- Dvigovanje in premikanje televizorja
- Nameščanje na mizo
- Montaža na steno
- Antena/Kabel
- Satelitski krožnik

3 Zagon televizorja

- Vkllop televizorja
- Registracija daljinskega upravljalnika Magic

4 Uporaba daljinskega upravljalnika

- Uporaba daljinskega upravljalnika Magic
- Uporaba daljinskega upravljalnika

5 Priključki

6 Odpravljanje težav

7 Specifikacije



- Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi
- Licence

Pred branjem tega priročnika

- Pred uporabo televizorja skrbno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
- Na spletnem mestu si lahko prenesete priročnik, vključno z namestitvijo, uporabo, odpravljanjem težav, specifikacijami, licenco itd. ter si njegovo vsebino ogledate na računalniku ali mobilni napravi.

Uporabniški priročnik

Za več informacij o tem televizorju preberite UPORABNIŠKI PRIROČNIK, priložen temu izdelku.

- Za dostop do UPORABNIŠKI PRIROČNIK  →  → [Podpora] → [Uporabniški priročnik]

Naprodaj ločeno

- Izbirno dodatno opremo lahko brez predhodnega obvestila zamenjate ali spremenite, da izboljšate kakovost. Za nakup teh izdelkov se obrnite na zastopnika. Naprave delujejo le z določenimi modeli.
- Ime in zasnova modela se lahko spremenita zaradi nadgradnje funkcij izdelka, okoliščin proizvodnje ali politike proizvajalca.
- Daljinski upravljalnik Magic : **MR21GA**
V tehničnih podatkih pogledajte, ali model vašega televizorja podpira Bluetooth v brezžičnem modulu, da preverite, če ga je mogoče uporabljati skupaj z daljinskim upravljalnikom Magic.
- Kabel za priključitev anten in zunanjih naprav je treba kupiti ločeno.

✓ Opomba

- Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij izdelka ali vsebine tega priročnika za uporabo brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij izdelka.
- Izdelku je glede na model priložena različna dodatna oprema.
- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.


1 Opozorilo! Varnostna navodila




PREVIDNO
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE



PREVIDNO: DA BI ZMANJŠALI MOŽNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (IN ZADNJEGA DELA). V ENOTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK SAM POPRAVIL. OBRNITE SE NA USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE.

 Ta simbol opozarja uporabnika, da je v ohišju izdelka neizolirana nevarna napetost, ki je lahko dovolj visoka, da za človeka predstavlja tveganje električnega udara.

 Ta simbol opozarja uporabnika o pomembnih navodilih za uporabo in vzdrževanje (servisiranje) v pisnem gradivu, ki je priloženo napravi.

OPOZORILO: DA BI ZMANJŠALI NEVARNOST POŽARA IN ELEKTRIČNEGA UDARA, IZDELKA NE IZPOSTAVLJAJTE DEŽJU IN VLAGI.

- DA PREPREČITE ŠIRJENJE OGNJA, IMEJTE SVEČE ALI DRUGE PREDMETE Z ODPRTIM PLAMENOM VES ČAS NA VARNI RAZDALJI OD TEGA IZDELKA.
- **Televizorja in daljinskega upravljalnika ne namestite v naslednja okolja:**
 - Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
 - V prostor z visoko zračno vlažnostjo, kot je kopalnica
 - V bližino virov toplote, kot so štedilniki in druge naprave, ki oddajajo toploto.
 - V bližino kuhinjskih pultov ali vlažilnikov zraka, kjer bi bil lahko izpostavljen pari ali olju.
 - V območje, kjer bi bil izpostavljen dežju ali vetru.
 - Prav tako izdelka ne postavljajte na mesta, kjer bi lahko bil izpostavljen kapljanju ali brizganju tekočin. Nad napravo (npr. na police nad enoto) tudi ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo, kot so vaze, skodelice itd.
 - Televizorja ne postavljajte v bližino vnetljivih predmetov, kot je bencin ali sveče, ali ga izpostavljajte neposrednemu delovanju klimatske naprave.
 - Naprave ne nameščajte na preveč prašna mesta.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega udara, sežiga/eksplozije, okvare ali deformacije izdelka.

• Prezračevanje

- Svoj televizor namestite na mesto z dobrim prezračevanjem. Naprave ne nameščajte v zaprte prostore, kot je knjižna omara.
- Izdelka ne namestite na preprogo ali blazino.
- Kadar je enota priključena v električno omrežje, izdelka ne blokirate ali pokrivajte s krpo.
- Pazite, da se ne boste dotikali prezračevalnih odprtin. Kadar gledate televizijo daljše časovno obdobje, se lahko prezračevalne odprtine močno segrejejo.
- Napajalni kabel zavarujte pred fizičnimi ali mehanskimi poškodbami, na primer zvijanjem, prelomi, stiskanjem, pripiranjem z vrati ali poškodbami zaradi stopanja. Posebej pozorni bodite na vtiče, stenske vtičnice in izhodno točko kabla iz naprave.
- Kadar je televizor priključen v električno omrežje, ga ne premikajte.
- Ne uporabljajte poškodovanega ali ohlapno pritrjenega napajalnega kabla.
- Pri odklapanju napajalnega kabla poskrbite, da boste dobro prijeli vtič. Kadar želite televizor odklopiti iz električnega omrežja, ne vlecite za napajalni kabel.
- V isto električno vtičnico na izmenični tok ne priključujte preveč naprav, saj lahko to povzroči požar ali električni udar.

- **Izključitev naprave iz glavnega napajanja**
 - Vtič je pripomoček za izklop iz električnega omrežja. Za nujne primere mora biti vtič vedno enostavno dostopen.
- Otrokom ne pustite plezanja ali obešanja na televizor. Televizor bi se lahko prevrnil in povzročil hude poškodbe.
- **Ozemljitev zunanje antene** (lahko se razlikuje med državami):
 - Če je nameščena zunanja antena, upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe. Sistem zunanje antene ne sme biti nameščen v bližini nadzemnih električnih vodov oziroma drugih električnih svetil ali električnih tokokrogov oziroma na mestih, kjer lahko pride v stik s takšnimi električnimi vodniki ali tokokrogi, saj lahko to povzroči smrt ali telesno poškodbo.
- **Ozemljitev** (Razen pri napravah, ki niso ozemljene.)
 - Televizor s tritočkovnim ozemljenim vtičem na izmenični tok mora biti priključen v tritočkovno ozemljeno vtičnico na izmenični tok. Ne pozabite priključiti ozemljitvene žice, da boste preprečili morebiten električni udar.
- Med nevihto se nikoli ne dotikajte naprave ali antene. Doživite lahko električni udar.
- Prepričajte se, da je napajalni kabel dobro priključen v televizor in stensko vtičnico. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb vtiča in vtičnice, v ekstremnih primerih lahko pride celo do požara.
- V izdelek ne vstavljajte kovinskih ali vnetljivih predmetov. Če v izdelek pride tujek, odklopite napajalni kabel in se obrnite na podporo za stranke.
- Ko je napajalni kabel priključen, se ne dotikajte njegovega konca. Doživite lahko električni udar.

- **Če se zgodi kar koli od navedenega v nadaljevanju, izdelek nemudoma odklopite iz električnega omrežja in se obrnite na podporo za stranke.**
 - Izdelek je poškodovan.
 - Če v izdelek (npr. adapter na izmeničen tok, napajalni kabel ali televizor) vstopi voda ali katera koli druga snov.
 - Če vonjate dim ali druge vonjave, ki prihajajo iz televizorja
 - V primeru neviht ali kadar naprave dlje časa ne uporabljate. Tudi če televizor izklopite z daljinskim upravljalnikom ali gumbom, je vir izmeničnega napajanja priključen na enoto, če je enota priključena v električno omrežje.
- V bližini televizorja ne uporabljajte visokonapetostne električne opreme (npr. sistema za kontrolo insektov z električnim izpustom). To lahko povzroči okvaro izdelka.
- Brez pisnega dovoljenja družbe LG Electronics izdelka ne poskušajte kakor koli spreminjati. Pride lahko do nenamernega požara ali električnega udara. Za servis ali popravilo se obrnite na lokalno službo za podporo strankam. Nepooblaščenno spreminjanje lahko izniči uporabnikovo dovoljenje za upravljanje tega izdelka.
- Uporabljajte samo dovoljene priključke/dodatke, ki jih je odobrila družba LG Electronics. V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega udara, okvare ali poškodbe izdelka.
- Adapterja AC in napajalnega kabla ne razstavljajte. Lahko bi prišlo do požara ali električnega udara.
- Z adapterjem ravnajte previdno, da vam ne pade ali z njim obkaj ne udarite. Udarec lahko poškoduje adapter.
- Da zmanjšate tveganje za požar ali električni udar, se televizorja ne dotikajte z mokrimi rokami. Če so zobniki napajalnega kabla mokri ali prašni, vtič popolnoma posušite ali z njega obrišite prah.

• **Baterije**

- Dodatno opremo (baterije itd.) hranite na varnem mestu izven dosega otrok.
- Baterij ne izpostavljajte kratkemu stiku, ne razstavljajte jih oziroma ne dovolite, da bi se pregrevale. Baterij ne odvrzite na ogenj. Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini.
- Previdno: tveganje za požar ali eksplozijo, če baterijo zamenjate z baterijo napačnega tipa.

• **Premikanje**

- Pri premikanju mora biti izdelek izklopljen, odklopljen iz električnega omrežja in odstranjeni morajo biti vsi kabli. Večje televizorje bosta morali premikati dve ali več oseb. Ne pritiskajte na sprednjo ploščo televizorja. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb izdelka, požara ali telesne poškodbe.
- Embalažo za zaščito pred vlago in embalažo iz vinila hranite izven dosega otrok.
- Preprečite udarce izdelka, ne dovolite, da bi v izdelek padli kakršni koli predmeti, prav tako ničesar ne odvrzite na zaslon.
- Z roko ali ostrim predmetom, kot je žebelj, svinčnik ali kemični svinčnik, ne pritiskajte na ploščo, prav tako plošče ne opraskajte. S tem lahko poškodujete zaslon.

• **Čiščenje**

- Pri čiščenju izvlecite napajalni kabel iz električnega omrežja in napravo nežno obrišite z mehko in suho krpo. Televizorja neposredno ne pršite z vodo ali drugimi tekočinami. Nikoli ne uporabljajte čistil za steklo, osvežilnikov zraka, insekticidov, maziv, voska (avtomobilskega, industrijskega), abrazivnih sredstev, razredčil, benzena, alkohola in drugih izdelkov, ki bi lahko poškodovali izdelek in njegov zaslon. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali poškodbe izdelka.

2 Priprava


Dvigovanje in premikanje televizorja

Če želite televizor dvigniti ali premakniti, najprej preberite navodila za varno prestavljanje, da televizorja ne opraskate ali poškodujete, ne glede na njegovo velikost in vrsto.

- Svetujemo vam, da televizor premikate v škatli ali embalaži, v kateri ste ga prejeli ob nakupu.
- Preden televizor premaknete ali dvignete, odklopite napajalni kabel in vse druge kable.

- Televizor držite z zaslonom, obrnjenim stran od vas, da ga ne poškodujete.

- Trdno ga držite za spodnji in zgornji del okvirja. Pazite, da ga ne boste držali za prozorne dele, zvočnike ali njihove rešetke.

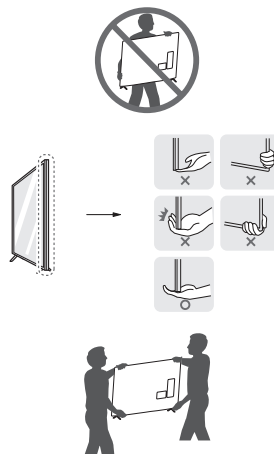

- Velike televizorje naj premikata vsaj dve osebi.
- Če televizor premikate ročno, ga držite, kot je prikazano na sliki.


- Televizor naj med premikanjem ne bo izpostavljen udarcem ali prekomernim tresljajem.
- Med prevozom naj bo televizor obrnjen pokonci in ga ne položite na bok oziroma ga ne nagnite na levo ali desno stran.
- Ne pritiskajte premočno, da ne bi upognili ohišja, saj lahko tako poškodujete zaslon.
- Pri rokovanju s televizorjem pazite, da ne poškodujete štrlečih gumbov.



- Nikoli se ne dotikajte zaslona, ker bi ga lahko poškodovali.
- Pri pritrdjevanju stojala na televizor položite zaslon s sprednjo stranjo navzdol na oblazinjeno mizo ali ravno površino, da se ne bi opraskal.

Nameščanje na mizo

- 1 Dvignite televizor in ga v pokončnem položaju postavite na mizo.
 - Za dobro zračenje naj bo televizor od stene oddaljen (najmanj) 10 cm.
- 2 Priključite napajalni kabel v stensko vtičnico.

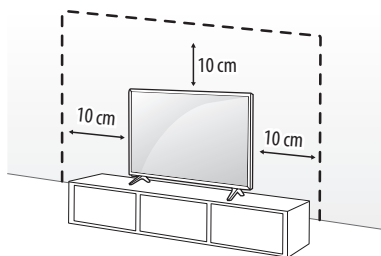

(Odvisno od modela)




- Pri sestavljanju izdelka na vijake ne nanašajte tujih snovi (olja, maziva idr.). (Sicer bi se izdelek lahko poškodoval.)
- Pri namestitvi televizorja na stojalo televizor zaščitite pred prevračanjem. Izdelek bi se lahko prevrnil in povzročil hude poškodbe.
- Poskrbite za varnost in dolgo življenjsko dobo televizorja in uporabljajte samo licenčno programsko opremo.
- Garancija ne krije škode in poškodb, ki so posledica uporabe nelicenčne opreme.
- Preverite, ali so vijaki pravilno vstavljeni in čvrsto priviti. (Če jih ne privijete dovolj trdno, se lahko televizor po namestitvi nagne naprej.)
Vijakov ne privijte premočno, saj se lahko poškodujejo, zaradi česar ne bodo pravilno priviti.

Pritrditev televizorja na steno

- 1 Vstavite in privijte očesne vijake ali nosilce in vijake na hrbtno stran televizorja.
 - Če so v odprtine za očesne vijake vstavljeni vijaki, najprej odstranite te vijake.
- 2 Z vijaki namestite stenske nosilce na steno. Poravnajte očesne vijake na hrbtni strani televizorja s stenskimi nosilci.
- 3 Trdno povežite očesne vijake in stenske nosilce z močno vrstico. Vrvica naj bo vodoravna na ravno površino.


- Uporabite mizo ali omaro, ki je dovolj velika in trdna, da lahko varno podpira televizor.
- Nosilci, vijaki in vrvice niso priložene. Dodatni pripomočki so na voljo pri vašem lokalnem prodajalcu.

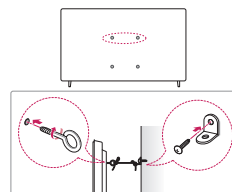

(Odvisno od modela)

Montaža na steno


Previdno pritrdite izbirni stenski nosilec na hrbtno stran televizorja in namestite stenski nosilec na trdno navpično steno. Če želite televizor namestiti na druge gradbene materiale, se za to obrnite na usposobljeno osebo. LG vam priporoča, da montažo stenskega nosilca zaupate usposobljenemu poklicnemu monterju. Priporočamo, da uporabljate LG-jev stenski nosilec. LG-jev stenski nosilec s priključenimi kablji zlahka premikate. Če ne uporabljate LG-jevega stenskega nosilca, uporabite takega, pri katerem je naprava ustrezno pritrjena na steno, hkrati pa ima dovolj prostora za priklop zunanjih naprav. Priporočamo, da pred namestitvijo fiksne stenskega nosilca priključite vse kable.

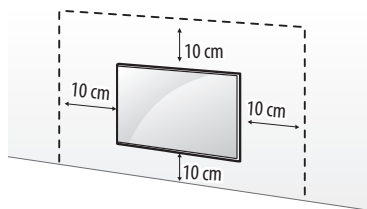

(Odvisno od modela)




- Pred namestitvijo televizorja na stenski nosilec odstranite stojalo tako, da postopek namestitve stojala izvedete v obratnem vrstnem redu.
- Za več informacij o vijakih in nosilcu za montažo na steno glejte razdelek Ločen nakup.
- Če nameravate izdelek namestiti na steno, na hrbtno stran namestite vmesnik za stensko namestitev (dodatna oprema). Če namestite komplet za uporabo stenskega nosilca (izbirna oprema), ga dobo pritrdite, da ne pade.
- Pri montaži televizorja na steno poskrbite, da televizorja ne boste obesili za napajalni in signalne kable na zadnji strani naprave.
- Izdelka ne nameščajte na steno, če bi bil lahko izpostavljen olju ali oljnim hlapom. Izdelek se lahko poškoduje in pade.
- Pokrova kabla ne odstranjujte z ostrim predmetom. Lahko bi prišlo do poškodb kabla ali ohišja. Lahko bi prišlo tudi do telesne poškodbe. (Odvisno od modela)

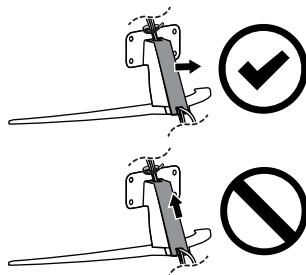


(Odvisno od modela)

- Priporočamo, da pri nameščanju stenskega nosilca prelepitate odprtino za stojalo z lepilnim trakom, da se v njej ne bo nabiral prah ali mrčes. (Odvisno od modela)

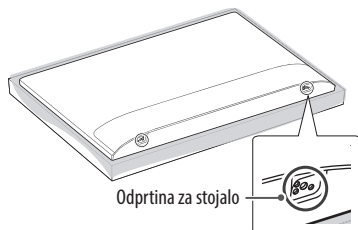


(Odvisno od modela)

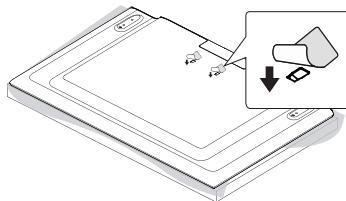


Stenska namestitev nosilec

(Odvisno od modela)

Uporabite vijake in stenski nosilec, ki ustrezajo standardu VESA. Standardne dimenzije stenskih nosilcev so opisane v naslednji razpredelnici.

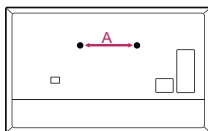

| | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------|
| Model | 43/50UP767* | 55/65UP767* |
| | 43/50UP77* | 55/60/65UP77* |
| | 43/50UP78* | 55/65UP78* |
| | 43/50UP80* | 55/60/65UP80* |
| | 43/50UP81* | 55/65UP81* |
| Razdalja vijakov (A) (mm) | 200 | 300 |
| Standardni vijak | M6 | M6 |
| Število vijakov | 2 | 2 |
| Stenska namestitev nosilec | WB21LMB | WB21LMB |

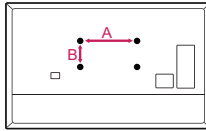

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| Model | 43/50UP75* | 55UP75* | 65UP75* | | |
| | 43/50UP76* | 55UP76* | 65UP76* | 70/75UP767* | |
| | 43/50UP767* | 55UP767* | 65UP767* | 70/75UP77* | 70/75UP75* |
| | 43/50UP77* | 55UP77* | 60/65UP77* | 75UP78* | 82/86UP80* |
| | 43/50UP78* | 55UP78* | 65UP78* | 75UP80* | 82/86UP81* |
| | 43/50UP80* | 55UP80* | 60/65UP80* | 70/75UP81* | |
| | 43/50UP81* | 55UP81* | 65UP81* | | |
| | VESA (A x B) (mm) | 200 x 200 | 300 x 300 | 300 x 300 | 400 x 400 |
| Standardni vijak | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 |
| Število vijakov | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stenska namestitev nosilec | LSW240B MSW240 | OLW480B MSW240 | OLW480B | LSW440B | LSW640B |

Antena/Kabel

Televizor priključite v stensko antensko vtičnico s kablom RF (75 Ω).

- Če želite uporabljati več kot 2 televizorja, uporabite razcepnik za signal.
- Če je kakovost slike slaba, jo izboljšajte tako, da ustrezno namestite ojačevalnik signala.
- Če je kakovost slike slaba in uporabljate anteno, usmerite anteno v ustrezno smer.
- Kabel antene in pretvornik nista priložena.
- Na območjih, kjer ni podprto oddajanje v Ultra HD, televizor ne more neposredno prejemati oddajanih signalov Ultra HD.


Satelitski krožnik

S kablom RF za satelit povežite televizor s satelitskim krožnikom prek vtičnice za satelit (75 Ω). (Odvisno od modela)

3 Zagon televizorja

Vklop televizorja

Funkcije televizorja lahko enostavno upravljate z gumbom.

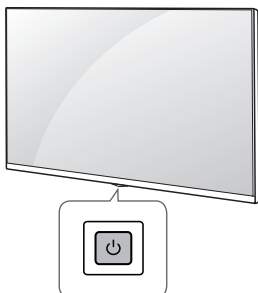

Uporaba gumba



Vklop (Pritisnite)
Izklop¹⁾ (Pridržite)
Upravljanje menijev (Pritisnite²⁾)
Izbira menijev (Pridržite³⁾)

- 1) Vse izvajajoče se aplikacije se zaprejo in, če poteka snemanje, se ustavi. (Odvisno od države)
- 2) Za pomikanje po meniju kratko pritisnite gumb, ko je televizor vklopljen.
- 3) Funkcijo lahko uporabite pri dostopu do upravljanja menijev.

✓ Opomba

- Ko televizor vklopite prvič po dostavi iz tovarne, se lahko inicializira nekaj minut.

Uporaba menija

Ko je televizor vklopljen, enkrat pritisnite gumb . Elemente menija lahko prilagajate z gumbom.



Izklopi televizor.



Preklop na drug vhodni vir.



Nastavitev glasnosti.



Pomikanje po shranjenih programih.


✓ Opomba

- OSD (On Screen Display oz. prikaz na zaslonu) televizorja se lahko rahlo razlikuje od tega, kar je prikazano v navodilih.
- Razpoložljivi meniji in možnosti se lahko razlikujejo glede na vhodni vir ali model, ki ga uporabljate.
- V prihodnosti lahko ta televizor izboljšamo še z dodatnimi funkcijami.
- Do naprave in vtičnice, v katero je naprava priključena, morate enostavno dostopati. Nekatere naprave se ne upravljajo z gumbom za vklop/izklop, zato je ob njihovem izklopu treba iz električnega omrežja odklopiti napajalni kabel.

Vstavljanje baterije

(Odvisno od modela)

- Ko se prikaže sporočilo »[Baterija magičnega daljinskega upravljalnika je skoraj prazna. Zamenjajte baterijo.]«, zamenjajte baterijo. Če želite zamenjati baterije, odprite pokrov ležišča za baterije in vstavite baterijo (1,5 V AA) tako, da se konca ⊕ in ⊖ ujemata z oznako v ležišču, nato znova zaprite pokrov ležišča.
- Če želite zamenjati baterije, odprite pokrov ležišča za baterije in vstavite baterijo (1,5 V AAA) tako, da se konca ⊕ in ⊖ ujemata z oznako v ležišču, nato znova zaprite pokrov ležišča.

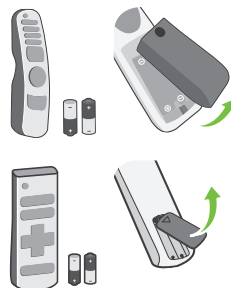

- Ne uporabljajte novih baterij skupaj s starimi. Baterije bi se lahko pregrele in začele puščati.
- Če baterija ni pravilno obrnjena, lahko počli ali začne puščati, kar lahko povzroči požar, telesno poškodbo ali onesaženje okolja.
- Ta naprava uporablja baterije. V vaši skupnosti morda obstajajo predpisi, ki zahtevajo, da zaradi okoljskih razlogov te baterije pravilno odvržete. Za informacije o odlaganju ali recikliranju se obrnite na lokalne organe.
- Baterij, ki se nahajajo v izdelku, ne smete izpostavljati previsokim temperaturam, npr. sončni svetlobi, ognju in podobno.

Registracija daljinskega upravljalnika Magic

Kako registrirati daljinski upravljalnik Magic

Če želite uporabljati daljinski upravljalnik Magic, ga registrirajte s televizorjem.

- 1 V daljinski upravljalnik Magic vstavite bateriji in vklopite televizor.
- 2 Daljinski upravljalnik Magic usmerite proti televizorju in pritisnite **Kolesce (OK)** na daljinskem upravljalniku.

* Če daljinskega upravljalnika Magic ne morete registrirati s televizorjem, televizor izklopite in znova vklopite, nato pa poskusite znova.

Kako preklicati registracijo daljinskega upravljalnika Magic

Če želite prekiniti povezavo med daljinskim upravljalnikom Magic in televizorjem, za pet sekund hkrati pridržite gumba **(Nazaj)** in **(Domov)**.

* Pritisnite in držite gumba **(Domov)** in **(Hitre nastavitve)** za več kot 5 sekund, da istočasno prekinete in ponovno registrirate daljinski upravljalnik Magic Remote.



- Priporočljivo je, da je dostopna točka (AP) od televizorja oddaljena več kot 0,2 m. Če je dostopna točka oddaljena manj kot 0,2 m, daljinski upravljalnik Magic zaradi frekvenčnih motenj morda ne bo deloval po pričakovanjih.

4 Uporaba daljinskega upravljalnika

Uporaba daljinskega upravljalnika Magic

(Ovisno od modela)

Opisi v teh navodilih za uporabo temeljijo na gumbih daljinskega upravljalnika. Skrbno preberite ta navodila za uporabo in pravilno uporabljajte televizor.



Vklop/izklop Vklop ali izklop televizorja.



Dostop do seznama shranjenih programov.

GUIDE**

Dostopa do [Spored].

QUICK ACCESS**

Dostopa do [Urejanje Hitri dostop].

- [Urejanje Hitri dostop] je funkcija, ki vam omogoča neposreden vstop v določeno aplikacijo ali Live TV, tako da pritisnete in pridržite številke gumba.



Gumbi za glasnost Nastavi glasnost.



Gumbi za program Pomika se po shranjenih programih.



Domov Dostop do menija DOMOV.



Domov Zažene nazadnje uporabljene aplikacije.



Vhod Preklop vhodnega vira.



Vhod Dostopa do [Domača nadzorna plošča].




Kolesce (OK) S pritisnjanjem sredine gumba lahko izberete meni. Med programi lahko preklapljate s .



Kolesce (OK) Dostopa do [Magični raziskovalec]. Funkcijo pametnega iskanja AI lahko zaženete, ko se barva kazalnika spremeni v vijolično. Med gledanjem programa pritisnite in držite kazalnik na videu. Kadar uporabljate [TV vodič], [Nastavitve], [Športno opozorilo] ali [Galerija z umetninami], pritisnite in pridržite na besedilo.



Mikrofon

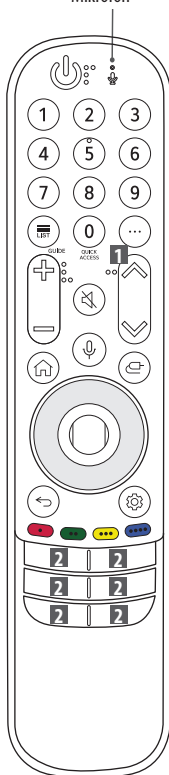

9**

Gumbi s številkami Vnos števil.

Dostopa do [Hitra pomoč].

...

Več dejanj Prikaže več funkcij daljinskega upravljalnika.

1 AD/SAP**

Omogočanje funkcije zvočnih opisov. (Ovisno od države)

Mute icon**

Nemo Izklop vseh zvokov.

Mute icon**

Nemo Omogoča dostop do menija »[Dostopnost]«.

Power icon**

Prepoznavanje glasu Za uporabo funkcije prepoznavanja glasu je potrebna omrežna povezava.

Preverite za priporočeno vsebino. (V nekaterih državah nekatere priporočene storitve morda niso na voljo.)

Power icon**

Prepoznavanje glasu Za uporabo funkcije prepoznavanja glasu govorite, medtem ko boste pritisnili in pridržali gumb.

Navigation icon**

Navzgor/Navzdol/Levo/Desno Pritisnite gumb za navzgor, navzdol, levo ali desno za pomikanje po meniju. Če gumba pritisnete, ko uporabljate kazalec, slednji izgine z zaslona in daljinski upravljalnik Magic deluje kot običajen upravljalnik. Za ponoven prikaz kazalca na zaslonu stresite daljinski upravljalnik Magic levo in desno.

Settings icon**

Hitre nastavitve Dostop do hitrih nastavitvev.

Settings icon**

Hitre nastavitve Prikaže meni [Vse nastavitve].

Back icon**

Nazaj Vrnitev na prejšnjo raven.

Back icon**

Nazaj Izhod iz zaslonkih prikazov in vrnitev na ogled zadnjega vnosa.

Back icon**

Dostop do posebnih funkcij v nekaterih menijih.

Red button**

Rdeči gumb Zažene funkcijo snemanja.

(Ovisno od države)

Green button**

Gumbi za storitev pretakanja Povezava s storitvijo pretakanja videa.

Yellow button**

Blue button**

Red button**

2

(Nekateri gumbi in storitve morda ne bodo na voljo, odvisno od modelov in regije.)

Opomba

**** Gumb uporabite tako, da ga pritisnete in pridržite za več kot 1 sekundo.**

Uporaba daljinskega upravljalnika

(Odvisno od modela)

Opisi v teh navodilih za uporabo temeljijo na gumbih daljinskega upravljalnika. Skrbno preberite ta navodila za uporabo in pravilno uporabljajte televizor.

 **Vklop/izklop** Vklop ali izklop televizorja.

 Dostop do seznama shranjenih programov.

 Prikaz sporeda programov.


 **Gumba za teletext** Ta gumba se uporablja za teletext.


 **Ureja HITRI DOSTOP.** (Odvisno od modela)

 - HITRI DOSTOP je funkcija, ki vam omogoča neposreden vstop v določeno aplikacijo ali Live TV, tako da pritisnete in pridržite številke gumba.


 **Gumbi za glasnost** Nastavi glasnost.


 **Gumbi za program** Pomika se po shranjenih programih.


 **Domov** Dostop do menija DOMOV.

 **Domov** Zažene nazadnje uporabljene aplikacije.

 **Vhod** Preklop vhodnega vira.

 **OK** Izbira menijev ali možnosti oziroma potrditev izbire.

 **OK** Dostopa do [Magični raziskovalec]. Kadar uporabljate [TV vodič], [Nastavitve], [Športno opozorilo] ali [Galerija z umetninami], pritisnite in pridržite na besedilo.

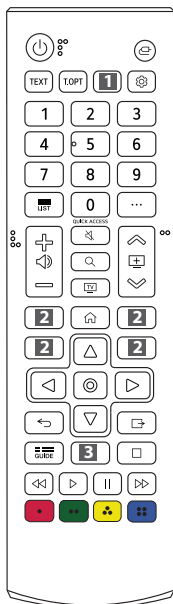

 **9** ^{**}



































2





Gumbi s številkami Vnos števil.

Dostopa do [Hitra pomoč].

Več dejanj Prikaže več funkcij daljinskega upravljalnika.

Omogočanje funkcije zvočnih opisov. (Odvisno od modela)

Prikaz podnapisov v izbranem jeziku in digitalnem načinu. (Odvisno od modela)

Nemo Izklop vseh zvokov.

Nemo Omogoča dostop do menija »[Dostopnost]«.

Navigacijski gumbi (gor/dol/levo/desno)

Pomikanje po menijih ali možnostih.

Hitre nastavitve Dostop do hitrih nastavitvev.

Nazaj Vrnitev na prejšnjo raven.

Išči Preverite za priporočeno vsebino. (V nekaterih državah nekatere priporočene storitve morda niso na voljo.)

Iskanje vsebine, kot so televizijski programi, filmi in ostali videoposnetki, ter iskanje v spletu z vnosom iskalnih izrazov in polje za iskanje.

Gledate lahko televizijo ali LG Channels.

Izhod iz zaslonkih prikazov in vrnitev na gledanje televizije.

Gumbi za upravljanje Gumbi za upravljanje predstavnostnih vsebin.

Dostop do posebnih funkcij v nekaterih menijih.

Gumbi za storitev pretakanja Povezava s storitvijo pretakanja videa.

Začetek snemanja in prikaz menija za snemanje. (Samo model s podporo za Time Machine^{Ready})

Nastavi časovnik za mirovanje.

(Nekateri gumbi in storitve morda ne bodo na voljo, odvisno od modelov in regije.)

✓ Opomba

**** Gumb uporabite tako, da ga pritisnete in pridržite za več kot 1 sekundo.**

5 Priključki

Priključite različne zunanje naprave na televizor in vklopite vhodne načine, da izberete zunanjo napravo. Za dodatne informacije o priključitvi zunanje naprave glejte navodila za uporabo, ki so priložena posamezni napravi.

HDMI

- Med priključitvijo kabla HDMI morajo biti izdelek in zunanje naprave izklopljeni in izključeni iz napajanja.



- Podprte oblike zvoka za HDMI (Odvisno od modela):
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

✓ Opomba

Če tudi naprava, priključena na vrata Vhod, podpira Ultra HD Deep Colour, bo slika morda jasnejša. Če pa naprava te možnosti ne podpira, morda ne bo delovala pravilno. V tem primeru spremenite nastavitve [HDMI Deep Color] televizorja na izklop.

- → → [Splošno] → [Naprave] → [Nastavitve HDMI] → [HDMI Deep Color]
(Samo modeli 82/86UP80*, 82/86UP81*)

- Vklon: Podpira 4K pri 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0),

- <Samo vhoda 3 in 4> 4K pri 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)

- Izklon: Podpira 4K pri 50/60 Hz (4:2:0)

(Razen za 82/86UP80*, 82/86UP81*)

- Vklon: Podpira 4K pri 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)

- Izklon: Podpira 4K pri 50/60 Hz (4:2:0)

- Uporabite odobren kabl z logotipom vmesnika HDMI.
- Če ne boste uporabili odobrenega kabla HDMI, morda ne bo prikazan zaslon ali bo prišlo do napake povezave.
- Priporočeni vrsti kablov HDMI
 - Kabel Ultra High-Speed HDMI®™ (3 m ali krajši)


USB

Nekatera zvezdišča USB morda ne bodo delovala. Če naprava USB, povezana prek zvezdišča USB, ni zaznana, jo priključite neposredno na vrata USB na televizorju.



✓ Opomba

- Za optimalno priključitev mora biti priključni del kablov HDMI in naprav USB tanjši od 10 mm, ožji od 18 mm in imeti premer žice manjši od 8 mm. Če kabla USB ali pomnilniškega ključa USB ne morete priključiti v vrata USB televizorja, uporabite podaljšek, ki podpira USB 2.0 ali novejšo različico. (Odvisno od modela)



* $A \leq 10 \text{ mm}$

* $B \leq 18 \text{ mm}$

* $C \leq 8 \text{ mm}$

Modul CI

Za ogled kodiranih (plačljivih) storitev v digitalnem televizijskem načinu. (Odvisno od modela)



✓ Opomba

- Prepričajte se, da je CI modul pravilno vstavljen v **COMMON INTERFACE**. Če modul ni vstavljen pravilno, lahko pride do poškodbe TV aparata in **COMMON INTERFACE**.
- Če se na televizorju ne predvaja video ali zvok, ko je priključen modul CI+ CAM, se obrnite na ponudnika zemeljskih/kabelskih/satelitskih storitev.

Zunanje naprave

Zunanje naprave, ki so na voljo, so: Blu-ray predvajalnik, HD-sprejemniki, DVD-predvajalniki, videorekorderji, zvočni sistemi, naprave za shranjevanje USB, osebni računalnik, naprave za igranje iger in druge zunanje naprave.

✓ Opomba



- Povezava z zunanjo napravo je lahko odvisna od modela.
- Zunanje naprave priključite na priključke televizorja v poljubnem zaporedju.
- Če televizijski program snemate na blue-ray snemalnik/DVD-snemalnik ali videorekorder, morate DVD-snemalnik ali videorekorder priključiti na televizor s signalnim vhodnim kablom za televizor. Za dodatne informacije o snemanju glejte navodila za uporabo, ki so priložena priključeni napravi.
- Navodila za uporabo si oglejte v priročniku zunanje opreme.
- Če želite na televizor priključiti igralno konzolo, uporabite kabel, ki je bil priložen igralni konzoli.
- V načinu računalnika se lahko pojavi šum, ki je povezan z ločljivostjo, navpičnim vzorcem, kontrastom ali svetlostjo. Če se pojavi šum, spremenite izhodno ločljivost računalnika, spremenite hitrost osveževanja ali v meniju [Slika] prilagodite svetlost in kontrast, dokler slika ni jasna.
- V načinu računalnika nekatere nastavitve ločljivosti morda ne bodo delovale pravilno (odvisno od grafične kartice).
- Če v računalniku predvajate vsebino Ultra visoke ločljivosti, sta lahko slika in zvok prekinjena, odvisno od zmogljivosti računalnika. (Odvisno od modela)
- Priporočamo, da pri povezavi prek ožičenega omrežja LAN uporabite kabel Cat 7. (Samo kadar so na voljo vrata LAN.)

6 Odpravljanje težav

| | |
|---|--|
| Televizorja ni mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom. | <ul style="list-style-type: none">• Preverite senzor daljinskega upravljalnika in poskusite znova.• Preverite, ali je med televizorjem in daljinskim upravljalnikom morda ovira.• Preverite, ali baterije delujejo in so pravilno vstavljene (+ na +, - na -). |
| Ne vidite slike in ne slišite zvoka. | <ul style="list-style-type: none">• Preverite, ali je televizor vklopljen.• Preverite, ali je napajalni kabel vključen v stensko vtičnico.• Preverite, ali je za težavo kriva stenska vtičnica tako, da vanjo vključite drug izdelek. |
| Televizor se nenadoma izklopi. | <ul style="list-style-type: none">• Preverite nastavitve za napajanje. Napajanje je morda prekinjeno.• Preverite, če je funkcija samodejnega izklopa aktivirana v nastavitvenem času.• Če vklopljen televizor ne prejme nobenega signala, se bo samodejno izklopil po 15 minutah neaktivnosti. |
| Pri priključitvi na osebni računalnik (HDMI) signal ni zaznan. | <ul style="list-style-type: none">• Televizor izklopite/vklopite z daljinskim upravljalnikom.• Ponovno priključite kabel HDMI.• Ponovno zaženite računalnik z vklopljenim televizorjem. |
| Ne normalen prikaz | <ul style="list-style-type: none">• Če je televizor hladen na dotik, lahko ob vklopu slika rahlo migeta. To je običajno in s televizorjem ni nič narobe.• Ta zaslon je napreden izdelek, ki vsebuje več milijonov slikovnih pik. Na njem lahko opazite drobne črne pikice ali pikice živih barv (rdeče, modre ali zelene) velikosti 1 ppm. To ne kaže na okvaro izdelka in ne vpliva na njegovo delovanje in zmogljivost. Pojav je prisoten tudi pri izdelkih drugih proizvajalcev in ni podlaga za zamenjavo ali povračilo denarja.• Svetlost in barva zaslona se lahko spreminjata glede na položaj, s katerega gledate (levo, desno, zgoraj, spodaj). Pojav je mogoče pripisati lastnostim zaslona. Ni povezan z zmogljivostjo izdelka in ni okvara.• Dolgotrajno prikazovanje mirujoče slike lahko povzroči zadržanje slike. Izogibajte se dolgotrajnemu prikazu nepremične slike na zaslonu televizorja. |
| Proizvajanje zvoka | <ul style="list-style-type: none">• Pokljanje: Pokljanje, ki ga je mogoče slišati med gledanjem ali ob izklopu televizorja, povzroča krčenje plastike zaradi sprememb v temperaturi in vlažnosti. Ta zvok je značilen za izdelek, kjer prihaja do toplotnega krčenja in raztezanja.• Brnenje električnega vezja/plošče: Hitro preklopno vezje, ki posreduje velike količine toka za napajanje izdelka, oddaja nežno brnenje. Brnenje se med izdelki razlikuje. Tako proizvedeni zvok ne vpliva na zmogljivost in zanesljivost izdelka. |



- Pri čiščenju izdelka pazite, da v režo med zgornjo, levo ali desno stranjo ploščo in nosilno ploščo ne prodre tekočina ali drugi tuji. (Odvisno od modela)



- Iz krpe iztisnite odvečno vodo ali čistilo.
- Vode in čistila ne pršite neposredno na zaslon televizorja.
- Na suho krpo popršite samo toliko vode ali čistila, kot ga potrebujete za brisanje zaslona.

7 Specifikacije

(Odvisno od države)

| Specifikacije oddajanja | | | | |
|---|-------------------------------------|------------|--|------------------------------------|
| | Digitalna TV (Odvisno od države) | | | Analogna TV (Odvisno od države) |
| Televizijski sistem | DVB-T/T2 DVB-C DVB-S/S2 | | | PAL/SECAM B/G/I/D/K SECAM L |
| Pokritost kanalov (Pas) | DVB-S/S2 | DVB-C | DVB-T/T2 | 46–862 MHz |
| | 950–2150 MHz | 46–890 MHz | VHF III: 174–230 MHz UHF IV: 470–606 MHz UHF V: 606–862 MHz Pas S II: 230–300 MHz Pas S III: 300–470 MHz | |
| Maksimalno število programov, ki jih lahko shranite | 6000 | | 3000 | |
| Impedanca zunanje antene | 75 Ω | | | |
| Modul CI (Š x V x G) | 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm | | | |

(Samo modeli 82/86UP80*, 82/86UP81*)

| Specifikacije brezžičnega modula (LGSBWAC95) | |
|---|----------------------|
| Brezžičnega omrežja LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) | |
| Frekvenčni razpon | Izhodna moč (največ) |
| 2400 do 2483,5 MHz | 19 dBm |
| 5150 do 5725 MHz | 18 dBm |
| 5725 do 5850 MHz | 13,5 dBm |
| Bluetooth | |
| Frekvenčni razpon | Izhodna moč (največ) |
| 2400 do 2483,5 MHz | 9 dBm |

Pasovni kanali se lahko razlikujejo med državami, zato uporabnik ne more spremeniti ali prilagoditi delovne frekvence. Izdelek je konfiguriran v skladu s podatki v tabeli z regionalnimi frekvenca.

Naprava naj bo nameščena in uporabljena najmanj 20 cm od uporabnikovega telesa.

(Samo modeli 70/75UP75*)

| Specifikacije brezžičnega modula (LGSBWAC02) | |
|---|----------------------|
| Brezžičnega omrežja LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) | |
| Frekvenčni razpon | Izhodna moč (največ) |
| 2400 do 2483,5 MHz | 17 dBm |
| 5150 do 5725 MHz | 19 dBm |
| 5725 do 5850 MHz | 10,5 dBm |

| Bluetooth | |
|--------------------|----------------------|
| Frekvenčni razpon | Izhodna moč (največ) |
| 2400 do 2483,5 MHz | 8,5 dBm |

Pasovni kanali se lahko razlikujejo med državami, zato uporabnik ne more spremeniti ali prilagoditi delovne frekvence. Izdelek je konfiguriran v skladu s podatki v tabeli z regionalnimi frekvencami.

Naprava naj bo nameščena in uporabljena najmanj 20 cm od uporabnikovega telesa.

(Razen za 82/86UP80*, 82/86UP81*, 70/75UP75*)

| Specifikacije brezžičnega modula (LGSBWAC03) | |
|---|----------------------|
| Brezžičnega omrežja LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) | |
| Frekvenčni razpon | Izhodna moč (največ) |
| 2400 do 2483,5 MHz | 18,5 dBm |
| 5150 do 5725 MHz | 19,5 dBm |
| 5725 do 5850 MHz | 11,5 dBm |

| Bluetooth | |
|--------------------|----------------------|
| Frekvenčni razpon | Izhodna moč (največ) |
| 2400 do 2483,5 MHz | 9 dBm |

Pasovni kanali se lahko razlikujejo med državami, zato uporabnik ne more spremeniti ali prilagoditi delovne frekvence. Izdelek je konfiguriran v skladu s podatki v tabeli z regionalnimi frekvencami.

Naprava naj bo nameščena in uporabljena najmanj 20 cm od uporabnikovega telesa.

| Okoljske razmere | |
|-----------------------------|--------------------|
| Delovna temperatura | Od 0 °C do 40 °C |
| Delovna vlažnost | Manj kot 80 % |
| Temperatura za shranjevanje | Od -20 °C do 60 °C |
| Vlažnost pri shranjevanju | Manj kot 85 % |

- Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na nalepki izdelka.
- Tipična poraba energije se meri v skladu z IEC 62087 ali energetskimi predpisi posameznih držav.
 - * Pri nekaterih modelih je nalepka na notranji strani pokrova priključnega terminala zunanje naprave.
 - * Pri nekaterih modelih ali v določenih državah tipična poraba energije morda ni označena.

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <https://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov opensource@lge.com ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave).

Ta ponudba velja tri leta od zadnje odpreme tega izdelka. Ta ponudba velja za vse, ki prejmejo te informacije.

Licence

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

QUICKSET®

(Samo za modele, ki podpirajo Magic Remote)



Številka modela in serijska številka izdelka sta navedeni na hrbtni strani in ob boku izdelka. Zabeležite si ju spodaj, če bi ju kdaj potrebovali za servis.

Model _____

Serijska št. _____