

PHILIPS

HD9650
sorozat



Felhasználói kézikönyv

TARTALOM

Fontos	3
Elektromágneses mezők (EMF)	5
Automatikus kikapcsolás	5
Bevezetés	6
Általános leírás	6
Teendők az első használat előtt	8
Előkészítés a használatra	8
A kivethető, hálós alsó rész és a zsíreltávolító elhelyezése	8
Élelmiszer-táblázat	9
A készülék használata	12
Az Airfryer készülék használata	12
Váltás másik előbeállításra sütés közben	16
A kézi üzemmód használata	17
A sütési hőmérséklet vagy idő módosítása bármikor	18
A melegen tartás mód kiválasztása	19
Házi hasáburgonya készítése	20
Tisztítás	21
Tárolás	23
Újrahasznosítás	23
Garancia és terméktámogatás	23
Hibaelhárítás	23

Fontos

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat, és őrizze meg későbbi használatra.

Veszély

- A sütnivaló alapanyagokat mindig a kosárba tegye, hogy ne érintkezhessenek a fűtőelemekkel.
- Működés közben tilos a készülék levegőbemeneti és levegőkimeneti nyílásait letakarni.
- Ne töltsse fel a sütőedényt olajjal, mivel ez tüzet okozhat.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyóvíz alatt.

Figyelem

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózatéval.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel vagy a készülék sérült.
- Ha a hálózati kábel meghibásodik, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által is végezhető karbantartást soha ne végezze 8 éven aluli gyermek, és 8 éven felüli gyermek is csak felügyelet mellett végezheti el ezeket.
- A készüléket és a vezetékét tartsa távol 8 éven aluli gyermekektől.
- Tartsa a hálózati kábelt távol a forró felületektől.

- Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket. Mindig gondoskodjon arról, hogy a csatlakozódugót megfelelően helyezze be a fali aljzatba.
- Mindig száraz, stabil és vízszintes felületen tárolja és használja a készüléket.
- A készüléket ne használja külső időzítővel illetve külön távvezérlőrendszerrel.
- Ne helyezze a készüléket fal vagy más készülékek mellé. A készülék hátuljánál, két oldalánál és fölötté egyaránt legalább 10 cm szabad helynek kell lennie. Ne tegyen semmit a készülékre.
- Csak a felhasználói kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket.
- Forró levegős sütés közben a levegőkimeneti nyílásokon át forró gőz távozik. Kezét és arcát tartsa a gőztől és a levegőkimeneti nyílásoktól biztonságos távolságra. Akkor is ügyeljen a forró gőzre és levegőre, amikor leveszi a sütőedényt a készülékről.
- Használat közben a készülék hozzáférhető felületei felforrósodhatnak.
- Az Airfryer sütőedénye, a kosár és a tartozékok felforrósodhatnak használat közben. Óvatosan kezelje őket!
- A készülék hibátlan működésének biztosítása érdekében minden egyes használata előtt győződjön meg arról, hogy a melegítő, illetve annak környezete tiszta és ételmaradéktól mentes.
- Ne helyezze a készüléket forró gáztűzhelyre, elektromos tűzhelyre, elektromos főzőlapra, vagy ezek közelébe, illetve forró sütőbe.



Vigyázat

- A készüléket kizárólag normál háztartási használatra tervezték. Nem ajánlott üzletek, irodák, gazdaságok és egyéb munkahelyek személyzeti konyhájába. Valamint

hotelekben, motelekben, panziókban és egyéb vendéglátó-ipari környezetekben való használatra sem ajánlott.

- A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe vigye vizsgálatra, illetve javításra. Amennyiben nem szakember próbálja megjavítani a készüléket, a garancia érvényét veszti.
- A készüléket 5 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Hagyja hűlni a készüléket kb. 30 percre, mielőtt használná vagy megtisztítaná.
- A kosarat ne töltsen túl. A kosarat csak a MAX jelzésig töltsen.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékben elkészített ételt aranyárgán, nem pedig sötétre vagy sötétbarnára sütve vegye ki. Távolítsa el a megégett részeket. Ne süssön friss burgonyát 180 °C feletti hőmérsékleten (az akrilsav termelődésének minimalizálása érdekében).
- Legyen óvatos a főzőkamra felső részének tisztításakor: ügyeljen a forró fűtőelemre és a fém részek éleire.
- Csak a felhasználói kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket, és csak eredeti tartozékokat használjon.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Automatikus kikapcsolás

A készülék automatikus kikapcsolás funkcióval van ellátva. Ha az időzítő ideje letelt, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék kikapcsolásához manuálisan állítsa az időzítőt „0” állásba.

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételehez regisztrálja a terméket a www.philips.hu/welcome oldalon.

A Philips Airfryer XXL forró levegőt használ a kedvenc ételei kevés vagy hozzáadott olaj nélküli sütéséhez. Tervezésénél fogva minimális mennyiségű zsiradék mellett képes olyan ropogósra sütni az ételt, mintha bő zsiradékban sült volna. A nagy teljesítményű fűtőelem és motor új Twin TurboStar technológiával való kombinálásával az Airfryer XXL készülékben lévő forró levegő egy tornádó sebességével áramlik a sütőkosár minden részében. Ez kivonja a zsírt az ételből, és összegyűjti az összeset az Airfryer készülék alján található zsíreltávolítóban.

Az ételből távozó zsír egy helyen, a sütőedény alján gyűlik össze az egyszerű eltávolítás és tisztítás érdekében.


Most már tökéletesen sült (kívül ropogós, belül puha) ételeket élvezhet. Süssön, grillezen és pirítson különféle ízletes ételeket egészségesen, gyorsan és egyszerűen.

További receptekért és ötletekért, illetve az Airfryer készülékkel kapcsolatos további információkért látogasson el a

www.philips.com/kitchen oldalra, vagy töltsse le az ingyenes Airfryer alkalmazást IOS® vagy Android™ eszközökre.

Általános leírás

- 1 Fiók
- 2 Kivehető, hálós alsó résszel rendelkező kosár
- 3 Kivehető, hálós alsó rész
- 4 Zsiradékcsökkentő
- 5 Sütőedény
- 6 Kábeltároló rekesz
- 7 Levegőkimeneti nyílások
- 8 MAX kijelzés
- 9 Hálózati tápkábel
- 10 Levegőbemeneti nyílás
- 11 Vezérlőpult
 - A. Hőmérséklet-kijelző
 - B. Hőmérséklet-szabályzó gomb
 - C. Melegen tartás gomb
 - D. QuickControl szabályzó tárcsa
 - E. Be-/kikapcsoló gomb
 - F. Programgomb
 - G. Időzítő gomb
 - H. Időjelzés
 - I. Előbeállítások: hasábburgonya/fagyasztott ételek, csirke, hús, hal, sütés és kézi

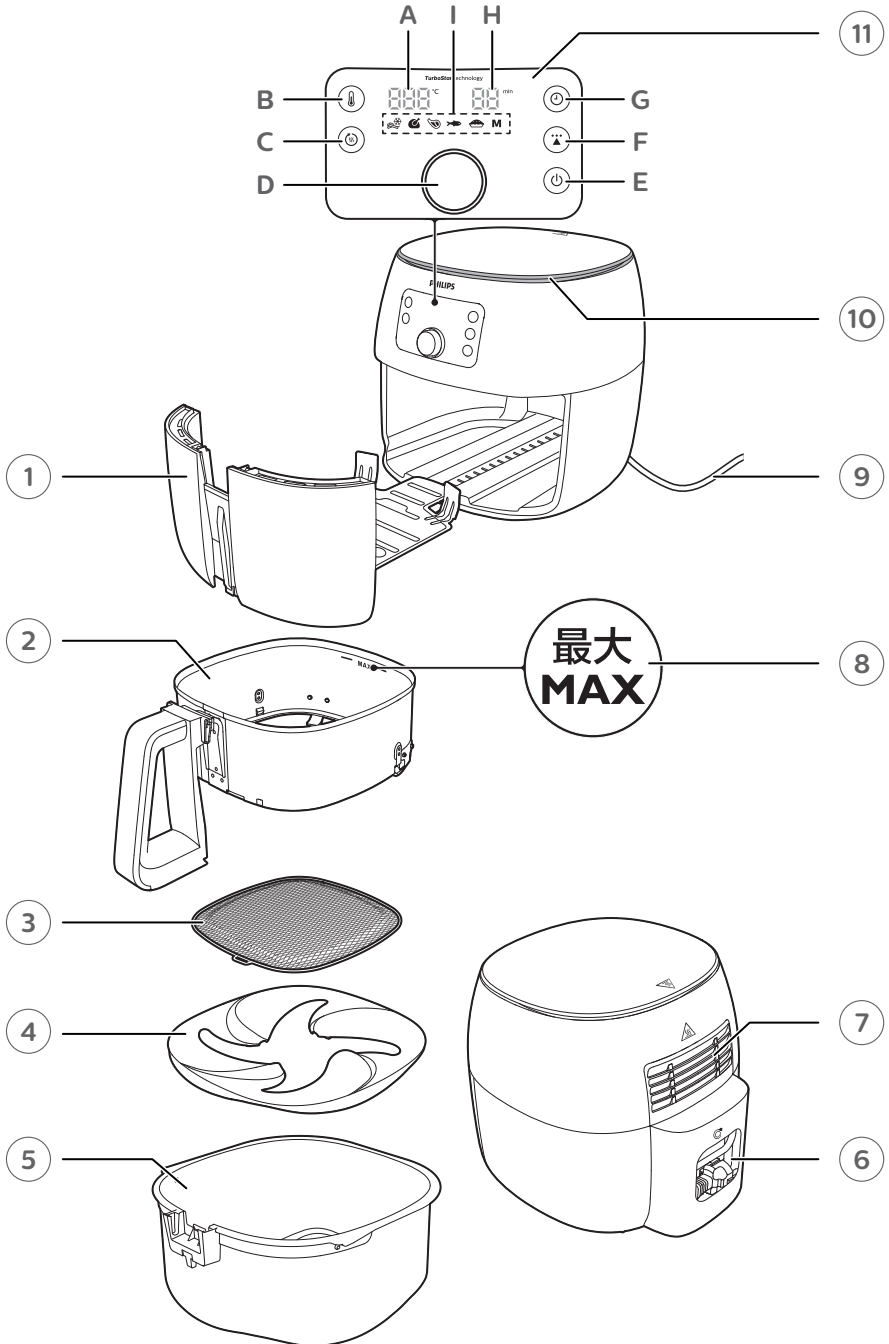


Teendők az első használat előtt


- 1 Távolítson el minden csomagolóanyagot.
- 2 Távolítson el minden matricát és címkét a készülékről.
- 3 Az első használat előtt alaposan, a tisztítási táblázatnak megfelelő módon tisztítsa meg a készüléket.

Előkészítés a használatra


A kivehető, hálós alsó rész és a zsíreltávolító elhelyezése

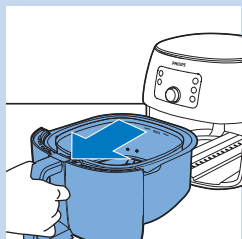


- 1 A fogantyúnál fogva húzza ki a fiókot.

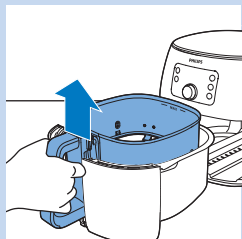


- 2 A fogantyú felemelésével távolítsa el a kosarat.

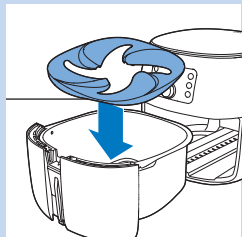


- 3 Helyezze a zsíreltávolítót a sütőedénybe.

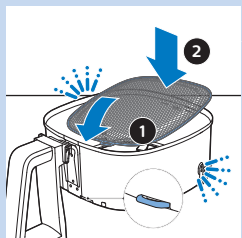

- 4 Illessze a kivehető, hálós alsó részt a kosár alján lévő jobb oldali nyílásba. Nyomja le a hálós alsó részt, amíg a helyére nem záródik (mindkét oldalon kattánás hallható).

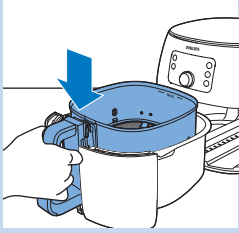

5 Helyezze a kosarat a sütőedénybe.

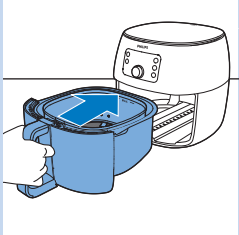

6 A fogantyúval csúsztassa vissza a fiókot az Air Fryer készülékbe.

Megjegyzés




- Soha ne használja a sütőedényt úgy, hogy nincs benne zsireltávolító vagy kosár.









Élelmiszer-táblázat













Az alábbi táblázat segítségével kiválaszthatja az alapvető beállításokat az elkészíteni kívánt ételtípusokhoz.




Megjegyzés

- Ne feledje, hogy ezek a beállítások csak tanácsként szolgálnak. Mivel a hozzávalók származási helyüket, méretüket, alakjukat és márkájukat tekintve eltérőek, nem garantálhatjuk a legjobb beállítást a hozzávalóihoz.
- Ha nagyobb mennyiségű ételt készít (pl. hasáburgonya, garnélarák, csirkecomb, fagyasztott ételek), rázza meg, fordítsa meg vagy keverje meg a kosárban lévő alapanyagokat 2-szer vagy 3-szor a változatlan eredmény elérése érdekében.

	Hozzávalók	Min.- max. mennyiség	Idő (perc)	Hő-mér-séklet	Rázza meg, fordítsa meg vagy keverje meg az idő felénél	Megjegyzés
	Vékonyra szeletelt fagyasztott hasáburgonya (7x7 mm)	200–1400 g	13-32	180 °C	Igen	
	Vastagra vágott fagyasztott hasáburgonya (10x10 mm)	200–1400 g	13-33	180 °C	Igen	


	Hozzávalók	Min.- max. mennyiség	Idő (perc)	Hő- mér- séklet	Rázza meg, fordítsa meg vagy keverje meg az idő felénél	Megjegyzés
	Házi készítésű hasáburgonya (10x10 mm)	200–1400 g	18-35	180 °C	Igen	Áztassa 30 percen át vízben, szárítsa meg, majd adjon hozzá 1/4–1 evőkanál olajat.
	Házi készítésű burgonyahasábok	200–1400 g	20–42	180 °C	Igen	Áztassa 30 percen át vízben, szárítsa meg, majd adjon hozzá 1/4–1 evőkanál olajat.
	Kisebb fagyasztott ételek (csirkefalatok)	80–1300 g (6–50 darab)	7-18	180 °C	Igen	Akkor van kész, amikor aranysárga és kívül ropogós.
	Kisebb fagyasztott ételek (kb. 20 grammos kis tavaszi tekercs)	100–600 g (5–30 darab)	14-16	180 °C	Igen	Akkor van kész, amikor aranysárga és kívül ropogós.
	Egész csirke	1200–1500 g	50-55	180 °C		Ne érjenek hozzá a lábak a fűtőelemhez.
	Csirkemell Kb. 160 g	1–5 darab	18-22	180 °C		
	Baromfi alsócomb	200–1800 g	18-35	180 °C	Igen	
	Rántott csirkerudak	3–12 darab (1 réteg)	10–15	180 °C		Adjon olajat a kenyérmorzzához. Akkor van kész, amikor aranysárga.
	Csirkeszárnyak Kb. 100 g	2–8 darab (1 réteg)	14-18	180 °C	Igen	
	Csont nélküli hússzelet Kb. 150 g	1–5 hússzelet	10-13	200 °C		

	Hozzávalók	Min.- max. mennyiség	Idő (perc)	Hőmérséklet	Rázza meg, fordítsa meg vagy keverje meg az idő felénél	Megjegyzés
	Hamburger Kb. 150 g (10 cm-es átmérő)	1-4 húspogácsa	10-15	200 °C		
	Vastag kolbászok Kb. 100 g (4 cm-es átmérő)	1-6 darab (1 réteg)	12-15	200 °C		
	Vékony kolbászok Kb. 70 g (2 cm-es átmérő)	1-7 darab	9-12	200 °C		
	Malacsült	500-1000 g	40-60	180 °C		Hagyja 5 perccig pihenni, mielőtt felvágna.
	Egész hal Kb. 300-400 g	1-2	18-22	200 °C		Vágja le a farkat, ha nem fér bele a kosárba.
	Halfilék Kb. 120 g	1-3 (1 réteg)	9-12	200 °C		A leragadás elkerülése érdekében helyezze a bőrt oldalra a sütőedény aljára, majd adjon hozzá olajat.
	Kagyló- és rákfélék Kb. 25-30 g	200-1500 g	10-25	200 °C	Igen	
	Torta	500 g 18 un.	28	180 °C		Használjon tepsit.
	Muffin Kb. 50 g	1-9	12-14	180 °C		Használjon hőálló szilikon muffinformákat.
	Quiche (21 cm-es átmérő)	1	15	180 °C		Használjon sütőtálcát vagy sütőedényt.
	Előszütt pirítós/ kenyértekercek	1-6	6-7	180 °C		

 Hozzávalók	Min.- max. mennyiség	Idő (perc)	Hő- mér- séklet	Rázza meg, fordítsa meg vagy keverje meg az idő felénél	Megjegyzés
 Friss kenyér	70 dkg	38	160 °C		A lehető leglaposabb formát kell elérni annak érdekében, hogy a kenyér ne érjen hozzá a fűtőelemhez kelés közben.
 Friss zsemle Kb. 80 g	1-6 darab	18-20	160 °C		
M Gesztenye	200-2000 g	15-30	200 °C	Igen	
M Vegyes zöldségek (durvára vágva)	300-800 g	10-20	200 °C	Igen	Állítsa be a sütési időt a saját ízlése szerint.

A készülék használata

Az Airfryer készülék használata

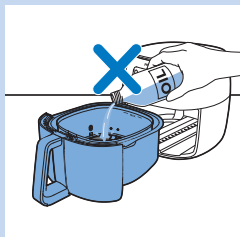

Vigyázat


- Ez egy Airfryer, amely forró levegővel működik. A sütőedénybe ne töltsön olajat, sütőzsírt vagy egyéb folyadékot.
- Ne érjen a készülék felforrósodott részeihez! Használja a fogantyúkat vagy gombokat! A forró sütőedény és a zsíreltávolító kezeléséhez használjon sütőkesztyűt.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült.
- A készülék első használatakor némi füst keletkezhet. Ez normális jelenség.
- Nem szükséges a készüléket előmelegíteni.


- 1 A készüléket stabil, vízszintes, sík és hőálló felületre helyezze. Ellenőrizze, hogy a fiók teljesen kinyitható-e.

Megjegyzés


- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére vagy oldalaira. Ellenkező esetben ez akadályozhatja a légáramlást, illetve befolyásolhatja a végeredményt.

- 2 Húzza ki a hálózati kábelt a készülék hátulján található kábeltároló rekeszből.

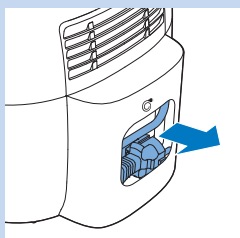

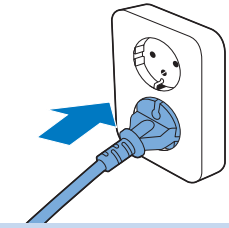

3 Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali aljzatba.

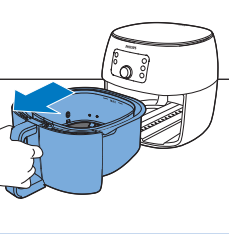


4 A fogantyúnál fogva húzza ki a fiókot.



5 Tegye az alapanyagokat a kosárba.

Megjegyzés


- Az Airfryer sütővel számos különböző alapanyagú étel készíthető. Tekintse meg az „Élelmiszer-táblázatot” a megfelelő mennyiségek és a hozzávetőleges sütési idők érdekében.
- Ne lépje túl az „Élelmiszer-táblázat” fejezetben megadott mennyiségeket, továbbá ne töltse a kosarat a „MAX” jelzésen túl, mert az ronthatja a végeredmény minőségét.
- Ha különböző ételeket szeretne készíteni egy időben, ellenőrizze a különböző hozzávalókhöz javasolt főzési időt, mielőtt egyszerre kezdené el őket főzni.

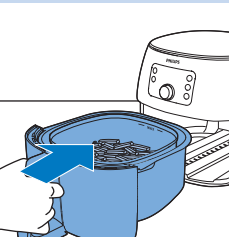



6 A fogantyúval csúsztassa vissza a fiókot az Airfryer készülékbe.

Vigyázat

- **Soha ne használja a sütőedényt úgy, hogy nincs benne zsíreltávolító vagy kosár. Ha kosár nélkül melegíti fel a készüléket, viseljen sütőkesztyűt a fiók kinyitásához. A fiók szélei és belseje nagyon felforrósodnak.**
- **Ne érintse meg a sütőedényt, zsíreltávolítót vagy a kosarat használat közben és után, mivel nagyon felforrósodnak.**

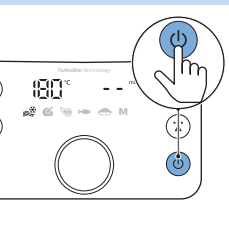

7 A be-/kikapcsoló (⏻) gombbal kapcsolja be a készüléket.

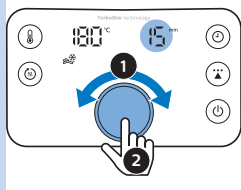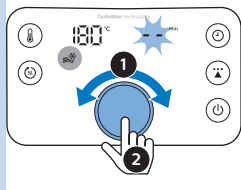

8 Az előbeállítás módosításához fordítsa a QuickControl szabályzótarcsát a kívánt beállításra.

↳ A kiválasztott előbeállítás megerősítéséhez nyomja meg a QuickControl szabályzótarcsát. A sütési idő-jelző villog a képernyőn.

9 A sütési idő módosításához fordítsa a QuickControl szabályzótarcsát a kívánt beállításra.

↳ A kiválasztott sütési idő megerősítéséhez nyomja meg a QuickControl szabályzótarcsát.

Megjegyzés

- Lásd az alapvető sütési beállításokat tartalmazó ételismert-táblázatot a különböző típusú ételekhez.



10 A készülék a sütési idő megerősítését követően megkezdi a sütést.

Tipp


- A sütési folyamat szüneteltetéséhez nyomja meg a QuickControl szabályzótarcsát. A sütési folyamat folytatásához ismét nyomja meg a QuickControl szabályzótarcsát.

Megjegyzés

- Ha 30 percen belül nem állítja be a szükséges sütési időt, a készülék biztonsági okokból automatikusan kikapcsol.
- Ha a „-” van kiválasztva időjelzésként, a készülék előmelegítési módba lép.
- Egyes alapanyagokat a sütési idő felénél össze kell rázni (lásd „Ételismert-táblázatot”). Az alapanyagok összerázásához nyomja meg a QuickControl szabályzótarcsát a sütés szüneteltetése érdekében, nyissa ki a fiókot, emelje ki a kosarat a sütőedényből, majd rázza meg a mosogató fölött. Ezután csúsztassa vissza a sütőedényt a kosárral együtt a készülékbe, majd a sütés folytatásához nyomja meg a QuickControl szabályzótarcsát.
- Ha az időzítőt a sütési idő felére állítja be, amikor megszólal az időzítő, rázza meg vagy forgassa meg a hozzávalókat. Állítsa be az időzítőt a hátralévő sütési időt.

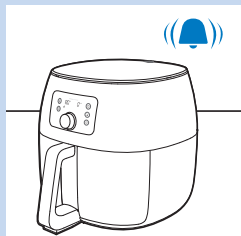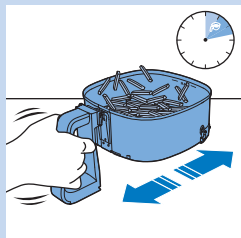


11 Amikor megszólal az időzítő, az előkészítési idő letelt.

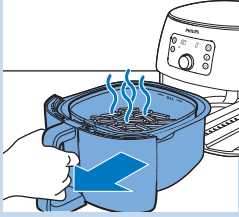

12 A fogantyúnál fogva húzza ki a fiókot, és ellenőrizze, hogy elkészültek-e az alapanyagok.

Megjegyzés


- Ha még nem készültek el az alapanyagok, a fogantyúval egyszerűen csúsztassa vissza a fiókot az Airfryer készülékbe, és néhány perccel növelje meg a beállított időt.

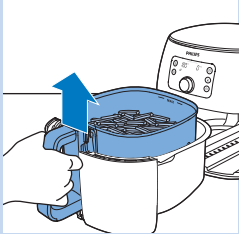

13 A kis hozzávalók (pl. hasábburgonya) eltávolításához a fogantyúval emelje ki a kosarat a sütőedényből.

Vigyázat

- A sütési folyamatot követően a sütőedény, a zsíreltávolító, a kosár, a belső készülékház és a hozzávalók forrók. Az Airfryer készülékben lévő alapanyagok típusától függően a sütőedényből gőz csaphat ki.

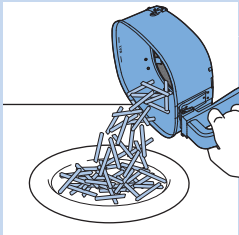

14 Őrítse a kosár tartalmát egy tálba vagy egy tálcára. A tartalom kiürítéséhez mindig vegye ki a kosarat a sütőedényből, mivel forró olaj lehet a sütőedény alján.

Megjegyzés


- A nagy és törékeny hozzávalók eltávolításához használjon csipeszt a hozzávalók kiemeléséhez.
- Az alapanyagokból származó felesleges olaj vagy zsír a sütőedény alján, a zsíreltávolító alatt gyűlik össze.
- A sütésben lévő alapanyagoktól függően minden adag után, vagy mielőtt megrázná vagy visszahelyezné a kosarat a sütőedénybe, óvatosan kiöntheti a sütőedényből a felesleges olajat vagy zsírt. Helyezze a kosarat hőálló felületre. Viseljen sütőkesztyűt, amikor felemeli a sütőedényt a sinekről, és hőálló felületre helyezi. Óvatosan távolítsa el a zsírelválasztót a sütőedényből egy gumis végű konyhai fogóval. Öntse le a felesleges olajat vagy zsírt. Tegye vissza a zsírelválasztót a sütőedénybe, a sütőedényt a fiókba, a kosarat pedig a sütőedénybe.

Ha egy adag étel elkészült, az Airfryer azonnal készen áll a következő adag sütésére.


Megjegyzés

- Új adag elkészítéséhez ismételje meg az 1–14. lépéseket.


Váltás másik előbeállításra sütés közben

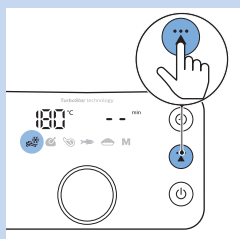


1 Nyomja meg a programgombot (☰).

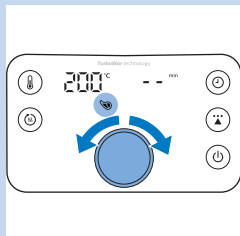


2 Fordítsa el a QuickControl szabályzótrácsát másik előbeállítás kiválasztásához.

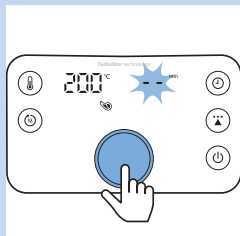

3 A kiválasztott előbeállítás megerősítéséhez nyomja meg a QuickControl szabályzótrácsát. A sütési idő-jelző villog a képernyőn.

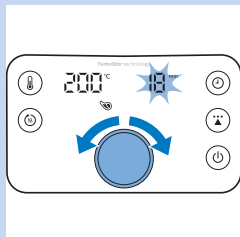


4 A sütési idő módosításához fordítsa el a QuickControl szabályzótrácsát.

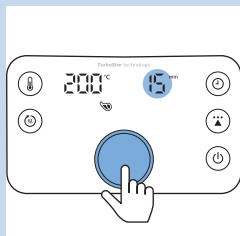


↳ A kiválasztott sütési idő megerősítéséhez nyomja meg a QuickControl szabályzótrácsát.


A kézi üzemmód használata

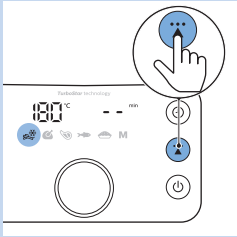

- 1** Nyomja meg a programgombot (☰).

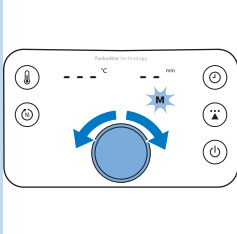


- 2** Fordítsa el a QuickControl szabályzótárcsát a kézi üzemmód (M) kiválasztásához.

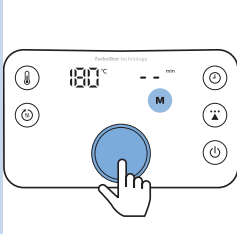


- 3** Nyomja meg a QuickControl szabályzótárcsát a kézi üzemmódba való belépéshez.

↳ Az alapértelmezett hőmérséklet 180 °C.

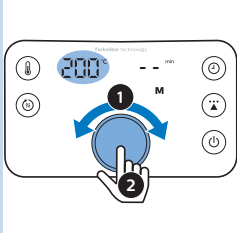

- 4** A sütési hőmérséklet módosításához fordítsa el a QuickControl szabályzótárcsát.





↳ A hőmérséklet megerősítéséhez nyomja meg a QuickControl szabályzótárcsát.

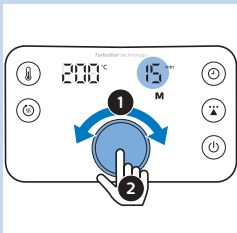

- 6** A sütési idő módosításához fordítsa el a QuickControl szabályzótárcsát.

↳ A sütési idő megerősítéséhez nyomja meg a QuickControl szabályzótárcsát.

A sütési hőmérséklet vagy idő módosítása bármikor

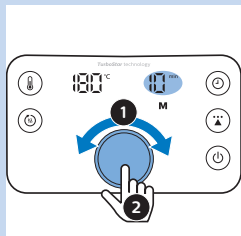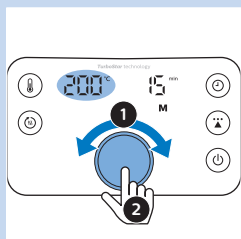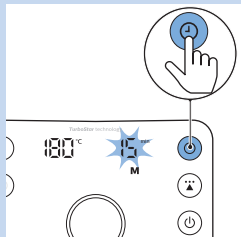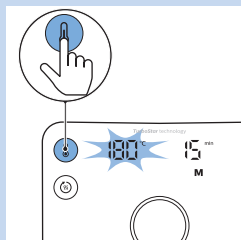

1 Nyomja meg a hőmérséklet-szabályzó (🔥) vagy az időzőtő (🕒) gombját.

2 A sütési hőmérséklet vagy idő módosításához fordítsa el a QuickControl szabályzó tárcsát.



↳ A sütési hőmérséklet vagy idő megerősítéséhez nyomja meg újból a QuickControl szabályzó tárcsát vagy a hőmérséklet-szabályzó/időzőtő gombot.



Megjegyzés

- Ha nem nyomja meg a QuickControl szabályzó tárcsát vagy a hőmérséklet-szabályzó/időzőtő gombot a módosítások megerősítéséhez, automatikusan meg lesznek erősítve 10 másodperc múlva.

A melegen tartás mód kiválasztása

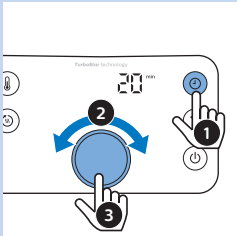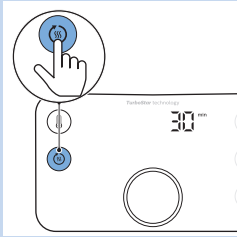

- 1 Nyomja meg a melegen tartás (☺) gombot (bármikor aktiválhatja a melegen tartás módot).

↳ A melegen tartás gomb villogva világítani kezd.

↳ A melegen tartás időzítő 30 percre van beállítva. A melegen tartás idejének (1-30 perc) módosításához nyomja meg az időzítő gombját (⌚), fordítsa el a QuickControl szabályzó tárcsát, majd nyomja meg a megerősítéshez. A melegen tartás hőmérsékletét nem lehet beállítani.

- 2 A melegen tartás mód szüneteltetéséhez nyomja meg a QuickControl szabályzó tárcsát. A melegen tartás mód folytatásához nyomja meg ismét a QuickControl szabályzó tárcsát.

- 3 A melegen tartás módból való kilépéshez nyomja meg a következő gombok egyikét: programgomb, hőmérséklet-szabályzó gomb vagy be-/kikapcsoló gomb.

Tipp

- Ha az étel – pl. a hasábburgonya – túl sokat veszít a ropogóságából a melegen tartás mód közben, rövidítse le a melegen tartás idejét azáltal, hogy korábban kikapcsolja a készüléket, vagy süsse ropogósra az ételt max. 2-3 percig 180 °C-on.



Megjegyzés

- Ha sütés közben aktiválja a melegen tartás módot (a melegen tartás gomb villogva világítani kezd), a készülék a sütési idő leteltét követően 30 percig melegen tartja az ételét.
- A melegen tartás mód közben a készülékben lévő ventilátor és fűtőelem időről időre bekapcsol.
- A melegen tartás módot arra tervezték, hogy az Airfryer készülékben való sütést követően azonnal melegen tartsa az ételét. Nem újramelegítésre szánták.

Házi hasáburgonya készítése

Az Airfryer készülékben való nagyszerű házi hasáburgonya készítéséhez:

- Válasszon ki egy megfelelő fajta burgonyát a hasáburgonya-készítéshez, pl. friss (enyhén) lisztes burgonyákat.
- Az egyenletes eredmény érdekében a legjobb, ha maximum 1000 gramm adagokban süti a hasáburgonyákat az Airfryer készülékben. A nagyobb hasáburgonyák általában kevésbé ropogósak, mint a kisebbek.
- Rázza meg a kosarat 2-3-szor az Airfryer készülékben való sütés közben.

- 1** Hámozza meg a burgonyákat, és vágja őket hasábokra (8x8 mm vastagságúra).
- 2** Áztassa legalább 30 percen keresztül egy tál vízben a burgonyahasábokat.
- 3** Öntse ki a tálból a vizet, és szárítsa meg a hasáburgonyákat egy konyharuha vagy egy papírtörő segítségével.
- 4** Öntsön egy fél evőkanál sütőolajat a tálba, tegye a burgonyahasábokat a tálba, majd addig keverje, amíg a burgonyahasábokra rá nem tapad az olaj.
- 5** Vegye ki a burgonyahasábokat a tálból az ujjaival vagy egy lyukacsos konyhai eszköz segítségével, így a felesleges olaj a tálban marad.



Megjegyzés

- Ne döntse meg a tálat annak érdekében, hogy a burgonyahasábok egyszerre a kosárba essenek, ezáltal megelőzheti, hogy felesleges olaj kikerüljön a sütőedényből.

- 6** Tegye a burgonyahasábokat a kosárba.

- 7** Süssse a hasáburgonyákat, és a sütési idő felénél rázza meg a kosarat. Rázza meg 2-3-szor, ha több mint 500 g hasáburgonyát készít.



Megjegyzés

- Tekintse meg az „Élelmiszer-táblázat” című fejezetet a megfelelő mennyiségek és a sütési idők érdekében.

Tisztítás



Figyelem

- Hagyja, hogy a kosár, a sütőedény és a zsíreltávolító, illetve a készülék belseje teljesen lehűljön, mielőtt elkezdené megtisztítani őket.
- Távolítsa el a zsíreltávolítót a sütőedényből egy gumis végű konyhai fogóval. Ne az ujjával távolítsa el, mivel a zsíreltávolító alatt forró zsír vagy olaj gyűlhet össze.
- A sütőedény, kosár, zsíreltávolító és a készülék belseje tapadásmentes bevonattal rendelkezik. Ne használjon fém konyhai eszközöket vagy karcoló tisztítóanyagokat, mivel ezek kárt tehetnek a tapadásmentes bevonatban.

Minden használat után tisztítsa meg a készüléket. Minden használatot követően távolítsa el az olajat és zsírt a sütőedény aljából.

- 1** Nyomja meg a be- /kikapcsoló (⏻) gombot a készülék kikapcsolásához, húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, majd hagyja lehűlni a készüléket.



Tipp


- Az Airfryer gyorsabban lehűl, ha kiveszi belőle a sütőedényt és a kosarat.

- 2** Távolítsa el a zsíreltávolítót a sütőedényből egy gumis végű konyhai fogóval. Öntse ki a felesleges zsírt vagy olajat a sütőedény aljából.

- 3** Tisztítsa meg mosogatógépben a sütőedényt, kosarat és a zsíreltávolítót. Forró, mosogatószeres meleg vízzel és karcmentes szivaccsal is tisztíthatja őket (lásd „tisztítási táblázat”).

Tipp


- Ha ételmарadványok ragadnak a sütőedénybe, a zsíreltávolítóra vagy kosárba, áztassa őket forró, mosogatószeres vízben 10–15 percig. Az áztatásnak köszönhetően fellazulnak az ételmарadványok, és könnyebbé válik az eltávolításuk. Ellenőrizze, hogy a mosogatószer oldja-e az olajat és zsírt. Ha zsíros foltok vannak a sütőedényen, a zsíreltávolítón vagy a kosáron, és nem tudta őket eltávolítani forró vízzel és mosogatószerrel, használjon folyékony zsírolószert.
- Szükség esetén – pl. ha a fűtőelembe ételmарadvány ragadt – puha vagy közepes keménységű kefe is használható. Ne használjon acél drótkéfét vagy durva sörtéjű kefét, mivel ezzel kárt tehet a fűtőelem bevonatában.

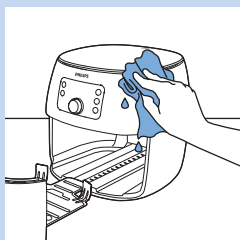


4 A készülék burkolatát törölje le egy nedves ruhával.

Megjegyzés

- Ügyeljen, hogy ne maradjon nedves a kezelőpanel. Tisztítás után száraz kendővel törölje le a kezelőpanelt.

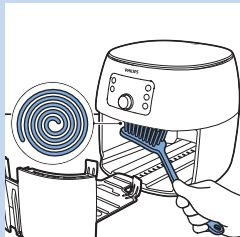

5 A fűtőelemet tisztítókefével szabadítsa meg az ételmарadványoktól.

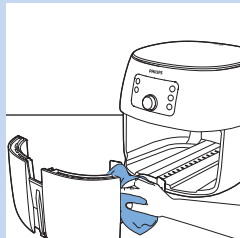

6 A készülék belsejét meleg vízzel és nem karcoló szivaccsal tisztítsa.

Tárolás

- 1 Húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, és hagyja lehűlni a készüléket.
- 2 Mielőtt eltenné, győződjön meg arról, hogy minden alkatrész tiszta és száraz.
- 3 Helyezze a tápkábelt a kábeltároló rekeszbe.



Megjegyzés

- Mindig tartsa vízszintesen az Airfryer készüléket, amikor hordozza azt. Igyekezzen a készülék elején a fiókot is megfogni, mivel az kicsúszhat a készülékből, és véletlenül leeshet a földre. Ezzel kárt tehet a fiókban.
- Mindig gondoskodjon róla, hogy az Airfryer készülék levehető részei – pl. a kivethető, hálós alsó rész stb. – rögzítve legyenek, mielőtt mozgatja és/vagy elteszi a készüléket.

Újrahasznosítás



- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).
- Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.


Garancia és terméktámogatás

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.hu/support weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte érvényes garancialevelet.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani a hibát, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra a gyakran ismétlődő

kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes vevőszolgálathoz.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék a használat során kívül is felforrósodik.	A hő belülről a külső falakra sugárzik.	Ez normális jelenség. Minden fogantyú és gomb, melyet a használat során meg kell érintenie, továbbra is kellően hideg marad. A sütőedény, a kosár, a zsírtávolító és a készülék belseje mindig felforrósodik, amikor a készüléket bekapcsolják annak érdekében, hogy az étel kellően megsüljön. Ezek az alkatrészek mindig túl forrók ahhoz, hogy megérintse őket.
		Ha hosszabb ideig bekapcsolva hagyja a készüléket, néhány része túl forróvá válik ahhoz, hogy megérintse őket. Ezen területeket a következő ikon jelzi a készüléken:  Amennyiben odafigyel a forró területekre és nem érinti meg azokat, a készülék használata teljesen biztonságos.
A házi készítésű hasábburgonyáim nem a vártak megfelelőek.	Nem megfelelő fajtájú burgonyát használt.	A legjobb eredmény érdekében használjon friss (enyhén) lisztes burgonyákat. Ha tárolni szeretné a burgonyát, ne tegye hideg helyre, pl. a hűtőszekrénybe. Válasszon olyan burgonyát, amely csomagolásán fel van tüntetve, hogy alkalmas sütésre.
	Túl nagy mennyiségű hozzávalót tett a kosárba.	Kövesse a használati útmutatóban szereplő, házi készítésű hasábburgonyák készítésére vonatkozó utasításokat (tekintse meg az „Élelmiszer-táblázat” című fejezetet vagy töltsse le az ingyenes Airfryer alkalmazást).
	Bizonyos alapanyagokat az elkészítési idő felénél meg kell rázni.	Kövesse a használati útmutatóban szereplő, házi készítésű hasábburgonyák készítésére vonatkozó utasításokat (tekintse meg az „Élelmiszer-táblázat” című fejezetet vagy töltsse le az ingyenes Airfryer alkalmazást).
Az Airfryer készülék nem kapcsol be.	Nem csatlakoztatta a készüléket.	A készülék bekapcsolásakor hallható, amint a ventilátor működik. Ha nem hallja a hangját, ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően be van-e dugva a falaljzatba.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	Ugyanazon fali aljzathoz több készülék is csatlakozik.	Az Airfryer nagy teljesítményfelvétellel működik. Próbálkozzon egy másik fali aljzattal, és ellenőrizze a biztosítékokat.
Észrevettem néhány sérülési pontot az Airfryer belsejében.	A bevonattal való véletlen érintkezések vagy súrlódások következtében pár apró folt jelenhet meg az Airfryer sütőedényének belsejében (ezt okozhatja, hogy tisztítás közben érdes tisztítóeszközöket használ és/vagy a kosár behelyezésének módja).	A károsodás elkerülése érdekében megfelelően engedje le a kosarat a sütőedénybe. Ha nem megfelelő szögben helyezi be a kosarat, annak oldala hozzáütődhet a sütőedény falához, melynek következtében apró darabok pattoghatnak le a bevonatról. Ez esetben ne aggódjon, a felhasznált anyagok nem károsak az egészségre.
A készülék fehér füstöt bocsát ki.	Zsíros hozzávalókat süt, és a zsíreltávolító nincs behelyezve a sütőedénybe.	Óvatosan öntse ki a felesleges olajat vagy zsírt a sütőedényből, helyezze be a zsíreltávolítót a sütőedénybe, majd folytassa a sütést.
	A sütőedényben még vannak maradványok az előzőleg használt zsírból.	A fehér füstöt a sütőedényben felhevülő zsíros maradványok okozzák. Mindig minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütőedényt, a kosarat és a zsíreltávolítót.
	A panír nem tapad megfelelően az ételre.	A lebegő, apró panírdarabok fehér füstöt okozhatnak. Erősen nyomja az ételre a panírt, hogy hozzátapadjon.
	Páclé, folyadék vagy húslé csapódhat a felesleges zsírba	Itassa fel az ételről a nedvességet, mielőtt a kosárba helyezné.
A kijelzőn 5 vonal jelenik meg az alábbi ábrán látható módon.	A biztonsági funkció aktiválódott a készülék túlmelegedése miatt.	Húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali aljzathoz, és 1 percig hagyja hűlni, mielőtt újra csatlakoztatja.



