



SVN

Navodila za uporabo

Side by side Hladilnik in zamrzovalnik

SBS6025IXF

Vsebina	
1. Varnostne informacije	stran 1-10
2. Opis aparata	stran 11
3. Namestitev	stran 12-16
4. Vsakodnevna uporaba	stran 17-23

Da bi zagotovili varno in pravilno uporabo aparata, pred uporabo pozorno preučita ta navodila, vključno z nasveti in priporočili. Da ne bi prišlo do nesreče oz. napačne uporabo, je pomembno, da so vse osebe, ki uporabljajo aparat seznanjene s temi navodili. Shranite ta navodila, tako da bodo na voljo, v kolikor jih nov uporabnik potrebuje.

Zaradi osebne varnosti in preprečevanja nastanka materialne škode, hranite ta navodila, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo nastalo zaradi neupoštevanja navodil.

Varnost otrok in ogroženih kategorij oseb

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let, oz. osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi oz. pomanjkanjem znanja in izkušenj, vendar le pod nadzorom in ob navodilih osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci do osmega leta starosti ne smejo uporabljati aparata.
- Otroke je potrebno nadzorovati, da se ne bi igrali z aparatom.
- Samo otroci starejši od osem let in to izključno pod nadzorom osebe odgovorne za njihovo varnost, lahko opravljajo čiščenje oz. uporabniško vzdrževanje aparata.

- Ves embalažni material držite dlje od otrok. Obstaja

- nevarnost zadušitve. Pri odlaganju odsluženega aparata, izvlecite napajalni kabel iz vtičnice, ga odrežite (na čim krajšo dolžino) ter odstranite vrata aparata, in sicer zato, da se otroci ne bi ujeli v aparat oz. da ne bi prišlo do električnega udara.

- Če ste ta aparat kupili, da bi zamenjali starejši aparat z magnetnim ali mehanskim zapahom, ta zapah oz. ključavnico onesposobite pred odlaganjem aparata. Tako boste preprečili, da aparat postane smrtna past za otroke.

Splošni varnostni napotki

 **POZOR:** Prezračevalne reže na ohišju naprave oz. na vgrajeni strukturi, ne smejo biti ovirane.

 **POZOR:** Ne uporabljajte mehanskih pripomočkov za pospeševanje odtajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

 **POZOR:** Pazite, da ne poškodujete tokokrog hladilnega sredstva.

 **POZOR:** Ne uporabljajte električnih aparatov znotraj oddelkov za hranjenje živil, razen če gre za aparate katerih uporabo priporoča proizvajalec.

 **POZOR** Žarnice se v primeru da je bila prižgana

dlje časa ne dotikajte, saj se lahko močno segreje.

 **POZOR:** Pri nameščanju aparata, preverite da napajalni kabel ni zagozden ali poškodovan.

 **POZOR:** Za aparatom ne nameščajte električnih podaljškov z več vtičnicami ali prenosnih električnih napajanj.

- Ne hranite vnetljivih snovi, npr. pločevink s vnetljivim pogonskim plinom v aparatu.

- Hladilno sredstvo izobutan (R-600a) v tokokrogu aparata, je okolju prijazen naravni plin, vendar je kljub temu vnetljiv.

- Pri prevozu in namestitvi aparata, se prepričajte, da nobena od komponent hladilnega tokokroga ni poškodovana.

- Držite aparat dlje od odprtega ognja in drugih virov vžiga.

- Dobro prezračite prostor v katerem je aparat nameščen.

- Prilagajanje specifikacij oz. kakršnakoli modifikacija aparata je nevarna. Kakršnakoli poškodba napajalnega kabla, lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.

- Ta aparat je namenjen za uporabo v

gospodinjstvu in podobnih vlogah, npr.

- v kuhinjah za osebje, pisarnah in drugih poslovnih okoljih, kmetijah in hotelih, modelih in drugih

nastanitvenih objektih, objektih, ki nudijo nočitev z zajtrkom, podjetjih, ki se ukvarjajo z oskrbo s hrano in pijačo in podobnih vlogah, ki niso vezane za maloprodajo.

 **POZOR:** Kakršnokoli popravilo oz. zamenjavo električnih delov (vtikač, napajalni kabel, kompresor itn.) mora opraviti pooblaščen serviser ali ustrezno usposobljeno osebje.

 **POZOR:** Žarnica, ki jo dobite skupaj z aparatom je “za posebne namene” tj. Namenjena samo uporabi s to vrsto aparata. Ta žarnica ni primerna za razsvetljavo v gospodinjstvu. ¹⁾

- Napajalnega kabla ne smete podaljševati.
- Preverite, da električni vtič za aparatom. Poškodovan vtič lahko povzroči električni udar oz. požar.
- Prepričajte se, da je vtič tudi po namestitvi zlahka dostopen.
- Ne vlecite napajalnega kabla.
- Vtiča ne priključujte na če el. vtičnica ni pravilno

nameščena. V nasprotnem lahko pride do el. udara oz. požara.

- Aparata brez žarnice ne uporabljajte.
- Aparat je težak. Pri premikanju je potrebno biti izjemno pozoren.
- Živil iz zamrzovalnega oddelka se ne dotikajte z mokrimi rokami, saj lahko pride do omrzlin oz. ran na rokah.
- Aparata ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi za daljša časovna obdobja.

Vsakodnevna uporaba

- Ne odlagajte vročih predmetov na plastične površine aparata.
- Živil ne shranjujte tik ob zadnjo steno v notranjosti aparata.

Varnostna navodila

- Zamrznjene hrane po odmrzovanju ne smete ponovno zamrzovati.¹⁾
 - Vnaprej zamrznjena živila hranite v skladu z navodili proizvajalca.¹⁾
 - Priporočila proizvajalca glede hranjenja aparatov je potrebno strogo upoštevati. Preučite pripadajoča navodila.
 - Gaziranih pijač ne hranite v zamrzovalnem

1) če je znotraj aparata prisotna žarnica.

oddelku, saj lahko tlak povzroči eksplozijo, katera lahko poškoduje aparat.¹⁾

- Sladoled, ledene lučke lahko povzročijo omrzline, če se zaužijejo takoj po jemanju iz zamrzovalnika.¹⁾
- Da ne bi prišlo do kontaminacije hrane, prosimo upoštevate naslednja navodila:
- Držanje vrat hladilnika odprtih za daljši čas lahko znatno poveča temperaturo v hladilniku.
- Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik z živali ter dostopne drenažne kanale.
- Posode za vodo očistite, če se ne uporabljajo dlje od 48 ur, izperite vodno napeljavo, če voda ni sipana dlje od 5 dni.
- Surovo meso in ribo hranite v primernih posodah, tako da ne pride v stik z oz. kaplja po drugih živilih.
- Zamrzovalni oddelki z dvema zvezdicama so primerni za hranjenje vnaprej zamrznjenih živil, za pripravo sladoleda in ledenih kock.
- Oddelki z eno, dvema, in tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje svežih živil.
- Če aparata dlje časa ne nameravate uporabljati, ga izklopite, odtalite, očistite, posušite, in pustite

1) Če aparat ima zamrzovalni oddelek.

vrata priprta, da v aparatu ne bi nastajala plesen.

Čiščenje in vzdrževanje

- Pred čiščenjem oz. vzdrževanjem, izključite aparat iz električnega napajanja.
- Aparata ne čistite s kovinskimi pripomočki.
- Ne uporabljajte ostrih pripomočkov za odstranjevanje ledenih oblog. Uporabite plastično strgalo.¹
- Redno preverjajte ali je drenažni kanal v aparatu zamašen. Če je to potrebno, ga očistite.

V kolikor je drenažni kanal zamašen, se bon a dnu aparata nabirala voda.²⁾

Namestitev

Pomembno! Pri priključitvi aparata na električno omrežje pozorno sledite navodila iz ustreznega poglavja navodil.

- Odstranite embalažo aparata in preverite ali aparat ni poškodovan. Če opazite poškodbe ne priključujte aparata. Takoj prijavite morebitne poškodbe prodajalcu, v takem primeru pa prav tako hranite embalažo.

1) Če aparat ima zamrzovalni oddelek.

2) Če aparat ima hladilni oddelek.

- Po namestitvi je priporočljivo počakati vsaj nekaj ur, da bi se olje steklo nazaj v kompresor.
- Okoli aparata morate zagotoviti ustrezen prostor za kroženje zraka, v nasprotnem bo prišlo do pregrevanja. Glede zagotovitve ustreznega prezračevanja upoštevajte navodila za namestitev.
- Kjer je le možno, naj zadnja stran aparata gleda na zid, da ne bi prišlo do dotikanja komponent (kompresor, kondenzator) tj. da ne bi prišlo do nevarnosti požara.
- Aparat ne sme biti postavljen v bližino radiatorjev ali štedilnikov.
- Prepričajte se, da električna vtičnica ostane dostopna tudi po namestitvi aparata.

Popravilo

- Kakršenkoli poseg zaradi popravila električnih komponent, sme opraviti samo pooblaščen serviser oz. ustrezno usposobljeno osebje.
- Izdelek sme popravljati samo pooblaščen serviser, z originalnimi rezervnimi deli.

Varčevanje z energijo

- V hladilnik ne vstavljajte vročih živil;
- Živila v hladilnik ne zlagajte drugo tik ob drugega, da ne bi ovirali kroženje zraka;

- Prepričajte se, da se živila ne dotikajo zadnje strani hladilnega oz. zamrzovalnega oddelka.;
- Če pride do izpada električne energije, ne odpirajte vrat;
- Ne odpirajte vrat prepogosto;
- Vrat ne držite odprtih dlje časa;
- Ne izbirajte preveč hladne nastavitve temperature na termostatu;
- Za optimalno varčevanje z energijo, vse predale, police itn. postavite na označena mesta.

Zaščita okolja

 Aparat ne vsebuje plinov škodljivih za ozonsko plast, bodisi v izolacijskih materialih, bodisi v hladilnem sredstvu. Aparata ne smete odlagati kot navaden gospodinjski odpad. Izolacijska pena vsebuje vnetljive pline: aparat je potrebno odlagati v skladu s predpisi, o katerih se lahko pozanimate pri krajevnih oblasteh. Pazite da ne poškodujete hladilnega tokokroga, posebej toplotnega izmenjevalca. Surovine v tem izdelku, ki so označene s simbolom  so primerne za recikliranje.

Ta oznaka pomeni, da tega izdelka v EU ne gre odlagati kot navaden gospodinjski odpadek. Da ne

 bi prišlo do onesnaževanja okolja in ogrožanja zdravja ljudi, vas prosimo da odgovorno odlagate to vrsto izdelka in pripomorete ponovni uporabi surovin. Pri odlaganju uporabite reciklažna zbirna mesta, ki so vam na voljo oz. se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili.

Embalažni material

Materiali označeni z ustreznim simbolom  , so primerni za recikliranje.

Embalažo odlagajte v ustrezne kontejnerje za recikliranje.

Odlaganje odpadnega izdelka

1. Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
2. Odrežite napajalni kabel in ga odvrzite v smeti.




 **POZOR!** Med uporabo, pri popravilu in pri odlaganju odpadne naprave, prosimo bodite pozorni na zgornjo oznako, ki se nahaja na zadnji strani aparata (zadnja plošča oz. kompresor) in je rumene ali oranžne barve.

Gre za simbol požarne nevarnosti. V ceveh hladilnega tokokroga in v kompresorju se nahajajo vnetljive snovi.

Aparat vedno držite dlje od virov odprtega ognja in drugih potencialnih virov vžiga.

Opis aparata

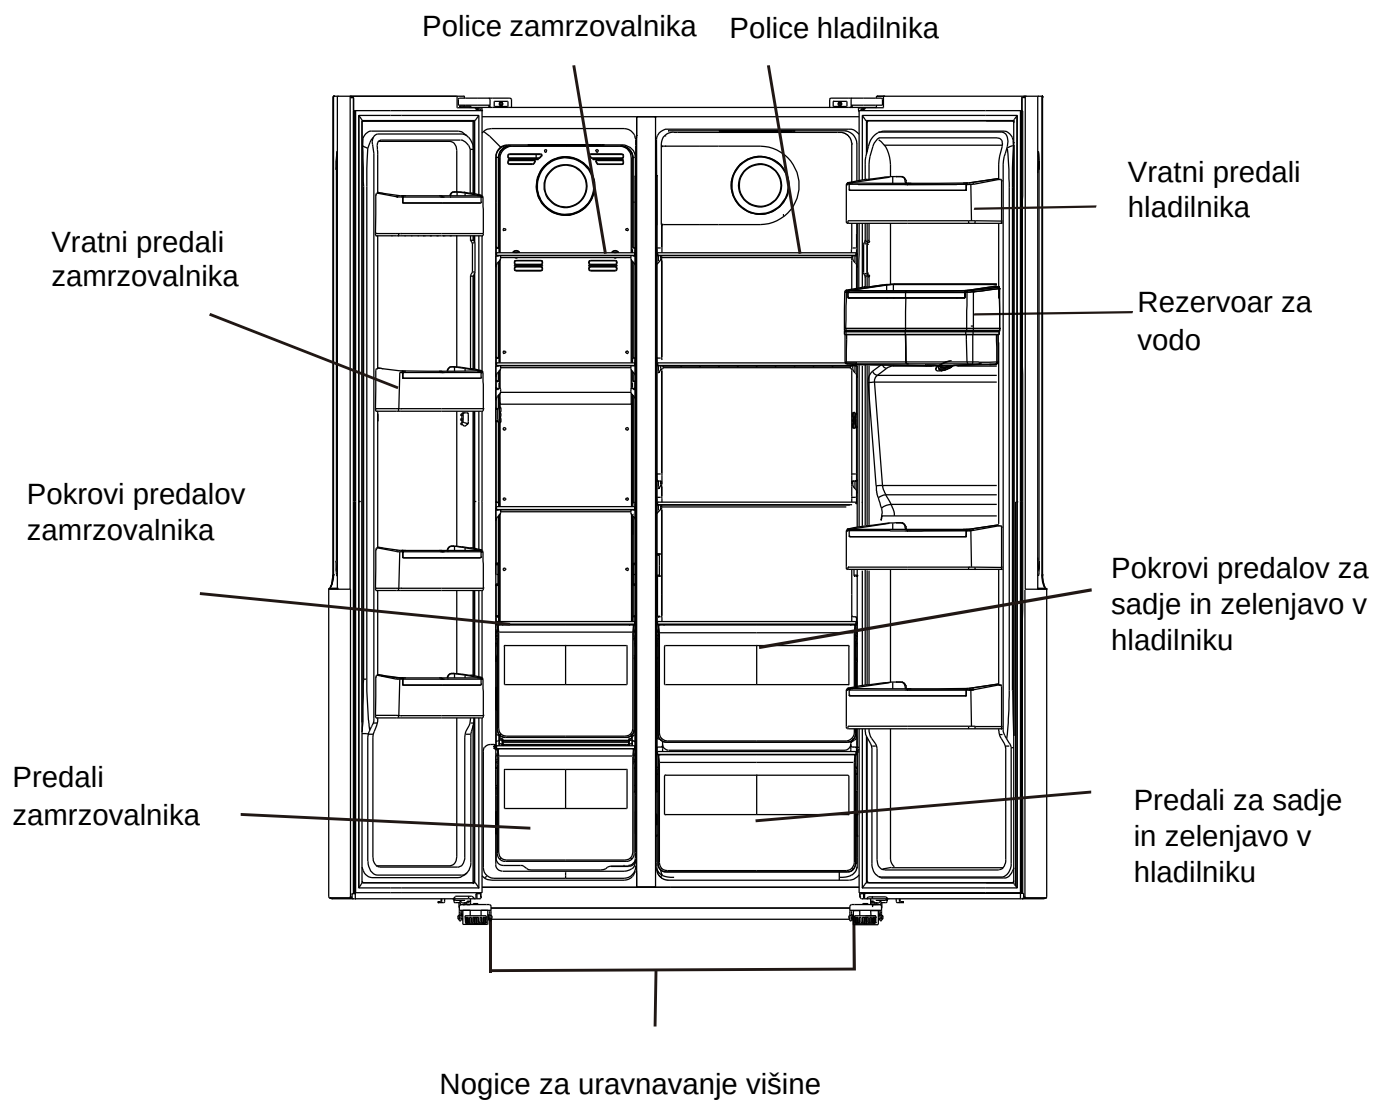

Opomba: Zgornja slika je samo za ilustracijo. Dejanski aparat se lahko nekoliko razlikuje.


Namestitev

Odstranjevanje vrat


Potrebno orodje: Philipsov križni izvijač, ploski izvijač

- Preverite ali je aparat izključen iz električnega napajanja in prazen.
- Za snemanje vrat, je potrebno aparat nagniti nazaj. Naslonite ga na trden naslon, da med postopkom spremembe smeri odpiranja vrat ne bi zdrsnil.
- Vse odstranjene dele ločeno shranite, da bi jih pozneje uporabili pri ponovnem nameščanju vrat.
- Ne polagajte aparata na hrbtno stran, saj tako lahko poškodujete hladilni sistem.
- Najbolje je, če celoten postopek izvajata dve osebi.


1. Odvijte vijake na pokrovu tečaja s philipsovim križnim izvijačem

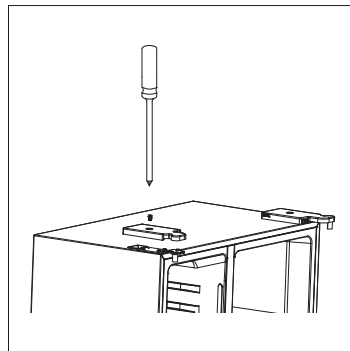

2. Odklopite varnostno žico

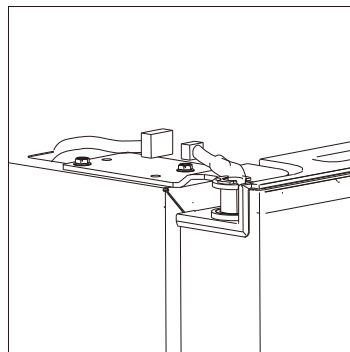

3. Odvijte vijake zgornjega tečaja.

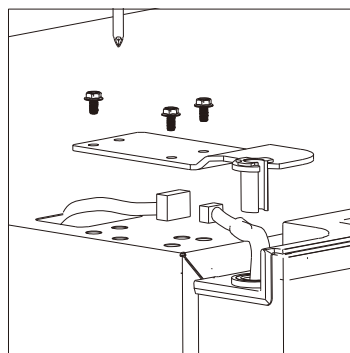


Namestitev

4. Dvignite vrata in jih položite na mehko podlago. Nato odstranite druga vrata po istem postopku.



5. Odvijte vijake na spodnjih tečajih.

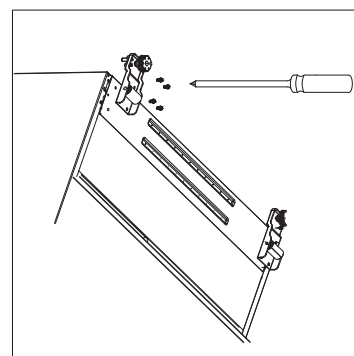

6. Po namestitvi aparata na njegovo mesto, ponovno namestite vrata sledeč korakom v obratnem vrstnem redu.

Namestitev


Če kuhinjska vrata niso dovolj široka, da bi skozi njega vnesli aparat, ročaje in vrata lahko odstranite sledeč spodnji postopek.

Odstranitev ročajev


Potrebno orodje: Šestkotni ključ, ki ga dobite v vrečki z opremo.

- Preverite ali je aparat izključen iz eklektičnega napajanja in prazen.
- Vse odstranjene dele ločeno shranite, da bi jih pozneje uporabili pri ponovnem nameščanju vrat.

1. Odvijte vijake na ročajih s šestkotnim ključem.

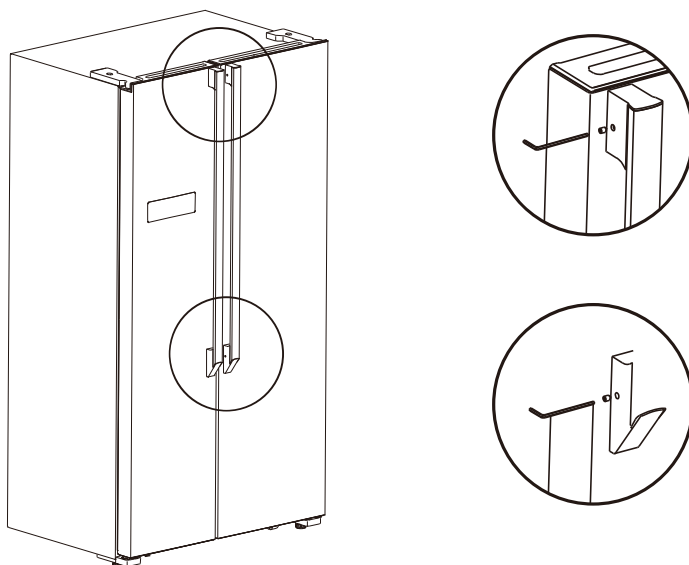

2. Povlecite in odstranite ročaje.


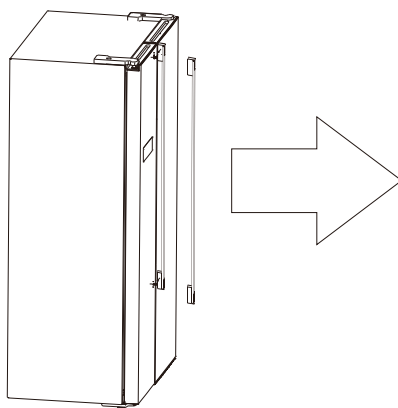


3. Kadar namestite aparat na njegovo mesto, namestite ročaje sledeč korakom v obratnem vrstnem redu.

Namestitev



Prostorske zahteve

- Zagotovitev dovolj prostora za odpiranje vrat
- Zagotovite vsaj 50 mm prostora ob straneh in za aparatom.

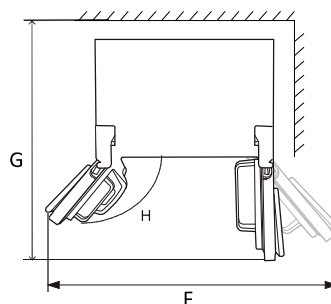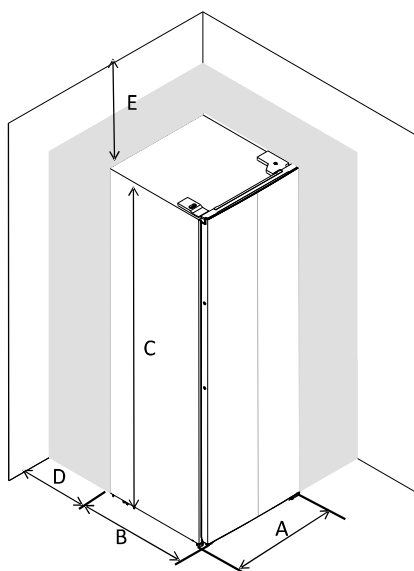

A	900
B	660
C	1770
D	min=50
E	min=50
F	1800
G	1560
H	135°

Uravnavanje aparata

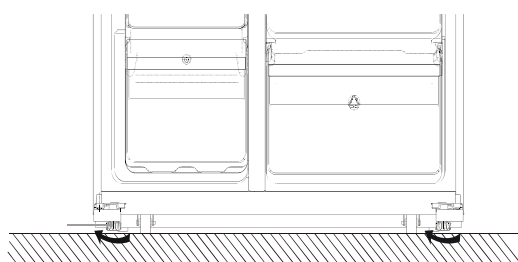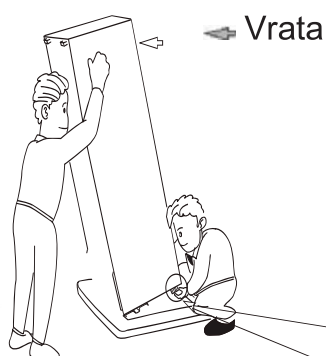

*Ročno obrnite nastavljive nogice v smeri urinega kazalca, da bi jih zvišali.

*Ročno obrnite nastavljive nogice v smeri nasprotni smeri gibanja urinega kazalca, da bi jih znižali.

Namestitev

Položaj aparata

Postavite aparat na mesto, kjer bo temperatura okolja ustrezala podnebnemu razredu navedenemu na napisni tablici:

- Širše zmerno podnebje: 'aparat je namenjen uporabi v temperaturnem obsegu od 10 °C do 32 °C'; (SN)
- Zmerno podnebje: 'aparat je namenjen uporabi v temperaturnem obsegu od 16 °C do 32 °C'; (N)
- Subtropsko podnebje: 'aparat je namenjen uporabi v temperaturnem obsegu od 16 °C do 38 °C'; (ST)
- Tropsko podnebje: 'aparat je namenjen uporabi v temperaturnem obsegu od 16 °C do 43 °C'; (T)

Mesto namestitve

Aparat je potrebno postaviti dlje od virov toplote kot so radiatorji, bojlerji, direktna sončna svetloba itn. Prepričajte se, da zrak lahko prosto kroži za aparatom. Za najboljšo učinkovitost obratovanja, v primeru da je aparat postavljen pod omarico, je najmanjša razdalja med vrhom aparata in omarico 50 mm. Najbolje pa je, da nad aparatom ni ničesar. Natančno poravnavanje aparata je mogoče z uporabo ene ali več nogic za uravnavanje na dnu sprednje strani aparata.

Aparat ni namenjen za vgradnjo.



Pozor! V vsakem trenutku morate biti v stanju, da izključite aparat iz električne vtičnice. To pomeni, da vtičnica mora biti zlahka dostopna tudi po namestitvi aparata.

Priključitev na električno napajanje


Pred priključitvijo aparata na električno napajanje, se prepričajte, da napetost in frekvenca navedene na napisni tablici aparata ustrezajo tistim na Vaši hišni električni napeljavi. Aparat mora biti ozemljen. Napajalni kabel aparat ima kontakt v ta namen. Če elektrina vtičnica ni ozemljena, pokličite ustrezno usposobljenega električarja da Vam poveže aparat na ločeno ozemljitev, v skladu z veljavnimi predpisi.

Proizvajalec zavrača kakršnokoli odgovornost v primeru neupoštevanja zgornjih varnostnih navodil.

Aparat je skladen z direktivami Evropskega Sveta (EEC).

Vsakodnevna uporaba

Uporaba nadzorne plošče

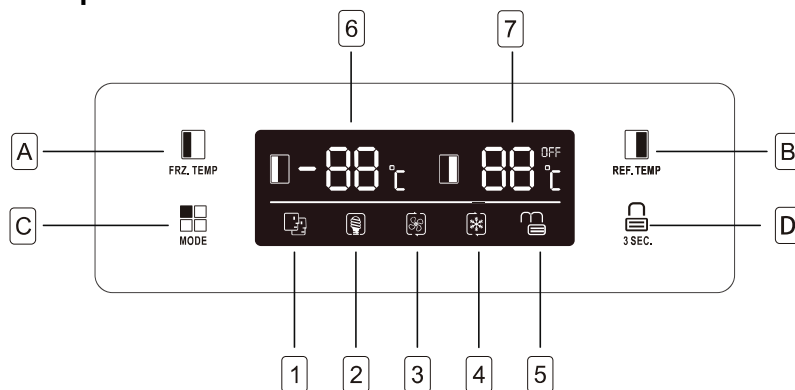

Gumbi

- A** Gumb za uravnavanje temperature zamrzovalnega oddelka (leva stran) od -14 °C do -22 °C.
- B** Gumb za uravnavanje temperature hladilnega oddelka (desna stran) od 2 °C do 8 °C.
- C** Gumb za izbiro načina obratovanja, **SMART, EKO, SUPER HLAJENJE, SUPER ZAMRZOVANJE** in **UPORABNIŠKA NASTAVITEV** (brez simbola na prikazovalniku).
- D** S 3-sekundnim pritiskom tega gumba zaklenete ostale tri gume. S 1-sekundnim pritiskom na ta gumb odklenete ostale tri gume.

Prikazovalnik

- 1** V načinu obratovanja SMART, aparat nastavi temperaturo obeh oddelkov samodejno, glede na trenutno notranjo in okoliško temperaturo.
- 2** V načinu obratovanja EKO, aparat obratuje pri nastavitvi za minimalno porabo energije.
- 3** V načinu SUPER HLAJENJE se hladilni oddelek hladi na najmočnejši nastavitvi pribl. 2 uri. Nato se nastavitev samodejno povrne na temperaturo nastavljeno pred sprožanjem obratovanja v načinu super hlajenja.
- 4** V načinu SUPER ZAMRZOVANJE se zamrzovalni oddelek hladi na najmočnejši nastavitvi pribl. 2 uri. Nato se nastavitev samodejno povrne na temperaturo nastavljeno pred sprožanjem obratovanja v načinu super zamrzovanja.
- 5** Zaklepanje, ta simbol se bo prikazal kadar zaklenete gume.
- 6** Prikaz nastavitve temperature zamrzovalnega oddelka.
- 7** Prikaz nastavitve temperature hladilnega oddelka.

Alarm zaradi odprtih vrat

Če so katerakoli vrata odprta dlje od 90 sekund, se bo v rednih časovnih intervalih oglašal alarm, dokler vrat ne zaprete.

Vsakodnevna uporaba

Način	Svetlobni indikator	Prikaz temperature zamrzovalnika	Prikaz temperature hladilnika
Smart		Prikaz temperature zamrzovalnika in hladilnika se bo menjal glede na temperaturo okolja.	
ECO		-15°C	+8°C
Super hlajenje		Brez spremembe	+2°C
Super zamrzovanje		-25°C	Brez spremembe

OPOMBE:

EKO način: Izberite ta način obratovanja, kadar želite prihraniti električno energijo.

Način Super hlajenje: Ta način obratovanja Vam omogoča, da živila hitro ohladite in se bo samodejno izklopil po 2,5 urah obratovanja.

Način Super zamrzovanje: Ta način obratovanja Vam omogoča hitro zamrzovanje živil in se bo samodejno izklopil po 50 urah obratovanja.

Alarm zaradi odprtih vrat

Če katerakoli od vrat ostanejo odprta oz. niso dobro zaprta dlje od 90 sekund, se bo zaslišal alarm. Zaprite vrata, da bi se alarm ugasnil.

Če vrata niso zaprta, se bo alarm oglašal na vsakih 35 sekund, dokler jih ne zaprete. Če vrat ne zaprete več kot 10 minut, se bo notranja LED svetilka samodejno ugasnila.

Varnostno zaklepanje zaradi otrok


Ta funkcija je načrtovana, da bi preprečili otrokom upravljanje z aparatom.

-  Za aktiviranje te funkcije pritisnite gumb  LOCK 3s in ga držite približno 3 sekund. Svetlobni indikator se bo prižgal in označil, da je funkcija zaklepanja aktivirana.
-  Za preklic te funkcije pritisnite gumb  LOCK 3s in ga držite približno 1 sekundo. Svetlobni indikator se bo prižgal in označil, da je funkcija zaklepanja preklicana.


Vsakodnevna uporaba

Pred prvo uporabo dozirnika za vodo, odstranite in pomijte rezervoar za vodo v hladilnem oddelku.

1. Najprej dvignite in odstranite vratni predal, nato odstranite rezervoar s pokrovom. Odstranite pokrov, da bi lahko pomili rezervoar in pokrov.

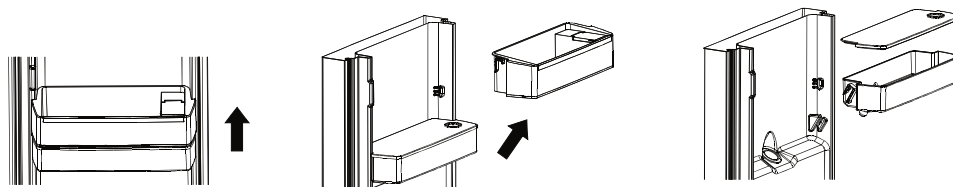

2. Po končanem pomivanju, ponovno namestite rezervoar, pokrov in vratno polico rezervoarja, sledeč spodaj opisani postopek.

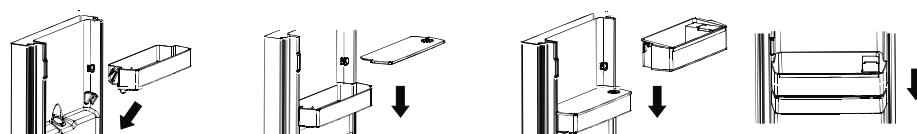

3. Očistite tipko dozirnika na zunanji strani vrat hladilnika.



Polnjenje rezervoarja z vodo

1. Odprite manjšo loputo.



2. Nalijte vodo do oznake 3 L.

3. Zaprite manjšo loputo na pokrovu.



Doziranje

Za doziranje vode, postavite kozarec ali posodo, in previdno potisnite tipko dozirnika.

Da bi prekinili dotok vode, odmaknite kozarec od tipke dozirnika.

Vsakodnevna uporaba

Prva uporaba

Čiščenje notranjosti

Pred prvo uporabo aparata, očistite notranjost in vso notranjo opremo z mlačno vodo in milom, da odstranite karakteristični vonj novega izdelka, nato pa temeljito posušite.

Pomembno! Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali grobega praška, saj lahko tako poškodujete površine aparata.

Vsakodnevna uporaba

Živila v aparatu razporedite v oddelke, kot je navedeno v spodnji tabeli

Oddelek aparata	Vrsta živil
Predali v vratih	Živila z naravnimi konzervativi, npr. marmelada, sokovi, sladkarije. Tukaj ne hranite kvarljivih živil.
Predal za sadje in zelenjavo	Sadje in zelenjavo je potrebno ločeno hraniti v tem predalu. V hladilniku ne hranite banan, čebule, krompirja in česna.
Srednja polica hladilnega oddelka	Mlečni izdelki, jajca
Vrhnja polica hladilnega oddelka	Hrana, ki jo ni potrebno pripravljati, npr. Vnaprej pripravljeni obroki, delikatesa, ostanki obeda.
Predali zamrzovalnika	Živila, ki jih nameravate hraniti daljše časovno obdobje. Spodnji predal – meso, riba Srednji predal – zamrznjena zelenjava, pomfrit Zgornji predal – sladoled, zamrznjeno sadje, zamrznjena peciva

Odtajanje

Zamrznjena oz. globoko zamrznjena živila lahko odtajate v hladilnem oddelku ali pri sobni temperaturi, v odvisnosti od časa, ki ga imate na voljo.

Manjše kose živil lahko kuhate tudi neposredno vzete iz zamrzovalnika. V tem primeru, bo kuhanje trajalo dlje časa.

Model za ledene kocke

Aparat je lahko opremljen z enim ali več modeli za ledene kocke.

Oprema

Premične police

Na bočnih zidovih aparata se nahaja niz vodil, tako da police lahko postavite na poljubno višino.


Nameščanje vratnih predalov

Za shranjevanje živil različnih dimenzij, vratne predale lahko postavite na različne višine. To lahko storite na naslednji način: Postopoma izvlecite vrtni predal v smeri puščic na sliki, dokler se ne osvobodi, nato pa ga vstavite v zeleno ležišče.



Vsakodnevna uporaba

Priporočila za nastavitve temperature

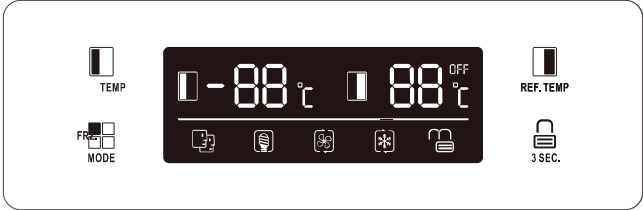Priporočila za nastavitve temperature	
Temperatura okolja	Nastavitve temperature
	
Poletje	Nastavite hladilnik na 4°C
	Nastavite zamrzovalnik na -18 °C
Običajna	Nastavite hladilnik na 4°C
	Nastavite zamrzovalnik na -18 °C
Zima	Nastavite hladilnik na 4°C
	Nastavite zamrzovalnik na -18 °C

- Zgoraj navedene informacije so priporočene nastavitve temperature.

Vpliv na hranjenje živil

- Pri priporočenih nastavitvah, je priporočeno najdaljše obdobje hranjenja živil v hladilniku 3 dni.
- Pri priporočenih nastavitvah, je priporočeno najdaljše obdobje hranjenja živil v zamrzovalniku en mesec.
- Priporočeno najdaljše obdobje hranjenja živil se lahko pri drugačnih nastavitvah skrajša.

Vsakodnevna uporaba

Koristni nasveti

Da bi učinkovito uporabljali zamrzovalnik, vam nudimo nekaj pomembnih nasvetov:

- Največja količina živil, ki jo je mogoče zamrzniti v 24 urah, je navedena na napisni tablici aparata.
- Zamrzovanje traja 24 ur, v tem času ne dodajajte dodatnih živil v zamrzovalnik.
- Zamrzujte samo sveža, kakovostna živila, ki ste jih predhodno temeljito očistili.
- Pripravite manjše zavoje živil, tako da se lahko hitro in popolnoma zamrznejo in da kasneje lahko uporabite le tisto količino živil, ki jo potrebujete.
- Živila zavijte v aluminijско ali plastično folijo, ter se prepričajte, da zavoj ne prepušča zraka.
- Ne dovolite, da se sveža živila dotikajo zamrznjenih živil, da ne bi prišlo do dviga temperature že zamrznjenih živil.
- Živila z manjšo vsebnostjo maščob zdržijo v zamrzovalniku dlje od tistih z večjo vsebnostjo maščob. Sol poslabša zdržljivost živila v zamrzovalniku.
- Voda oz. led, ki bi ga zaužili takoj po jemanju iz zamrzovalnika, lahko povzroči omrzline na koži.
- Priporočamo Vam, da na vsakem zavoju hrane vpišete datum zamrzovanja, da bi imeli pregled koliko časa so živila shranjena v zamrzovalniku.

Nasveti za hranjenje zamrznjenih živil

Za najbolj učinkovito obratovanje aparata, svetujemo naslednje:

- Prepričajte se, da je vnaprej zamrznjena hrana bila pravilno hranjena pri prodajalcu
- Poskrbite da vnaprej zamrznjeno hrano po nakupu v trgovini čimprej prenesete v zamrzovalnik.
- Ne odpirajte vrat aparata prepogosto oz. ne puščajte jih odprtih več časa, kot je nujno.
- Po odmrznitvi se živila hitro kvarijo in ni jih mogoče ponovno zamrzniti.
- Upoštevajte rok uporabe, ki ga navaja proizvajalec živila.

Nasveti za hranjenje svežih živil v hladilniku

Za najbolj učinkovito obratovanje aparata, svetujemo naslednje:

- V hladilnik ne vstavljajte toplih ali vročih živil oz. tekočin, ki še izhlapevajo.
- Zavijte ali pokrijte hrano, posebej če ima močan vonj.

Nasveti za uporabo hladilnega oddelka

- Meso vseh vrst zavijte v polivinilaste vrečke in postavite na stekleno polico nad predalom za zelenjavo.
- Zaradi varnosti, tako hranite živila najdlje 2 dni.
- Kuhane jedi, hladne narezke itd. zaprite s pokrovom in postavite na katerokoli polico.
- Sadje in zelenjavo temeljito očistite in postavite v zanje namenjen predal.
- Maslo in sir zaprite v posebne neprepustne posode ali zavijte v plastično ali aluminijско folijo, ter iz zavoja iztisnite čim več zraka.
- Steklenice mleka bi morale imeti zamašek, postavite jih na predale v vratih.
- Banane, krompir, čebulo in česen, razen če niso v embalaži, ne hranite v hladilniku.

Čiščenje

Zaradi higiene je potrebno notranjost aparata ter notranjo opremo redno čistiti.



Pozor! Aparat je pred čiščenjem potrebno izključiti iz električne vtičnice. Obstaja nevarnost električnega udara! Pred čiščenjem aparat izklopite ter izključite iz električnega napajanja oz. izklopite varovalko. Nikoli ne čistite aparata s parnim čistilnikom. Vlaga bi lahko v takem primeru prodrla v električne komponente aparata, obstaja nevarnost električnega udara! Vroča para lahko povzroči poškodbe plastičnih delov. Aparat se mora pred ponovno uporabo posušiti.

Pomembno! Eterična olja in organska topila lahko poškodujejo plastične dele, npr. limonada, oranžada, maslena kislina, čistilna sredstva, ki vsebujejo ocetno kislino.

Vsakodnevna uporaba

- Ne dovolite, da bi takšne snovi prišle v stik z deli aparata.
- Ne uporabljajte grobih oz. abrazivnih čistilnih sredstev.
- Odstranite živila iz zamrzovalnika. Shranite jih na sveže mesto, dobro zavite oz. zapakirane.
- Ugasnite aparat in ga izključite iz električne vtičnice, ali pa ga ugasnite oz. odstranite varovalko.
- Očistite aparat in notranjo opremo s krpo in toplo vodo. Po čiščenju pobrišite s čisto vodo in pobrišite na suho.
- Kadar se aparat povsem posuši, ga lahko ponovno zaženete.

Odpravljanje težav



Pozor! Pred odpravljanjem težav, izključite aparat iz električne vtičnice. Popravila oz. odpravljanje težav, ki ni opisano v tem priročniku, sme opravljati samo ustrezen usposobljen električar.

Pomembno! Pri normalnem obratovanju aparat proizvaja določen hrup (kompresor, kroženje hladilnega sredstva)

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Aparat ne obratuje.	Vtikač ni v vtičnici ali ni dobro vstavljen.	Preverite ali je vtičač pravilno vstavljen.
	Varovalka je pregorela ali je pokvarjena.	Preverite in po potrebi menjajte varovalko.
	Vtičnica je pokvarjena.	Okvare na električni napeljavi mora popraviti električar.
Aparat preveč močno hladi	Temperatura je nastavljena na prenizko nastavitvev ali pa aparat obratuje v SUPER načinu obratovanja.	Začasno nastavite višjo temperaturo.
Živila niso dovolj ohlajena.	Temperatura v aparatu ni ustrezno nastavljena.	Upoštevajte navodila v poglavju začetna nastavitvev temperature.
	Vrata so bila dlje časa odprta.	Vrata naj bodo odprta le kolikor je nujno potrebno.
	V aparat ste v zadnjih 24 urah vstavili večjo količino toplih živil.	Začasno nastavite temperaturo na hladnejšo nastavitvev.
	Aparat stoji ob viru toplote.	Upoštevajte navodila v poglavju Namestitvev.
Značajne obloge ledu na tesnilih vrat	Tesnilo vrat ne tesni dobro.	Previdno segrejte dele tesnila, ki prepuščajo zrak s fenom za lase (na hladni nastavitvi). Istočasno oblikujte segreto tesnilo tako, da se ustrezno prilega.
Neobičajni zvoki.	Aparat ne stoji vodoravno.	Prilagodite višino nogic.
	Aparat se dotika zidu ali drugih predmetov.	Nekoliko ga odmaknite.
	Del aparata, npr. cev, na hrbtni strani, se dotika drugega dela aparata ali zidu.	Po potrebi, previdno upognite del, da se ne bo več dotikal.
Stranske plošče so vroče	To je normalno. Izmenjevalnik toplote se nahaja v stranskih ploščah.	Če je to potrebno, pred rokovanjem s stranskimi ploščami nadenite rokavice.

Če se težave nadaljujejo, prosimo stopite v stik s pooblaščenim servisom.

Ti podatki so potrebni, da hitro in pravilno odpravite težave. Tukaj zapišite potrebne podatke z zapisne tablice.