

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MEDENCE-KARBANTARTÓ KÉSZLET

OLVASSA EL ÉS KÉSŐBBI HASZNÁLAT CÉLJÁBÓL ŐRIZZE MEG

Ha problémát tapasztal a Polygroup™ termékkel, kérjük, ne oda küldje azt vissza, ahol vásárolta. A garanciával kapcsolatos panaszokat közvetlenül a Polygroup™ vállalatnak kell küldeni. A telepítéssel és a hibaelhárítással kapcsolatos problémákkal kapcsolatban kérjük, látogasson el a support.polygroupstore.com webhelyre. Előfordulhat, hogy a termék egyes részeit vagy az egészét el kell küldenie ellenőrzésre és/vagy javításra. Visszaküldési engedélyszám nélkül ne küldjön vissza semmilyen terméket a Polygroup™ részére.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az termék telepítésekor és használatakor mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, az alábbiakat beleértve:


OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ UTASÍTÁSOKAT

Későbbi használat céljából őrizze meg. Ha figyelmen kívül hagyja ezeket a figyelmeztetéseket és utasításokat, az a felhasználók, különösen a gyerekek súlyos vagy halálos sérüléséhez vezethet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

1. Olvassa el és kövesse az összes Biztonsági Információt, illetve Utasítást. Későbbi használat céljából őrizze meg. Ha figyelmen kívül hagyja ezeket a figyelmeztetéseket és utasításokat, az a felhasználók, különösen a gyerekek súlyos vagy halálos sérüléséhez vezethet.
2. Ha a gyermekek a medencében vagy a medence közelében tartózkodnak, vagy éppen feltölti vagy leereszti a medencét, mindig figyeljen a gyerekekre, maradjon a közelben és aktívan felügyelje őket.
3. A törékeny tárgyakat tartsa a medence területétől távol.




ALKATRÉSZLISTA

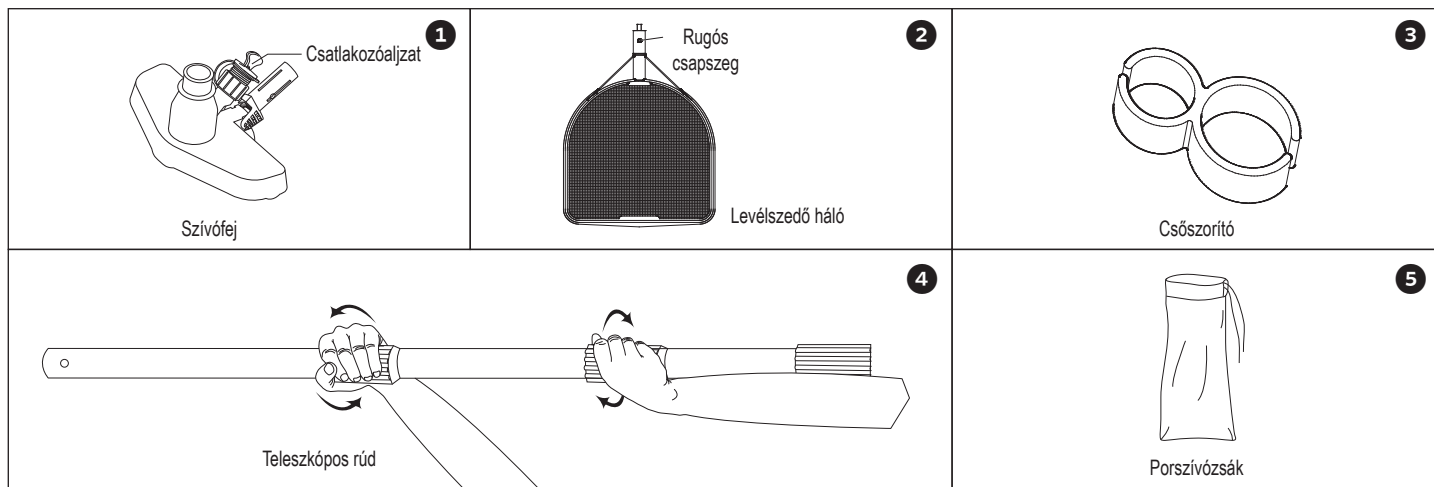

HASZNÁLATI UTASÍTÁS




A Levélszedő háló használatához

1. Állítsa a kívánt hosszra a teleszkópos rudat.
2. Helyezze fel a levélszedő hálót a teleszkópos rúd nyitott végére.
3. Keresse meg a leveleket és más törmelékét a medencében.

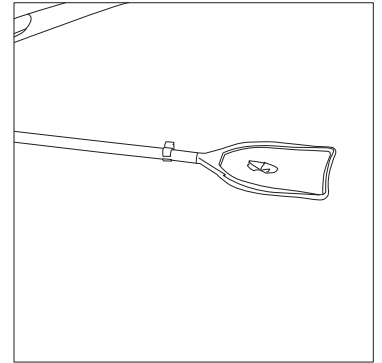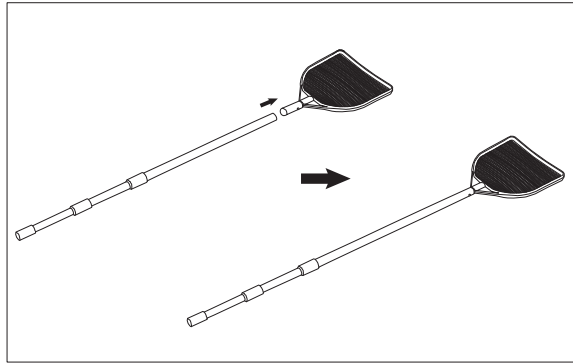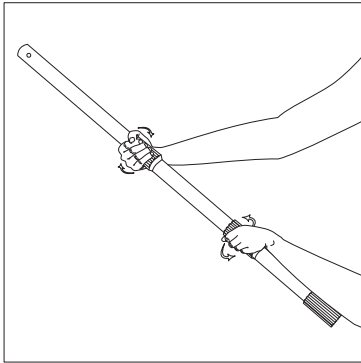



Porszívózás 5/8" méretű locsolótömlő (külön kell megvásárolni)

1. Állítsa teljes hosszúságra a teleszkópos rudat.
2. Helyezze fel a szívófejet a teleszkópos rúd nyitott végére.

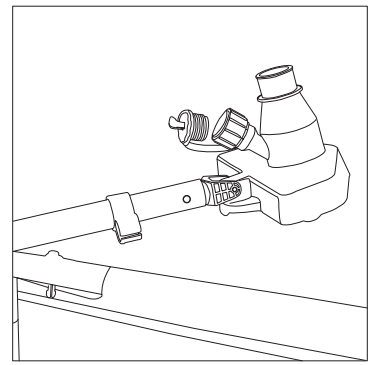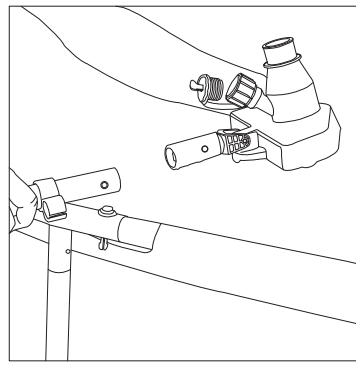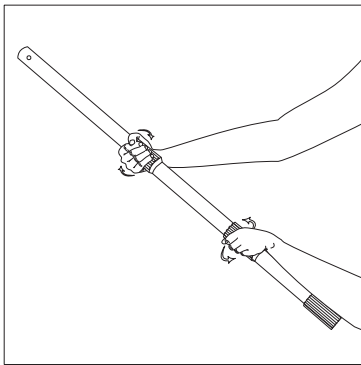


3. Helyezze fel a porszívósákot a szívófejre, feszítse meg a zsinórt és kössön egy sima cipőfűzőt masnit.


4. Csavarja le a víztömlő zárósapkáját.

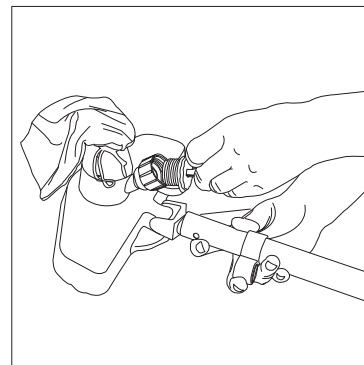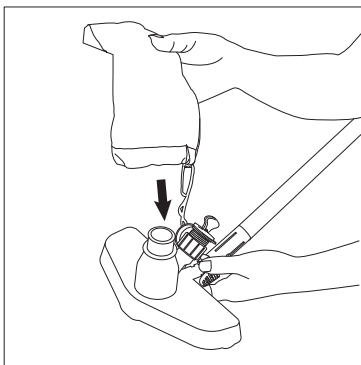


5. Kézzel szorítsa rá a 5/8" méretű locsolótömlőt a szívófejre.
6. Rögzítse a tömlőt a csőszorítóba.

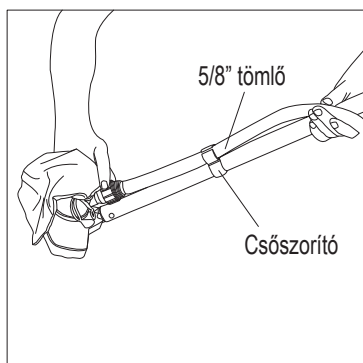


7. Helyezze a porszívót a víz alá.

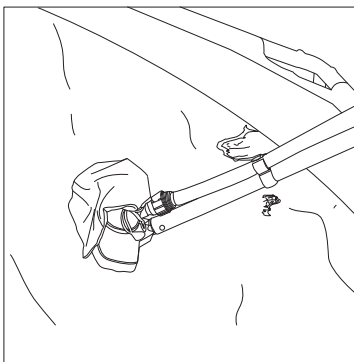

8. Kapcsolja be a vízellátást, ez egy szívó hatást eredményez a szívófejnél a törmelék porszívózsákba való összegyűjtése érdekében.

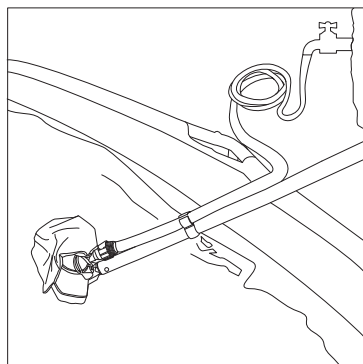

9. Lassan tolja át az elszívófG52:G57ejt a medence alján a törmelék eltávolításához.

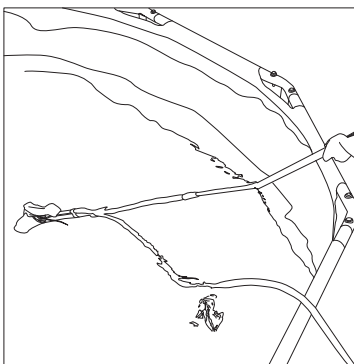















































10. Amikor kész vagy amikor a zsák tele van:

- A) Lassan mozgassa az elszívófejet a medence oldalfalához, fordítsa meg az elszívófejet, kapcsolja ki a vízellátást, majd távolítsa el az elszívófejet a medencéből.
B) Távolítsa el a vákuumzsákokat és dobja ki az összes törmelékét, fordítsa ki a zsákokat és öblítse ki folyóvízzel.

11. Ismétlje meg az elszívást, és csak akkor hagyja abba, ha a medencét alaposan áttisztította.

SUMMER WAVES™



			
	 00800 09348567  info@zeitlos-vertrieb.de		 00800 09348567  info@zeitlos-vertrieb.de
	 00800 09348567  info@zeitlos-vertrieb.de		 +33 (0) 811 650325  france@zeitlos-vertrieb.de
	 00800 09348567  info@zeitlos-vertrieb.de		 00800 09348567  info@zeitlos-vertrieb.de
	 00800 09348567  info@zeitlos-vertrieb.de		 00800 09348567  info@zeitlos-vertrieb.de
	 00800 09348567  info@zeitlos-vertrieb.de		 00800-09 34 85 67  info@zeitlos-vertrieb.de
	 00800 09348567  hu-service@zeitlos-vertrieb.de		 00800 09348567  eservice@sapo.pt
	 +44 (0) 330 090 4414  support@poly-group.co.uk		 00800 09348567  pl-service@zeitlos-vertrieb.de



support.polygroupstore.com