





Istruzioni per l'uso




SPAZZOLA AD ARIA CALDA




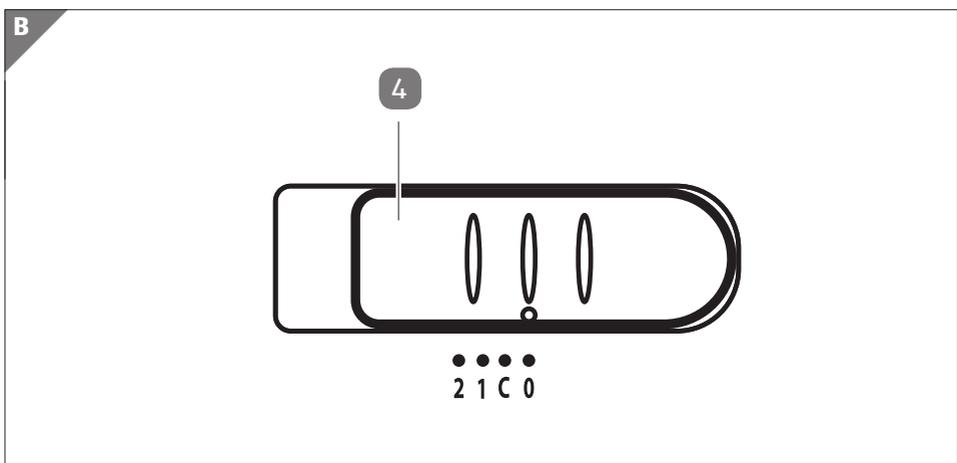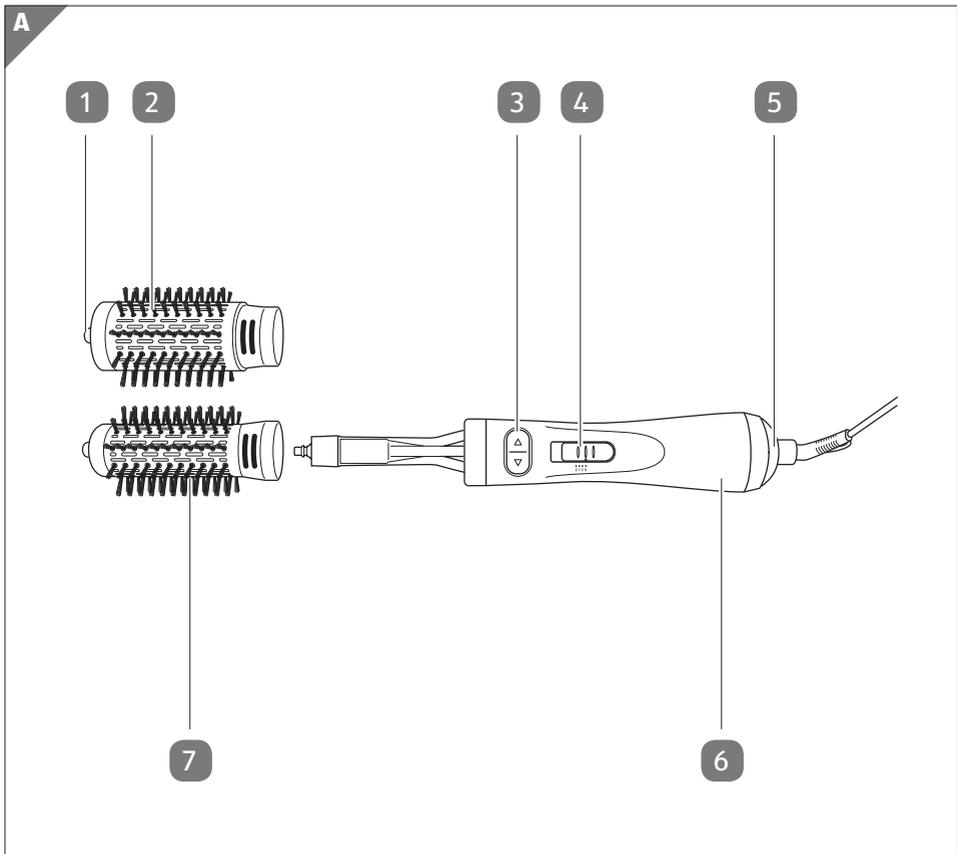


C

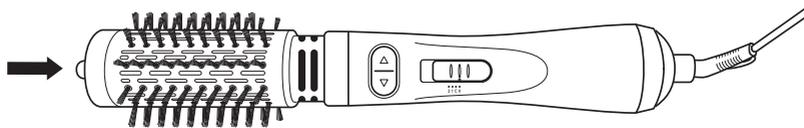

D



E

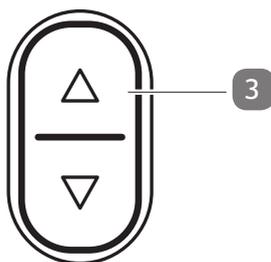

Componenti

- 1 Pulsante di blocco
- 2 Accessorio spazzola volume
- 3 Interruttore della direzione di rotazione
- 4 Interruttore di funzione
- 5 Presa d'aria e uscita dell'aria
- 6 Impugnatura
- 7 Accessorio spazzola rotonda

Sommario

Panoramica prodotto	2
Componenti	4
Informazioni generali	6
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	6
Uso previsto.....	6
Spiegazione dei simboli.....	6
Sicurezza	7
Avvertenze di sicurezza generali.....	7
Primo utilizzo	12
Controllare la fornitura.....	12
Pulizia preliminare.....	13
Utilizzo	13
Scelta dell'accessorio spazzola.....	13
Selezione del livello di funzione.....	14
Acconciatura di capelli.....	14
Suggerimenti per lo styling.....	15
Protezione dal surriscaldamento automatica.....	15
Pulizia	15
Stoccaggio	17
Dati tecnici	17
Dichiarazione di conformità	18
Smaltimento	18
Smaltimento dell'imballaggio.....	18
Smaltimento dell'apparecchio usato.....	18

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questa spazzola ad aria calda (di seguito denominata semplicemente "prodotto"). Esse contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare, le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni o danni al prodotto.

Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. Se si distribuisce il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni per l'uso.

Uso previsto

Il prodotto è stato progettato esclusivamente per acconciare capelli umani umidi e asciutti.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non in ambito commerciale.

Utilizzare il prodotto solo in base alle descrizioni di queste istruzioni. Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni materiali o lesioni alle persone. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il fabbricante o il rivenditore declinano qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso errato o non conforme alla destinazione d'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono usati in queste istruzioni per l'uso, sul prodotto o sulla confezione.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi alla classe di protezione II.



AVVERTIMENTO: Non utilizzare il prodotto vicino a vasche, docce, lavandini o ad altri recipienti contenenti acqua.



Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente all'interno.



Il marchio "GS" (sicurezza certificata) indica che il prodotto è conforme ai requisiti della legge in materia di sicurezza dei prodotti (ProdSG) della Repubblica federale di Germania.

Sicurezza

Le seguenti parole segnale sono utilizzate in queste istruzioni per l'uso.

⚠ AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola di segnalazione descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.

⚠ ATTENZIONE!

Questo simbolo/parola di segnalazione descrive un pericolo di bassa entità che, se non viene evitato, può provocare lievi lesioni.

AVVISO!

Questa parola di segnalazione mette in guardia da possibili danni materiali.

Avvertenze di sicurezza generali

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!

L'installazione elettrica errata oppure la tensione di rete troppo alta possono causare una scossa elettrica.

- Non utilizzare il prodotto sui capelli grondanti. Asciugare prima i capelli con un asciugamano.
- Non utilizzare il prodotto stando in piedi su un pavimento bagnato.

- Assicurarsi che capelli o altri corpi estranei non penetrino nella presa d'aria e uscita dell'aria.
- Collegare il cavo di alimentazione solo se la tensione di rete della presa corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.
- Collegare il cavo di alimentazione esclusivamente ad una presa facilmente accessibile, in modo che, in caso di guasto, questa possa essere scollegata velocemente dalla rete elettrica.
- Non usare il prodotto se presenta danni visibili o se il cavo di alimentazione o la spina sono difettosi.
- Se il cavo elettrico del prodotto è danneggiato, deve allora essere sostituito dal fabbricante o dal suo servizio clienti o da una persona con equivalente qualifica professionale per evitare pericoli.
- Non aprire il prodotto e in caso di riparazioni rivolgersi a personale specializzato. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza indicato sulla scheda della garanzia. In caso di riparazioni eseguite autonomamente, collegamenti errati o uso scorretto, si esclude espressamente qualsiasi responsabilità e intervento in garanzia.
- Per le riparazioni devono essere usati solo componenti che corrispondono ai dati originali del prodotto. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche essenziali ai fini della protezione da fonti di pericolo.
- Non utilizzare il prodotto con timer esterni o telecomandi separati.
- Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua.
- Quando si utilizza il prodotto in un bagno, scollegare la spina dopo l'uso. La vicinanza all'acqua rappresenta un pericolo, anche quando il prodotto è spento.

-
- Il prodotto deve essere alimentato attraverso un interruttore differenziale (RCD) con corrente di dispersione non superiore a 30 mA. Chiedete assistenza al vostro installatore.
 - Non immergere il prodotto, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o in altri liquidi.
 - Non toccare mai il cavo di alimentazione con le mani umide.
 - Per staccare la spina, non tirare mai il cavo di alimentazione dalla presa, bensì afferrare sempre la spina.
 - Non utilizzare mai il cavo di collegamento come maniglia.
 - Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione a debita distanza da fiamme vive e superfici calde.
 - Installare il cavo di collegamento in modo tale che non vi si inciampi.
 - Non piegare il cavo di collegamento e non metterlo su bordi taglienti.
 - Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni. Non utilizzarlo in ambienti umidi o sotto la pioggia.
 - Non esporre mai il prodotto agli agenti atmosferici (pioggia, ecc.).
 - Non conservare o utilizzare mai il prodotto in modo che possa cadere in una vasca da bagno o in un lavandino. Se il prodotto cade in acqua, non utilizzarlo più.
 - Se cade in acqua, non tentare mai di afferrare il prodotto per nessun motivo. Staccare immediatamente il prodotto dalla rete elettrica.
 - Assicurarci che i bambini non introducano alcun oggetto nel prodotto.
 - Quando non si utilizza il prodotto, durante la sua pulizia o se si verifica un malfunzionamento, spegnere sempre il prodotto e staccare la spina dalla presa di corrente.
 - Non apportare modifiche al prodotto o al cavo di alimentazione.

- Utilizzare solo cavi di prolunga o spine intermedie che non superano l'intensità di corrente massima e siano conformi alle norme di sicurezza applicabili.
- Non utilizzare mai il prodotto durante un temporale. Spegnerlo e staccare il cavo di alimentazione dalla presa.

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o ridotta esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).

- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive, oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze, solo qualora l'utilizzo avvenga sotto la supervisione di persone responsabili della sicurezza, o qualora abbiano ricevuto le debite istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e abbiano compreso i potenziali pericoli connessi con l'uso.
- Questo prodotto non può essere utilizzato dai bambini in età inferiore agli 8 anni.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- Non affidare la pulizia e la manutenzione dopo l'uso ai bambini senza supervisione.
- Tenere i bambini in età inferiore agli 8 anni a debita distanza dal cavo di collegamento del prodotto.
- Durante l'uso, il prodotto deve essere sempre sorvegliato.
- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola di imballaggio: I bambini potrebbero rimanere intrappolati o soffocare durante il gioco.

⚠ ATTENZIONE!**Pericolo d'incendio e lesioni!**

Durante l'utilizzo, alcune parti del prodotto si surriscaldano e possono causare ustioni o un incendio.

- Durante l'utilizzo, tenere il prodotto lontano da oggetti infiammabili.
- Durante il funzionamento, non toccare l'accessorio spazzola e in particolar modo la presa d'aria e uscita dell'aria.
- Non collocare alcun oggetto sul prodotto, come asciugamani o riviste.
- Non utilizzare il prodotto per parrucche o capelli in materiale sintetico.
- Durante il funzionamento, non coprire la presa d'aria e uscita dell'aria.
- Pulire la griglia della presa d'aria e dell'uscita dell'aria regolarmente.
- Spegnere immediatamente il prodotto se si surriscalda eccessivamente.
- Se la protezione dal surriscaldamento si attiva e il prodotto smette di funzionare, spegnere immediatamente il prodotto e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Tenere ad un'adeguata distanza di sicurezza tutti gli oggetti facilmente infiammabili, ad es. tende e tendaggi.
- Segnalare questi pericoli anche ad altri utilizzatori.

AVVISO!**Pericolo di danneggiamento!**

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non collocare il prodotto sul bordo o sullo spigolo del piano di lavoro.

- Prevenire accumuli di calore posizionando il prodotto in modo che il calore generato durante l'utilizzo possa disperdersi su tutti i lati in maniera ottimale.
- Non posizionare mai il prodotto su o nelle immediate vicinanze di una superficie bollente (piano di cottura ecc.) e non esporlo mai ad alte temperature (riscaldamento ecc.) o alle intemperie (pioggia ecc.).
- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con parti roventi.
- Non versare mai liquidi nel prodotto.
- Per la pulizia, non immergere mai il prodotto in acqua, né usare pulitori a vapore. In caso contrario il prodotto potrebbe essere danneggiato.
- Non utilizzare più il prodotto se questo presenta componenti rotti, fessurati o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente con gli accessori in dotazione.
- Lasciar raffreddare completamente il prodotto dopo ogni utilizzo.

Primo utilizzo

Controllare la fornitura

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Aprire l'imballaggio con coltelli affilati o altri oggetti appuntiti in modo disattento può provocare danni alla superficie del prodotto.

- Prestare attenzione all'apertura.
 1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
 2. Controllare che la fornitura sia completa (vedere il capitolo "Componenti").

3. Controllare che il prodotto e i componenti non siano danneggiati. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato e rivolgersi al produttore utilizzando l'indirizzo di assistenza riportato sulla garanzia.

Pulizia preliminare

1. Rimuovere il materiale di imballaggio e tutte le pellicole protettive.
2. Prima di usare il prodotto per la prima volta, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo "Pulizia".

Utilizzo

⚠ ATTENZIONE!

Pericolo d'incendio e ustioni!

Se si utilizza il prodotto senza l'accessorio spazzola, per asciugare capelli non umani, capelli sintetici o abiti indossati, sussiste il pericolo di ustioni e di incendio. Se si cambia l'accessorio spazzola mentre il prodotto è acceso o molto caldo, sussiste il rischio di ustioni.

- Non utilizzare il prodotto senza l'accessorio spazzola.
- Non utilizzare il prodotto per asciugare capelli sintetici.
- Non utilizzare il prodotto per asciugare indumenti.
- Durante l'uso, mantenere sempre una distanza sufficiente dalle parti del corpo.
- Prima di cambiare l'accessorio spazzola, spegnere sempre il prodotto e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Prima di rimuovere l'accessorio spazzola, assicurarsi che non sia più caldo.

Scelta dell'accessorio spazzola



Regolare la dimensione dell'accessorio spazzola utilizzato alla lunghezza dei capelli. Per i capelli lunghi utilizzare la spazzola volume o la spazzola rotonda per capelli più corti.

Questo prodotto include due accessori spazzola intercambiabili: accessorio spazzola rotonda **7** e accessorio spazzola volume **2**. Ecco come cambiare l'accessorio spazzola:

1. Assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa di corrente.

2. Assicurarsi che l'interruttore di funzione **4** si trovi sulla posizione **0** (vedi **Fig. B**).
3. Premere il pulsante di blocco **1** (vedi **Fig. C**) e rimuovere l'accessorio spazzola.
4. Applicare l'accessorio spazzola desiderato sull'impugnatura **6** (vedi **Fig. D**) e farlo innestare in modo udibile.

Ora è possibile utilizzare il prodotto.

Selezione del livello di funzione

La tabella seguente offre una panoramica dei livelli di funzione disponibili.

Livello di funzione	Caratteristiche
0	Spento
C	Flusso di aria fredda forte
1	Flusso di aria calda debole
2	Flusso di aria calda forte

Acconciatura di capelli

1. Assicurarsi che l'interruttore di funzione **4** si trovi in posizione **0** (vedi **Fig. B**).
2. Collegare il prodotto ad una presa di corrente installata a norma.
3. Portare l'interruttore di funzione sul livello di funzione desiderato (vedi tabella nel capitolo "Selezione del livello di funzione").
4. Separare una ciocca dal resto dei capelli.
5. Porre le punte dei capelli sull'accessorio spazzola **2** oppure **7**.
6. Premere l'interruttore della direzione di rotazione **3** nella direzione in cui si desidera avvolgere la ciocca di capelli (vedi **Fig. E**).
7. A seconda dell'intensità desiderata, tenere la ciocca di capelli inserita nell'accessorio spazzola per un breve periodo di tempo.
8. Utilizzare eventualmente la funzione aria fredda per fissare l'acconciatura. A tal fine, portare l'interruttore di funzione in posizione **C**.
9. Per rimuovere la ciocca di capelli, premere l'interruttore della direzione di rotazione nella direzione opposta a quella di avvolgimento della ciocca.
10. Ripetere la procedura per tutte le ciocche.
11. Per spegnere il prodotto, portare l'interruttore di funzione nella posizione **0**.
12. Se non si desidera utilizzare più il prodotto, scollegare la spina dalla presa di corrente.
13. Attendere che il prodotto si sia raffreddato completamente.

14. Pulire il prodotto come descritto nel capitolo "Pulizia".

Suggerimenti per lo styling

Per un'acconciatura invidiabile, tenere presente quanto segue:

- Per ottenere il massimo volume, lasciare ruotare la testina spazzolino inizialmente per alcuni secondi sull'attaccatura dei capelli.
- Utilizzare il grande accessorio spazzola volume **2** per ottenere più volume.
- Per i riccioli, utilizzare il piccolo accessorio spazzola rotonda **7**.
- Per creare i ricci, avvolgere i capelli più volte intorno all'accessorio spazzola.
- Fissare il riccio con la funzione di aria fredda prima di rimuoverlo dall'accessorio spazzola.
- Per creare onde verso l'interno o l'esterno, avvolgere solo le punte dei capelli intorno all'accessorio spazzola.

Protezione dal surriscaldamento automatica

Il prodotto dispone di una protezione dal surriscaldamento integrata. Qualora il prodotto si spegnesse automaticamente e non si riaccendesse, potrebbe essersi attivata la protezione dal surriscaldamento. Procedere nel seguente modo:

1. Portare l'interruttore di funzione **4** nella posizione **0** (vedi **Fig. B**).
2. Staccare la spina dalla presa di corrente.
3. Attendere che il prodotto si sia raffreddato completamente.
4. Pulire la presa d'aria e l'uscita dell'aria **5** come descritto nel capitolo "Pulizia".

Pulizia

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!

Se si inseriscono oggetti nel prodotto attraverso la presa d'aria e uscita dell'aria, ciò potrebbe danneggiare il prodotto e creare il pericolo di scosse elettriche.

- Non inserire nel prodotto oggetti attraverso la presa d'aria e uscita dell'aria.
- Pulire regolarmente la presa d'aria e uscita dell'aria.
- Rimuovere i capelli dopo ogni utilizzo dall'accessorio spazzola.

AVVISO!

Pericolo di corto circuito!

Infiltrazioni di acqua o altri liquidi all'interno dell'apparecchio possono causare un corto circuito.

- Non immergere il prodotto, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o in altri liquidi.
- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano penetrare all'interno nel dispositivo.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detersivi aggressivi né spazzola con setole metalliche o di nylon, né pulire con oggetti taglienti o metallici, come ad esempio coltelli, spatole dure e simili. Ciò potrebbe danneggiare le superfici.
- Non mettere in alcun caso il prodotto nella lavastoviglie. In questo modo potrebbe danneggiarsi.

1. Prima della pulizia, scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Portare l'interruttore di funzione **4** nella posizione **0** (vedi **Fig. B**).
3. Attendere che il prodotto si sia raffreddato completamente.
4. Rimuovere l'accessorio spazzola **2** o **7** come descritto nel capitolo "Scelta dell'accessorio spazzola".
5. Rimuovere i capelli dall'accessorio spazzola.
6. Pulire la presa d'aria e l'uscita dell'aria **5**. A tale scopo utilizzare per esempio un aspirapolvere.
7. Pulire il prodotto con un panno asciutto o leggermente inumidito ed eventualmente con un po' di detersivo per piatti.
8. Quindi lasciar asciugare completamente tutte le parti.

Stoccaggio

Prima di riporre via il prodotto tutti i pezzi devono essere completamente asciutti.

- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi solari diretti.
- Conservare il prodotto in un luogo ben chiuso e fuori dalla portata dei bambini.

Dati tecnici

Modello:	CT-521i
Numero articolo:	811391
Tensione di alimentazione:	220–240 V~, 50–60 Hz
Potenza:	ca. 1.000 W
Materiale	
Impugnatura:	ABS
Spazzole:	Alluminio, PA, PC
Lunghezza del cavo:	ca. 180 cm
Classe di isolamento:	II
Peso:	ca. 0,6 kg
Dimensioni:	ca. 420 mm (con spazzola), ca. 270 mm (senza spazzola)

Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltimento dell'apparecchio usato

Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.



Gli apparecchi usati non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici!

Se si prevede di non usare più il prodotto, **la legge obbliga l'utilizzatore a smaltirlo separato dai rifiuti domestici**, ad es.

consegnandolo presso l'isola ecologica del Comune di residenza.

Questo serve ad assicurare che gli apparecchi usati vengano riciclati correttamente, evitando così di danneggiare l'ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con i simboli sopraindicati.

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori o centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet. Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi.it.



Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.



IT

Produttore:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Amburgo
Germania

ASSISTENZA POST-VENDITA

811391

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**

MODELLO:
CT-521i

06/2022

3

**ANNI DI
GARANZIA**