



Istruzioni
per l'uso

MEDION[®]

**Supporto da parete per TV LCD
da 94 - 177,8 cm (37" - 70")**

S13907



Sommario

Informazioni sulle presenti istruzioni per l'uso.....	5
Spiegazione dei simboli	5
Utilizzo conforme.....	6
Indicazioni di sicurezza	6
Gruppi di utenti	8
Attrezzatura necessaria.....	9
Componenti dell'apparecchio.....	10
Montaggio	11
Operazioni preliminari.....	11
Montaggio a parete.....	11
Montaggio dello schermo	13
Agganciare e fissare lo schermo	14
Regolare lo schermo	16
Cura, manutenzione, conservazione e trasporto	17
Risoluzione dei problemi	17
Standard VESA	18
Smaltimento	18
Dati tecnici	18
Informazioni relative al servizio di assistenza	19
Note legali	20
Informativa sulla protezione dei dati personali.....	21

Informazioni sulle presenti istruzioni per l'uso



Prima di mettere in funzione l'apparecchio, leggere attentamente le indicazioni di sicurezza. Osservare le avvertenze riportate sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso.

Tenere sempre a portata di mano le istruzioni per l'uso e consegnarle insieme a queste istruzioni per l'uso in caso di vendita o cessione dell'apparecchio.

Spiegazione dei simboli



Questa parola segnale indica un pericolo con un basso grado di rischio, che, se non viene evitato, può avere come conseguenza una lesione piccola o modesta.

AVVISO!

Questa parola segnale mette in guardia da possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce informazioni supplementari utili per l'assemblaggio o il funzionamento.

Utilizzo conforme

Il presente prodotto serve per montare su una parete verticale e sufficientemente stabile schermi piatti con diagonale, peso e punti di fissaggio specifici. Consente un montaggio (inclinabile, orientabile) versatile e con un ingombro ridotto.

- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'utilizzo privato e non a quello industriale/commerciale.
- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti chiusi.

L'utilizzo non conforme comporta il decadimento della garanzia:

- Non modificare l'apparecchio senza la nostra approvazione e non utilizzare alcun altro dispositivo non approvato o non fornito da noi.
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e accessori forniti o approvati da noi.
- Attenersi a tutte le indicazioni fornite nelle presenti istruzioni per l'uso, in particolare alle indicazioni di sicurezza. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e può provocare danni a persone o cose.

Indicazioni di sicurezza

- È indispensabile eseguire un montaggio corretto, il che non rientra nelle responsabilità del produttore/fornitore. Le viti fornite in dotazione devono essere utilizzate esclusivamente per fissare i supporti alla parete e le staffe al lato posteriore del televisore LCD.
- Il tipo di montaggio, e in particolare il tipo di viti da utilizzare, dipendono dal materiale della parete. In linea generale, le viti fornite sono indicate per il montaggio su pareti di cemento, ma la loro idoneità dipende comunque anche dalle caratteristiche specifiche della parete. Se le viti e i tasselli forniti in dotazione non sono adeguati alle caratteristiche della propria parete utilizzarne

altri appropriati.

- Durante il montaggio osservare anche le istruzioni d'uso e di montaggio degli apparecchi da fissare. Il produttore/fornitore non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo inappropriato o non conforme alle norme vigenti.
- Prima del montaggio è necessario valutare la capacità di carico del muro al quale devono essere fissati i supporti e il carico previsto, rispettando le leggi e norme vigenti a livello locale. Se necessario, utilizzare materiali di fissaggio adeguati o rinforzare la struttura del muro.

La responsabilità finale relativa al montaggio corretto, alla valutazione delle caratteristiche del muro e ai materiali di fissaggio da utilizzare è in ogni caso del cliente e/o dell'installatore da lui incaricato.

Il produttore/fornitore declina ogni responsabilità per danni diretti, indiretti o conseguenti a installazione errata e/o inappropriata, a montaggio su strutture con capacità di carico insufficiente, a sovraccarichi, a non osservanza del manuale d'uso, ad abbinamento con prodotti non provenienti dal costruttore/fornitore o a eventuale combinazione impropria di prodotti del produttore/fornitore.

- Non utilizzare più il supporto da parete se presenta danni visibili.

Gruppi di utenti


A causa dell'elevato potenziale di pericolo e dei rischi per la salute, alcune fasi di lavoro devono essere eseguite solo da personale specializzato.

Fase di lavoro	Gruppo di utenti
Montaggio, smontaggio, manutenzione, trasporto, conservazione, smaltimento	Utenti con conoscenze meccaniche  Per evitare danni a persone o cose, tenere il supporto da parete fuori dalla portata di bambini e persone con ridotte capacità intellettive e motorie.
Riparazione, manutenzione	Personale specializzato sono necessari misure di sicurezza specifiche, conoscenze tecniche e attrezzature.

Attrezzatura necessaria

Atrezzo	Figura
Provacircuiti	
Livella a bolla (inclusa nella confezione)	
Matita	
Cacciavite a croce	
Chiave n. 10	
Trapano	
Punta per cemento/murature	
Seconda persona	

Componenti dell'apparecchio

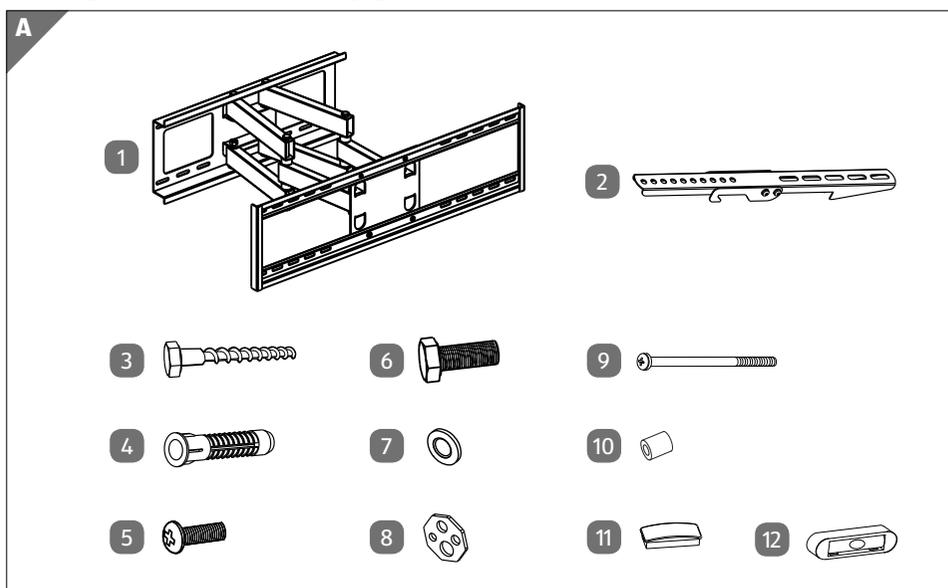

- 1 Supporto da parete
- 2 supporti adattatore
- 3 6 viti prigioniere 6 x 55 mm
- 4 6 tasselli da parete (8 x 60 mm)
- 5 4 viti con taglio a croce M6 x 20 mm
- 6 4 viti a testa esagonale M8 x 16 mm
- 7 6 rondelle $\varnothing 6$ mm
- 8 4 rondelle
- 9 2 viti con taglio a croce M5 x 120 mm
- 10 4 distanziatori $\varnothing 6$ mm
- 11 6 coperture in plastica 20 x 40 mm
- 12 Livella a bolla

Montaggio



Operazioni preliminari

- Verificare il contenuto della confezione per accertarsi che la fornitura sia completa e integra.



Assicurarsi che i dati tecnici di tutti i prodotti utilizzati rientrino negli intervalli indicati.



AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni!

L'apertura o chiusura accidentale del supporto da parete durante le operazioni di montaggio o smontaggio comporta un pericolo di schiacciamento.

- Fissare i bracci di supporto del supporto da parete onde evitarne l'apertura o chiusura accidentale.

Montaggio a parete



Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente intorno agli apparecchi sorgenti, ai dispositivi di output e all'area d'inclinazione per garantire un'adeguata ventilazione e possibilità di spostamento.




AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni!

Condizioni ambientali non idonee possono causare lesioni!

- Controllare le caratteristiche della parete e scegliere un punto sicuro per il montaggio.
- Fare attenzione a non danneggiare cavi elettrici o altre condutture passanti nel muro.

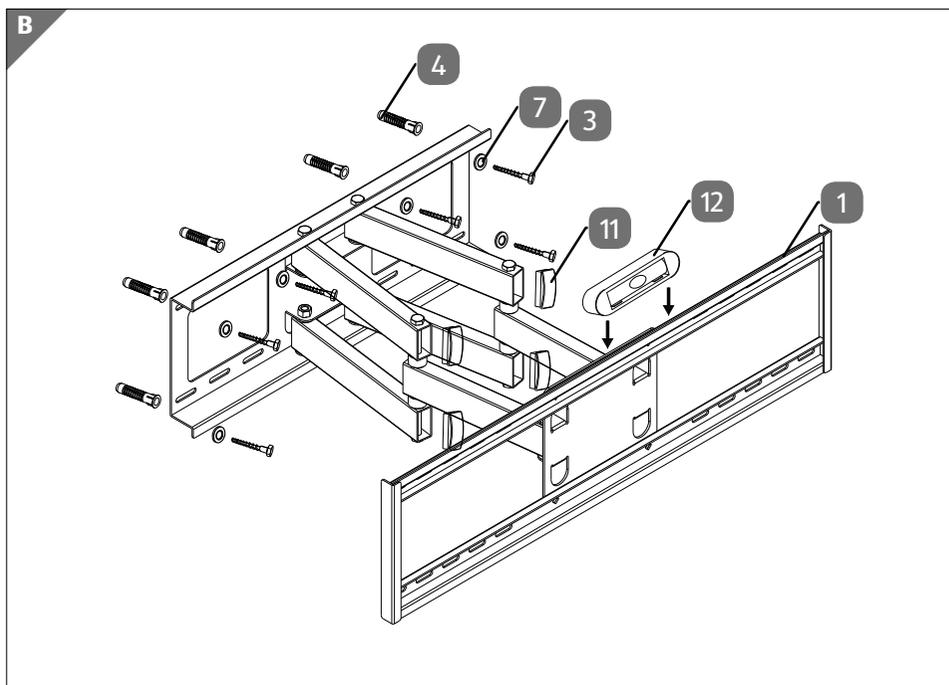

- Prima di praticare i fori, verificare l'eventuale presenza di linee elettriche, condutture del gas o idriche nel muro con il provacircuiti per evitare danni.
- Tracciare i fori utilizzando una matita e una livella a bolla (in alternativa, utilizzare la livella a bolla in dotazione).
- Con una punta per murature da 8 mm praticare i fori nella parete a una profondità di 65 mm (vedere **fig. B**).
- Inserire un tassello da parete **4** in ogni foro.
- Fissare il supporto da parete **1** con le viti prigioniere **3** e le rondelle **7**.
- Applicare le coperture in plastica **11** alle estremità del braccio.

Montaggio dello schermo



AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni!

I componenti non fissati o sporgenti possono causare lesioni in caso di inciampo o cadute!


- Al fine di evitare lesioni, assicurarsi di posizionare, installare e trasportare il supporto da parete e tutti gli accessori in modo sicuro.

AVVISO!

Pericolo di danni!

Per non danneggiare la filettatura delle viti, stringerle con una forza moderata.

- Non appoggiare MAI la superficie degli schermi piatti sul pavimento. Evitare di utilizzare viti troppo lunghe per non danneggiare lo schermo.

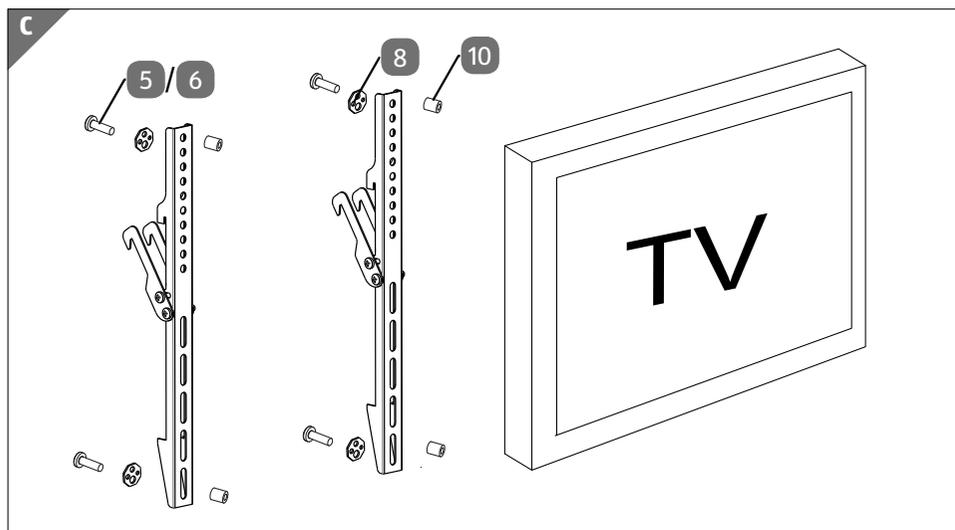

- Per fissare i supporti dell'adattatore sullo schermo, utilizzare le viti a stella **5** o a testa esagonale **6** e i distanziatori **10** (vedere **fig. C**).

Agganciare e fissare lo schermo



Pericolo di lesioni!

I componenti non fissati o sporgenti possono causare lesioni in caso di inciampo o cadute!

- Al fine di evitare lesioni, assicurarsi di posizionare, installare e trasportare il supporto da parete e tutti gli accessori in modo sicuro.

AVVISO!

Pericolo di danni!


I cavi che devono passare attraverso i bracci di supporto possono venire danneggiati dallo schiacciamento.

- Mentre si appende lo schermo, controllare che i cavi siano liberi di muoversi.



Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente intorno agli apparecchi sorgenti, ai dispositivi di output e all'area d'inclinazione per garantire un'adeguata ventilazione e possibilità di spostamento.



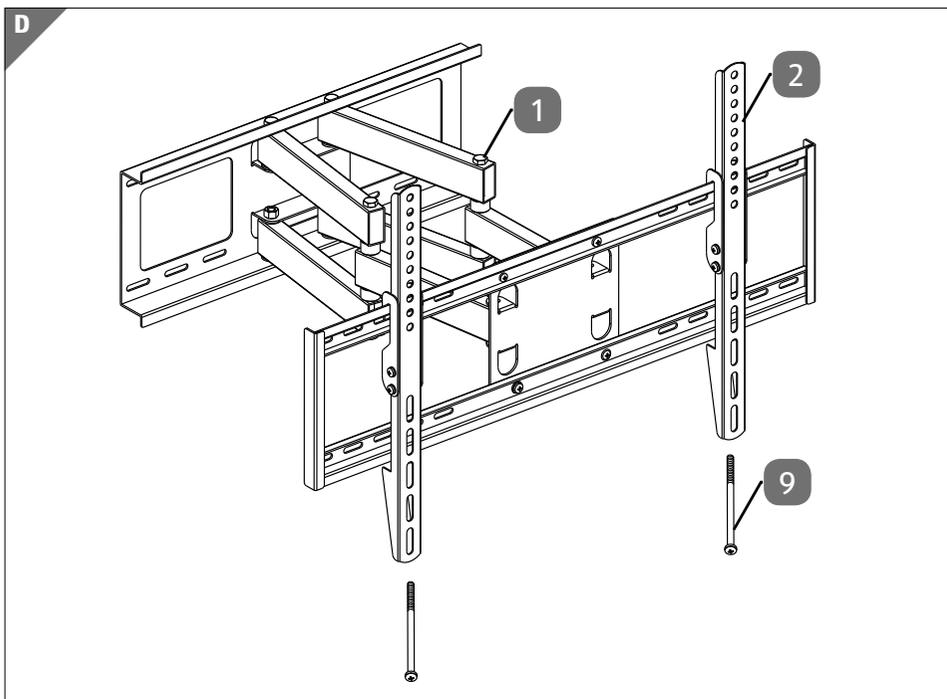

- Con l'aiuto di una seconda persona agganciare lo schermo predisposto con i supporti adattatori **2** al supporto da parete **1** (vedere **fig. D**).
- Avvitare le viti con taglio a croce **9** dal basso ai supporti adattatore, per fissare lo schermo agganciato.

Regolare lo schermo



Pericolo di lesioni!

A causa di un utilizzo incontrollato del supporto da parete, i componenti mobili affilati possono causare schiacciamenti!

- Durante l'utilizzo del dispositivo, non avvicinare gli arti ai componenti mobili affilati.
- Tenere in considerazione che il prodotto è mobile e pertanto può allontanarsi dal muro o avvicinarsi all'utilizzatore.
- Allineare lo schermo in orizzontale quanto necessario.



Poiché il supporto da parete è mobile, i cavi dell'apparecchio possono essere collegati in un secondo momento.

Cura, manutenzione, conservazione e trasporto

- La manutenzione del supporto da parete deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato in un centro specializzato.
- Rimuovere lo sporco dalle giunture mobili e lubrificarle regolarmente con olio per macchine leggero.
- Per evitare graffi, pulire con cautela il supporto da parete utilizzando solo un panno morbido e asciutto. Per eliminare macchie difficili, usare un panno leggermente inumidito con acqua. Non utilizzare detersivi o prodotti chimici per non danneggiare il materiale.
- Verificare regolarmente che gli attacchi e le viti siano ben fissati; se allentati, stringerli nuovamente con cautela.
- Anche per la manutenzione, la cura, la conservazione e il trasporto evitare luoghi con temperature elevate o umidi/bagnati.
- In caso di inutilizzo, conservare il supporto da parete fuori dalla portata dei bambini in un luogo asciutto e senza polvere.
- Una volta smontato il prodotto, possono rimanere fori visibili nel muro. Dopo un utilizzo prolungato, si potrebbe notare un'alterazione di colore sulla superficie in cui è stato montato il prodotto.
- Per evitare danni utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Come devono essere verificate le caratteristiche della parete?	Informazioni relative ai carichi nei locali abitativi possono essere reperite in varie direttive europee. Controllare lo spessore della parete e il materiale che si trova sotto l'intonaco/la tappezzeria. Chiedere consiglio a uno specialista.
In che modo devono essere praticati i fori?	Leggere il capitolo "Montaggio a parete" a pagina 11.
Il supporto da parete è difficile da allineare.	Una volta scattato in posizione, il supporto da parete non può più essere allineato. Se necessario, sganciarlo e riagganciarlo nuovamente dopo averlo allineato.

Standard VESA

La VESA (Video Electronics Standards Association) ha stabilito tre standard per uniformare e semplificare il fissaggio di monitor, televisore e relativi supporti. Per definire i punti di fissaggio, è possibile consultare i dati riportati sul proprio dispositivo, nelle specifiche tecniche del manuale d'uso e nelle presenti istruzioni. Alcuni modelli consentono un attacco personalizzato e regolabile liberamente (ad es. 30 x 30 cm).

Smaltimento



IMBALLAGGIO

L'imballaggio protegge l'apparecchio da eventuali danni durante il trasporto. Gli imballaggi sono prodotti con materiali che possono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente e destinati a un corretto riciclaggio.

Dati tecnici

Supporto da parete	
Dimensione TV	37 - 70" (94 - 177,8 cm)
Standard VESA	max. 60 x 40 cm
Portata	max. 40 kg
Orientabile	±60°
Distanza dalla parete	ca. 7,7 cm
Dimensioni (L x H x P)	66,5 x 18,3 x 7,7-45,7 cm
Peso	5,8 kg

Informazioni relative al servizio di assistenza

Nel caso in cui il dispositivo non funzioni come desiderato o come previsto, per prima cosa contattare il nostro servizio clienti. Esistono diversi modi per mettersi in contatto con noi.

- In alternativa è possibile compilare il modulo di contatto disponibile alla pagina www.medion.com/contact.
- Il nostro team di assistenza è raggiungibile anche telefonicamente.

Orari di apertura	Assistenza Post-Vendita
Lun.-ven.: 9.00-17.00	☎ 02 - 360 003 40
Indirizzo del servizio di assistenza	
G2-DUAL S.a.S. MEDION Service Center Via Brigata Reggio, 47/AB 42124 Reggio Emilia Italia	



Queste e altre istruzioni per l'uso possono essere scaricate dal portale dell'assistenza www.medionservice.com.

È inoltre possibile effettuare una scansione del codice QR riportato a fianco e scaricare le istruzioni per l'uso dal portale dell'assistenza utilizzando un dispositivo portatile.

Note legali

Copyright © 2022

Ultimo aggiornamento: 23.03.2022

Tutti i diritti riservati.

Le presenti istruzioni per l'uso sono protette da copyright.

È vietata la riproduzione in forma meccanica, elettronica e in qualsiasi altra forma senza l'autorizzazione scritta da parte del produttore.

Il copyright appartiene al distributore:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Germania

L'indirizzo riportato sopra non è quello a cui spedire la merce resa. Per prima cosa contattare sempre il nostro servizio clienti.

Informativa sulla protezione dei dati personali

Egregio cliente!

La informiamo che noi, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Germania, siamo responsabili del trattamento dei suoi dati personali.

In materia di protezione dei dati siamo supportati dal nostro incaricato aziendale, che può essere contattato presso MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D - 45307 Essen, Germania; datenschutz@medion.com. Trattiamo i suoi dati ai fini dell'elaborazione della garanzia e dei processi eventualmente connessi (ad es. riparazioni) e basiamo l'elaborazione dei suoi dati sul contratto di acquisto concluso con noi.

Trasmetteremo i suoi dati ai fornitori di servizi di riparazione da noi incaricati per la gestione della garanzia e dei relativi processi (ad es. riparazioni). Di norma, conserviamo i suoi dati personali per un periodo di tre anni al fine di rispettare i suoi diritti di garanzia previsti dalla legge.

Nei nostri confronti ha il diritto all'informazione sui dati personali interessati, nonché alla correzione, cancellazione, limitazione dell'elaborazione, opposizione all'elaborazione e alla trasferibilità dei dati.

I diritti d'informazione e di cancellazione sono tuttavia soggetti a restrizioni ai sensi dei §§ 34 e 35 secondo le speciali disposizioni legali tedesche in materia di protezione dei dati in conformità con la BDSG (art. 23 GDPR). Sussiste inoltre un diritto di ricorso presso un'autorità di controllo competente per la protezione dei dati (art. 77 GDPR in combinato disposto con l'articolo 19 secondo le speciali disposizioni legali tedesche in materia di protezione dei dati in conformità con la BDSG). Per MEDION AG, si tratta dell'incaricato regionale per la protezione dei dati e la libertà d'informazione della Renania Settentrionale-Vestfalia, casella postale 200444, 40212 Düsseldorf, www.lidi.nrw.de.

L'elaborazione dei suoi dati è necessaria per la gestione della garanzia; senza la disponibilità dei dati necessari tale gestione non è possibile.



IT

Prodotto da:

MEDION AG
AM ZEHNTHOF 77
45307 ESSEN
GERMANIA

ASSISTENZA POST-VENDITA

722229



IT

02 36000340

Tariffa locale

www.aldi-service.it

www.medion.it



MODELLO:
MD 23074

06/2022

3

**ANNI DI
GARANZIA**