ALDI

Istruzioni per l'uso

crane

PATTINI IN LINEA PER RAGAZZI / PATTINI IN LINEA PER RAGAZZE

PRODOTTO IN GERMANIA
hanse control
myhansecontrol.com
Istruzioni per l'uso semplici
ID: #05001

Modellbeispiel (Hardboot)

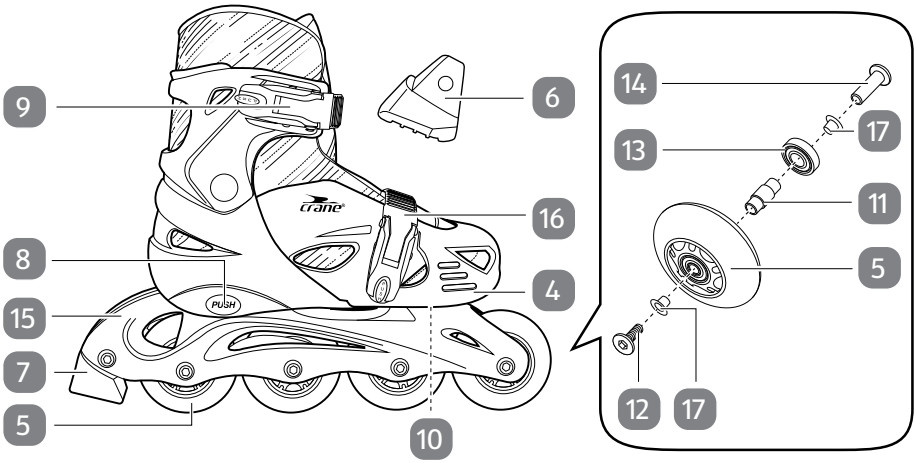

Modellbeispiel (Softboot)

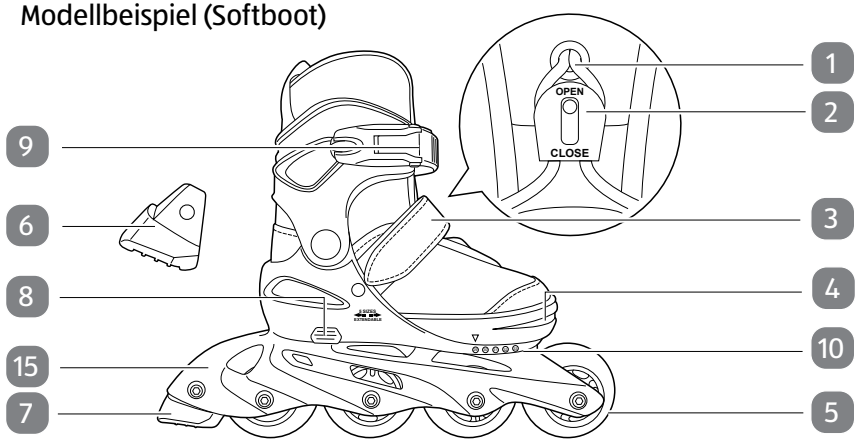

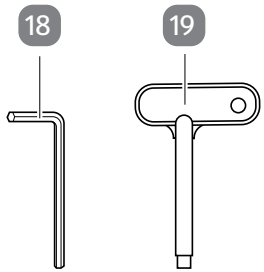

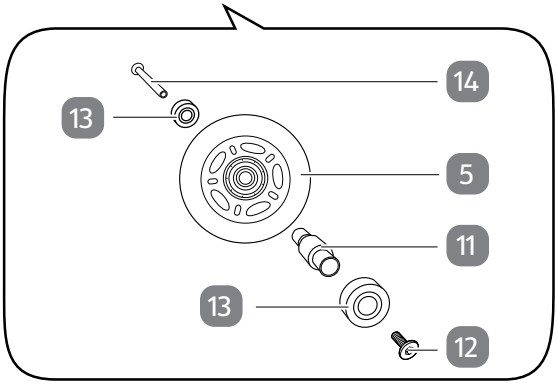

V2 Dok./Rev.-Nr. 199734_20211210

Dotazione

1. Lacci
2. Fissaggio dei lacci
3. Chiusura a strappo
4. Parte del piede (regolabile)
5. Rotella, 4× per pattino in linea
6. Freno (ricambio)
7. Freno
8. Bottone a pressione (regolazione della grandezza)
9. Fibbia a sgancio rapido
10. Indicatore della misura
11. Distanziale, 1× per rotella
12. Vite dell'asse, 1× per rotella e 1× sul freno
13. Cuscinetto a sfera, 2× per rotella
14. Cannotto filettato dell'asse, 1× per rotella e 1× sul freno
15. Blocco del freno
16. Fibbia
17. Asse, 2× per rotella

Utensili inclusi nella fornitura

18. Chiave a brugola, 2×
19. Chiave universale

Sommario

Dotazione 3
Utensili inclusi nella fornitura 3
Informazioni generali 5
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso 5
Utilizzo conforme allo scopo previsto 5
Descrizione pittogrammi 6
Sicurezza 6
Spiegazione degli avvisi 6
Avvertenze generali di sicurezza 6
Descrizione del prodotto 8
Preparazione 9
Controllo del prodotto e della dotazione 9
Pulizia preliminare 9
Apertura del prodotto (solo per Softboot) 9
Apertura del prodotto (solo per Hardboot) 10
Regolazione della misura della scarpa 10
Chiusura del prodotto (solo per Softboot) 11
Pattinaggio in linea 11
Rispettare le informazioni generali 12
Apprendimento del pattinaggio in linea 12
Frenare con il freno 13
Pulizia e manutenzione 14
Pulizia 14
Manutenzione 14
Conservazione 20
Dati tecnici 20
Smaltimento 21
Smaltimento dell'imballaggio 21
Smaltimento del prodotto 21

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante dei pattini in linea per ragazzi / pattini in linea per ragazze (di seguito denominati semplicemente "prodotto"). Esse contengono informazioni importanti relative all'utilizzo e alla manutenzione.

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni personali o danni al prodotto.

Le presenti istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti in vigore nell'Unione Europea. All'estero, rispettare anche le direttive e le normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme allo scopo previsto

Il prodotto è progettato esclusivamente per un uso in ambito privato. Il prodotto è concepito esclusivamente per l'attività sportiva amatoriale e non per l'uso professionale, come il pattinaggio acrobatico, l'hockey su pista o il pattinaggio da competizione.

L'uso del prodotto comporta un rischio relativamente elevato di lesioni. Assicurarsi che i bambini indossino indumenti di protezione adeguati durante il pattinaggio in linea. Anche se si indossano indumenti di protezione adeguati, non è possibile garantire una protezione totale.

Il prodotto corrisponde alla classe A per utilizzatori con peso compreso tra 20 kg e 100 kg (numero 29–33 / 33–36 / 33–37 / 34–37 / 37–40 / 37–41 / 38–41).

Consentire ai bambini di utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo previsto e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati dall'uso non conforme o scorretto.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.

Questo simbolo indica ulteriori informazioni utili sull'utilizzo.

Il sigillo "Sicurezza testata" conferma che il prodotto è sicuro in condizioni di uso prevedibili. Il marchio di verifica certifica la conformità del prodotto con la legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

Sicurezza

Spiegazione degli avvisi

Nelle presenti istruzioni per l'uso sono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.

Avvertenze generali di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti avvertenze di sicurezza. Prima di permettere ai bambini di usare il prodotto per la prima volta, spiegare loro tutti i problemi relativi alla sicurezza.

Pericolo di soffocamento!

Se i bambini giocano con la pellicola dell'imballaggio, possono rimanervi intrappolati e soffocare.

– Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola d'imballaggio.

AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

Un utilizzo scorretto del prodotto potrebbe causare lesioni.

- Sorvegliare i bambini mentre utilizzano il prodotto.
- Prima del primo utilizzo, assicurarsi tassativamente che i bambini abbiano familiarità con le avvertenze di sicurezza.
- Assicurarsi che i bambini siano sicuri sui pattini in linea e sappiano frenare.
- Assicurarsi che i bambini durante il pattinaggio in linea indossino le adeguate protezioni per ginocchia, gomiti e polsi e un casco.
- Applicare strisce riflettenti sui vestiti dei bambini quando utilizzano il prodotto al tramonto o al buio. In alternativa, assicurarsi che i bambini indossino giubbotti di sicurezza riflettenti.
- Non apportare al prodotto modifiche che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Sostituire le parti danneggiate o usurate con pezzi di ricambio originali.
- Se necessario, consultare un tecnico specializzato, se si desiderano sostituire le rotelle, i freni o i cuscinetti a sfera e se non sono sicuri.
- Prima di ogni utilizzo controllare che tutte le viti dell'asse e le filettature sugli assi siano serrate. L'allentamento e il serraggio ripetuti, nonché le vibrazioni, possono allentare le viti e i cannotti filettati degli assi. Sostituire gli assi se necessario.
- Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che le superfici di rotolamento delle rotelle non presentino spigoli vivi o punti d'inciampo.
- Controllare il prodotto prima e dopo ogni uso per verificare l'assenza di segni di usura e di danni visibili.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Consentire ai bambini di usare il prodotto solo su superfici piane, pulite, asciutte e prive di ostacoli quali pietre o rami.
- Non collocare mai il prodotto sopra o vicino a superfici calde, per es. fornelli ecc.
- Non consentire più ai bambini di usare il prodotto se i suoi componenti in plastica presentano incrinature, fessure o deformazioni. Sostituire i componenti danneggiati soltanto con gli appropriati ricambi originali.

Descrizione del prodotto

Il prodotto è concepito esclusivamente per l'attività sportiva amatoriale e non per l'uso professionale, come il pattinaggio acrobatico, l'hockey su pista o il pattinaggio da competizione.

A

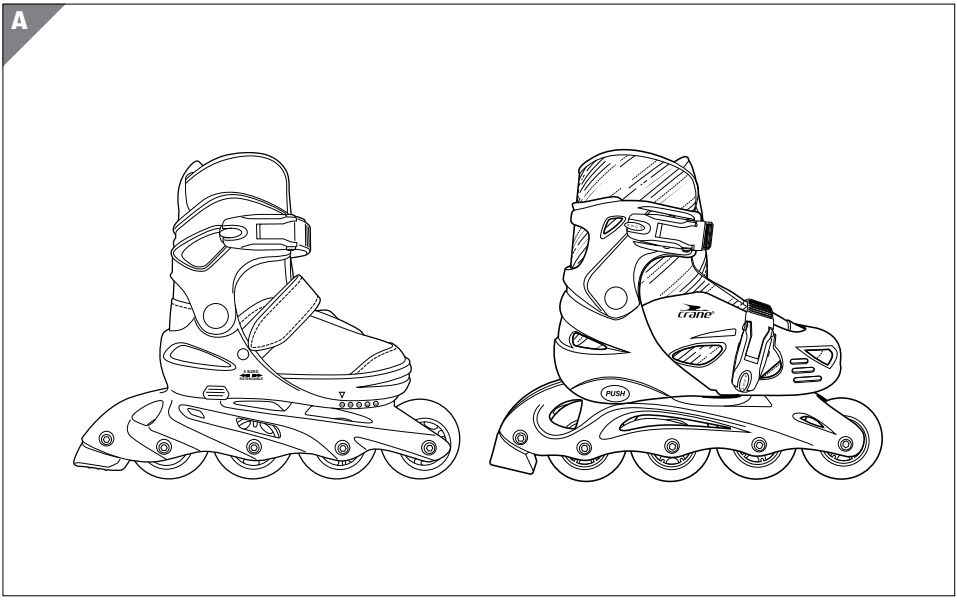

Preparazione

Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, si rischia di danneggiare subito il prodotto.

– Prestare molta attenzione durante l'apertura.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (vedi capitolo "Dotazione").
3. Verificare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Rivolgersi al produttore attraverso l'indirizzo del servizio assistenza clienti indicato sulla scheda di garanzia.

Pulizia preliminare

1. Rimuovere l'imballaggio e tutte le pellicole protettive.
2. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo "Pulizia e manutenzione".

Apertura del prodotto (solo per Softboot)

1. Allentare la fibbia a sgancio rapido 9 e la chiusura a strappo 3.

1

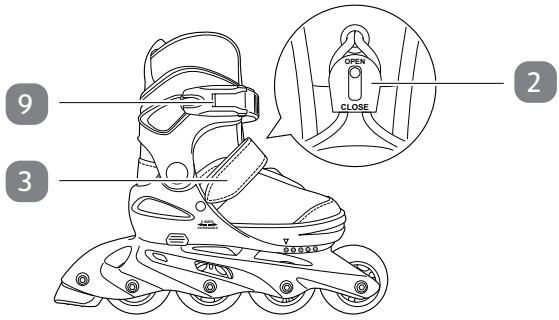

2. Aprire il fissaggio dei lacci 2 portandolo nella posizione OPEN (vedi **Fig. 1**).

Apertura del prodotto (solo per Hardboot)

– Allentare la fibbia a sgancio rapido 9 e la fibbia 16.

Regolazione della misura della scarpa

È possibile regolare le dimensioni del prodotto senza l'ausilio di attrezzi aggiuntivi.

2

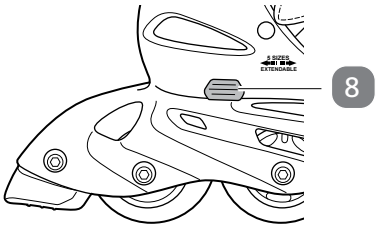

1. Per disinserire il blocco di sicurezza, premere e tenere premuto il bottone a pressione 8 (vedi **Fig. 2**).

3

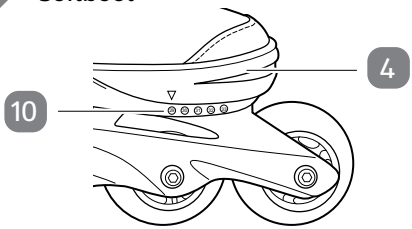

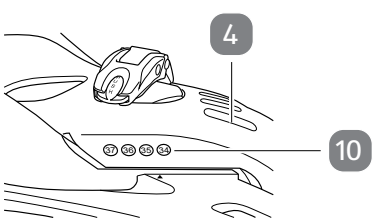

2. Afferrare saldamente il prodotto con una mano tenendo premuto il bottone a pressione 8 e afferrare sul davanti la parte del piede 4 con l'altra mano.

   Allontanare le due estremità del prodotto per ingrandire la scarpa.

   Avvicinare le due estremità del prodotto per rimpicciolire la scarpa.

   È possibile leggere la misura regolata per mezzo dell'indicatore della misura 10 (vedi **Fig. 3**).

3. Rilasciare il bottone a pressione in modo che il blocco di sicurezza si inserisca nella misura regolata.

   Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che il blocco di sicurezza sia correttame te inserito.

   La misura della scarpa non deve modificarsi autonomamente mentre si è in movimento.

È possibile indossare i pattini dopo aver regolato correttamente il numero.

Chiusura del prodotto (solo per Softboot)

1. Stringere saldamente i lacci 1.

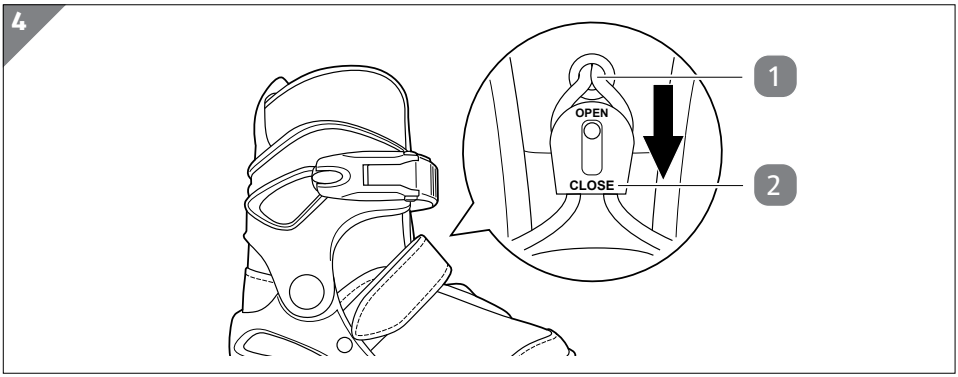

2. Bloccare di nuovo il fissaggio dei lacci 2 portandolo nella posizione CLOSE (vedi **Fig. 4**).

Pattinaggio in linea

AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

Un utilizzo scorretto del prodotto potrebbe causare lesioni.

- I bambini devono adattare la velocità di marcia in base alle loro capacità.
- I bambini devono usare il prodotto solo su superfici piane, pulite, asciutte e prive di ostacoli quali pietre o rami.
- Assicurarsi che i bambini durante il pattinaggio in linea indossino le adeguate protezioni per ginocchia, gomiti e polsi e un casco.
- Applicare strisce riflettenti sui vestiti dei bambini se utilizzano il prodotto al tramonto o al buio. In alternativa, assicurarsi che i bambini indossino giubbotti di sicurezza riflettenti.
- Far esercitare prima i bambini a scivolare, curvare e frenare e provare ad aumentare la velocità solo in un secondo momento.

Rispettare le informazioni generali

- Durante l'uso dei pattini, rispettare la normativa sulla circolazione stradale. Assicurarsi che i bambini che utilizzano il prodotto si muovano in totale sicurezza nel traffico stradale anche da soli.
- Tenere in considerazione gli altri utenti della strada come pedoni, ciclisti e automobilisti. Portare i bambini soprattutto in zone prive di traffico e lontano da strade trafficate.
- Esercitarsi ad eseguire i primi movimenti con i piedi rivolti verso l'esterno, poiché questo corrisponde alla posizione di marcia che si avrà in un secondo momento.
- Mediante l'ispezione e la manutenzione regolare del prodotto è possibile aumentarne la durata di vita utile e contribuire a un uso sicuro dello stesso.

Aiutare i bambini nei loro primi tentativi di utilizzo del prodotto. Spiegare loro le seguenti istruzioni:

- Indossare il prodotto correttamente prima di iniziare a pattinare.
- Assicurarsi che i lacci 1 non siano allentati.

  Le estremità dei lacci non devono pendere dal prodotto affinché non possano impigliarsi nelle rotelle.
- Imparare innanzitutto a mantenere l'equilibrio su una superficie che riduce la velocità, ad es. sulla moquette.
- Fare pratica su un asfalto pulito e piano solo dopo aver acquisito un buon senso dell'equilibrio. Cercare a tale scopo un posto senza traffico, se possibile senza altri utenti della strada.
- Fare pratica con le curve solo quando i bambini o adolescenti possono controllare in modo sicuro il movimento in avanti.

Apprendimento del pattinaggio in linea

Con i seguenti suggerimenti è possibile insegnare ai bambini ad usare i pattini:

1. Mettersi in posizione eretta, con i piedi divaricati e paralleli tra loro, a una distanza pari alla larghezza di una mano, portare le braccia leggermente in avanti e piegare le ginocchia in modo che gli stinchi tocchino il bordo superiore del prodotto.
2. Spostare con attenzione il peso corporeo sulla pianta del piede durante l'utilizzo.
3. Allineare un piede leggermente verso l'esterno e sollevarlo leggermente.
4. Ripetere lo stesso con l'altro piede per trovare il ritmo di avanzamento.

5. Per affrontare le curve, piegare il prodotto verso l'interno o l'esterno usando i fianchi e le ginocchia.

   Provare prima da fermi.
6. Nelle curve, inclinarsi leggermente verso l'interno.
7. Frenare in tempo con il freno 7 per rimanere in piedi (vedi capitolo "Frenare con il freno").

   Quanto maggiore è la velocità, tanto maggiore sarà lo spazio di frenata.

Frenare con il freno

AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

Pattinare senza saper frenare correttamente può portare a situazioni molto pericolose e incidenti per strada. I bambini possono ferirsi gravemente e mettere in pericolo gli altri.

- Assicurarsi che i bambini che utilizzano il prodotto nel traffico stradale sappiano frenare in modo sicuro.
- Consentire ai bambini di usare il prodotto nel traffico stradale solo se sono in grado di frenare in modo sicuro.

Per imparare altre tecniche di marcia e frenata senza usare i freni, si consiglia di frequentare un corso di pattinaggio.

Ecco come i bambini possono frenare in sicurezza con il freno 7:

1. Spingere leggermente in avanti il pattino sul quale è fissato il freno e spostare simultaneamente il peso del corpo sull'altra gamba.

   Se necessario, aiutarsi con le braccia a mantenere l'equilibrio.
2. Sollevare con cautela la punta del prodotto su cui è fissato il freno.

   Il freno tocca ora il suolo e rallenterà automaticamente.
3. Per frenare più velocemente, esercitare con cautela una maggiore pressione sul freno ed eventualmente spostare il peso del corpo leggermente all'indietro sul tallone del piede corrispondente.

   Quanto maggiore è la pressione esercitata sul freno, tanto maggiore sarà la forza frenante. Iniziare sempre con una leggera pressione per frenare.

   Non fare movimenti bruschi, in modo da non perdere l'equilibrio o interrompere la frenata involontariamente.

Pulizia e manutenzione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

– Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon, utensili affilati o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici.

Pulizia

– Pulire il prodotto con un panno umido privo di lanugine.
– Utilizzare un detergente delicato in caso di sporco ostinato.

Manutenzione

Pericolo di lesioni!

Se non si sottopone il prodotto a una manutenzione regolare, le viti dell'asse possono fuoriuscire dai cannotti filettati degli assi mentre si pattina e causare gravi incidenti. È possibile ferirsi gravemente e mettere in pericolo gli altri.

– Serrare le viti e i cannotti filettati degli assi regolarmente.

5

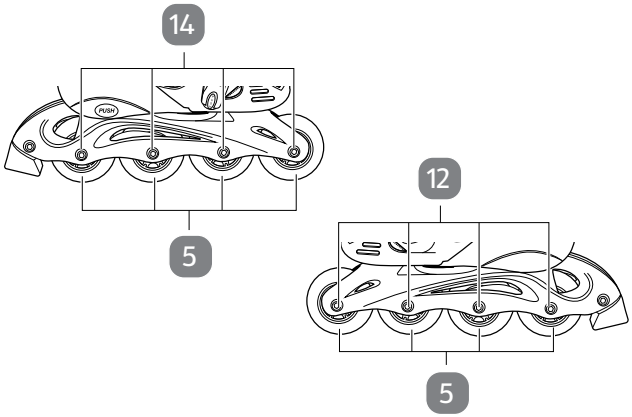

- Serrare tutte le viti degli assi 12 e i cannotti filettati degli assi 14 a intervalli regolari in modo che le rotelle 5 non si allentino in modo inaspettato (vedi **Fig. 5**).
- Rimuovere regolarmente, al più tardi dopo ogni utilizzo, lo sporco grossolano come piccole pietre o foglie che potrebbe impigliarsi nelle rotelle.

Smontaggio e montaggio delle rotelle

Se risultasse necessario montare delle rotelle 5 nuove, assicurarsi che la misura delle rotelle sia corretta e che le nuove rotelle dispongano di cuscinetti a sfera 13 nuovi.

Per rimuovere le rotelle:

6

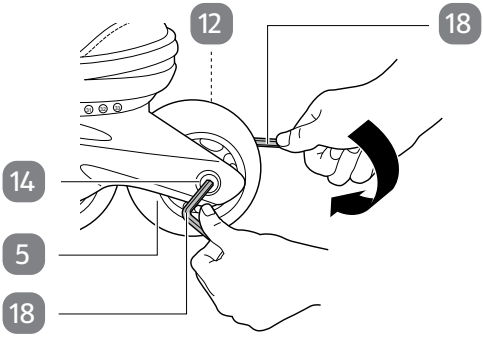

Fissare il cannotto filettato dell'asse 14 della rotella 5 da sostituire utilizzando una chiave a brugola 18 (vedi **Fig. 6**).

4. Svitare la vite dell'asse 12 utilizzando la seconda chiave a brugola (vedi **Fig. 6**).
   Fissare il cannotto filettato dell'asse con la chiave a brugola in modo da poter svitare completamente la vite dell'asse.

5. Rimuovere dell'asse la vite e il cannotto filettato dell'asse.

   Ora è possibile rimuovere la rotella.

Per reinserire le rotelle:

– Conservare tutti i componenti e rimontarli insieme alla rotella nuova seguendo l'ordine inverso.

Le rotelle sono state smontate e rimontate correttamente.

Smontaggio e montaggio dei cuscinetti a sfera (solo per Softboot)

Il prodotto è dotato di due cuscinetti di precisione per rotella 5 riempiti con grasso. Per questo motivo, il prodotto funziona in maniera semplice e veloce soltanto sotto carico, vale a dire quando si pattina, poiché ciò consente al grasso di distribuirsi.

È possibile rimuovere i cuscinetti a sfera 13, ma non smontarli. I cuscinetti a sfera sono cuscinetti incapsulati. Non richiedono manutenzione e non sono progettati per essere oliati o lubrificati esternamente. Se i cuscinetti a sfera vibrano o non funzionano correttamente, sostituirli con nuovi cuscinetti dello stesso tipo.

Per rimuovere i cuscinetti a sfera dalle rotelle:

1. Rimuovere le rotelle di cui si desidera sostituire i cuscinetti a sfera (vedi capitolo "Smontaggio e montaggio delle rotelle").
2. Tenere ciascuna rotella nella propria mano in modo che non si posizioni in piano sul palmo della mano.

7

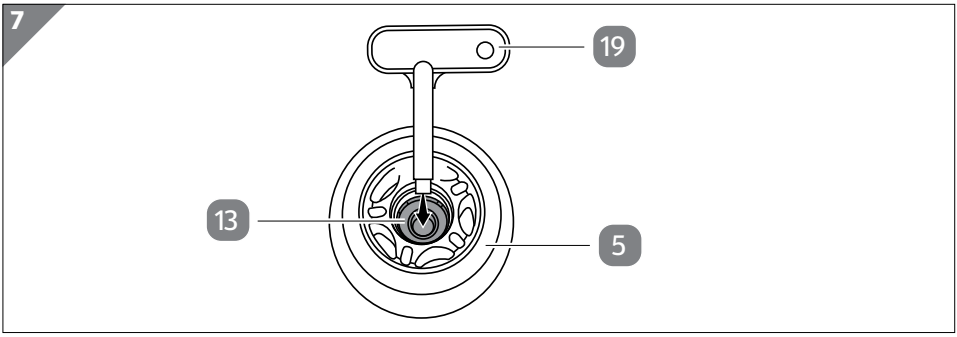

3. Tenere saldamente la rotella 5 e utilizzando l'estremità rotonda della chiave universale 19 premere con forza sul cuscinetto a sfera 13 superiore (vedi **Fig. 7**).

   Il cuscinetto a sfera sottostante cadrà nel palmo della mano e, al tempo stesso, cadrà eventualmente anche il distanziale 11 dalla rotella.
4. Capovolgere la rotella ed estrarre dalla rotella il secondo cuscinetto a sfera utilizzando la chiave universale.

   Se il secondo cuscinetto a sfera (eventualmente con il distanziale) cade nel palmo della mano, il cuscinetto a sfera è stato estratto correttamente.

Per reinserire i cuscinetti a sfera:

1. Per rimontare i cuscinetti a sfera, posare la rotella su una superficie solida e spingervi dentro con cautela un cuscinetto a sfera.

   Il cuscinetto a sfera deve innestarsi e non deve più sporgere dalla rotella.
2. Girare la rotella verso l'altro lato e inserire il distanziale.
3. Posizionare con cautela il secondo cuscinetto a sfere sul distanziale e spingerlo nella rotella.

   Il cuscinetto a sfera deve innestarsi e non deve più sporgere dalla rotella.

I cuscinetti a sfera sono stati smontati e rimontati correttamente. Ora è possibile rimontare la rotella (vedi capitolo "Smontaggio e montaggio delle rotelle").

Smontaggio e montaggio dei cuscinetti a sfera (solo per Hardboot)

Il prodotto è dotato di due cuscinetti di precisione per rotella 5 riempiti con grasso. Per questo motivo, il prodotto funziona in maniera semplice e veloce soltanto sotto carico, vale a dire quando si pattina, poiché ciò consente al grasso di distribuirsi.

È possibile rimuovere i cuscinetti a sfera 13, ma non smontarli. I cuscinetti a sfera sono cuscinetti incapsulati. Non richiedono manutenzione e non sono progettati per essere oliati o lubrificati esternamente. Se i cuscinetti a sfera vibrano o non funzionano correttamente, sostituirli con nuovi cuscinetti dello stesso tipo.

Per rimuovere i cuscinetti a sfera dalle rotelle:

1. Rimuovere le rotelle di cui si desidera sostituire i cuscinetti a sfera (vedi capitolo "Smontaggio e montaggio delle rotelle").

8

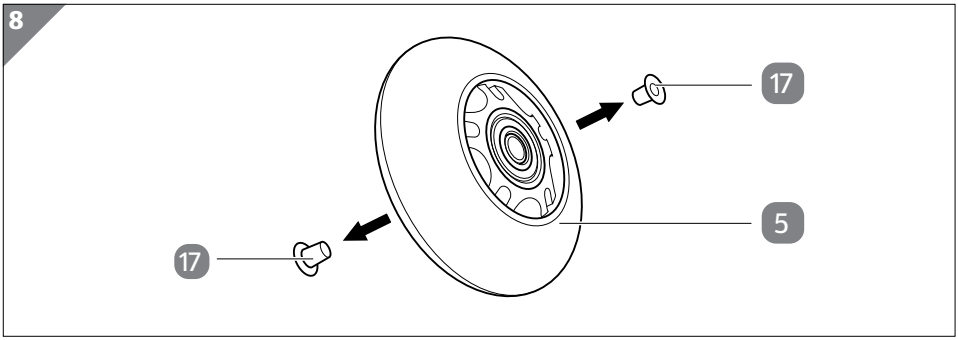

2. Rimuovere gli assi 17 (vedi **Fig. 8**).
3. Tenere ciascuna rotella 5 nella mano in modo che non appoggi in piano sul palmo della mano.

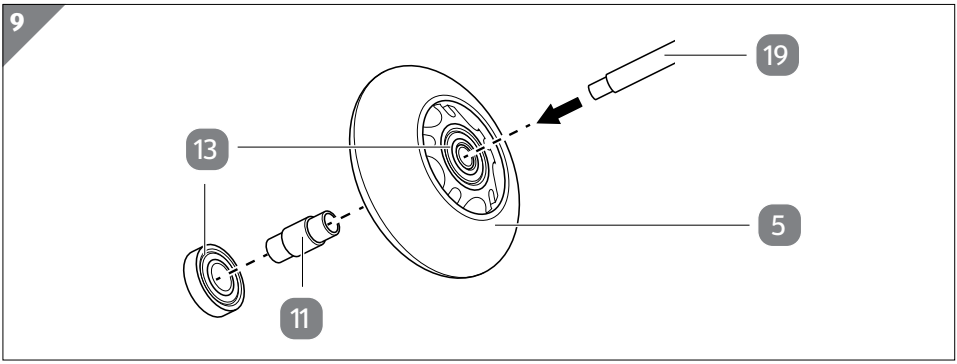

4. Tenere saldamente la rotella 5 e utilizzando l'estremità rotonda della chiave universale 19 premere con forza sul cuscinetto a sfera 13 superiore (vedi **Fig. 9**).

   Il cuscinetto a sfera sottostante cadrà nel palmo della mano e, nello stesso tempo, cadrà eventualmente anche il distanziale 11 dalla rotella.
5. Capovolgere la rotella ed estrarre dalla rotella il secondo cuscinetto a sfera utilizzando la chiave universale.

   Se il secondo cuscinetto a sfera (eventualmente con il distanziale) cade nel palmo della mano, il cuscinetto a sfera è stato estratto correttamente.

Per reinserire i cuscinetti a sfera:

1. Per rimontare i cuscinetti a sfera, posare la rotella su una superficie solida e spingervi dentro con cautela un cuscinetto a sfera.

   Il cuscinetto a sfera deve innestarsi e non deve più sporgere dalla rotella.
2. Girare la rotella verso l'altro lato e inserire il distanziale.
3. Posizionare con cautela il secondo cuscinetto a sfere sul distanziale e spingerlo nella rotella.

   Il cuscinetto a sfera deve innestarsi e non deve più sporgere dalla rotella.
4. Montare nuovamente gli assi 17.

I cuscinetti a sfera sono stati smontati e rimontati correttamente. Ora è possibile rimontare la rotella (vedi capitolo "Smontaggio e montaggio delle rotelle").

Sostituzione dei freni

10

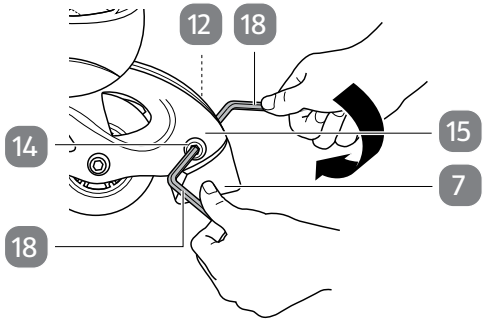

Quando il freno 7 è usurato, sostituirlo nel seguente modo:

1. Fissare il cannotto filettato dell'asse 14 del blocco del freno 15 utilizzando la chiave a brugola 18 (vedi **Fig. 10**).
2. Svitare la vite dell'asse 12 utilizzando la seconda chiave a brugola (vedi **Fig. 10**).
   Fissare il cannotto filettato dell'asse con la chiave a brugola in modo da poter svitare completamente la vite dell'asse.
3. Rimuovere la vite dell'asse e il cannotto filettato dell'asse dal blocco del freno.

11

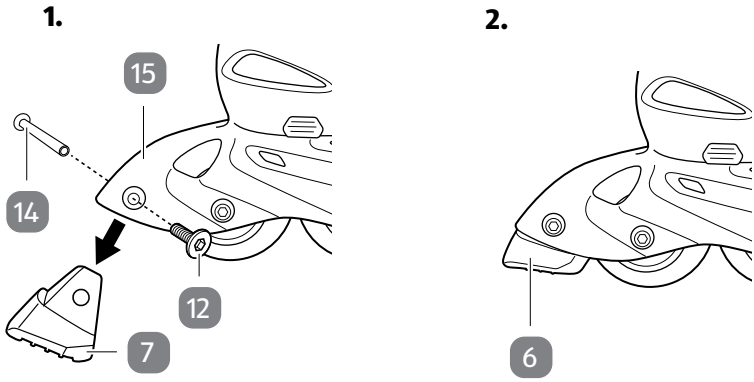

4. Tirare verso il basso il freno 7 usurato per estrarlo dal blocco del freno 15 (vedi passo 1 nella **Fig. 11**).
5. Spingere il nuovo freno 6 nel blocco del freno 15.
6. Reinserire il cannotto filettato dell'asse 14 nel blocco del freno.
7. Fissare il cannotto filettato dell'asse utilizzando la chiave a brugola.

8. Riavvitare la vite dell'asse 12 utilizzando l'altra chiave a brugola 18.

   Fissare il cannotto filettato dell'asse con la chiave a brugola in modo da poter avvitare completamente la vite dell'asse.

Il freno 6 è stato sostituito correttamente (vedi passo 2 nella **Fig. 11**).

Conservazione

- Conservare il prodotto in un luogo protetto dagli agenti atmosferici, asciutto e al riparo dalla polvere.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Dati tecnici

Modello:	11272 (SB)/10173 (HB)
Classe A:	da 20 kg fino a 100 kg di peso
Numero di scarpa:	29–33/ 33–37/ 37–41 (SB)
	33–36/ 37–40 (HB per ragazze)
	34–37/ 38–41 (HB per ragazzi)
Cuscinetti a sfere:	ABEC-7
Misura delle rotelle (SB)	
29–33:	70 × 24 mm
33–37:	72 × 24 mm
37–41:	76 × 24 mm
Misura delle rotelle (HB per ragazze)	
33–36:	70 × 24 mm
37–40:	70 × 24 mm
Misura delle rotelle (HB per ragazzi)	
34–37:	70 × 24 mm
38–41:	70 × 24 mm
Norma:	EN 13843:2009
Numero articolo:	815140/815141

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

– Smaltire il prodotto secondo le leggi e le disposizioni in vigore nel proprio Paese di residenza.

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio** o **accessori,** se cercate **garanzie dei produttori** o **centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.*

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.*

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.

*Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

IT

Produttore:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ASSISTENZA POST-VENDITA 815140 / 815141

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita **ALDI**

MODELLO:
11272 (SB) / 10173 (HB) 04/2022

3
ANNI DI GARANZIA