Gebrauchsanleitung

DIGITALER ELEKTRONISCHER SAFE

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden oder installieren. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für ein späteres Nachlesen sorgfältig auf. Geben Sie die Gebrauchsanleitung an Nachbenutzer weiter.

- **LESEN SIE DIE IN DIESER GEBRAUCHSANLEITUNG ENTHALTENEN SICHERHEITSHINWEISE!**
- **Für die Installation werden eine elektrische Bohrmaschine, ein Kreuzschlitzschraubenzieher und ein Bleistift benötigt.**

Sicherheitshinweise

Erstickungsgefahr!

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung spielen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Zu diesem Produkt gehören Schrauben und andere Kleinteile. Diese können zur Erstickung führen, wenn sie verschluckt oder eingeatmet werden.

Verletzungsgefahr!

- Lassen Sie das Produkt nur von Personen montieren, die über die dafür erforderlichen Fähigkeiten verfügen.
- Beachten Sie bei Verwendung einer elektrischen Bohrmaschine immer die Sicherheitsvorkehrungen.
- Schließen Sie das Produkt immer mit Vorsicht. Achten Sie darauf, dass Sie keine Körperteile oder Kleidung einklemmen.

Explosionsgefahr!

- Ersetzen Sie die Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Wechseln Sie immer den gesamten Batteriesatz. Mischen Sie nie alte und neue Batterien oder Batterien mit unterschiedlicher Ladung.
- Stellen Sie vor dem Einsetzen der Batterien sicher, dass die Kontakte im Batteriefach und auf der Batterie selbst sauber und intakt sind. Reinigen Sie sie bei Bedarf.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung (positiv [+] und negativ [-]).
- Setzen Sie Batterien niemals großer Hitze aus (z. B. direktem Sonnenlicht oder Feuer). Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Zerlegen Sie nie die Batterien, schließen Sie sie nicht kurz, und laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt.
- Entsorgen Sie gebrauchte und ausgelaufene Batterien umgehend entsprechend den geltenden Richtlinien.
- Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Produkt entsorgen.

Gesundheitsgefahr!

- Bewahren Sie sowohl neue als auch gebrauchte Batterien so auf, dass sie für Kinder unzugänglich sind.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt oder anderweitig eingenommen wurde, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Fassen Sie ausgelaufene Batterien nur mit Handschuhen an, und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Wenn eine Batterie ausläuft, versuchen Sie nicht, die Batterieflüssigkeit mit bloßen Händen zu entfernen. Lassen Sie die Batterieflüssigkeit nicht mit Haut, Augen oder Schleimhäuten in Kontakt kommen. Tragen Sie beim Entfernen der Batterie normale Haushaltsreinigungshandschuhe. Wenn Ihre Haut mit der Batterieflüssigkeit in Berührung gekommen ist, waschen Sie die betroffenen Stellen gründlich mit reichlich sauberem Wasser und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf. Wischen Sie die Batterieflüssigkeit mit einem feuchten Tuch auf und entsorgen Sie das Tuch mit dem Hausmüll.

Beschädigungsgefahr!

- Stellen Sie sicher, dass bei der Montage keine Kabel, Leitungen und Rohrleitungen beschädigt werden.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn sie leer sind oder wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen möchten. Die Batterien könnten sonst auslaufen und Schäden verursachen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Teile gerissen, gebrochen oder deformiert sind.

Lieferumfang

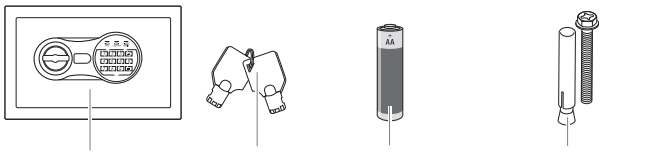

Die Auswahl des Montageorts

- Wählen Sie einen stabilen, trockenen und sicheren Standort für das Produkt aus.
- Sorgen Sie für maximale Sicherheit, indem Sie das Produkt an einer Wand oder am Boden fest verschrauben (siehe Kapitel „Die Montage des Produkts“). Die Wand bzw. der Boden, an dem das Produkt montiert werden soll, muss stabil sein. Montieren Sie es nicht an Trockenbauwänden (z. B. Gipskartonplatten).
- Achten darauf, dass das Produkt auf einer Unterlage (z. B. auf dem Boden oder auf einem Regal) aufliegt, wenn es an einer Wand montiert wird. Befestigen Sie das Produkt nicht zugleich am Boden und an einer Wand.

Die Montage des Produkts

An der Rückseite und an der Unterseite des Produkts befinden sich zwei Befestigungslöcher für die Wand- bzw. die Bodenmontage.

1. Wählen Sie den Ort aus, an dem das Produkt montiert werden soll. Richten Sie das Produkt an dem gewünschten Montageort aus und markieren Sie (mit einem Bleistift) die Stellen, an denen sich die beiden Befestigungslöcher befinden.
2. Bohren Sie mit einer elektrischen Bohrmaschine Löcher an den markierten Stellen (Tiefe: ca. 50 mm).
3. Setzen Sie die Metalldübel in die Bohrlöcher ein.
4. Richten Sie die Befestigungslöcher des Produkts an den Bohrlöchern aus. Drehen Sie dann die Schrauben in die Metalldübel, damit das Produkt fest an seinem Montageort verankert ist.

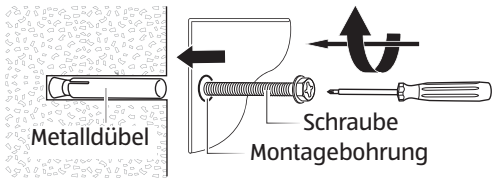

Einsetzen oder Wechseln der Batterien

1. Öffnen Sie das Produkt (siehe Kapitel „Öffnen des Produkts mit dem Schlüssel“).
2. Öffnen Sie das Batteriefach, das sich auf der Rückseite der Tür befindet, indem Sie die Batteriefachabdeckung zur Seite schieben und dann anheben.
3. Legen Sie vier 1,5 V AA-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung (+ und –).
   Entnehmen Sie zuerst die alten Batterien, wenn Sie die Batterien austauschen.
   Sie hören einen Piepton, wenn die Batterien korrekt eingelegt sind.
4. Schließen Sie das Batteriefach mit der Batteriefachabdeckung.

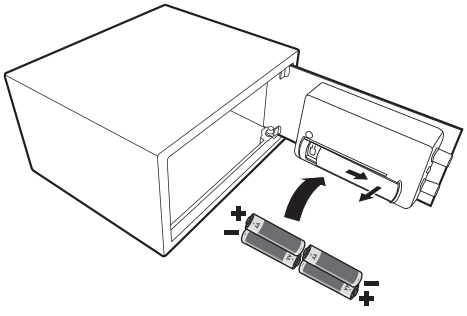

WICHTIGER HINWEIS: Wenn der Batteriestand niedrig ist, leuchtet die Anzeige „LOW BATTERY“ auf. Tauschen Sie die Batterien wie oben beschrieben aus. Es empfiehlt sich, den Benutzercode zurückzusetzen, nachdem die Batterien ausgetauscht wurden.

Öffnen des Produkts mit dem Schlüssel

Das Produkt kann jederzeit mit dem mitgelieferten Schlüssel geöffnet werden (z. B. für die Ersteinrichtung, bei schwacher Batterieleistung oder wenn Sie den Code vergessen haben).

WICHTIGER HINWEIS: Bewahren Sie die Schlüssel niemals im Inneren des Produkts auf und verstauen Sie die Schlüssel an einem sicheren Ort.

1. Öffnen Sie die Schlüssellochabdeckung und stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch.
2. Um das Produkt zu öffnen, drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn und dann den Drehknauf im Uhrzeigersinn.

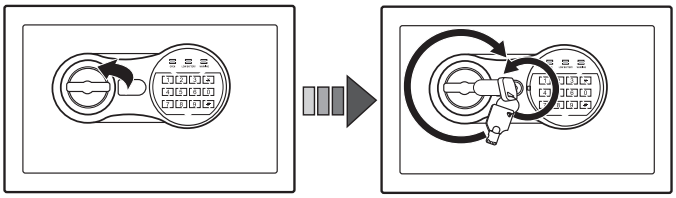

Öffnen des Produkts mit dem Benutzercode

WICHTIGER HINWEIS:

- Der werkseitig voreingestellte Code ist **159**. Ändern Sie den Standardcode aus Sicherheitsgründen sofort nach dem ersten Öffnen des Produkts und nach dem Einlegen der Batterien auf Ihren eigenen Benutzercode (siehe Kapitel „Ändern des Benutzercodes“).
- Wenn der Benutzercode falsch eingegeben wurde, blinkt die Anzeige „WARNING“ und es ertönen drei Pieptöne.
- Wenn der Benutzercode dreimal falsch eingegeben wurde, gibt das Produkt einen Alarmton aus. Öffnen Sie das Produkt in diesem Fall mit dem Schlüssel und entnehmen Sie die Batterien.

1. Geben Sie über die Tastatur den Benutzercode ein und drücken Sie dann entweder die Taste „✱“ oder die Taste „**#**“.
   Die Anzeige „OPEN“ leuchtet auf und es ertönen zwei Pieptöne.
2. Öffnen Sie das Produkt innerhalb von 5 Sekunden, indem Sie den Drehknauf im Uhrzeigersinn drehen.

Ändern des Benutzercodes

1. Öffnen Sie das Produkt mit dem Schlüssel oder mit dem Benutzercode.
2. Öffnen Sie das Batteriefach, das sich auf der Rückseite der Tür befindet, indem Sie die Batteriefachabdeckung zur Seite schieben und dann anheben.
3. Drücken Sie die RESET-Taste, die sich in dem Batteriefach befindet. Die Anzeige „WARNING“ leuchtet auf.

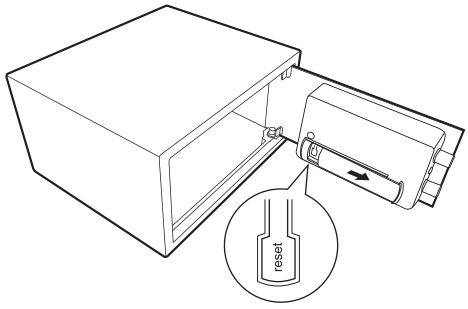

4. Geben Sie über die Tastatur den neuen Benutzercode ein (3 bis 8 Ziffern) und drücken Sie dann entweder die Taste „✱“ oder die Taste „**#**“. Sie hören zwei Pieptöne, wenn der neue Benutzercode erfolgreich erstellt wurde.
   WICHTIGER HINWEIS: Wenn die Anzeigeleuchte „WARNING“ blinkt und Sie 3 Pieptöne hören, wurde der neue Benutzercode NICHT erfolgreich erstellt. Wiederholen Sie in diesem Fall die Schritte 3 und 4.
   FESTLEGEN EINES MASTERCODES: Sie können einen Mastercode einrichten, mit dem Sie den Benutzercode überschreiben und das Produkt öffnen können. Dies kann nützlich sein, wenn Sie mehrere Produkte verwenden, da Sie sich nicht alle einzelnen Codes merken müssen. Drücken Sie zur Festlegung des Mastercodes zweimal die Taste „**0**“ und führen Sie dann die Schritte 3 und 4 aus. Wenn der Mastercode festgelegt ist, können Sie zum Öffnen des Produkts sowohl den Mastercode als auch den Benutzercode verwenden.

Das Schließen des Produkts

– Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehknauf gegen den Uhrzeigersinn.

Reinigung

– Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch ab. Lassen Sie anschließend alle Teile vollständig trocknen.

Technische Daten

Produktcode:	809073
Gewicht:	4,1 kg
Abmessungen:	310 × 200 × 200 mm (außen)
	308 × 140 × 198 mm (innen)
Volumen:	ca. 8,5 l
Batterie:	6V DC (4 × 1,5 V); Typ: AA

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Entsorgen Sie Pappe und Karton als Altpapier und Folie über die entsprechende Wertstoffsammlung.

Die Entsorgung des Produkts

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, **entsorgen Sie es entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen**. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

CH

Vertrieben durch:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

KUNDENDIENST 809073

Bitte wenden Sie sich an Ihre **ALDI SUISSE Filiale.**

10/2021

3 JAHRE GARANTIE