Mode d'emploi

COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ou d'installer le produit. Conservez ces instructions pour une consultation ultérieure. Si vous remettez le produit à des tiers, joignez-y impérativement ce mode d'emploi.

- **LISEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONTENUES DANS LE MODE D'EMPLOI!**
- **Les outils requis pour le montage sont une perceuse électrique, un tournevis cruciforme et un crayon.**

Consignes de sécurité

Risque d'asphyxie!

- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le film d'emballage.
- Tenez les enfants à l'écart durant le montage. Les vis et autres petites pièces sont fournies. Il y a risque d'asphyxie en cas d'ingestion.

Risque de blessure!

- Seules des personnes compétentes sont habilitées à installer le produit.
- Observez toujours les consignes de sécurité lors de l'utilisation de la perceuse électrique.
- Fermez le produit avec précaution. Veillez à ne pas y coincer des parties du corps ou des vêtements.

Risque d'explosion!

- Remplacez les piles uniquement par des piles de même type ou équivalentes.
- Remplacez toujours toutes les piles ensemble. Ne mélangez jamais des piles anciennes avec des piles neuves ou des piles de charges différentes.
- Avant d'insérer les piles, assurez-vous que les contacts à l'intérieur du compartiment à piles et ceux des piles sont propres et intacts. Nettoyez-les, le cas échéant.
- Assurez-vous que la polarité des piles (positive [+] et négative [–]) est correcte quand vous insérez les piles.
- N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive (p. ex.: rayons directs du soleil, feu). Ne jetez jamais les piles au feu.
- Ne démontez jamais les piles, ne les court-circuitez jamais et ne rechargez jamais des piles qui ne sont pas rechargeables.
- Retirez les piles usées du produit.
- Éliminez immédiatement les piles usées ou qui fuient en vous conformant aux directives en vigueur.
- Retirez les piles avant d'éliminer le produit.

Risque pour la santé!

- Conservez les piles neuves et les piles usées dans un endroit hors de portée des enfants.
- Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez qu'un enfant a avalé une pile ou qu'elle est arrivée dans son corps d'une autre manière.
- Saisissez les piles qui fuient uniquement à l'aide de gants et éliminez-les de manière appropriée.
- Si une pile fuit, n'essayez pas d'essuyer le liquide de la pile avec les mains nues. Évitez absolument tout contact du liquide de la pile avec la peau, les yeux et les muqueuses. Portez des gants d'entretien ménager normaux pour retirer la pile. En cas de contact de la peau avec le liquide de la pile, rincez abondamment la partie concernée avec de l'eau claire et consultez un médecin, le cas échéant. Essuyez le liquide de la pile avec un chiffon humide et éliminez ce chiffon avec les déchets ménagers.

Risque d'endommagement!

- Veillez à ne pas détériorer de câbles, de lignes électriques ou de conduites durant le montage.
- Retirez les piles du compartiment à piles quand elles sont usées ou si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une durée prolongée. Les piles pourraient fuir et provoquer des dommages.
- N'utilisez plus le produit si ses éléments sont fissurés, fendus ou déformés.

Contenu de la livraison

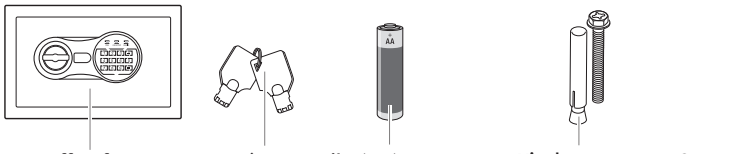

Coffre-fort | Clé, 2× | Pile (AA), 4× | Kit de montage, 2× (Chevilles métalliques et vis)

Choisir un lieu de montage

- Sélectionnez un endroit stable, sec et sûr pour le montage.
- Veillez à obtenir un maximum de sécurité en fixant fermement le produit à un mur ou au sol (voir chapitre «Installer le produit»). Le mur ou le sol prévu pour le montage doit être solide. Ne le montez sur des cloisons sèches (comme des plaques de plâtre).
- En cas de montage mural, assurez-vous que le produit repose sur une surface portante (comme le sol ou une étagère). Ne montez pas le produit à la fois sur le sol et au mur.

Installer le produit

Le produit est doté de deux trous à l'arrière et sur la partie inférieure permettant le montage mural, respectivement le montage au sol.

1. Sélectionnez un lieu de montage. Alignez le produit avec le lieu de montage souhaité et marquez les emplacements des deux trous de montage (avec un crayon).
2. À l'aide d'une perceuse électrique, réalisez les trous (profondeur: env. 50 mm) au niveau des emplacements marqués.
3. Insérez les chevilles métalliques dans les trous percés.
4. Faites coïncider les trous de montage du produit avec les trous percés. Vissez ensuite les vis dans les chevilles métalliques pour fixer fermement le produit au niveau du lieu de montage.

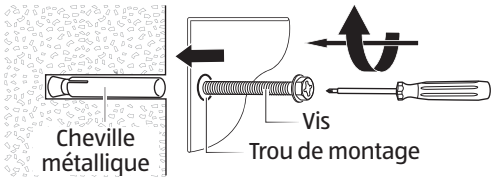

Insérer ou remplacer les piles

1. Ouvrez le produit (voir chapitre «Ouvrir le produit avec la clé»).
2. Ouvrez le compartiment à piles au dos de la porte en faisant coulisser latéralement le couvercle du compartiment à piles, puis en le soulevant.
3. Insérez quatre piles AA de 1,5 V en vous assurant que la polarité est correcte (+ ou –).
   Retirez d'abord les piles usées quand vous souhaitez les remplacer.
   Un signal sonore retentit une fois que vous avez inséré les piles.
4. Fermez le couvercle du compartiment à piles.

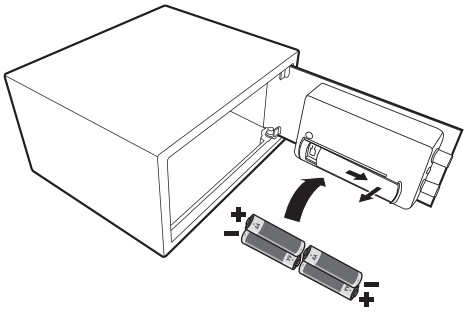

IMPORTANT: Quand le niveau de charge des piles est faible, l'indicateur «LOW BATTERY» («PILE FAIBLE») s'allume. Remplacez les piles de la manière décrite ci-dessus. Il est recommandé de réinitialiser le code utilisateur après avoir remplacé les piles.

Ouvrir le produit avec la clé

Vous pouvez ouvrir le produit à tout moment à l'aide de la clé fournie (p. ex., pour effectuer le paramétrage initial, quand le niveau de charge des piles est faible ou si vous ne vous souvenez plus du code).

IMPORTANT: Ne conservez jamais les clés à l'intérieur du produit; conservez les clés en lieu sûr.

1. Écartez le cache-serrure et insérez la clé dans le trou de la serrure.
2. Faites tourner la clé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis actionnez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le produit.

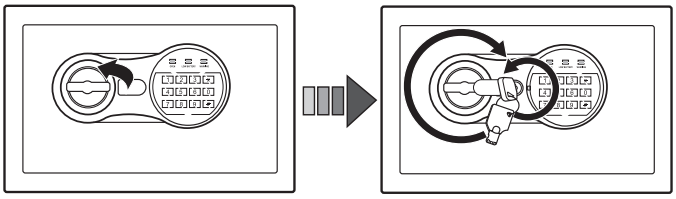

Ouvrir le produit avec le code utilisateur

IMPORTANT:

- Le code par défaut est **159**. Pour des raisons de sécurité, changez immédiatement le code par défaut en saisissant votre propre code utilisateur après avoir ouvert le produit pour la première fois et inséré les piles (voir chapitre «Changer le code utilisateur»).
- L'indicateur «WARNING» («AVERTISSEMENT») clignote, accompagné de trois signaux sonores quand le code utilisateur saisi est incorrect.
- Le produit émet une alarme acoustique si vous saisissez le code utilisateur trois fois de suite de manière incorrecte. Dans ce cas, ouvrez le produit avec la clé, puis retirez les piles.

1. Saisissez le code utilisateur avec le pavé numérique, puis appuyez sur la touche «✱» ou sur la touche «#».
   L'indicateur «OPEN» («OUVRIR») s'allume, accompagné de deux signaux sonores.
2. Vous avez 5 secondes pour faire tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvrir le produit.

Changer le code utilisateur

1. Ouvrez le produit avec la clé ou le code utilisateur.
2. Ouvrez le compartiment à piles au dos de la porte en faisant coulisser latéralement le couvercle du compartiment à piles.
3. Appuyez sur le bouton RESET («RÉINITIALISATION») se trouvant dans le compartiment à piles. L'indicateur «WARNING» («AVERTISSEMENT») s'allume.

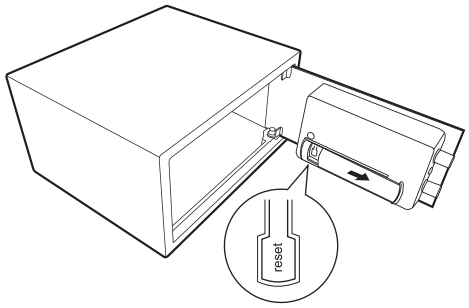

4. Saisissez le nouveau code utilisateur (3 à 8 chiffres) avec le pavé numérique, puis appuyez sur la touche «✱» ou sur la touche «#». Deux signaux sonores retentissent quand le nouveau code utilisateur est paramétré avec succès.
   IMPORTANT: Si l'indicateur «WARNING» («AVERTISSEMENT») clignote et que 3 signaux sonores retentissent, cela signifie que le nouveau code utilisateur n'a PAS été paramétré avec succès. Dans ce cas, répétez les étapes 3 et 4.
   PARAMÉTRAGE D'UN CODE PRINCIPAL: Vous pouvez paramétrer un code principal prévalant sur le code utilisateur et vous permettant d'ouvrir le produit. Celui-ci peut être utile si vous devez gérer plusieurs produits sans avoir à vous souvenir de tous les codes utilisateur individuels. Pour cela, appuyez deux fois sur la touche «**0**», puis conformez-vous aux étapes 3 et 4 pour paramétrer le code principal. Une fois le code principal paramétré, vous pouvez utiliser le code principal ou le code utilisateur pour ouvrir le produit.

Fermer le produit

– Fermez la porte et faites tourner la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Nettoyage

– Utilisez un chiffon humide pour essuyer le produit. Laissez ensuite sécher complètement toutes les pièces.

Données techniques

Code produit:	809073
Poids:	4,1 kg
Dimensions:	310 × 200 × 200 mm (extérieur)
	308 × 140 × 198 mm (intérieur)
Volume:	env. 8,5 l
Pile:	6 V CC (4× 1,5 V); type: AA

Élimination

Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant les règles du tri sélectif. Éliminez le papier et le carton dans la collecte de vieux papier et les films d'emballage dans la collecte de recyclage appropriée.

Éliminer le produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres États européens disposant de systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)

Ne pas jeter les appareils usagés avec les déchets ménagers!

Quand le produit arrive en fin de vie, **éliminez-le conformément aux dispositions en vigueur dans votre ville ou votre département.** Ceci garantit un recyclage dans les règles des appareils usagés et évite les effets négatifs sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont pourvus du symbole imprimé ici.

Ne pas jeter les piles et accus avec les déchets ménagers!

En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de porter les piles et accus, qu'ils contiennent des polluants* ou non, à un centre de collecte de votre commune/quartier ou du commerce, de sorte qu'ils puissent être éliminés dans le respect de l'environnement.

* marqué par: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

CH

Commercialisé par:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

SERVICE APRÈS-VENTE 809073

Veuillez vous adresser à votre **filiale ALDI SUISSE.**

10/2021

3 ANS GARANTIE