



Navodila za uporabo

casalux[💡] STENSKA IN STROPNA LED-SVETILKA



SI

Distributer:

Horstmann GmbH & Co. KG
Hopfenstraße 1d
24114 Kiel
NEMČIJA

POPRODAJNA PODPORA

718337

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:

9A22037/9A22038/9A22039/9A22040

04/2022

3
LETA
GARANCIJE



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.*

Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj


S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*

Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.



*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

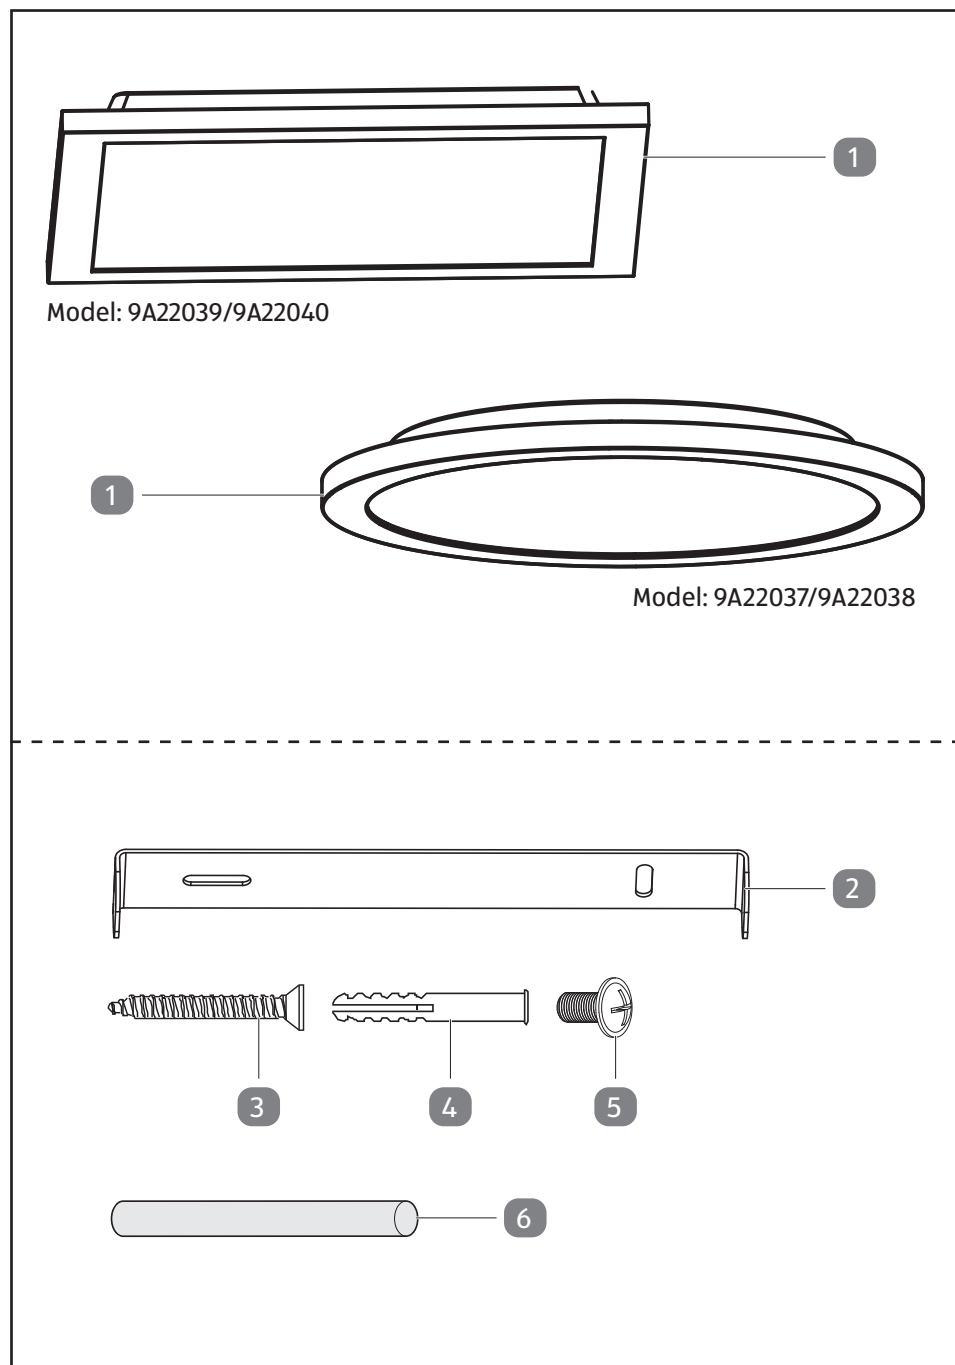

Vsebina kompleta

- 1 Svetilka
- 2 Montažni nosilec (vnaprej nameščen)
- 6 Zaščitna cevka, 2×

Priloženi povezovalni elementi

- 3 Stropni vijak, 2×
- 4 Moznik, 2×
- 5 Pritrdilni vijak (vnaprej nameščen), 2×

Potrebno orodje, ki ni priloženo

- 7 Detektor kovin



- 8 2-polni preizkuševalac napetosti



- 9 Svinčnik



- 10 Vrtalnik



- 11 Križni izvijač



- 12 Kladivo



- 13 Ploščati izvijač



Kazalo

Vsebina kompleta	3
Priloženi povezovalni elementi	3
Potrebno orodje, ki ni priloženo.....	3
Splošno	5
Preberite in shranite navodila za uporabo.....	5
Namenska uporaba	5
Razlaga znakov	5
Varnost	8
Razlaga napotkov	8
Splošni varnostni napotki	8
Opis izdelka	12
Montaža	13
Preverite izdelek in vsebino kompleta.....	13
Izbira mesta montaže.....	14
Montaža izdelka	14
Uporaba	20
Vkllop in izkllop izdelka.....	20
Motnje in odpravljanje motenj.....	21
Čiščenje in vzdrževanje	21
Shranjevanje	22
Tehnični podatki	23
Odlaganje med odpadke	23
Odlaganje embalaže med odpadke	23
Odlaganje izdelka med odpadke	23
Izjava o skladnosti	24

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo spadajo k tej stenski in stropni LED-svetilki (v nadaljevanju imenovana samo „izdelek“). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe izdelka skrbno in v celoti preberite ta navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Namenska uporaba

Izdelek je zasnovan izključno za osvetlitev suhih in zaprtih notranjih prostorov. Primeren je izključno za zasebno uporabo in ne za komercialne namene.

Izdelek je predviden za običajno uporabo. Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode ali celo telesnih poškodb. Izdelek ni igrača.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov

V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.




Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o namestitvi ali uporabi.




Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Znak preverjene varnosti GS (Geprüfte Sicherheit = preizkušena varnost) potrjuje: Izdelek je skladen z določbami zakona o varnosti izdelkov (ProdSG) ter je varen za uporabo pri namenski in predvideni uporabi.



Svetlobnega vira tega izdelka ni mogoče zamenjati.



Krmilne naprave ni mogoče zamenjati.



Izdelki, označeni s tem simbolom, se smejo uporabljati samo v notranjih, suhih in zaprtih prostorih.



Ta svetilka ni primerna za zunanja zatemnitvena stikala in elektronska stikala.



Izmenična napetost



Zaščitni prevodnik



Življenjska doba



Lumen



Svetlobni tok Phi



Barva svetlobe (Kelvin)



Kot sevanja

W

Watt

V

Volt

Hz

Herc (frekvenca)

mA

Miliamperi

R_a

Indeks barvne reprodukcije

IP20

Izdelek ima stopnjo zaščite "IP20" in je predviden izključno za uporabo v notranjih prostorih zasebnih gospodinjstev.



Ta simbol označuje embalažne materiale iz valovite lepenke.



Ta simbol označuje embalažne materiale iz lepenke.



Ta simbol označuje embalažne materiale iz papirja.




Ta simbol označuje embalažne materiale iz polietilena (nizka gostota).

Varnost

Razlaga napotkov

V navodilih za uporabo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.




Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do lažjih ali zmernih telesnih poškodb.



Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Splošni varnostni napotki




Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita udar električnega toka.

- Namestitev tega izdelka obsega delo s predmeti, ki so pod električno napetostjo; zato lahko ta dela izvajajo le pooblašeni strokovnjaki, in sicer v skladu z lokalnimi oziroma državnimi predpisi za namestitev in pogoji za priključitev.
- Preden se lotite nameščanja, čiščenja ali vzdrževanja, odvijte varovalko oziroma izklopite instalacijski odklopnik. Z 2-polnim preizkuševalcem napetosti preverite, ali je napetost še vedno prisotna.
- Prepričajte se, da pri namestitvi izdelka ne poškodujete nobenih vodov.

- Izdelka ne nameščajte ali uporabljajte, če sta izdelek ali priključni kabel vidno poškodovana. Če na izdelku opazite očitno okvaro, ga takoj prenehajte uporabljati.
- Izdelka ne uporabljajte z zunanjo stikalno uro ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Izdelka ne izpostavljajte odprtemu ognju in vročim površinam.
- Izdelka ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Izdelek zaščitite pred vlago in ga ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.
- Izdelek uporabljajte le v notranjih prostorih. Nikoli ga ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
- Poskrbite, da otroci v izdelek ne bodo potiskali nobenih predmetov.
- Nikoli ne odpirajte električne opreme.
- Kadar izdelka ne uporabljate, ga čistite ali v primeru okvare, odvijte varovalko oziroma izklopite instalacijski odklopnik.



Nevarnost električnega udara ali požara!

Nestrokovne spremembe ali nestrokovno popravilo lahko negativno vplivajo na varnost uporabe izdelka, kar lahko privede do električnega udara ali kratkega stika ter posledično do požara.

- Na izdelku ne izvajajte sprememb.
- Popravil ne opravljajte sami.
- Popravilo prepustite usposobljeni osebi.
- Pri popravilih je dovoljeno uporabiti le takšne dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V tem izdelku so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- V primeru samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrjeni.



OPOZORILO!

Nevarnost požara!

Nepravilna uporaba izdelka lahko povzroči požar.

- Izdelka nikoli ne pokrijte s toplotno-izolacijskimi ali drugimi materiali.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini gorljivih ali eksplozivnih snovi oz. materialov.
- Izdelka ne montirajte na vlažni ali prevodni podlagi.
- Izdelek namestite samo na običajno vnetljive ali nevnetljive površine.
- Izdelka ne uporabljajte v embalaži.



OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudje z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi), ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od osem let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo izdelka in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Čiščenja in vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora.
- Poskrbite, da bo izdelek iz embalaže vzela odrasla oseba.
- Pazite, da se otroci ne bodo igrali z embalažnim materialom. Otroci se lahko pri igranju vanj zapletejo in se zadušijo.
- Otroci lahko med igro v usta vtaknejo majhne dele in se z njimi zadušijo. Ne pustite, da bi se otroci igrali z majhnimi deli.

- Poskrbite, da se otroci, mlajši od osmih let, ne bodo približevali izdelku in priključni napeljavi.
- Izdelka med uporabo ne puščajte brez nadzora.

**POZOR!****Nevarnost telesnih poškodb!**

Lučke LED v tem izdelku so zelo svetle. Če dalj časa ali iz kratke razdalje gledate neposredno v svetlobo, si lahko poškodujete mrežnico.

- Nikoli ne glejte dalj časa ali iz kratke razdalje neposredno v svetlobo.
- Vklapljenega izdelka ne opazujte z optičnim instrumentom (npr. s povečevalnim steklom).

**POZOR!****Nevarnost opeklin!**

Posamezni deli izdelka se lahko med delovanjem segrejejo. Neželeni dotik lahko povzroči opekline.

- Izklopite izdelek za morebitna dela in počakajte, da se povsem ohladi.

**POZOR!****Nevarnost telesnih poškodb!**

Uporaba okvarjenega izdelka lahko privede do telesnih poškodb.

- Takoj po odprtju embalaže preverite, ali je izdelek morda poškodovan.
- Svetlobnega vira izdelka ni mogoče zamenjati; ko svetlobnemu viru poteče življenjska doba, morate zamenjati celoten izdelek.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!


Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Preprečite zastajanje toplote, tako da izdelka ne prekrivate s toplotnoizolacijskimi oblogami ali podobnimi materiali.
- Izdelka ne nameščajte v bližini vročih površin.
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (gretju itd.) ali vremenskim vplivom (dežju itd.).
- V izdelek nikoli ne nalivajte tekočin.
- Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo, da bi ga očistili in za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov. Sicer lahko izdelek poškodujete.
- Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. Tako bi jo uničili.
- Ne obešajte predmetov na izdelek.
- Izdelka ne uporabljajte več, če so na njegovih plastičnih sestavnih delih praske oz. razpoke ali če so ti deli deformirani. Zagotovite, da bodo sestavni deli zamenjani samo z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

Opis izdelka

Izdelek je LED svetilka za namestitev v suhih notranjih prostorih.

Svetilka **1** se z montažnim nosilcem **2** namesti na strop in prek sponke lestenca **14**, ki je na notranji strani ohišja svetilke **15**, priključi na najbližji stropni kabel hišne inštalacije (glejte **sl. A**). Alternativno je mogoče svetilko namestiti tudi na steno, če je v zadostni bližini ustrezen priključni kabel. Pazite, da svetilko namestite izven dosega rok.

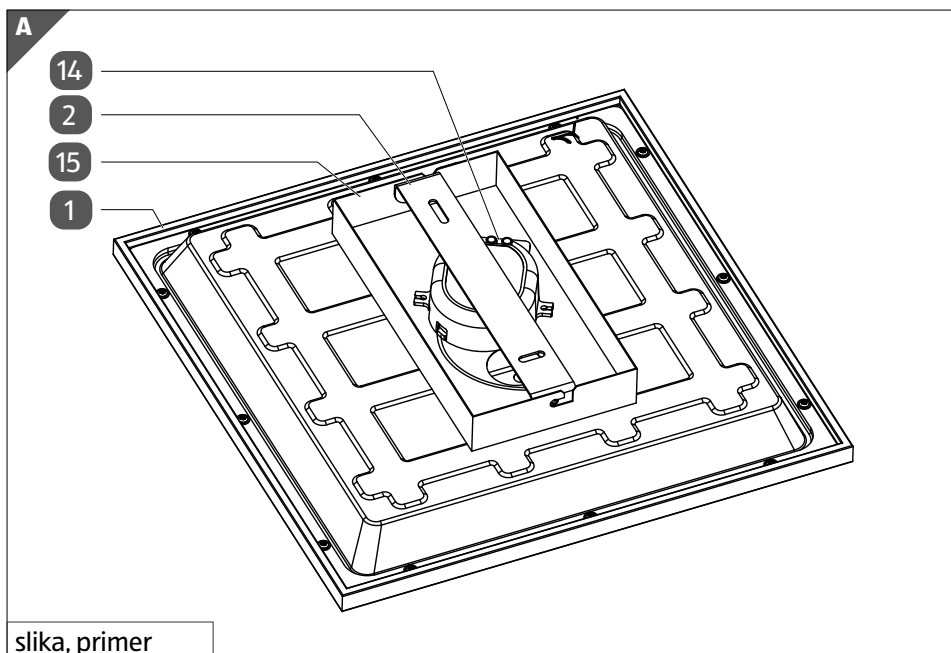

14 Sponka lestenca

15 Ohišje svetilke

Montaža

Preverite izdelek in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.

– Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite izdelek iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **str. 3**).
3. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na svojo podružnico.


Izbira mesta montaže



Detektor kovin

1. Kot mesto montaže za izdelek izberite mesto, kjer ni umazanije in prahu. Pazite, da želeno mesto montaže ni v bližini stropnega kabla hišne instalacije oz. da je ustrezni stropni kabel hišne instalacije dovolj dolg, da lahko nanj priključite izdelek. Poleg tega zagotovite, da je mesto montaže izven dosega rok.
2. Z detektorjem kovin **7** se prepričajte, da v območjih vrtanja na želenem mestu montaže ni nobenih kablov ali cevi.
3. Prepričajte se, da so stropni vijaki **3** in mozniki **4**, ki so priloženi vsebini kompleta, primerni za montažo na želenem mestu montaže.
Po potrebi se pozanimajte o ustreznem montažnem materialu za želeno mesto montaže izdelka.

Montaža izdelka



Nevarnost električnega udara!

Zaradi neustreznega dela na električni napetosti lahko poškodujete sebe in druge.

- Montažo in električni priklop naj opravi usposobljen električar ali oseba, ki ima izkušnje z električnimi inštalacijami. Ta mora poznati lastnosti svetilke in določila za priklop.
- Pred vrtalnimi deli v strop se prepričajte, da na želenem mestu ne potekajo električni vodi, plinski vodi, vodovodna napeljava ali ogrevalne cevi. Za to uporabite primerne kontrolne naprave.
- Upoštevajte varnostne napotke uporabljenega vrtalnika.

- Pred montažo poskrbite, da predmeti, s katerimi boste imeli opravka, ne bodo pod napetostjo. Izklopite instalacijski odklopnik električnega omrežja. Zavarujte ga (npr. z opozorilno nalepko) pred ponovnim vklopom.
- Izdelka ne nameščajte, če niste zbrani ali se ne počutite dobro.



Detektor kovin



2-polni preizkuševalec napetosti



Svinčnik



Vrtalnik




Križni izvijač




Kladivo




V teh navodilih za uporabo je obrazložena montaža, priključitev in upravljanje izdelka na primeru modelov 9A22039 in 9A22040. Montaža, priključitev in upravljanje so pri vseh modelih identične.

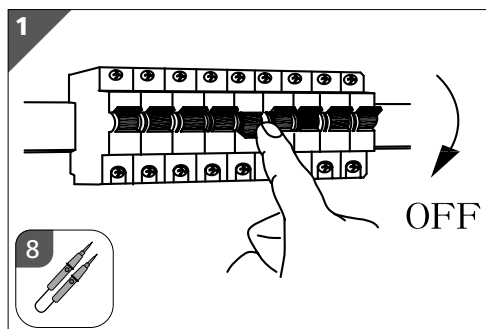


1. Prepričajte se, da v stropnem kablu, na katerega boste priključili svetilko, ni napetosti. V ta namen odstranite varovalko ali izklopite odklopnik (položaj 0) v omarici za varovalke. Z 2-polnim preizkuševalcem napetosti **8** preverite, ali je napetost še vedno prisotna (glejte **sl. 1**).
2. Z detektorjem kovin se prepričajte, da v območjih vrtanja ni nobenih kablov ali cevi. Po potrebi izberite drugo mesto za montažo.

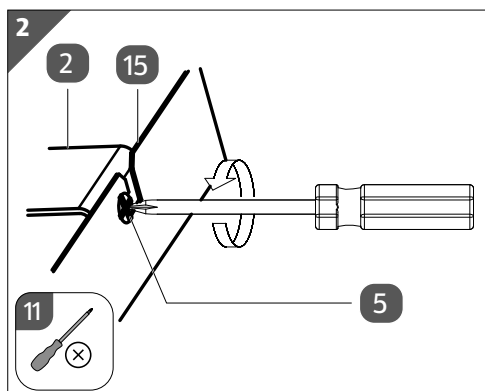


3. Nekoliko odvijte oba vnaprej nameščena pritrdilna vijaka **5** in snemite montažni nosilec **2** z ohišja svetilke **15**. Za to uporabite križni izvijač **11** (glejte **sl. 2**).

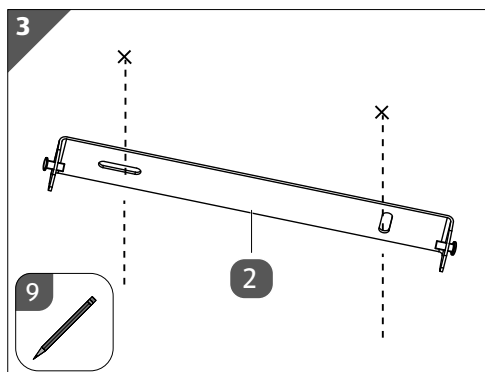

4. Označite obe načrtovani izvrtini za moznika. V ta namen uporabite svinčnik **9** (glejte **sl. 3**).
Za natančno označevanje izvrtin namestite montažni nosilec **2** na strop in zarišite oznaki skozi prehodni luknji montažnega nosilca.

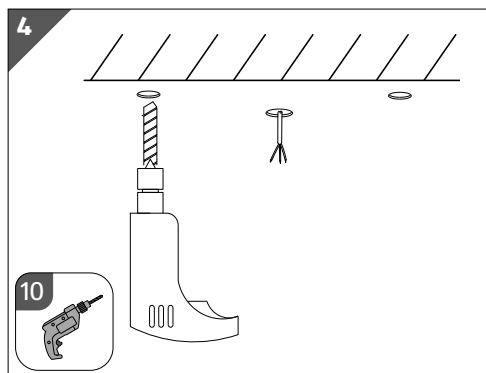

5. Na označenih mestih izvrtajte izvrtini. Za to uporabite vrtalnik **10** (glejte **sl. 4**).

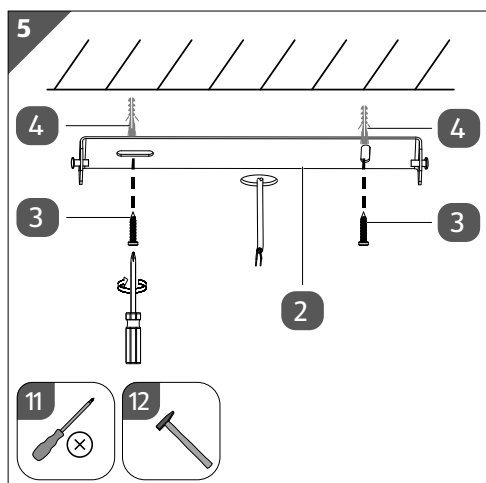


6. V vsako izvrtino vstavite moznik **4**. Pri tem se prepričajte, da se zgornji rob moznika zaključi z montažno podlago. Po potrebi za pomoč vzemite kladivo **12** (glejte **sl. 5**).

7. Montažni nosilec pritrdite na strop. V ta namen stropna vijaka **3** vstavite skozi prehodni luknji montažnega nosilca in ju s križnim izvijačem **11** privijte v moznika. Montažni nosilec je zdaj nameščen na stropu prostora.

Priključitev izdelka



Ploščati izvijač

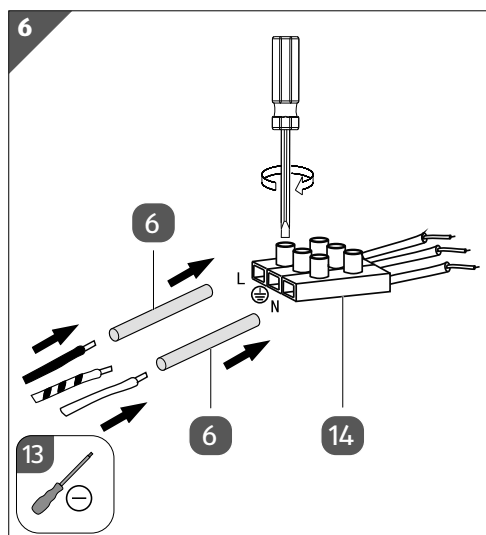

1. Osnovne izolirane prevodnike stropnega kabla je treba pred priključitvijo izdelka opremiti z dodatno izolacijo. V ta namen povlecite zaščitni cevki **6** čez prevodnika L in N stropnega kabla hišne instalacije.
2. Odvijte vijake sponke lestenca **14** s ploščatim izvijačem **13** (glejte **sl. 6**).
3. Priključni kabel izdelka povežite s stropnim kablom hišne instalacije. V ta namen pravilno priključite posamezne prevodnike stropnega kabla na priključke sponke lestenca.

Praviloma so prevodniki hišne inštalacije naslednjih barv:

- Nevtralni prevodnik (modra): N
- Prevodnik po katerem teče električni tok: (črna/rjava): L
- Zaščitni prevodnik (zelena/rumena):


4. Zaprite sponko lestenca, tako da znova zategnete predhodno odvijte vijake. Pri tem pazite, da so kabli prevodnika pravilno nameščeni.

Izdelek je zdaj priključen.


Pritrditev izdelka na montažni nosilec




Križni izvijač

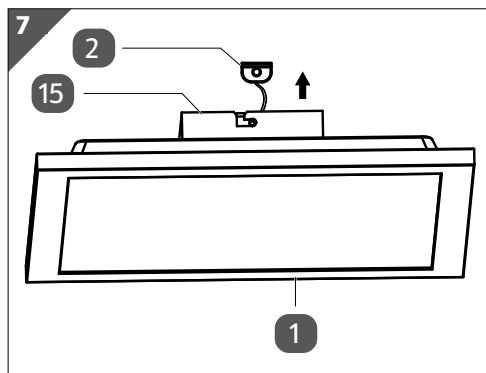


1. Ohišje **15** svetilke **1** namestite od spodaj na montažni nosilec **2**. Pri tem se prepričajte, da pritrdilna vijaka montažnega nosilca zagrabit v ustrezne odprtine ohišja svetilke (glejte **sl. 7**).

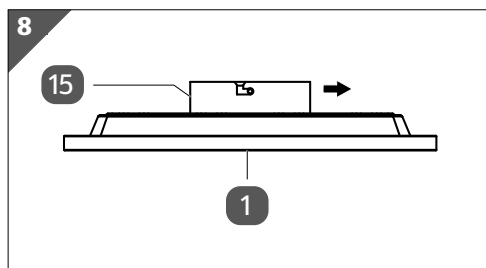

2. Svetilko **1** nekoliko pomaknite, da se ohišje svetilke **15** zatakne v pritrdilna vijaka (glejte **sl. 8**).

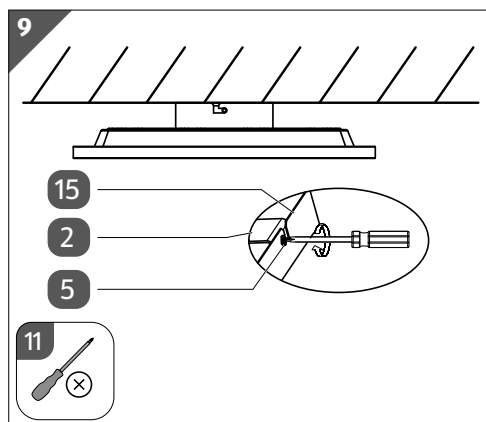

3. Privijte pritrdilna vijaka **5** s križnim izvijačem **11**, da ohišje svetilke **15** pritrdite na montažni nosilec **2** (glejte **sl. 9**).

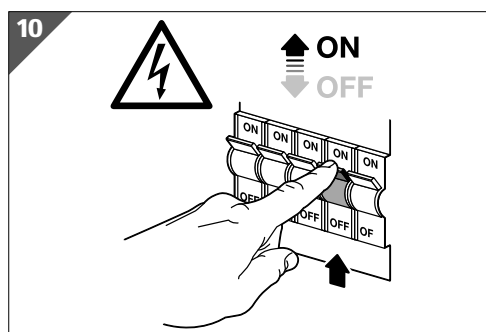

4. Znova vstavite varovalko ali vklopite odklopnik v omarici za varovalke (položaj I) (glejte **sl. 10**).

Izdelek je zdaj priključen in pripravljen za uporabo.

Uporaba


Vklop in izklop izdelka

- Aktivirajte ustrezno stensko stikalo, da vklopite izdelek.
- Aktivirajte ustrezno stensko stikalo, da izklopite izdelek.

Motnje in odpravljanje motenj

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Izdelek ne sveti ali samo deloma.	Izdelek ni bil pravilno priključen na stropni kabel.	Izdelek pravilno priključite na stropni kabel.
	Izdelek ni vklopljen.	Vklopite izdelek z ustreznim stenskim stikalom.
	Svetlobni vir je okvarjen.	Svetlobnega vira izdelka ni mogoče zamenjati; ko svetlobnemu viru poteče življenjska doba, morate zamenjati celoten izdelek.

Čiščenje in vzdrževanje



Nevarnost električnega udara!

Če pri čiščenju niste pazljivi, lahko to privede do električnega udara.

- Prepričajte se, da je izdelek izklopljen, preden ga čistite. Poleg tega odstranite varovalko ali izklopite odklopnik v omarici za varovalke (položaj 0).



Nevarnost telesnih poškodb!

Posamezni deli izdelka se lahko med delovanjem segrejejo. Neželeni dotik lahko povzroči opekline.

- Izklopite izdelek za čiščenje in počakajte, da se povsem ohladi.

OBVESTILO!

Nevarnost električnega kratkega stika!

Če v ohišje izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride do kratkega stika.

- Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne steče voda ali druga tekočina.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.
- Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. Tako bi jo uničili.
 1. Odstranite varovalko ali izklopite odklopnik v omarici za varovalke (položaj 0).
 2. Počakajte, da se izdelek povsem ohladi.
 3. Izdelek obrišite z rahlo navlaženo krpo. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.
 4. Znova vstavite varovalko ali vklopite odklopnik v omarici za varovalke (položaj I).

Shranjevanje

Vsi deli morajo biti povsem suhi, preden garderobo shranite.

- Izdelek vedno shranjujte na suhem mestu.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek shranite na otrokom nedosegljivem mestu, varno zaprtega in pri temperaturah med 5 °C in 20 °C (sobna temperatura).

Tehnični podatki

Model:	9A22037/9A22038/9A22039/9A22040
Številka izdelka:	718337
Napajalna napetost:	230 V~, 50 Hz
Moč:	18 W
Razred zaščite:	I
Vrsta zaščite:	IP 20
Svetlobni vir:	Modul LED, 17 W (brez možnosti zatemnitve)

Ta svetilka ima svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti „E“ (razred energetske učinkovitosti ustreza Uredbi (EU) 2019/2015).

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepenka in karton zavržite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.



Ko ločujete odpadke, upoštevajte oznako embalažnih materialov. Ti so označeni z okrajšavami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom:

1–7 = plastika

20–22 = papir in lepenka

80–98 = kompozitni materiali.

Odlaganje izdelka med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)



Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko izdelka ni več mogoče uporabljati, ima vsak potrošnik **zakonsko dolžnost, da odpadne naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti. Tako se zagotovi, da se stare naprave strokovno reciklirajo in se preprečijo negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.

Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na priloženem garancijskem listu.

