




Istruzioni per l'uso



ASCIUGACAPELLI PROFESSIONALE



Volume di fornitura

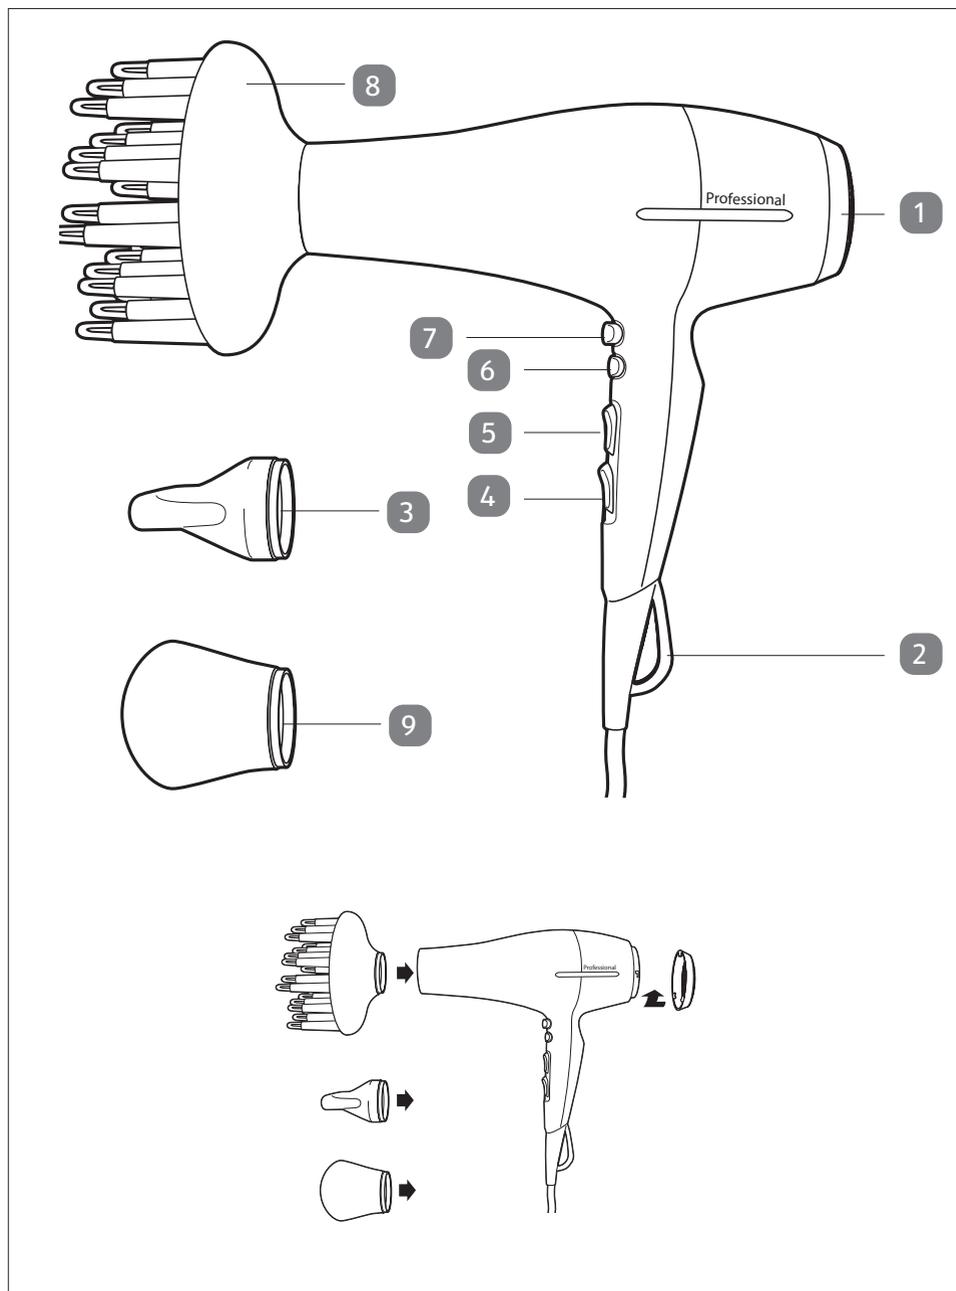

Parti dell'apparecchio

- 1 Filtro dell'aria
- 2 Asola per appendere
- 3 Bocchetta styling
- 4 Selettore intensità di ventilazione
- 5 Selettore di calore
- 6 Tasto BOOST
- 7 Tasto aria fredda ("Cool-Shot")
- 8 Diffusore
- 9 Bocchetta styling per ricci

Ulteriori elementi compresi nella fornitura:

- Istruzioni per l'uso
- Cartolina di garanzia

Indice

Volume di fornitura	2
Volume di fornitura	2
Parti dell'apparecchio	3
Informazioni generali	5
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	5
Descrizione pittogrammi	5
Sicurezza	6
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	6
Note relative alla sicurezza.....	6
Controllo dell'asciugacapelli e della dotazione	9
Come funziona l'effetto ioni	10
Utilizzo	10
Bocchetta styling o diffusore?	10
Inserire la bocchetta o il diffusore e accendere l'asciugacapelli.....	11
Spegnerne l'asciugacapelli e asportare la bocchetta styling/il diffusore	12
Protezione anti-surriscaldamento	12
Come riporre l'asciugacapelli	13
Pulizia	13
Identificazione anomalie	14
Dati tecnici	14
Dichiarazione di conformità	15
Smaltimento	15
Smaltimento dell'imballaggio	15
Smaltimento degli apparecchi usati.....	15
Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR	19

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono all'asciugacapelli agli ioni e contengono informazioni importanti relative al suo utilizzo.

Per migliorare la comprensione, d'ora innanzi l'asciugacapelli agli ioni verrà chiamato semplicemente "asciugacapelli".

Prima di mettere in funzione l'asciugacapelli leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le note relative alla sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni personali o danni all'asciugacapelli.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e i regolamenti vigenti nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche le linee guida e le normative nazionali. Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione dell'asciugacapelli a terzi, consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sull'asciugacapelli stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti pittogrammi e le seguenti parole d'avvertimento.

⚠ AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o un ferimento grave.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.



Questo simbolo segnala ulteriori informazioni utili sull'uso.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): i prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie prescritte nello Spazio economico europeo.



Non utilizzare l'asciugacapelli vicino a una vasca, una doccia o ad altri recipienti contenenti acqua o altri liquidi.



Questo simbolo indica che l'asciugacapelli è un apparecchio dotato di classe di protezione II.

Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Questo asciugacapelli è destinato esclusivamente ad asciugare e mettere in piega capelli umani naturali. Non deve essere usato per trattare capelli sintetici.

L'asciugacapelli è destinato ad un utilizzo privato. Non è idoneo ad un utilizzo professionale, ad es. in saloni di bellezza o di parrucchieri. Utilizzare l'asciugacapelli soltanto come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni a cose o persone. L'asciugacapelli non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni dovuti all'utilizzo non conforme alla destinazione d'uso oppure a un utilizzo scorretto.

Note relative alla sicurezza

AVVERTIMENTO!

Pericolo di scosse elettriche!

La scorretta installazione elettrica o l'eccessiva tensione di rete possono provocare scosse elettriche.

- Collegare l'asciugacapelli solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.
- Non utilizzare l'asciugacapelli se presenta danni evidenti e se il cavo di alimentazione o la spina sono difettosi.
- Come ulteriore protezione consigliamo l'installazione, nel circuito della stanza da bagno, di un dispositivo di protezione da corrente di guasto (FI/RCD) con una corrente di apertura della misurazione di non più di 30 mA. Chiedere consiglio al proprio elettricista.
- Non utilizzare l'asciugacapelli vicino a una vasca, una doccia o ad altri recipienti contenenti acqua o altri liquidi.

-
- Se il cavo di alimentazione dell'asciugacapelli è danneggiato, per evitare pericoli dovrà essere sostituito dal produttore o dal suo servizio assistenza post-vendita, oppure da una persona parimenti qualificata.
 - Tutti i lavori di riparazione o di manutenzione non descritti nelle presenti istruzioni possono essere eseguiti esclusivamente dal produttore o dal suo servizio di assistenza clienti oppure da una persona con qualifica analoga.
 - Non aprire l'involucro, bensì far eseguire la riparazione da personale qualificato al fine di evitare situazioni pericolose. Rivolgersi ad un centro specializzato. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, decade qualsiasi responsabilità e diritto di garanzia.
 - Per le riparazioni utilizzare solo componenti che corrispondano alle specifiche originali dell'apparecchio. Nell'asciugacapelli sono presenti parti elettriche e meccaniche indispensabili ai fini della protezione da fonti di pericolo.
 - Non immergere in acqua o in altri liquidi né l'asciugacapelli, né il cavo di alimentazione o la spina.
 - Non toccare la spina con le mani umide.
 - Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente afferrando il cavo di alimentazione, bensì afferrare sempre la spina.
 - Non utilizzare mai il cavo di alimentazione come impugnatura e non avvolgerlo intorno all'asciugacapelli.
 - Tenere l'asciugacapelli, la spina e il cavo di alimentazione lontani da fiamme libere e superfici roventi.
 - Assicurarsi che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
 - Non piegare il cavo di alimentazione e non farlo passare su spigoli vivi.
 - Utilizzare l'asciugacapelli solo in ambienti chiusi.
 - Non utilizzarlo in ambienti umidi o sotto la pioggia.
 - Riporre l'asciugacapelli in posizione tale che non possa cadere in una vasca o in un lavandino.

- Non toccare mai con le mani l’asciugacapelli caduto in acqua. In tal caso estrarre subito la spina dalla presa.
- Se l’asciugacapelli viene utilizzato in bagno, dopo l’utilizzo estrarre la spina elettrica, poiché la vicinanza dell’acqua rappresenta un pericolo anche se l’apparecchio è spento.
- Estrarre la spina elettrica anche quando l’asciugacapelli viene pulito o se compare un malfunzionamento.

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o ridotta esperienza e competenza (per esempio bambini più grandi).

- I bambini maggiori di otto anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o con ridotta esperienza e competenza possono utilizzare l’asciugacapelli soltanto sotto sorveglianza o se sono stati istruiti all’uso sicuro dell’asciugacapelli e hanno compreso gli eventuali pericoli. Non permettere ai bambini di giocare con l’asciugacapelli. La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguite da bambini privi di sorveglianza.
- Tenere i bambini minori di otto anni lontani dall’asciugacapelli e dal cavo di collegamento.
- Non lasciare mai incustodito l’asciugacapelli mentre è in funzione.
- Evitare che i bambini giochino con la pellicola d’imballaggio: potrebbero restarvi imprigionati e soffocare.

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di incendio, ustioni e/o esplosione!

Durante l’uso l’asciugacapelli e la bocchetta styling diventano molto caldi e possono causare ustioni.

- Spegnerne sempre l'asciugacapelli quando lo si depone. Dopo l'utilizzo poggiarlo solo su una superficie solida e resistente al calore.
- Anche dopo l'uso l'asciugacapelli resta caldo per molto tempo. Lasciar raffreddare completamente l'asciugacapelli prima di cambiare un componente, pulirlo o riporlo.
- Non spruzzare la lacca quando l'asciugacapelli è acceso. Pericolo d'incendio ed esplosione!
- Non lasciare l'asciugacapelli incustodito quando è acceso. Non lasciarlo incustodito neanche durante il raffreddamento.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio dell'asciugacapelli può danneggiarlo.

- Non coprire il filtro dell'aria durante il funzionamento e pulirlo periodicamente: in caso contrario la protezione anti-surriscaldamento incorporata potrebbe spegnere l'asciugacapelli. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Protezione antisurriscaldamento".
- Non usare l'asciugacapelli per parrucche o toupet in materiale sintetico.
- Non dirigere il getto d'aria calda su animali, piante o oggetti.



Rispettare le indicazioni sull'etichetta del cavo elettrico. L'etichetta non deve essere asportata.

Controllo dell'asciugacapelli e della dotazione

1. Estrarre l'asciugacapelli dall'imbballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa.
3. Controllare se l'asciugacapelli o le singole parti presentano danni: in tal caso astenersi dal loro utilizzo. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza clienti del produttore indicato nella scheda di garanzia.

Come funziona l'effetto ioni

Le molecole che sono contenute nell'aria aspirata vengono caricate negativamente (ionizzate) all'interno dell'asciugacapelli agli ioni e trasportate tramite l'aria calda.


Gli ioni negativi fanno sì che le gocce d'acqua presenti sui capelli si rompano in piccole unità ed evaporino più velocemente.

Vantaggi: i capelli...

- diventano lisci, morbidi ed elastici.
- possiedono una nuova lucentezza.
- sono più facili da spazzolare e pettinare.
- tendono meno ad arruffarsi, spezzarsi o annodarsi.
- sono più protetti dai raggi UV.


Inoltre l'assorbimento di umidità:

- rinforza la struttura dei capelli e
- riduce la carica statica.

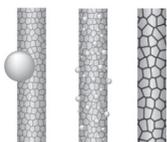

Gli ioni caricati negativamente contenuti nell'aria calda colpiscono le goccioline d'acqua nei capelli. La carica negativa degli ioni causa la rottura dei legami di idrogeno nell'acqua e la rottura delle gocce in unità più piccole.

I capelli "secchi" hanno una superficie ruvida e squamosa.

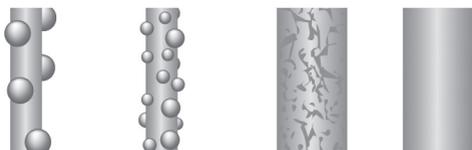

Solo l'umidità finemente dispersa è in grado di penetrare nel capello e di lisciare e sigillare la superficie.

Utilizzo

Bocchetta styling o diffusore?

- Con la bocchetta styling **3** in dotazione si può utilizzare il fl usso d'aria per fi ssare l'acconciatura. La bocchetta styling può essere ruotata in qualsiasi posizione.
- La bocchetta styling **9** è ideale per la messa in piega dei ricci.
- Il diffusore **7** (detto anche "doccia d'aria") permette di asciugare i capelli in modo particolarmente delicato, ad esempio per i capelli con permanente. Anche per una permanente con "asciugatura naturale" si consiglia l'impiego del diffusore che permette di ottenere questo tipo di effetto.

- L'asciugacapelli può essere utilizzato anche senza bocchetta styling o diffusore.

Inserire la bocchetta o il diffusore e accendere l'asciugacapelli



Durante il primo utilizzo è possibile che si sviluppi un leggero odore. Ciò è normale. Provvedere ad un adeguato ricambio d'aria, ad es. aprendo una finestra.

1. Premere la bocchetta styling **3** / **9** o il diffusore **7** sull'apertura dell'aria fino a innestarli a fondo.
2. Inserire la spina in una presa di corrente a norma. Accertarsi che l'asciugacapelli sia spento.
3. Per mezzo del selettore di intensità di ventilazione **4** e del selettore di calore **5** impostare i livelli desiderati.

Entrambi i selettori sono dotati di tre livelli che permettono le seguenti possibilità di regolazione:

Selettore intensità di ventilazione		Selettore di calore		Funzione
0	+	facoltativo	=	OFF
	+		=	bassa intensità di ventilazione + aria fredda
	+		=	alta intensità di ventilazione + aria fredda
	+		=	bassa intensità di ventilazione + calore basso
	+		=	alta intensità di ventilazione + calore basso
	+		=	bassa intensità di ventilazione + calore alto
	+		=	alta intensità di ventilazione + calore alto

- Per asciugare velocemente i capelli è consigliabile utilizzare l'asciugacapelli prima per alcuni minuti al livello di calore alto. Portare il selettore di calore in posizione **5**. Dopodiché spostare il selettore al livello più basso **1** e acconciare i capelli nel modo desiderato.
- Fissare i ricci o le onde con la funzione aria fredda premendo il tasto aria fredda **7** per un "Cool-Shot".
L'aria che fuoriesce è tiepida, quindi non completamente fredda.
- Il tasto aria fredda è azionabile sia con il livello di calore basso che alto.
- Tenere premuto il tasto aria fredda durante l'utilizzo.
- Prima di pettinare i capelli, farli raffreddare in modo che mantengano l'acconciatura.
- Se si necessita di avere aria più calda per un breve momento, ad es. con i ricci, premere il tasto BOOST **6** e tenerlo premuto. In questo caso la temperatura è superiore di ca. 8 °C rispetto al livello di calore selezionato in precedenza.

Spegner e l'asciugacapelli e asportare la bocchetta styling/il diffusore

AVVERTIMENTO!

Pericolo di ustioni!

Durante l'utilizzo l'asciugacapelli e la bocchetta/il diffusore diventano molto caldi e possono portare a ustioni.

- Lasciare raffreddare l'asciugacapelli e la bocchetta/il diffusore dopo l'uso.
 1. Impostare il selettore di intensità di ventilazione **3** su **0**.
 2. Estrarre la spina dalla presa di corrente.
 3. Attendere che l'asciugacapelli si raffreddi.
 4. Sfilare la bocchetta styling **3** / **9** o il diffusore **8**.

Protezione anti-surriscaldamento

Con un ingresso dell'aria limitato L'asciugacapelli viene spento mediante la protezione dal surriscaldamento integrata.

Procedere come segue:

1. Posizionare il selettore di intensità di ventilazione **4** sul livello **0**.
2. Estrarre la spina dalla presa di corrente.
3. Attendere che l'asciugacapelli si raffreddi completamente.

4. Pulire il filtro dell'aria **1** (vedi capitolo "Pulizia").

Rimettere quindi in funzione l'asciugacapelli.

Come riporre l'asciugacapelli

1. Prima di riporre l'asciugacapelli attendere sempre che si sia completamente raffreddato.
2. L'asciugacapelli è dotato di un'asola **2** che permette di appenderlo.
Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'unità o alla maniglia. Questo potrebbe danneggiare il cavo di alimentazione.

Pulizia

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di scosse elettriche!

La presenza di liquido nell'asciugacapelli può provocare scosse elettriche.

- Non immergere in acqua o in altri liquidi né l'asciugacapelli, né il cavo di alimentazione o la spina.
- Prima di pulire l'asciugacapelli staccare la spina dalla presa di corrente.

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di ustioni!

Durante l'utilizzo l'asciugacapelli e la bocchetta/il diffusore diventano molto caldi e possono portare a ustioni.

- Lasciar raffreddare completamente l'asciugacapelli e la bocchetta styling/il diffusore prima della pulizia.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio dell'asciugacapelli può danneggiarlo.

- Per la pulizia dell'asciugacapelli non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi o abrasivi o simili, poiché potrebbero graffiarne la superficie.

1. Ruotare leggermente il filtro dell'aria **1** in senso antiorario e sfilarlo dall'asciugacapelli.
2. Pulire il filtro dell'aria con uno spazzolino per liberarlo da polvere e capelli. Rimontare il filtro dell'aria e ruotarlo in senso orario per bloccarlo.
3. Eventualmente asportare la bocchetta styling **3** / **9** o il diffusore **8**.
4. Pulire l'esterno dell'asciugacapelli, la bocchetta styling e il diffusore con un panno morbido, eventualmente leggermente umido. Assicurarsi che l'acqua non possa infiltrarsi all'interno dell'asciugacapelli.

Identificazione anomalie

	Problema	Possibili cause	Risoluzione problema
1.	L'asciugacapelli non funziona.	La spina non è inserita.	Inserire la spina.
2.	L'asciugacapelli/ il livello di calore si disattiva.	Si è attivata la protezione anti-surriscaldamento.	Vedi capitolo "Protezione anti-surriscaldamento".

Dati tecnici

Modello:	GT-HDP-07
Tensione di alimentazione:	220-240 V~, 50-60 Hz
Potenza:	2000-2400 W
Classe di protezione:	<input type="checkbox"/> II
Numero articolo:	811279

Poiché i nostri prodotti sono in continua evoluzione e miglioramento, sono possibili modifiche tecniche e di design.

Il presente manuale d'uso può essere scaricato anche come file PDF dal nostro sito **www.gt-support.de**.

Dichiarazione di conformità



Si garantisce la conformità del prodotto agli standard prescritti ai sensi di legge. La dichiarazione di conformità intera è disponibile in Internet all'indirizzo www.gt-support.de.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta usata, le pellicole alla raccolta di materiali riciclabili.

Smaltimento degli apparecchi usati

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



Non smaltire gli apparecchi usati nei rifiuti domestici!

Qualora l'asciugacapelli non dovesse essere più utilizzabile, il consumatore è obbligato per legge a smaltire gli apparecchi usati separatamente dai rifiuti domestici, per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. Ciò garantisce il corretto riciclaggio degli apparecchi usati ed evita ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo sopra indicato.

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori o centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video tutorial**, grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.

I Software che leggono i codici QR sono disponibili nell'App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI*.

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.



* Eseguendo la lettura di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa del vostro operatore mobile per il collegamento ad internet.



IT

Produttore:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
BEI DEN MÜHREN 5
20457 AMBURGO
GERMANIA

ASSISTENZA POST- VENDITA

811279

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**.

MODELLO:
GT-HDP-07

02/2022

3

**ANNI DI
GARANZIA**