




Bedienungsanleitung

WORKZONE

SOLAR-SICHERHEITSLICHT

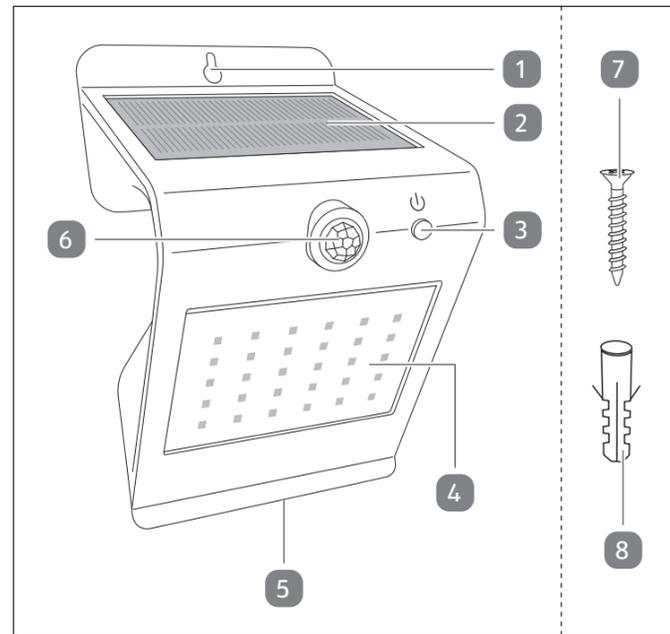

Jetzt ausprobieren
Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes ALDI-Produkt. Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Lieferumfang

- 1 Montage Loch
- 2 Solarzelle
- 3 Ein-/Ausschalter
- 4 Leuchte
- 5 Unteres Montage Loch (nur Rückseite)
- 6 Bewegungssensor

Mitgelieferte Verbindungselemente

- 7 Schraube
- 8 Dübel

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 9 Kreuzschlitzschraubendreher
- 10 Bohrmaschine
- 11 Bleistift

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Solar-Sicherheitslicht (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse III.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zur Sicherheitsbeleuchtung im Außenbereich konzipiert. Es ist

IP44

Das Produkt besitzt die Schutzart IP44. Das Produkt ist geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern $\geq 1,0$ mm sowie gegen Spritzwasser.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen

mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Produkt fern.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Explosions- und Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt und dem eingebauten wiederaufladbaren Akku kann zur Explosion oder zum Brand führen.

- Schließen Sie Akkus niemals kurz.
- Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie Akkus niemals.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer.
- Setzen Sie Akkus niemals extremen Bedingungen wie Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie keine nicht-wiederaufladbaren Akkus.

- Verwenden Sie keine anderen Akkus oder externen Ladegeräte, auch wenn sie ähnlich oder baugleich sind.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. Im Produkt befinden sich elektrische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.



Verätzungsfahr!

Beschädigte und dadurch auslaufende Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen.

- Schützen Sie Akkus vor mechanischen Beschädigungen.
- Tragen Sie im Falle auslaufender Akkus unbedingt Schutzhandschuhe.

- Sollten Akkus einmal ausgelaufen sein, nehmen Sie diese nur mit entsprechendem Schutz aus dem Produkt und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß.
- Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Akkusäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Akkusäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren Sie umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Akkusäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Halten Sie Akkus von Kindern fern. Sie sind sehr gesundheitsschädlich und können verschluckt werden. Suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf, wenn Batterien verschluckt wurden.



Vertrieben durch:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

KUNDENDIENST	816305
Bitte wenden Sie sich an Ihre ALDI SUISSE Filiale.	
MODELL: 816305	06/2022

3
JAHRE
GARANTIE



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Das von der Leuchte abgegebene Licht ist sehr grell und kann zu Augenschäden führen.

- Schauen Sie nicht direkt oder für längere Zeit in die Leuchte.
- Verwenden Sie niemals das Produkt, um Menschen oder Tiere zu blenden.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Die LED-Leuchte des Produkts ist nicht ersetzbar. Wenn die LED-Leuchte das Ende ihrer Servicezeit erreicht hat, ist das gesamte Produkt zu ersetzen.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen

Sie die Reparatur Fachkräften.

- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Produkt.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Üben Sie keinen Druck auf die Solarzelle aus. Sie kann dadurch beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ein weiteres Mal, um in den Auto-Modus zurückzukehren.

Reinigung und Wartung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie zur Reinigung lediglich ein feuchtes Reinigungstuch.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

Reinigung

1. Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
2. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **3**, um die Leuchtfunktion auszuschalten.
- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.

- Der Akku des Produkts ist nicht ersetzbar. Wenn der Akku das Ende seiner Servicezeit erreicht hat, ist das gesamte Produkt zu ersetzen.

Produktbeschreibung

Das Produkt ist ausschließlich zur Sicherheitsbeleuchtung im Außenbereich konzipiert.



Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen

Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung und Wartung“ beschrieben.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden

können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Montage



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Montage des Produkts kann zu Verletzungen führen.

- Halten Sie während der Montage Kinder von den Kleinteilen fern. Sie könnten diese verschlucken und daran ersticken.
- Arbeiten Sie stets vorsichtig wenn Sie eine elektrische Bohrmaschine einsetzen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Montage des Produkts kann zu Beschädigungen führen.

- Achten Sie darauf, dass bei der Montage keine Kabel, Drähte oder Rohre beschädigt werden.

Das Produkt muss an einer Wand montiert werden. Benötigt werden hierzu die mitgelieferte Schraube **7**, der Dübel **8** sowie ein Kreuzschlitzschraubendreher **9**, eine Bohrmaschine **10** und ein Bleistift **11**.

Montageort wählen

Bei der Auswahl des Montageorts sollten die folgenden Kriterien berücksichtigt werden:

- Der Montageort muss im Freien liegen, da zum Aufladen des Produkts Sonnenlicht benötigt wird.
- Wählen Sie möglichst einen nach Süden gerichteten Ort, um ein Maximum an Sonneneinstrahlung zu erreichen.
- Wählen Sie den Ort so, dass die Leuchte **4** den gewünschten Bereich ausleuchtet.
- Stellen Sie sicher, dass der Bewegungssensor **6** den gewünschten Bereich erfasst.
- Das Produkt sollte in einer Höhe von ca. 2 m über dem Boden montiert werden.

Produkt montieren

1. Wählen Sie zur Montage eine ausreichend belastbare Wand.
2. Bringen Sie das Produkt in die gewünschte Position und

markieren Sie mithilfe eines Bleistifts **11** das Montage Loch **1** an der Wand.

3. Bohren Sie an der markierten Stelle ein Loch in die Wand. Verwenden Sie hierfür eine Bohrmaschine **10**. Stecken Sie den Dübel **8** in das Loch.
4. Setzen Sie das Produkt so auf die Wand, dass das Montage Loch über dem gebohrten Loch liegt und drehen Sie die Schraube **7** ein. Ziehen Sie die Schraube mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers **9** fest.

Sie können das Produkt zusätzlich über das untere Montage Loch **5** an der Wand befestigen, indem Sie die obigen Schritte wiederholen. Sie benötigen hierfür einen zusätzlichen Dübel und eine zusätzliche Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten).

Produkt aufladen

- Das Produkt muss vor der Verwendung vollständig aufgeladen sein. Die Akkus werden über die Solarzelle **2** aufgeladen und können bei gutem Sonnenlicht innerhalb von ca. 8 Stunden vollständig geladen werden. Das Produkt kann bei voller Ladung ca. 3 Nächte lang betrieben werden.

- Blinkt die Leuchte **4** während des Betriebs, so deutet dies auf einen zu niedrigen Akkustand hin. Laden Sie die Produkt baldmöglichst wieder auf.

Produkt verwenden



Bei Dunkelheit schaltet sich die Leuchte **4** automatisch an, sobald im Erfassungsbereich des Bewegungssensors **6** eine Bewegung registriert wird. Das Produkt muss sich hierzu im Auto-Modus befinden. Die Leuchte leuchtet für ca. 20 Sekunden und schaltet sich anschließend automatisch aus, sofern keine weitere Bewegung registriert wird.

- Um das Produkt in den Auto-Modus zu versetzen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter **3** so oft, bis Die LED-Leuchten an der Rückseite des Produkts aufleuchten. Das Produkt befinden sich im Auto-Modus.
- Um den Auto-Modus zu verlassen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut. Die Leuchte und die rückseitigen LED-Leuchten erlöschen. Das Produkt ist ausgeschaltet.
- Um die Leuchte manuell einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter nochmals. Die Leuchte schaltet sich ein.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.