



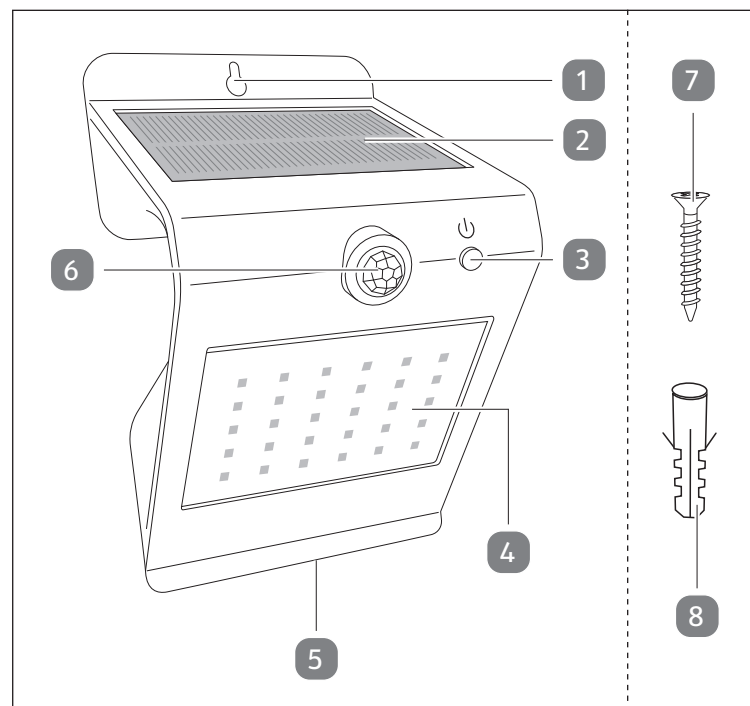

Istruzioni per l'uso

WORKZONE®

FARETTO PER ESTERNI A BATTERIA SOLARE

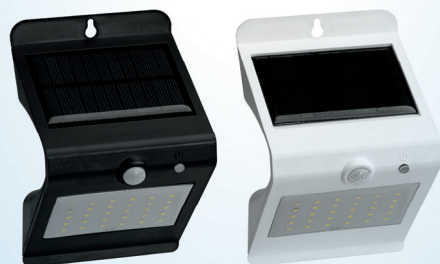

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI. Eseguito il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

Dotazione

- 1 Foro di montaggio
- 2 Cella solare
- 3 Pulsante di accensione/spegnimento
- 4 Lampada
- 5 Foro di montaggio inferiore (solo lato posteriore)
- 6 Sensore di movimento
- 7 Vite
- 8 Tassello

Elementi di collegamento inclusi nella fornitura

- 7 Vite
- 8 Tassello

Utensili necessari non inclusi nella fornitura

- 9 Cacciavite a croce
- 10 Trapano
- 11 Matita



Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questo faretto per esterni a batteria solare (di seguito denominato semplicemente "prodotto"). Esse contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e i regolamenti vigenti nell'Unione europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme allo scopo previsto

Il prodotto è destinato esclusivamente all'illuminazione di sicurezza

in ambienti esterni. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non è idoneo a un uso in ambito commerciale.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo previsto e può provocare danni materiali o persino lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il produttore / rivenditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso scorretto o non conforme allo scopo previsto.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Questo simbolo dà utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.



Il prodotto è conforme alla classe di isolamento III.

IP44

Il prodotto ha un grado di protezione IP44. Il prodotto è protetto dalla penetrazione di corpi estranei solidi $\geq 1,0$ mm e dagli spruzzi d'acqua.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.

Sicurezza

Legenda delle avvertenze

Nelle istruzioni per l'uso sono utilizzati i seguenti simboli e parole d'avvertimento.



AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

Avvertenze generali di sicurezza



AVVERTIMENTO!

Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone

anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o ridotta esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).

- Questo prodotto può essere utilizzato dai bambini di età superiore agli otto anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e competenza, a condizione che siano sotto sorveglianza o che siano stati istruiti sul modo corretto di utilizzare il prodotto e abbiano compreso gli eventuali pericoli derivanti. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la sorveglianza di un adulto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini minori di otto anni.

- Evitare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio. Potrebbero restarvi imprigionati e soffocare.



AVVERTIMENTO!

Pericolo di esplosione e di incendio!

L'uso improprio del prodotto e della batteria ricaricabile integrata può causare esplosioni o incendi.

- Non cortocircuitare mai le batterie ricaricabili.
- Non smontare, aprire e rompere mai le batterie ricaricabili.
- Non gettare mai le batterie ricaricabili nel fuoco.
- Non esporre le batterie ricaricabili a condizioni estreme, come calore eccessivo, gelo o umidità.
- Non usare batterie non ricaricabili.
- Non utilizzare mai altre batterie ricaricabili o

caricabatterie esterni anche se sono simili o dello stesso tipo.

- Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che corrispondono alle specifiche originali dell'apparecchio. Il prodotto include parti elettriche indispensabili per la protezione da fonti di pericolo.



AVVERTIMENTO!

Pericolo di ustione con acido!

Batterie ricaricabili danneggiate o che perdono possono causare ustioni chimiche a contatto con la pelle.

- Proteggere le batterie ricaricabili da danni meccanici.
- In caso di perdita delle batterie ricaricabili, indossare tassativamente guanti protettivi.
- Se dovesse fuoriuscire acido dalle batterie

ricaricabili, rimuoverle dal prodotto solo utilizzando adeguate protezioni e smaltirle correttamente.

- Evitare il contatto della pelle e degli occhi con l'acido delle batterie ricaricabili. Se tuttavia si verifica il contatto degli occhi con l'acido delle batterie ricaricabili, sciacquare gli occhi con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico. In caso di contatto della pelle con l'acido delle batterie ricaricabili, lavare la zona interessata con abbondante acqua e sapone.
- Tenere le batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini. Sono molto dannose per la salute e potrebbero essere ingerite. Nel caso in cui le batterie ricaricabili vengano ingerite, consultare immediatamente un medico.



IT

PRODUTTORE:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ASSISTENZA POST-VENTA

816305

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita **ALDI**

MODELLO:
816305

06/2022

3

ANNI DI
GARANZIA

**AVVERTIMENTO!**

Pericolo di lesioni!

La luce emessa dalla lampada è molto forte e potrebbe causare lesioni oculari.

- Non fissare direttamente nella lampada o non fissarla per un periodo prolungato.
- Non utilizzare mai il prodotto per abbagliare persone o animali.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- La lampada LED del prodotto non è sostituibile. Quando la lampada LED avrà raggiunto il termine della sua vita utile, sostituire l'intero prodotto.
- Non aprire il corpo dell'apparecchio, bensì far eseguire la riparazione da

persone qualificate.

- Non versare mai liquidi nel prodotto.
- Per pulire il prodotto, non immergerlo mai in acqua e non utilizzare un pulitore a vapore. Il prodotto potrebbe danneggiarsi.
- Non lavare mai il prodotto in lavastoviglie. Si danneggerebbe irreparabilmente.
- Non esercitare alcuna pressione sulla cella solare. Essa potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti di plastica presentano crepe, fessure o deformazioni. Sostituire i componenti danneggiati soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- La batteria del prodotto non è sostituibile. Quando la batteria avrà raggiunto il termine della sua vita utile, sostituire l'intero prodotto.

Pulizia e manutenzione

AVVISO!

Pericolo di corto circuito!

Infiltrazioni di acqua o altri liquidi all'interno del dispositivo possono causare un cortocircuito.

- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Per la pulizia, utilizzare esclusivamente un panno inumidito.

AVVISO!


Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzolini con setole metalliche o di nylon, utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili.

Descrizione del prodotto

Il prodotto è destinato esclusivamente all'illuminazione di sicurezza in ambienti esterni.

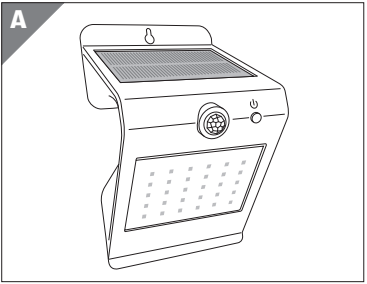

Prima messa in funzione

Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Aprendo la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il prodotto.

- Prestare molta attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (vedi capitolo "Dotazione").
3. Controllare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Rivolgersi al produttore attraverso l'indirizzo del servizio assistenza clienti indicato nella scheda di garanzia.

Lavaggio preliminare

1. Rimuovere l'imballo e tutte le pellicole di protezione.
2. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo "Pulizia e manutenzione".

Dati tecnici

Modello:	816305
Cellula solare:	cella solare amorfa da 5,5 V
LED:	2835 LED 30× SMD sul lato anteriore 2× SMD sul lato posteriore
Batteria ricaricabile:	18650 Li-Ion, 3,7 V, 1.200 mAh
Luminosità:	500 lm (+/- 10 %)
Grado di protezione:	IP44
Peso:	ca. 195 g
Durata ricarica:	ca. 8 ore
Durata operativa (a carica completa):	ca. 3 notti
Materiale	
Alloggiamento:	ABS
Dimensioni (L × H × P):	ca. 95 × 154 × 80 mm
Numero articolo:	816305

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici! Qualora il prodotto non potesse essere più utilizzato, il con-

sumatore è **obbligato per legge a smaltirlo come apparecchio dismesso separatamente dai rifiuti domestici**, per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In tal modo si garantisce che gli apparecchi dismessi siano smaltiti correttamente e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal simbolo cui sopra.

Montaggio

**AVVERTIMENTO!**

Pericolo di lesioni!

Il montaggio improprio del prodotto può causare lesioni.

- Durante il montaggio, tenere i bambini lontano dalle piccole parti. Potrebbero ingerirle e soffocare.
- Quando si utilizza un trapano elettrico, procedere sempre con cautela.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un montaggio errato del prodotto può danneggiarlo.

- Durante il montaggio, assicurarsi di non danneggiare cavi, fili o condutture.

Il prodotto deve essere montato su una parete. Per farlo, utilizzare la vite **7** in dotazione, il tassello **8**, un cacciavite a croce **9**, un trapano **10** e una matita **11**.

Scelta del luogo di montaggio

Per la scelta del luogo di montaggio, tenere presente i seguenti criteri:

- Il luogo di montaggio deve essere all'aperto, poiché il prodotto necessita della luce solare per ricaricarsi.
- Se possibile, scegliere un luogo orientato verso sud in modo da ottenere la massima esposizione ai raggi solari.
- Scegliere un luogo in modo che la lampada **4** possa illuminare l'area desiderata.
- Assicurarsi che il sensore di movimento **6** copra l'area desiderata.
- Montare il prodotto a ca. 2 m di altezza da terra.

Montaggio del prodotto

1. Scegliere per il montaggio una parete sufficientemente resistente.
2. Collocare il prodotto nella posizione desiderata e utilizzare una matita **11** per segnare il punto in cui praticare il foro di montaggio **1** sulla parete.
3. Praticare un foro sulla parete in corrispondenza del punto segnato. A tale scopo, utilizzare

un trapano **10**. Inserire il tassello **8** nel foro.

4. Posizionare il prodotto sulla parete in modo che il foro di montaggio si trovi sopra il foro praticato e avvitare la vite **7**. Serrare a fondo la vite con un cacciavite a croce **9**.

È inoltre possibile fissare il prodotto alla parete per mezzo del foro di montaggio inferiore **5** ripetendo i passi descritti sopra. Utilizzare a tale scopo un tassello aggiuntivo e una vite aggiuntiva (non inclusi nella fornitura).

Ricarica del prodotto

- Il prodotto deve essere completamente ricaricato prima dell'uso. Le batterie ricaricabili si ricaricano tramite la cella solare **2**; se la luce solare è forte, la ricarica completa avviene in circa 8 ore. Quando è completamente ricaricato, il prodotto può funzionare per ca. 3 notti.
- Se la lampada **4** lampeggia durante il funzionamento, significa che la batteria ricaricabile è quasi scarica. Ricaricare il prodotto il prima possibile.

Utilizzo del prodotto



Quando è buio, la lampada **4** si accende automaticamente non appena registra un movimento nell'area di rilevamento del sensore di movimento **6**. Affinché ciò accada, il prodotto deve trovarsi nella modalità automatica. La lampada si accende per ca. 20 secondi e poi si spegne automaticamente se non viene rilevato un altro movimento.

- Per impostare il prodotto sulla modalità automatica, premere il pulsante di accensione/spegnimento **3** finché le luci LED sul lato posteriore del prodotto non si accenderanno. Con ciò, il prodotto si trova nella modalità automatica.
- Per uscire dalla modalità automatica, premere nuovamente il pulsante di accensione/spegnimento. La lampada e le luci LED sul lato posteriore si spengono. Il prodotto è spento.
- Per accendere manualmente la lampada, premere il pulsante di accensione/spegnimento. La lampada si accende.
- Per ritornare alla modalità automatica, premere un'altra volta il pulsante di accensione/spegnimento.



Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!

Il consumatore è obbligato per legge a smaltire tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio, in modo che possano essere smaltite in maniera ecosostenibile.

*contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.