



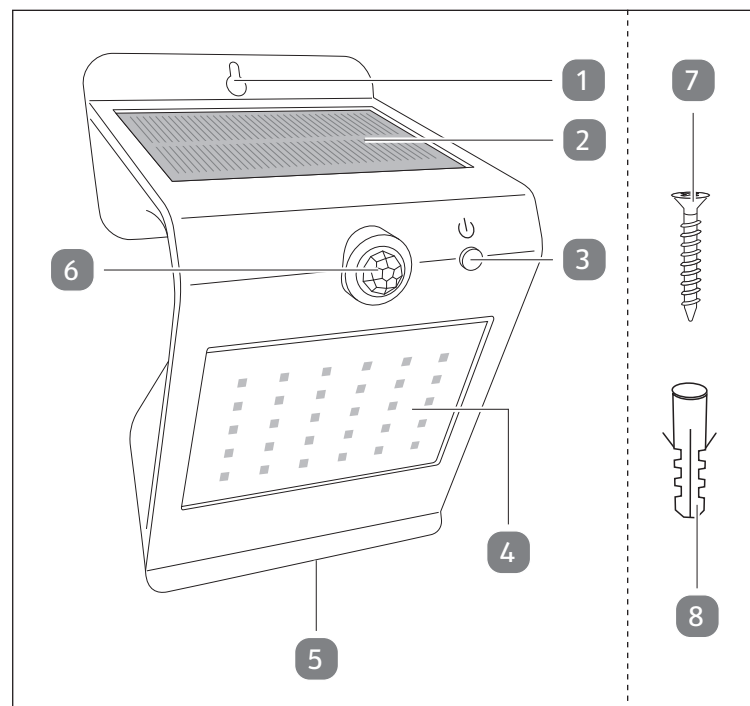

Navodila za uporabo

WORKZONE

SOLARNI VARNOSTNI REFLEKTOR

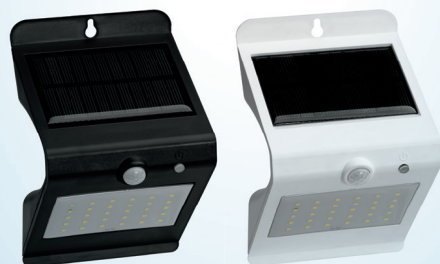

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste kupili. Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Vsebina kompleta

- 1 Montažna luknja
- 2 Solarna celica
- 3 Stikalo za vklop/izklop
- 4 Reflektor
- 5 Spodnja montažna luknja (samo zadnja stran)
- 6 Senzor premikanja

Priloženi povezovalni elementi

- 7 Vijak
- 8 Moznik

Potrebno orodje, ki ni priloženo

- 9 Križni izvijač
- 10 Vrtalnik
- 11 Svinčnik



Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo spadajo k temu solarnemu varnostnemu reflektorju (v nadaljevanju imenovan samo „izdelek“). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe izdelka skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku.

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Namenska uporaba

Izdelek je primeren izključno za varnostno razsvetljavo na prostem. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.

Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Izdelek ni igrača.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov

V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.



Ta izdelek ustreza razredu zaščite III.

IP44

Izdelek ima vrsto zaščite IP44. Izdelek je zaščiten pred vdorom trdih tujkov $\geq 1,0$ mm in pred škropljenjem.

CE

Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise skupnosti Evropskega gospodarskega prostora, ki jih je treba upoštevati.

OBVESTILO!

Ta signalna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Splošni varnostni napotki



OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od osem let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzo-

rom ali so bile seznanjene z varno uporabo izdelka in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora.

- Otroci, mlajši od osmih let, se ne smejo približevati izdelku.
- Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju zapletejo vanj in se zadušijo.



OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije in požara!

Nestrokovno ravnanje z izdelkom in vgrajeno polnilno akumulatorsko baterijo lahko povzroči eksplozijo ali požar.

- Pazite, da z akumulatorskimi baterijami ne povzročite kratkega stika.

- Akumulatorskih baterij nikoli ne razstavljajte, odpirajte ali drobite.
- Akumulatorskih baterij nikoli ne mečite v ogenj.
- Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte ekstremnim pogojem, kot so vročina, mraz ali vlaga.
- Ne uporabljajte akumulatorskih baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti.
- Ne uporabljajte drugih akumulatorskih baterij ali zunanjih polnilnikov, tudi če so podobni ali enako izdelani.
- Pri popravilih je dovoljeno uporabljati le dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V izdelku so električni deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.



OPOZORILO!

Nevarnost razjed!

Poškodovane in posledično

iztekle baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede.

- Akumulatorske baterije zaščitite pred mehanskimi poškodbami.
- V primeru izteklih akumulatorskih baterij obvezno nosite zaščitne rokavice.
- Če pride do iztekanja iz akumulatorske baterije, jo vzemite iz izdelka s primerno zaščito in namensko zavržite med odpadke.
- Pazite, da akumulatorska kislina ne pride v stik z očmi in s kožo. Če pride akumulatorska kislina v stik z očmi, oči sperite z obilo vode in takoj poiščite zdravniško pomoč. V primeru stika z akumulatorsko kislino prizadeta mesta takoj sperite z vodo in milom.
- Ne dovolite, da se otroci približajo akumulatorskim baterijam. Te so zdravju zelo škodljive in jih je mogoče pogoltniti. Če kdo

pogoltno baterije, takoj obiščite zdravnika.



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Svetloba, ki jo oddaja reflektor, je zelo jarka in lahko poškoduje oči.

- Ne glejte neposredno ali dalj časa v reflektor.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte, da zaslepate ljudi ali živali.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- LED lučke izdelka ni mogoče zamenjati. Ko LED lučki poteče servisno obdobje, morate zamenjati celoten izdelek.
- Ne odpirajte ohišja sami, temveč popravilo prepustite strokovnjakom.



SI

Distributer:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

POPRODAJNA PODPORA

816305

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:
816305


06/2022

3
LETA
GARANCIJE

- V izdelek nikoli ne nalivajte tekočin. Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo, da bi ga očistili in za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov. Sicer se lahko izdelek poškoduje.
- Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. Tako bi ga uničili.
- Ne pritiskajte na solarno celico. S tem jo lahko poškodujete.
- Izdelka ne uporabljajte več, če so na njegovih plastičnih sestavnih delih praske oz. razpoke ali če so ti deli deformirani. Poškodovane dele zamenjajte zgolj z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.
- Baterija izdelka ni zamenljiva. Ko poteče servisno obdobje, morate zamenjati celoten izdelek.

Opis izdelka

Izdelek je primeren izključno za varnostno razsvetljavo na prostem.

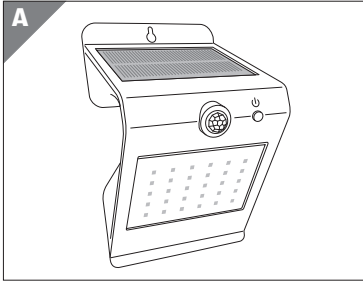

Prva uporaba

Preverite izdelek in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.

- Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite izdelek iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte poglavje „Vsebina kompleta“).

3. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščen servis proizvajalca, ki je naveden na garancijskem listu.

Osnovno čiščenje

1. Odstranite embalažni material in vse zaščitne folije.
2. Pred prvo uporabo očistite vse dele izdelka, kot je opisano v poglavju „Čiščenje in vzdrževanje“.

Montaža



Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilna montaža izdelka lahko privede do telesnih poškodb.

- Majhne dele med montažo hranite izven dosega otrok. Otroci jih lahko pogoltnejo in se z njimi zadušijo.
- Če uporabljate električni vrtalnik, vedno delajte previdno.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilna montaža izdelka lahko privede do poškodb.

- Prepričajte se, da pri montaži ne poškodujete kablov, žic ali cevi.

Izdelek mora biti nameščen na steni. Za montažo potrebujete priloženi vijak **7**, mozni **8** in križni izvijač **9**, vrtalnik **10** in svinčnik **11**.

Izbiranje mesta za montažo

Pri izbiri mesta za montažo je treba upoštevati naslednje kriterije:

- Mesto montaže mora biti na prostem, ker izdelek za polnjenje potrebuje sončno svetlobo.
- Če je mogoče, izberite mesto, usmerjeno proti jugu, da dosežete največje mogoče sončno sevanje.
- Mesto izberite tako, da reflektor **4** osvetljuje želeno območje.
- Zagotovite, da senzor premikanja **6** zajema želeno območje.

- Izdelek je treba namestiti na višini pribl. 2 m nad tlemi.

Montaža izdelka

1. Za montažo izberite dovolj nosilno steno.
2. Namestite izdelek na želeni položaj in s svinčnikom **11** označite montažno luknjo **1** na steno.
3. Na označenem mestu izvrtajte luknjo v steno. Za to uporabite vrtalnik **10**. Vstavite mozni **8** v izvrtino.
4. Namestite izdelek na steno tako, da je montažna luknja nad izvrtano luknjo in privijte vijak **7**. Vijak privijte s križnim izvijačem **9**.

Izdelek lahko na steno dodatno pritrdite s spodnjo montažno luknjo **5**, tako da ponovite zgornje korake. Zato potrebujete dodaten mozni in dodaten vijak (nista priložena vsebini kompleta).

Polnjenje izdelka

- Pred uporabo mora biti izdelek popolnoma napolnjen. Akumulatorske baterije polni solarna celica **2** in se lahko pri dobri sončni svetlobi popolnoma napolni v pribl. 8 urah. Izdelek lahko pri polni napolnjenosti deluje pribl. tri noči.

- Če reflektor **4** med delovanjem utripa, je to znak, da je stanje napolnjenosti akumulatorske baterije prenizko. Izdelek čim prej ponovno napolnite.

Uporaba izdelka

i V temi se reflektor **4** samodejno vklopi, takoj ko senzor premikanja **6** v območju zaznavanja zazna premik. Izdelek mora biti za to v samodejnem načinu. Reflektor sveti pribl 20 sekund in se nato samodejno izklopi, če ni zaznan dodaten premik.

- Za preklp izdelka v samodejni način pritiskajte stikalo za vklop/izklop **3**, dokler ne zasvetijo LED lučke na zadnji strani izdelka. Izdelek je v samodejnem načinu.
- Za izhod iz samodejnega načina ponovno pritisnite stikalo za vklop in izklop. Reflektor in LED lučke na zadnji strani ugasnejo. Izdelek je izklopljen.
- Za ročni vklop reflektorja še enkrat pritisnite stikalo za vklop/izklop. Reflektor se vklopi.
- Ponovno pritisnite stikalo za vklop/izklop, da se vrnete v samodejni način.

Čiščenje in vzdrževanje

OBVESTILO!

Nevarnost električnega kratkega stika!

Če v ohišje izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride do kratkega stika.

- Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Za čiščenje uporabljajte zgolj vlažno čistilno krpo.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Ne uporabljajte agresivnih čistil, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine naprave.

- Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. Tako bi ga uničili.

Čiščenje

1. Izdelek obrišite z rahlo navlaženo krpo.
2. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

Shranjevanje

Vsi deli morajo biti pred shranjevanjem popolnoma suhi.

- Pritisnite stikalo za vklop/izklop **3**, da izklopite funkcijo svetlenja.
- Izdelek vedno shranjujte na suhem mestu.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek shranjujte nedosegljivo otrokom in varno zaprtega.

Tehnični podatki

Izdelek:	816305
Solarna celica:	5,5 V amorfna solarna celica
LED lučka:	2835 LED 30× SMD spredaj 2× SMD zadaj
Akumulatorska baterija:	18650 litij-ionska, 3,7 V, 1200 mAh
Jakost svetlenja:	500 lm (+/- 10 %)
Vrsta zaščite:	IP44
Teža:	pribl. 195 g
Trajanje polnjenja:	pribl. 8 ur
Čas delovanja (pri polni napolnjenosti akumulatorske baterije):	pribl. 3 noči
Material	
Ohišje:	ABS
Mere (Š × V × G):	pribl. 95 × 154 × 80 mm
Številka izdelka:	816305

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke zavržite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavržite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje izdelka med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)



Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko izdelka ni več mogoče uporab-

ljati, ima vsak potrošnik **zakonsko dolžnost, da odpadne naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti. Tako se zagotovi strokovno recikliranje odpadnih naprav in se preprečijo negativni vplivi na okolje. Zato so

električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.



Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem mestu v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da bodo odstranjene na okolju prijazen način.

*označeno s: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, ki je naveden na priloženem garancijskem listu.