





# Használati útmutató

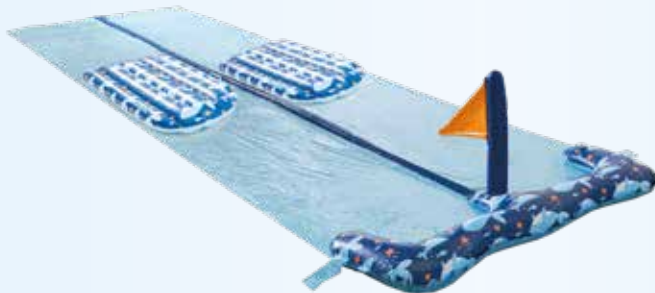

# VÍZI CSÚSZDA

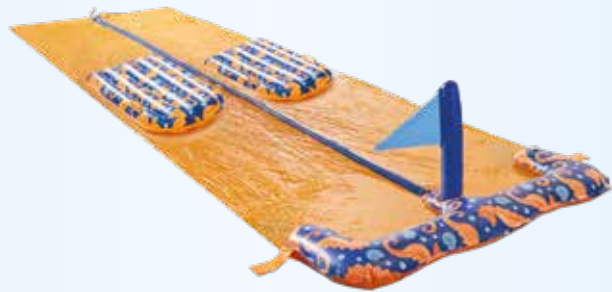

## Tartalom

1. Általános tudnivalók .....	3
2. A használt jelölések.....	3
3. Rendeltetésszerű használat .....	4
4. Biztonsági tudnivalók .....	4
5. A csomag tartalma / Alkatrészek megnevezése .....	6
6. A csomag tartalmának ellenőrzése .....	6
7. A vízi csúszda felállítása .....	6
8. A vízi csúszda lebontása .....	8
9. Tisztítás és javítás.....	8
10. Tárolás .....	8
11. Ártalmatlanítási tudnivalók.....	9
12. Műszaki adatok.....	9

## 1. Általános tudnivalók



Az első használat előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót, különös figyelmet fordítva a biztonsági tudnivalókra. A kétpályás vízi csúszdát csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja.

A használati útmutató a kétpályás vízi csúszda elválaszthatatlan részét képezi. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi tájékozódáshoz. Ha a kétpályás vízi csúszdát továbbadja, mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

Ez a használati útmutató PDF-fájlként is beszerezhető. Ehhez vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a következő e-mail-címen: [info@aspiria-nonfood.de](mailto:info@aspiria-nonfood.de).

## 2. A használt jelölések

A használati útmutatóban, a vízi csúszdán és a csomagoláson a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.



Használat előtt vegye figyelembe az útmutatót!



Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a szimbólummal jelölt árucikkek megfelelnek az EU-irányelvek követelményeinek.



Az ezzel a szimbólummal jelölt árucikkeket a gyermekek 4 éves kortól használhatják.



**FIGYELMEZTETÉS!**

Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet




**VIGYÁZAT!**

Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

**ÉRTESÍTÉS!**

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

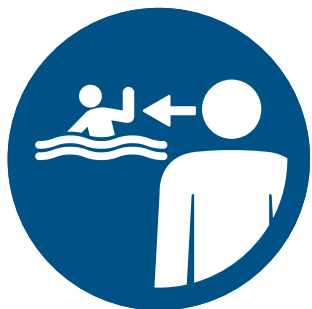

**Rendelkező jel:** A vízben tartózkodó gyermekeket folyamatos felügyelet alatt kell tartani



**Tilalmi jel:** Figyelmeztetés. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket. Fulladásveszély.

### 3. Rendeltetésszerű használat

A vízi csúszda szabadtéri használatra szánt játékszer. A vízi csúszdát a gyermekek négy éves kortól használhatják. A termék nem alkalmas vízben vagy hóban való használatra. Figyelmeztetés. Csak otthoni használatra.

### 4. Biztonsági tudnivalók



**FIGYELMEZTETÉS!**

#### A gyermekeket fenyegető veszélyek

- Figyelmeztetés. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket. Fulladásveszély.
- A gyermekek már kevés vízben is megfulladhatnak. Ha a vízi csúszda nincs használatban, engedje le a vizet a medencéből.
- A csomagolóanyag nem játék. Tartsa a csomagolás összetevőit gyermekektől távol.
- Oktassa ki a gyermekeket a vízi csúszda biztonságos használatára.



**VIGYÁZAT!**

#### Sérülésveszély

- A vízi csúszdát kizárólag felnőtt állíthatja fel.
- A vízi csúszda vízben és hóban nem használható.
- A vízi csúszdát csak egyenletes füves felületen szabad felállítani. A felületnek köttől, buckától, fadaraboktól és mélyedéstől mentesnek kell lennie. A vízi csúszdát nem szabad betonon, aszfalton vagy egyéb kemény burkolatú felületen felállítani.
- Tartson legalább 2 m szabad területet a vízi csúszda körül. Biztonsági távolságot kell tartani az épületektől, lépcsőktől, kerítésektől, falaktól, vízfolyásoktól és állóvizektől, ruhaszáritó kötelektől, elektromos vezetékektől, ágaktól és egyéb tárgyaktól.
- A vízi csúszda erős szélben, esőben és hóban nem használható.
- A deszkákat ne használja vízben vagy havon.
- Minden használat előtt ellenőrizze a vízi csúszdát, a tömlőket és a csatlakozókat sérülés és elhasználódás tekintetében. A vízi csúszdát csak kifogástalan állapotban használja. A „Tisztítás és javítás” című fejezetben ismertetettek kivételével ne hajtson végre semmilyen módosítást a vízi csúszdán.
- Ügyeljen arra, hogy a vízi csúszdán használat közben elegendő víz legyen.
- Csúszás előtt le kell venni a szemüveget, órát és ékszereket.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermek csúszás közben megfelelő fürdőruházatot viseljen.
- A vízi csúszdát csúszópályánként egyszerre csak egy személy használhatja.
- Figyelmeztetés. Csak otthoni használatra.

**ÉRTESÍTÉS!**

#### Anyagi károk elkerülése

- A vízi csúszdát csak friss, tiszta vezetékes vízzel üzemeltesse, és használat után hagyja teljesen megszáradni.

## 5. A csomag tartalma / Alkatrészek megnevezése

- 1 vízi csúszda, 1 db
- 2 deszka, 2 db
- 3 céljelző zászló, 1 db
- 4 rögzítőcsap, 4 db

Használati útmutató


## 6. A csomag tartalmának ellenőrzése

Vegye ki a vízi csúszda alkatrészeit a csomagolásból. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát. Ellenőrizze, hogy lát-e sérülést a csomagban található terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a vízi csúszdát, és lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

## 7. A vízi csúszda felállítása



**Figyelmeztetés. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket. Fulladásveszély.**

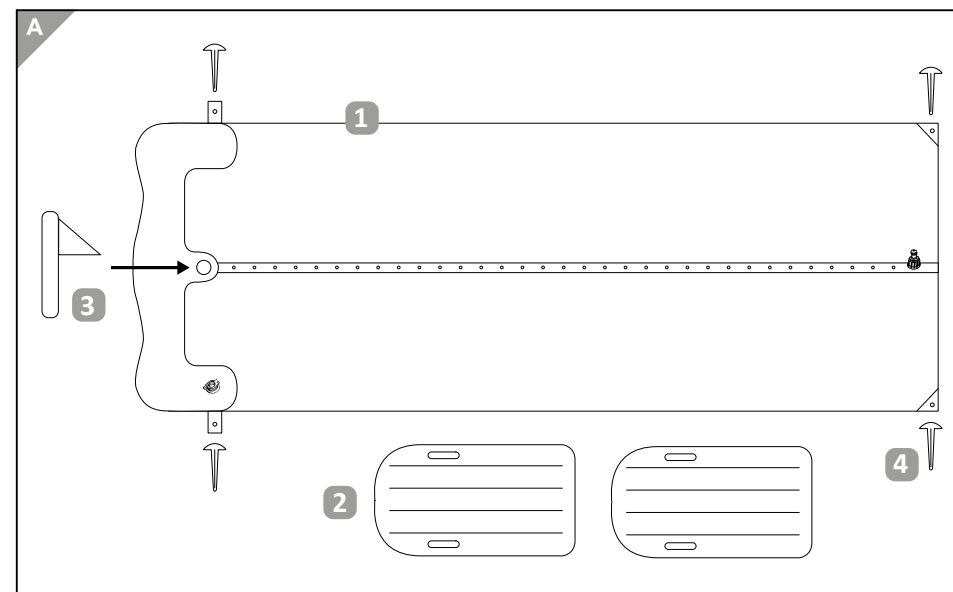

A vízi csúszdát sima, tiszta füves felületen állítsa fel. Tartson legalább két méter szabad területet a vízi csúszda körül.

1. Hajtsa szét a vízi csúszdát **1**, és helyezze a kiválasztott felületre.
2. Rögzítse a vízi csúszdát a rögzítőcsapokkal **4** a talajra.



### Sérülésveszély

Figyeljen arra, hogy a rögzítőcsapok a talajjal egy szintben vagy a talajban egyenletesen legyenek besüllyesztve, hogy ne okozzanak botlásveszélyt.

3. Töltse fel a csúszdavezéget vízzel, és zárja le a szelepet.
4. Csatlakoztasson egy 13–15 mm belső átmérőjű vízestömlőt a vízcsatlakozóra.  
A maximális víznyomás 4,1 bar (60 PSI).
5. Pumpálja fel a céljelző zászlót **3**, majd dugja be a tartóba.
6. Pumpálja fel a deszkákat **2**.

**ÉRTESÍTÉS!****Anyagi károk elkerülése**

- A deszkák és a céljelző zászló felpumpálására megfelelő pumpaadapterrel ellátott közönséges lábpumpát vagy kettős löketű dugattyús pumpát használjon. A deszkák felpumpálásához ne használjon kompresszort vagy sűrített levegős palackot.

**VIGYÁZAT!****Sérülésveszély!**

- A száraz csúszdán való lecsúszás bőrhorzsolás veszélyét rejti magában. A biztonságos lecsúszás érdekében ügyeljen arra, hogy a vízi csúszdán használat közben elegendő víz legyen.

**8. A vízi csúszda lebontása**

1. Távolítsa el a vizesztömlőt a vízi csúszdáról **1**.
2. Távolítsa el a céljelző zászlót **3**. Vegye ki a rögzítőcsapokat **4** a talajból.
3. Nyissa ki a szelepet és ürítse ki a vizet a csúszdavégből.
4. Engedje ki a levegőt a deszkákból **2** és a céljelző zászlóból **3**.
5. Összecsukás előtt hagyja a vízi csúszdát teljesen megszáradni.

**9. Tisztítás és javítás**

A vízi csúszdát meleg vízzel tisztítsa. Erősebb szennyeződés esetén adjon a vízhez kímélő hatású tisztítószert. Ne használjon agresszív vagy oldószertartalmú tisztítószereket. A kisebb szivárgásokat vagy lyukakat kereskedelmi forgalomban kapható javítófoltokkal lehet javítani. Vegye figyelembe az ezekre vonatkozó utasításokat. Javítás után a termék 20 percig nem használható.

A varrat menti szivárgások és lyukak kijavítására nincs lehetőség.

**10. Tárolás**

Tárolás előtt tisztítsa meg a vízi csúszdát, és hagyja teljesen megszáradni.

A leeresztett vízi csúszdát naptól védett, fagymentes helyen tárolja.

**11. Ártalmatlanítási tudnivalók**

A vízi csúszda és valamennyi csomagolóanyag ártalmatlanítása engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalatnál, ill. az illetékes kommunális intézményen keresztül, a hatályos előírások szerint történhet. A hulladékkezelő vállalat munkatársai érdeklődés esetén tájékoztatást adnak a helyes és környezetbarát hulladékkezelés lehetőségeiről.

**12. Műszaki adatok**

Méretek: kb. 488 x 140 cm

Max. víznyomás: 4,1 bar (60 PSI)



Aktuális állapot: 2021-09

Cikkszám: 800711

A fogyasztási cikk típusa: ANS-16-006

**HU**

**SZÁRMAZÁSI HELY:** VIETNAM

**GYÁRTÓ:**

ASPIRIA NONFOOD GMBH

LADEMANNBOGEN 21-23

22339 HAMBURG

GERMANY