



# Gebrauchs- anleitung



## DOPPELWASSER- RUTSCHE



## Inhaltsverzeichnis

|   |   |
|---|---|
| 1. Allgemeines .....                      | 3 |
| 2. Verwendete Symbole .....               | 3 |
| 3. Bestimmungsgemäße Verwendung .....     | 4 |
| 4. Sicherheitshinweise .....              | 4 |
| 5. Lieferumfang / Teilebeschreibung ..... | 6 |
| 6. Lieferumfang prüfen .....              | 6 |
| 7. Wasserrutsche aufbauen.....            | 6 |
| 8. Wasserrutsche abbauen.....             | 8 |
| 9. Reinigung und Reparatur.....           | 8 |
| 10. Aufbewahrung .....                    | 8 |
| 11. Entsorgungshinweise .....             | 9 |
| 12. Technische Daten .....                | 9 |

## 1. Allgemeines



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie die Doppelwasserrutsche nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.

Die Gebrauchsanleitung ist fester Bestandteil der Doppelwasserrutsche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie die Doppelwasserrutsche an einen anderen Benutzer weitergeben.

Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei angefordert werden. Kontaktieren Sie hierzu bitte die folgende E-Mail-Adresse: [info@aspiria-nonfood.de](mailto:info@aspiria-nonfood.de).

Für eine verbesserte Lesbarkeit wird die Doppelwasserrutsche im Folgenden mit Wasserrutsche bezeichnet.

## 2. Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf der Wasserrutsche oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol markierte Artikel erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien.



Mit diesem Symbol markierte Artikel sind für Kinder ab 4 Jahren geeignet.



**WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



**VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



**Gebotszeichen:** Kinder im Wasser immer beaufsichtigen



**Verbotszeichen:** Achtung! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt – Gefahr durch Ertrinken.

### 3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Wasserrutsche ist ein Spielzeug für die Verwendung im Freien. Die Wasserrutsche ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Der Artikel ist nicht geeignet für die Verwendung auf dem Wasser oder im Schnee. Achtung. Nur für den Hausgebrauch.

### 4. Sicherheitshinweise



**WARNUNG!**

#### Gefahren für Kinder

- Achtung. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt — Gefahr durch Ertrinken.
- Kinder können bereits in kleinen Wassermengen ertrinken. Leeren Sie das Wasser aus dem Auffangbecken, wenn die Wasserrutsche nicht in Gebrauch ist.
- Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug. Halten Sie alle Bestandteile der Verpackung entfernt von Kindern.
- Weisen Sie Kinder in den sicheren Gebrauch der Wasserrutsche ein.



**VORSICHT!**

#### Verletzungsgefahr

- Die Wasserrutsche darf nur von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Die Wasserrutsche darf nicht auf Wasser oder Schnee verwendet werden.
- Die Wasserrutsche darf nur auf einer ebenen Rasenfläche aufgebaut werden. Die Fläche muss frei von Steinen, Stöcken, Bodenwellen und Senken sein. Die Wasserrutsche darf nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen aufgebaut werden.
- Halten Sie eine Freifläche von mindestens zwei Metern rund um die Wasserrutsche ein. Es muss ein Sicherheitsabstand zu Gebäuden, Treppen, Zäunen, Mauern, Gewässern, Wäscheleinen, elektrischen Leitungen, Zweigen und anderen Gegenständen bestehen.
- Die Wasserrutsche darf nicht bei starkem Wind, Regen oder Schnee verwendet werden.
- Verwenden Sie die Boards nicht im Wasser oder auf Schnee.
- Prüfen Sie die Wasserrutsche, die Schläuche und Anschlüsse vor jeder Verwendung auf Beschädigungen und Abnutzungen. Verwenden Sie die Wasserrutsche nur in einwandfreiem Zustand. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Wasserrutsche vor, außer denen, die im Kapitel „Reinigung und Reparatur“ beschrieben sind.
- Achten Sie darauf, dass die Wasserrutsche bei Gebrauch mit ausreichend Wasser benetzt ist.
- Achten Sie darauf, dass Gegenstände wie Brillen, Uhren und Schmuck vor dem Rutschen abgenommen werden.
- Achten Sie darauf, dass das Kind beim Rutschen geeignete Badekleidung trägt.
- Die Wasserrutsche darf nur von einer Person pro Rutschbahn verwendet werden.
- Achtung. Nur für den Hausgebrauch.

**HINWEIS!**

#### Sachschäden vermeiden

- Betreiben Sie die Wasserrutsche nur mit frischem, sauberen Leitungswasser und lassen Sie die Wasserrutsche nach Gebrauch komplett trocknen.

## 5. Lieferumfang / Teilebeschreibung

- 1 Wasserrutsche x 1
  - 2 Boards x 2
  - 3 Zielflagge x 1
  - 4 Befestigungsstifte x 4
- Gebrauchsanleitung


## 6. Lieferumfang prüfen

Entnehmen Sie alle Einzelteile der Wasserrutsche aus der Verpackung. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Prüfen Sie, ob Teile des Lieferumfangs beschädigt sind. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Wasserrutsche nicht und wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

## 7. Wasserrutsche aufbauen



**Achtung. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt — Gefahr durch Ertrinken.**

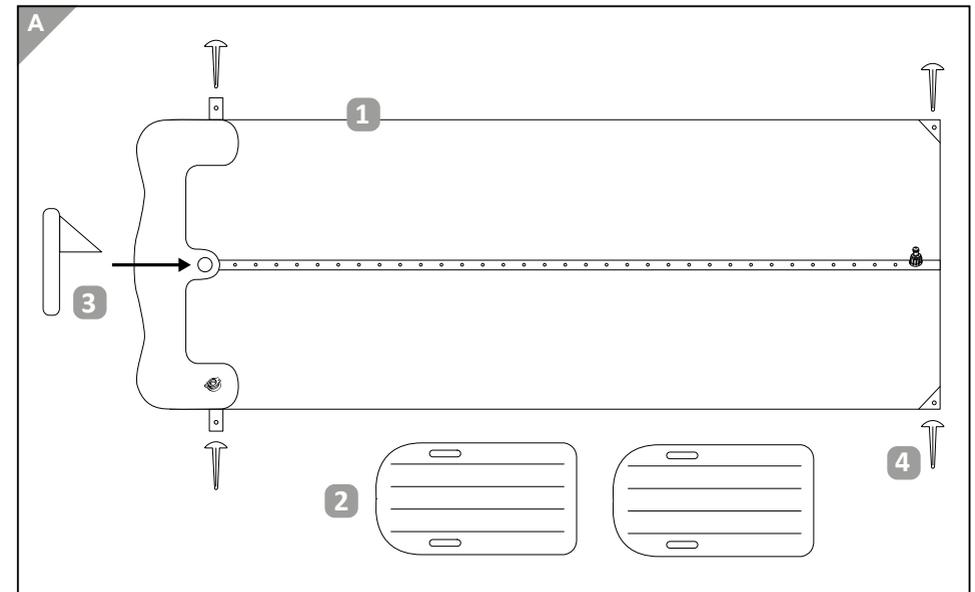

Bauen Sie die Wasserrutsche auf einer ebenen, sauberen Rasenfläche auf. Halten Sie eine Freifläche von mindestens zwei Metern um die Wasserrutsche frei.

1. Entfalten Sie die Wasserrutsche 1 und legen Sie sie auf der ausgewählten Fläche aus.
2. Fixieren Sie die Wasserrutsche mit den Befestigungsstiften 4 im Boden.



**VORSICHT!**

### Verletzungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass die Befestigungsstifte eben mit dem Boden oder im Boden versenkt sind, so dass keine Stolpergefahr besteht.

3. Füllen Sie den Stopper mit Wasser und schließen Sie das Ventil.
4. Schließen Sie einen Wasserschlauch mit einem Innendurchmesser von 13-15 mm an den Wasseranschluss an. Der maximale Wasserdruck beträgt 4,1 Bar (60 PSI).
5. Pumpen Sie die Zielflagge 3 auf und stecken Sie sie in die Halterung.
6. Pumpen Sie die Boards 2 auf.

**HINWEIS!****Sachschäden vermeiden**

- Verwenden Sie zum Aufpumpen der Boards und der Zielflagge eine Standard-Fußpumpe oder eine Doppelhub-Kolbenpumpe mit den entsprechenden Pumpenadaptern. Verwenden Sie zum Aufpumpen der Boards keinen Kompressor oder eine Druckluftflasche.

**⚠ VORSICHT!****Verletzungsgefahr!**

- Es besteht die Gefahr von Hautabschürfungen, wenn auf der trockenen Rutsche gerutscht wird. Um ein sicheres Rutschen zu ermöglichen, achten Sie darauf, dass die Wasserrutsche mit ausreichend Wasser benetzt ist.

**8. Wasserrutsche abbauen**

1. Entfernen Sie den Wasserschlauch aus der Wasserrutsche **1**.
2. Entfernen Sie die Zielflagge **3**. Nehmen Sie die Befestigungsstifte **4** aus dem Boden.
3. Öffnen Sie das Ventil und leeren Sie das Wasser aus dem Stopper.
4. Lassen Sie die Luft aus den Boards **2** und der Zielflagge **3** entweichen.
5. Lassen Sie die Wasserrutsche vollständig trocknen, bevor Sie sie zusammenlegen.

**9. Reinigung und Reparatur**

Kleine Undichtigkeiten oder Löcher können mit handelsüblichen Flickern repariert werden. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise. Wenden Sie sich bei größeren Reparaturen an einen Fachhändler. Wichtig! Nach der Reparatur darf die Doppelwasserrutsche 20 Minuten lang nicht benutzt werden! Es ist nicht möglich, Undichtigkeiten oder Löcher an Nähten zu reparieren.

**10. Aufbewahrung**

Reinigen Sie die Wasserrutsche vor der Lagerung und lassen sie sie vollständig trocknen. Lagern Sie die entlüftete Wasserrutsche sonnengeschützt in einem frostfreien Raum.

**11. Entsorgungshinweise**

Die Wasserrutsche sowie sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltender Vorschriften entsorgt werden. Die Mitarbeiter Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.

**12. Technische Daten**

Abmessungen: ca. 488 x 140 cm

Max. Wasserdruck: 4,1 bar (60 PSI)

---

---



Stand: 2021-09

Art.-Nr.: 800711

Modell: ANS-16-006



**VERTRIEBEN DURCH:**  
ASPIRIA NONFOOD GMBH  
LADEMANNBOGEN 21-23  
22339 HAMBURG, GERMANY