




# Bedienungs- anleitung



## MANIKÜRE- / PEDIKÜRE-SET



# Lieferumfang

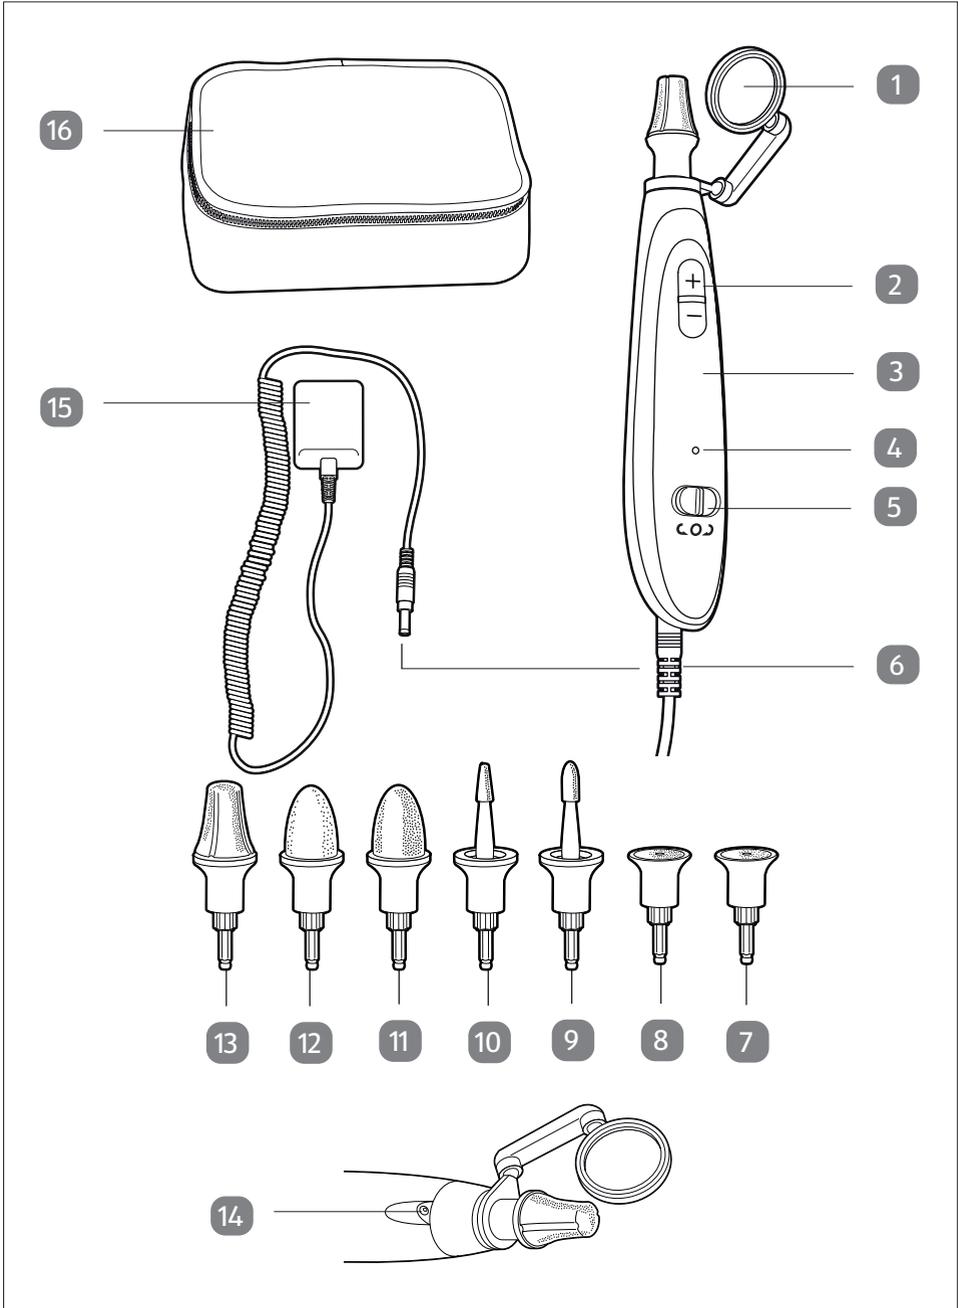

# Geräteteile

- 1 Flexible Lupe
- 2 Bedientasten + und —  
Taste +: Geschwindigkeit erhöhen  
Taste —: Geschwindigkeit verringern
- 3 Handgerät
- 4 Kontrollleuchte
- 5 Betriebs-/Funktionsschalter
- 6 Stecker (in Anschlussbuchse Handgerät)
- 7 Feine Saphirscheibe
- 8 Grobe Saphirscheibe
- 9 Dünner runder Saphiraufsatz
- 10 Dünner spitzer Saphiraufsatz
- 11 Feiner Saphirkegel
- 12 Filzkegel
- 13 Großer grober Saphirzylinder
- 14 LED-Leuchte
- 15 Netzadapter
- 16 Aufbewahrungstasche

Weiterer Lieferumfang:

- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

# Inhaltsverzeichnis

<b>Lieferumfang</b> .....	<b>2</b>
<b>Geräteteile</b> .....	<b>3</b>
<b>Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren .....	5
Zeichenerklärung .....	5
<b>Sicherheit</b> .....	<b>6</b>
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	6
Sicherheitshinweise .....	7
<b>Lieferumfang prüfen</b> .....	<b>11</b>
<b>Maniküre-/Pediküre-Set benutzen</b> .....	<b>11</b>
Lupe montieren/demontieren .....	12
Aufsatz wählen .....	12
Aufsätze aufstecken.....	13
Handgerät anschließen.....	14
Handgerät einschalten und bedienen .....	14
<b>Tipps für den richtigen Gebrauch</b> .....	<b>15</b>
<b>Reinigen</b> .....	<b>16</b>
<b>Aufbewahren</b> .....	<b>17</b>
<b>Fehlersuche</b> .....	<b>18</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>18</b>
<b>Konformitätserklärung</b> .....	<b>19</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>19</b>
<b>Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel</b> .....	<b>23</b>

# Allgemeines

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Maniküre-/Pediküre-Set. Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und Handhabung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Maniküre-/Pediküre-Set einsetzen.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Maniküre-/Pediküre-Set führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln.

Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Maniküre-/Pediküre-Set an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Maniküre-/Pediküre-Set oder auf der Verpackung verwendet.

**⚠️ WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

**⚠️ VORSICHT!**

Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS!**

Dieses Signalsymbol-/wort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.




Schutzklasse II



Schutzklasse III



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Kurzschlussfester Sicherheitstransformator



Elektronische Baugruppe, die eine unstabilisierte Eingangsspannung in eine konstante Ausgangsspannung umwandelt.



Polarität Ausgangsbuchse

**IP 20**

Schutzart IP 20: Schutz gegen Berührungen mit dem Finger  
Schutz gegen Fremdkörper von 12,5 mm oder größer

**Ta = 40 °C**

Netzadapter ist verwendbar bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 °C.



Abnehmbarer Netzadapter.

Nur mit ZD12D300025EU Versorgungseinheit verwenden.



Gleichstrom

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Maniküre-/Pediküre-Set ist ausschließlich für das Kürzen, Schleifen und Pflegen von Finger- und Fußnägeln sowie zum Entfernen von Hornhaut an Fingerkuppen, Zehen, Fersen und Ballen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Die Aufsätze sollten möglichst nicht von mehreren Personen benutzt werden. Sie vermeiden so die Möglichkeit der Übertragung von Krankheiten wie z. B. Nagelpilz. Verwenden Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Maniküre-/Pediküre-Set ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Bei fehlerhaftem Umgang mit dem Gerät kann es unter anderem zu Verletzungen kommen.

Die LED-Leuchte kann nicht ausgetauscht oder repariert werden.

## Sicherheitshinweise

### **WARNUNG!**

#### **Stromschlaggefahr!**

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild des Netzadapters übereinstimmt.
- Schließen Sie den Netzadapter nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Maniküre-/Pediküre-Set bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen Netzadapter, um das Maniküre-/Pediküre-Set zu betreiben, siehe „Technische Daten“. Bei Beschädigung der Anschlussleitung oder des Netzadapters muss der Netzadapter entsorgt und durch einen Netzadapter des gleichen Typs ersetzt werden.
- Betreiben Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder feucht ist oder die Anschlussleitung bzw. der Netzadapter defekt oder feucht sind.
- Benutzen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nicht in der Badewanne, unter der Dusche oder im Freien.
- Bewahren Sie das Maniküre-/Pediküre-Set so auf, dass es nicht in die Badewanne oder das Waschbecken fallen kann.
- Tauchen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set, den Netzadapter und die Anschlussleitung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzadapter aus der Steckdose.
- Halten Sie das Maniküre-/Pediküre-Set, den Netzadapter und die Anschlussleitung von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Knicken Sie die Anschlussleitung nicht und legen Sie sie nicht über scharfe Kanten.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung des Netzadapters ordnungsgemäß verlegt ist, damit sie nicht zu einer Stolperfalle wird.
- Verwenden Sie das Maniküre-/Pediküre-Set, die Anschlussleitung oder den Netzadapter niemals wenn sie beschädigt oder ins Wasser gefallen sind.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften, um Gefährdungen zu vermeiden. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Wenn Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Maniküre-/ Pediküre-Set immer aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

**⚠️ WARNUNG!**

**Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

- Dieses Maniküre-/Pediküre-Set darf von Kindern ab 3 Jahren unter Beaufsichtigung benutzt werden.
- Wir empfehlen, dass Maniküre-/Pediküre-Set erst von Kindern ab acht Jahren benutzen zu lassen.

- Dieses Maniküre-/Pediküre-Set kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Maniküre-/Pediküre-Sets unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Maniküre-/Pediküre-Set spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Maniküre-/Pediküre-Set, dem Netzadapter und der Anschlussleitung fern. Kinder kennen nicht die Gefahren, die von elektrischen Geräten ausgehen können.
- Lassen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lagern Sie das Maniküre-/Pediküre-Set für Kinder unzugänglich.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Zum Lieferumfang gehören verschluckbare Kleinteile. Halten Sie Kinder davon fern. Sie können die Kleinteile verschlucken und daran ersticken.

** VORSICHT!****Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Maniküre-/Pediküre-Set kann zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nicht in einer Umgebung, in der Sprühdosen oder Sauerstoff kürzlich benutzt wurden.
- Verwenden Sie einen Augenschutz bei der Benutzung des Maniküre-/Pediküre-Sets.
- Verwenden Sie das Maniküre-/Pediküre-Set in einer sauberen Umgebung.

## **HINWEIS!**

### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Maniküre-/Pediküre-Set kann zu Beschädigungen des Maniküre-/Pediküre-Sets führen.

- Verwenden Sie dieses Gerät nur mit dem gelieferten Netzadapter ZD12D300025EU.
- Schützen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set vor Stößen, extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nicht unter einer Decke oder einem Kissen betreiben.
- Benutzen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set max. 10 Minuten ohne Pause. Danach muss das Maniküre-/Pediküre-Set 10 Minuten abkühlen.
- Reinigen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nicht mit harten, kratzenden oder scheuernden Reinigungsmitteln, Stahlwolle o. Ä.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör. Bei Verwendung von nicht Original-Zubehör ist mit erhöhter Unfallgefahr zu rechnen. Bei Unfällen oder Schäden mit nicht Original-Zubehör entfällt jede Haftung. Bei der Verwendung fremder Zubehörteile und daraus resultierenden Geräteschäden erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Decken Sie den Netzadapter nicht ab, um einen Hitzestau zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nur im Innenbereich.

### **Fragen Sie Ihren Arzt, wenn ...**

- Sie an offenen Wunden, Ausschlag an Fingern oder Zehen, Hautreizungen oder Hautkrankheiten wie Neurodermitis, Schuppenflechte etc. leiden.
- Sie an Diabetes leiden, Probleme mit Venen und Gefäßen haben oder Wundheilungsstörungen bei Ihnen vorliegen.

- Sie sich nicht sicher sind, ob das Maniküre-/Pediküre-Set für Sie geeignet ist.

## Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Maniküre-/Pediküre-Set oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an das Servicecenter.

## Maniküre-/Pediküre-Set benutzen



### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Maniküre-/Pediküre-Set kann zu Verletzungen führen.

- Schleifen Sie die Nägel vorsichtig und nur kurze Zeit. Kontrollieren Sie das Ergebnis, indem Sie über die Nageloberfläche streichen.
- Beenden Sie das Schleifen spätestens, wenn der Nagel warm wird.
- Gehen Sie vorsichtig mit Ihrer Haut um. Achten Sie auf Hautrötungen und beenden Sie die Behandlung frühzeitig.
- Nägel können „verholzen“ und bekommen einen bräunlich-gelben Farbton. Die Ursachen hierfür reichen von zu eng sitzenden Schuhen über äußerliche Druckeinwirkung bis hin zu Pilzbefall. Versuchen Sie nicht, diesen Farbton durch übermäßiges Abschleifen zu beseitigen; die Nageloberfläche könnte zu dünn werden und die Nägel brechen.
- Eingewachsene Nägel können sehr schmerzhaft sein. Die Beseitigung ist meist langwierig und bedarf professioneller Behandlung. Fragen Sie Ihren Arzt oder Fußpfleger, ob und wie Sie seine Behandlung mit diesem Maniküre-/Pediküre-Set unterstützen können.

- Verwenden Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nicht wenn Sie übermüdet sind.
- Benutzen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nicht bei Nagelerkrankungen, Haut- oder Nagelentzündungen, Wunden oder Hautausschlag etc.
- Verwenden Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nicht, wenn Sie die zu behandelnden Stellen nur unzureichend erreichen können.

## **Lupe montieren/demontieren**

- Die Lupenhalterung ist nur auf das Handgerät aufgesteckt und kann abgenommen werden. Beachten Sie dabei die Lage von Nut und Führungsnase.
- Auch der Lupenarm kann von der Halterung und die Lupe selbst kann vom Lupenarm abgezogen werden.
- Bewahren Sie die Kleinteile gut auf und halten Sie sie von Kindern fern.

## **Aufsatz wählen**

Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht darüber, welcher Aufsatz für welche Anwendungen geeignet ist.

### **Großer grober Saphirzylinder und feiner Saphirkegel**

Der große grobe Saphirzylinder **13** und der feine Saphirkegel **11** eignen sich zur:

- Entfernung von Hornhaut an den Fersen und Fußsohlen.
- Entfernung und Glättung von rauer Haut.

#### **Hinweise zur Anwendung:**

- Bewegen Sie den Aufsatz sanft über den zu behandelnden Bereich.
- Waschen Sie Ihre Hände und Füße erst nach der Behandlung.
- Massieren Sie Ihre Hände und Füße nach der Behandlung mit einer feuchtigkeitsspendenden Creme.

### **Dünnere spitzer Saphiraufsatz und dünnere runder Saphiraufsatz**

Der dünne spitze Saphiraufsatz **10** und der dünne runde Saphiraufsatz **9** eignen sich zur:

- Behandlung der Oberfläche von dicken Zehennägeln.
- Entfernung von Nagelhaut.

**Hinweise zur Anwendung:**

- Beginnen Sie auf der einen Seite des Nagels und bewegen Sie den Aufsatz langsam zur anderen Seite des Nagels und zurück.
- Drücken Sie den Aufsatz nicht zu weit unter die Nagelhaut, um Verletzungen zu vermeiden.

**Filzkegel**

Der Filzkegel **12** eignet sich zum:

- Polieren von Fingernagelspitzen und Fingernageloberflächen nach der Behandlung.

**Hinweise zur Anwendung:**

- Bewegen Sie den Filzkegel mit gleichmäßigen Bewegungen.
- Halten Sie den Filzkegel nicht zu lange an einer Stelle, um eine Erwärmung durch Reibung zu verhindern.

**Feine Saphirscheibe und grobe Saphirscheibe**

Die feine Saphirscheibe **7** und die grobe Saphirscheibe **8** eignen sich zum:

- Feilen und Formen von Fingernägeln und Zehennägeln.

**Hinweise zur Anwendung:**

- Setzen Sie die Saphirscheibe senkrecht auf die Nägel auf.
- Behandeln Sie ihre Nägel mit gleichmäßigem Druck.
- Arbeiten Sie mit langsamen Bewegungen.
- Halten Sie die Saphirscheibe nicht zu lange an einer Stelle, um eine Erwärmung durch Reibung zu verhindern.

**Aufsätze aufstecken**

1. Stellen Sie sicher, dass das Handgerät **3** ausgeschaltet ist.
2. Wählen Sie den gewünschten Aufsatz aus (siehe Kapitel „Aufsatz wählen“).
3. Stecken Sie den Aufsatz in das Handgerät. Drehen Sie ihn ggf. leicht, bis er in die Aufnahme passt. Der Aufsatz rastet hörbar ein.
4. Prüfen Sie den festen Sitz des Aufsatzes.

## Handgerät anschließen

1. Stecken Sie den Stecker **6** des Netzadapters in die Anschlussbuchse des Handgerätes **3**.
2. Der Stecker rastet hörbar ein.

## Handgerät einschalten und bedienen

### HINWEIS!

### Gefahr durch Sachschaden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Handgerät kann zu Beschädigung führen.

- Verwenden Sie das Maniküre-/ Pediküre-Set für maximal 10 Minuten und lassen Sie das Handgerät danach mindestens 10 Minuten abkühlen, um eine Überlastung des Motors zu vermeiden.

1. Schalten Sie das Handgerät ein, indem Sie mit dem Betriebs-/ Funktionsschalter **5** die gewünschte Drehrichtung für den Aufsatz wählen. Lassen Sie das Bedienteil jeweils einige Sekunden laufen, um sicherzustellen, dass es seine volle Leistung erreicht.
  - Linkslauf: Die Kontrollleuchte **4** leuchtet grün.
  - Rechtslauf: Die Kontrollleuchte leuchtet rot.
  - Sobald sich der Aufsatz dreht, leuchtet die LED-Leuchte **14** zur Beleuchtung der Anwendungsfläche.



Die Drehrichtungen „Rechtslauf/ Linkslauf“ sind aus der Perspektive „Draufsicht“, wenn Sie von vorne auf den jeweiligen Aufsatz blicken, angegeben.

2. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit, indem Sie wiederholt die Taste **+** drücken.
3. Verringern Sie die Geschwindigkeit, indem Sie wiederholt die Taste **—** drücken.
4. Um mögliche Details besser sehen zu können, nutzen Sie die Lupe **1**. Die Lupe ist komplett schwenkbar.
5. Regeln Sie die Geschwindigkeit vor dem Ausschalten wieder herunter.
6. Schalten Sie das Handgerät aus, indem Sie den Schalter **5** in die Mittelstellung schieben.  
Die Kontrollleuchte erlischt und der Aufsatz dreht sich nicht mehr.
7. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.



- Üben Sie während der Behandlung keinen übermäßigen Druck aus. Dadurch schonen Sie den Motor und die Aufsätze und vermeiden eine unangenehme Erwärmung der behandelten Körperstellen.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn der Motor bei voller Drehzahl läuft und nicht durch Druck gebremst wird. Verringern Sie den Druck, wenn der Motor zu stark gebremst wird.
- Der Hersteller empfiehlt, die Geschwindigkeit vor dem Ausschalten zu minimieren, da sich der Aufsatz beim Wiedereinschalten in der zuvor eingestellten Geschwindigkeit dreht.
- Die Geschwindigkeit lässt sich nur verändern, während die Antriebseinheit eingeschaltet ist.
- Der Hersteller empfiehlt, die Behandlung bei niedriger Geschwindigkeit zu beginnen und sie ggf. während der Behandlung zu steigern.
- Der Hersteller empfiehlt, empfindlichere Hautstellen oder dünnere Nägel bei niedriger Geschwindigkeit zu behandeln und dickere Hornhautbildungen und dickere Nägel mit einer höheren Geschwindigkeit zu behandeln.

## Tipps für den richtigen Gebrauch

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, beachten Sie bei der Anwendung des Maniküre-/Pediküre-Sets folgende Hinweise:

- Baden Sie Ihre Hände und Füße erst nach der Behandlung, nicht vorher, da sich Hornhaut und Nägel in trockenem Zustand am wirksamsten behandeln lassen.
- Unterbrechen Sie die Behandlung von Zeit zu Zeit und überprüfen Sie die Ergebnisse.
- Verwenden Sie das Maniküre-/Pediküre-Set für maximal 10 Minuten und lassen Sie die Antriebseinheit danach mindestens 10 Minuten abkühlen, um eine Überlastung des Motors zu vermeiden.
- Bearbeiten Sie die Nägel bei Behandlungen mit Kegel-Aufsätzen immer von oben nach unten, um ein unangenehmes Anheben der Nägel zu verhindern.
- Kürzen Sie die Nägel immer von den Außenseiten zur Nagelspitze hin.
- Beachten Sie bei der Behandlung mit den Aufsätzen die Hinweise im Kapitel „Den richtigen Aufsatz wählen“.

# Reinigen

## **WARNUNG!**

### **Stromschlaggefahr!**

Fehlerhafte Elektroinstallation, zu hohe Netzspannung oder Feuchtigkeit können zu Stromschlägen führen.

- Schalten Sie das Handgerät vor der Reinigung immer aus.
- Ziehen Sie zusätzlich immer den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung des Maniküre-/Pediküre-Sets beginnen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Maniküre-/Pediküre-Sets und/oder des Netzadapters gelangt, um bei erneuter Inbetriebnahme keinen Stromschlag zu bekommen.
- Tauchen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set niemals in Wasser.

## **VORSICHT!**

### **Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Maniküre-/Pediküre-Set kann zu Verletzungen führen.

- Wechseln Sie die Aufsätze nicht und fassen Sie sie nicht an, wenn das Handgerät eingeschaltet ist.

## **HINWEIS!**

### **Gefahr durch Fehlbedienung!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Maniküre-/Pediküre-Set kann zu Beschädigung führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Maniküre-/Pediküre-Set keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

## – Reinigen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nach jeder Verwendung.

1. Schalten Sie das Handgerät **3** aus.
2. Ziehen Sie den Netzadapter **15** aus der Steckdose und den Stecker **6** aus dem Handgerät.
3. Lassen Sie das Handgerät vollständig abkühlen.
4. Ziehen Sie vor der Reinigung den jeweiligen Aufsatz vom Handgerät ab.
5. Wischen Sie Handgerät, Netzadapter und die Aufbewahrungstasche **16** mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
6. Klopfen Sie die Saphirscheiben **7** und **8** aus, um den Schleifstaub aus der Fassung zu entfernen.
7. Reinigen Sie die restlichen Aufsätze mit einem geeigneten Pinsel, einer geeigneten, weichen Bürste oder einem trockenen Tuch.
8. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie in die Aufbewahrungstasche tun.



Zum Desinfizieren können Sie die Aufsätze mit einer kleinen und weichen Bürste und 90%igen Alkohol (in Apotheken erhältlich) abgebürstet werden. Statt Alkohol können Sie auch geeignetes Desinfektionsspray (im Fachhandel erhältlich) verwenden.

## Aufbewahren

- Zur Aufbewahrung empfehlen wir die Aufbewahrungstasche **16**.
- Lagern Sie das Maniküre-/Pediküre-Set an einem trockenen Ort mit einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis maximal 40 °C.

# Fehlersuche

	Problem	Mögliche Ursache	Problembesehung
1.	Keine Funktion.	Der Stecker des Netzadapters ist nicht richtig mit der Steckdose verbunden.	Schließen Sie den Stecker des Netzadapters vorschriftsmäßig an eine Steckdose an.
		Die Anschlussleitung des Netzadapters ist nicht mit dem Handgerät verbunden.	Schließen Sie die Anschlussleitung des Netzadapters mit dem dafür vorgesehenen Stecker an der Anschlussbuchse des Handgerätes an.

## Technische Daten

Modell:	GT-MP-06
Artikelnummer:	815170
<b>Handgerät</b>	
Eingangsspannung:	30 V $\equiv$
Eingangsstrom:	0,25 A
Schutzklasse:	III 
Kurzzeitbetrieb:	10 Minuten, danach muss das Handgerät 10 Minuten abkühlen.

### Netzadapter

Typ:	ZD12D300025EU
Eingangsspannung:	100-240 V~
Frequenz:	50/60 Hz
Eingangsstrom:	0,5 A
Schutzklasse:	II 
Ausgangsspannung:	30 V $\equiv$
Ausgangsstrom:	0,25 A
Ausgangsleistung:	7,5 W
Durchschnittliche aktive Effizienz:	$\geq 80,26 \%$
Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %):	68,7 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast:  
Importeur:

0,10 W  
Globaltronics GmbH & Co. KG  
Bei den Mühren 5, 20457 Hamburg  
Germany, HRA 99161

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.  
Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei von unserer Homepage [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de) heruntergeladen werden.

## Konformitätserklärung



Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de).

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

### Artikel entsorgen

Entsorgen Sie den Artikel entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften.



#### **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte der Artikel einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.







# Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

## Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

## Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung\*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

## Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.\*

## Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter [www.hofer-service.at](http://www.hofer-service.at).



\* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



**VERTRIEBEN DURCH:**

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG  
BEI DEN MÜHREN 5  
20457 HAMBURG  
GERMANY

**KUNDENDIENST**

815170

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:  
GT-MP-06

06/2022

**3**  
**JAHRE**  
**GARANTIE**