






Navodila za montažo

LIVING
STYLE


KLUBSKA MIZICA HRAST RUSTIKALNA



A

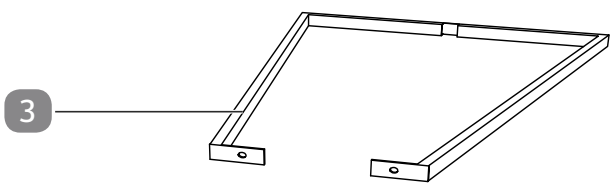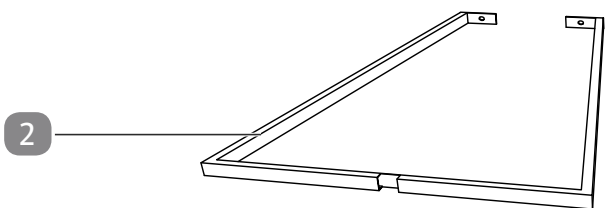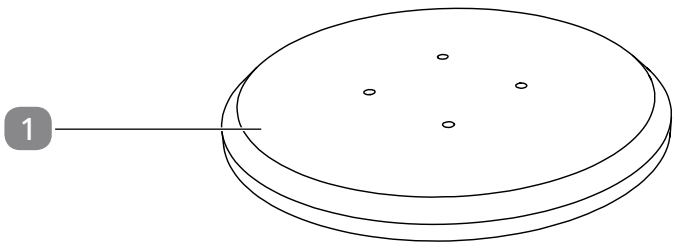

B

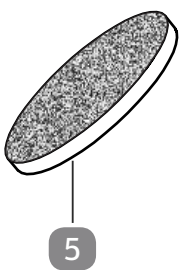

Obseg dobave

- 1 Mizna plošča
- 2 Noga A
- 3 Noga B
- 4 Vijak, 4x
- 5 Zaščita za tla, 4x

Navodilo za uporabo in garancijska kartica (brez slike)

Potrebno orodje, ki ni vsebovano v dobavi

- 6 Križni izvijač



Kazalo

Pregled.....	2
Obseg dobave.....	3
Splošno.....	5
Navodila za montažo preberite in jih shranite.....	5
Razlaga znakov.....	5
Varnost.....	6
Predvidena uporaba.....	6
Varnostni napotki.....	6
Preverjanje izdelka in vsebine dostave.....	7
Navodila za montažo.....	7
Čiščenje.....	9
Vzdrževanje.....	9
Shranjevanje.....	9
Tehnični podatki.....	10
Odstranjevanje.....	10
Odlaganje embalaže med odpadke.....	10
Odlaganje izdelka med odpadke.....	10

Splošno

Navodila za montažo preberite in jih shranite



To navodilo za montažo spada k izdelku klubska mizica hrast rustikalna (v nadaljevanju besedila imenovanem tudi »izdelek«). Vsebuje pomembne informacije o montaži in uporabi.

Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za montažo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali škodo na izdelku.

Navodila za montažo temeljijo na veljavnih standardih in predpisih Evropske unije. Upoštevajte tudi predpise in zakonodajo, ki veljajo v vaši državi.

Navodila za montažo shranite za poznejšo uporabo. Če izdelek predate tretjim osebam, jim predajte tudi ta navodila za montažo.

Razlaga znakov

V teh navodilih za montažo so uporabljene naslednje opozorilne besede.

⚠ OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje srednjo stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice smrt ali hude poškodbe.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda svari pred morebitno materialno škodo.



Za odpiranje embalaže ne smete nikoli uporabiti ostrega noža ali drugih koničastih predmetov. Lahko namreč poškodujete vsebino.



Ne stopajte na izdelek



Lomljiva vsebina pakiranja



Vsebino pakiranja je treba načeloma vselej transportirati, pretovarjati in skladiščiti tako, da puščice vselej kažejo navzgor.



Zaščitite pred vlago.

Varnost

Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen izključno odlaganju majhnih predmetov in podobnega. Ni primeren kot nadomestek lestve, podstavek, telovadna oprema za otroke itd.

Izdelek je namenjen izključno zasebni uporabi in ne uporabi v poslovne namene. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih za montažo. Vsaka druga uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali poškodbe oseb. Izdelek ni igrača.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki

▲ OPOZORILO!

Nevarnost zadužitve in poškodb!

Otroci se lahko zadušijo z majhnimi deli ali embalažo, se z njimi poškodujejo, ali pa se celo poškodujejo na izdelku.

- Otroci naj ne bodo v bližini embalažne folije in ostale embalaže.
- Pazite, da otroci ne bodo dajali v usta majhnih delov, npr. vijakov.
- Ne dovolite, da bi se otroci igrali z izdelkom.

Preverjanje izdelka in vsebine dostave

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost zadužitve!

Otroci se lahko pri igranju z embalažno folijo vanjo zapletejo in zadušijo.

- Poskrbite, da se otroci ne igrajo z embalažno folijo.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodbe!

Če embalažo nepazljivo odprete z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom, lahko poškodujete površino izdelka.

- Med odpiranjem bodite previdni.
1. Izdelek z obema rokama dvignite iz embalaže.
 2. Preverite, ali je vsebina popolna (glejte poglavje "Obseg dobave").
 3. Preverite, ali so izdelek in posamezni deli poškodovani. Okvarjenega izdelka ne uporabljajte in se obrnite na servisni naslov proizvajalca, naveden na garancijski kartici.

Navodila za montažo




OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nestrokovna montaža ali rokovanje z izdelkom lahko povzročita poškodbe ali materialno škodo.

- Izdelek montirajte na mehki in čisti podlagi. Npr. na podlago položite odejo, da se površine ne bodo opraskale ali poškodovale.
 - Montažo izvajajte pazljivo in upoštevajte navodila za montažo.
 - Izdelek postavite na ravno, suho in dovolj stabilno površino.
- Izdelek montirajte s pomočjo naslednjih navodil in grafičnega prikaza.

Navodila za montažo

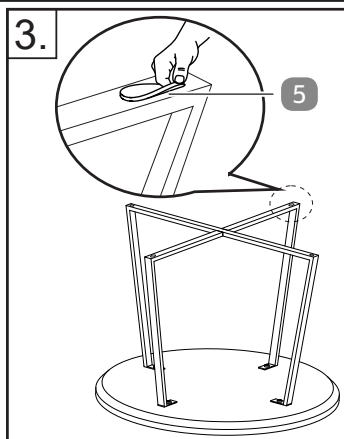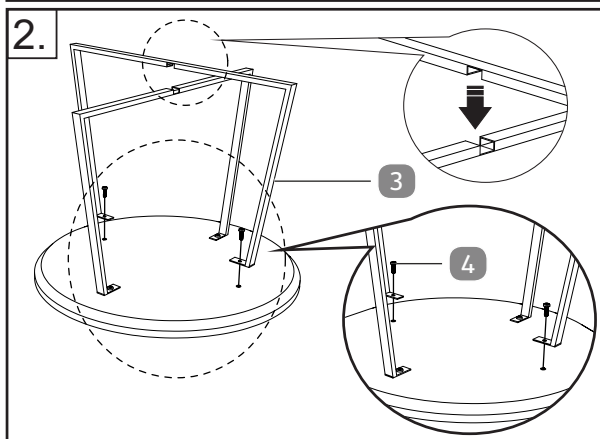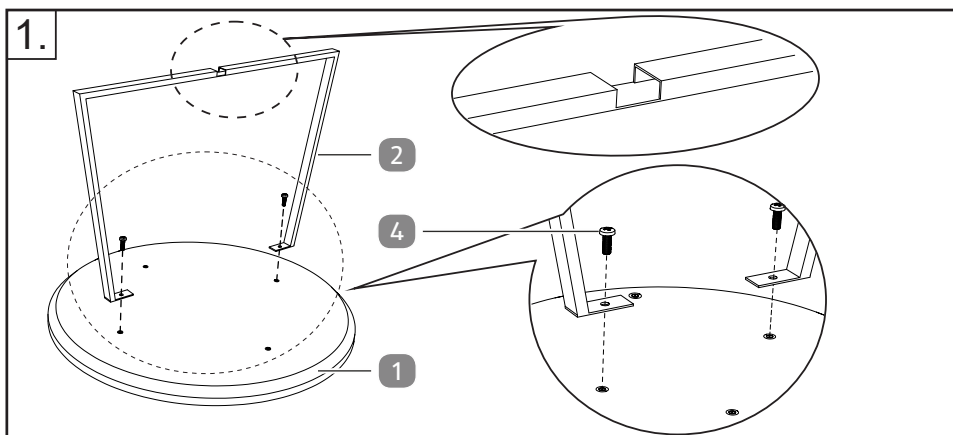

1. Položite mizno ploščo **1**, s spodnjo stranjo usmerjeno navzgor, na ravno in čisto površino.
2. Namestite nogo A **2** na dve od štirih izvrtin v mizni plošči.
3. Trdno privijte nogo A s pomočjo dveh vijakov **4** in križnega izvijača **6**.
4. Namestite nogo B **3** na nogo A.
Upoštevajte vdolbine v nogah.
5. Trdno privijte nogo B s pomočjo dveh vijakov.
6. Nalepite štiri zaščite za tla **5** na spodnjo stran nog.
7. Postavite mizo na noge.

Čiščenje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodbe!

Neustrezna uporaba izdelka lahko povzroči poškodbe.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetkami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so na primer nož, trda lopatica in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.

1. Nečistoče odstranite z rahlo navlaženo krpo.
2. Potem izdelek obrišite do suhega s krpo, ki ne pušča muck.

Priporočamo, da mizo enkrat letno naoljite z lanenim oljem ali s firnežem lanenega olja.

Vzdrževanje

- Redno preverjajte vse vijačne spoje in jih po potrebi zategnite.
Zaradi zrahljanih vijačnih spojev se zmanjša varnost in obstaja nevarnost telesnih poškodb.

Shranjevanje

Pred shranjevanjem morajo biti vsi deli popolnoma suhi.

- Izdelek vedno hranite na suhem kraju.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek shranjujte tako, da bo otrokom nedostopen, varno zaklenjen in ga skladiščite na temperaturi med +5 °C in +20 °C (sobna temperatura).

Tehnični podatki

Model:	B152553
dimenzije (Š × G × V):	60 × 60 × 40 cm
Material:	Mizna plošča: Hrast masivni les naoljen noge: kovinske, matirano črne
Teža:	6 kg
maks. obremenljivost:	20 kg
Številka izdelka:	720072

Odstranjevanje

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke zavržite ločeno glede na vrsto materiala. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje izdelka med odpadke

Izdelek odstranite skladno z veljavno zakonodajo in predpisi v vaši državi.



Distributer:

BEST HOME PRODUCTS HANDELS GMBH
GEWERBESTRASSE 3
9184 ST. PETER/ROSENAL
AVSTRIJA

POPRODAJNA PODPORA

720072



SI

+43 4253 32053 77



office@bhp-austria.com

IZDELEK:
B152553

09/2022

2

**LETI
GARANCIJE**